



# 取扱説明書

# FOMA® P903i

'06.12

かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

i モード/ i モーション/ i チャネル

メール

i アプリ

おサイフケータイ/

トルカ

GPS機能

データ表示/編集/管理

音楽再生

その他の便利な機能

ネットワークサービス

データ通信

文字入力

~ . . . . . .

海外利用付録/外部機器連携/

困ったときには

委引

クイックマニュアル







# 本端末の海外でのご利用について

この度は、本端末をお買い上げいただきありがとうございます。 本端末は、1台で日本でも海外でもご利用になれるドコモの 国際ローミングサービス「WORLD WING」対応です。 海外でも安心してお使いいただくために、ぜひご一読ください。



#### ご確認いただきたい事項

1	ご利用可能エリア	本端末は、海外の3G (W-CDMA) ネットワークでの国際ローミングがご利用になれます。 ●アメリカ、中国 (香港を除く) などでは、ご利用になれません。
2	通話・通信料	WORLD WINGの通話・通信料は、国内の料金と異なります。 ●海外での着信には国際転送料が含まれた「着信料」がかかります。 (利用しない場合は、端末本体の電源をお切りください。) ●パケット通信(iモード等)には、アクセスごとに最低料金(50円または100円)がかかります。
3	充電	海外での充電には、海外兼用ACアダプタが必要です。  ●オプション品「FOMA海外兼用ACアダプタ01」(別売)がご利用になれます。
4	盗難·紛失	FOMAカードや端末本体の盗難・紛失の際は、速やかにドコモへご連絡のうえ、利用中断の手続きをおとりください。なお、盗難・紛失後に発生した通話・通信料もお客さまのご負担となりますのでご注意ください。
		<ul> <li>盗難:紛失時ご連絡先 〈DoCoMo インフォメーションセンター〉</li> <li>滞在国の国際電話 アクセス番号 -81-3-5366-3114</li> <li>※日本向け通話料がかかります。</li> </ul>

●海外でご利用の際は、本端末の取扱説明書および「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」の最新版を 必ずご確認ください。

ドコモの国際サービスホームページから最新版のダウンロードが可能です。

ドコモの国際サービスホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/

#### WORLD WINGはお申込み手続きなしでご利用になれます。

月額使用料 無料

以下に当てはまる場合は、初回のみお申込みが必要です。

- ●2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で、「WORLD WING! のお申込みをされていない場合
- ●2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約で、お申出により「WORLD WING」のお申込みをされなかった場合

#### お申込み方法

iモード				
パソコン	My DoCoMo (http://www.mydocomo.com/) ▶各種手続き (ドコモeサイト)			
お電話	<docomo インフォメーションセンター=""> ●ドコモの携帯電話、PHSからの場合 (周番なし) 1 5 1 (無料) の一般電話などからな で利用いただけません。 受付時間 午前9:00~午後8:00 の高号をよくお確かめの上、おかけください。 の日本からのご利用の唱合に取ります。</docomo>			
窓口	全国のドコモショップ、ドコモワールドカウンター(成田/関空/中部)			

## 海外(滞在国)で電話をかけるには?



滞在国内の 携帯・一般電話 へかける場合

相手先の電話番号を地域番号(市外局番)からそのままダイヤル

## ●WORLD WINGケータイレンタル

海外の3Gネットワーク以外のエリアでご利用になる場合は、「WORLD WINGケータイレン タルサービス | をご利用ください。

	レンタル料	お申込方法	
事前予約 100円(税込105円)/日		iモード・パソコン、または 全国のドコモショップでお申込みください。	
当日	500円(税込525円)/日	ドコモワールドカウンター (成田/関空/中部)で お申込みください。	

- おいてフレッド掲載の商品の仕地・性能、料金、サービス内容、お申込みの手触き方法などは、子音なして変する場合がございますのでご了承ください。
   WORLD WING/フェートゲン・ブリアールドラウンラー/WORLD COUNTER! [FOMA/フォーマ! [キード] および [WORLD WING) ロゴはNTドコモの商標または登録商標です。
   の機能力にいる学社を、高高品は日本の機能をと対象対象です。





NTT DoCoMo グループ 2006.9

# 903iシリーズでモバイルSuicaをご利用のお客さまへのお願い

903iシリーズでのモバイルSuicaサービスは、おサイフケータイ高機能化への対応のため、2007年2月1日より新しいバージョンに切り替わります。

このため、2007年1月31日までに、903iシリーズにてモバイルSuica利用\*1 を開始されたお客さまは、2007年2月以降にバージョンアップのお手続きが必要になります。

<u>バージョンアップを実施いただけませんと、2007年3月以降モバイルSuicaサービスがご利用できなくなる場合がございます</u>。お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、必ずバージョンアップのお手続きを実施いただけますようよろしくお願いいたします。

## バージョンアップが必要になるお客さま

# <u>2007年1月31日までに、903iシリーズにてモバイルSuica利用<sup>※1</sup>を開始されたお</u>客さま

■903iシリーズでのモバイルSuica利用開始\*\*1 が、2007年2月1日以降となるお客さまにつきましては、当初より新バージョン対応となりますので、バージョンアップ操作は不要です。

## バージョンアップの時期と方法について

- ■バージョンアップの実施<sup>※2</sup> は、2007年2月以降システムの準備が整いしだいの対応となります。 具体的な対応開始日につきましては、今後ホームページなど<sup>※3</sup> でご案内してまいります。
- ■バージョンアップの方法につきましては、以下のような手順を予定しております。

STEP1 「モバイルSuicaアプリ」のメニュー「2」~「5」のいずれかからログイン STEP2 携帯画面上のご案内にしたがってバージョンアップのお手続き

なお、詳細につきましては、今後ホームページなど※3 でご案内させていただく予定です。

- ※1 新規入会のほか、機種変更、再発行等により903で利用される場合も含みます。EASYモバイルSuicaも含みます。
- ※2 バージョンアップにはパケット通信料がかかります。
- ※3 (パソコンからは) JR東日本ホームページ: <a href="http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/">http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/</a> (i モードからは) 「iメニュー」→「メニューリスト」→「交通/地図/旅行」→「鉄道/バス」→「JR東日本」→「モバイルSuica」
- ★ 本紙記載の内容については、10月1日現在の予定です。今後変更になる場合がございます。

#### おサイフケータイに関するお問い合わせ先 〈DoCoMoインフォメーションセンター〉

受付時間 午前9:00~午後8:00

ドコモの携帯電話、PHSからの場合 一般電話などからの場合

(局番なし)151(無料)

0120-800-000

※一般電話などからはご利用できません。 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

**〈モバイルSuicaコールセンター〉** 受付時間 午前4時~翌日午前2時

モバイルSuicaに関するお問い合わせ先

048-645-7007

# ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「FOMA P903i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FOMA P903iは、あなたの有能なパートナーです。大切にお取扱いのうえ、未永くご愛用ください。

## FOMA端末のご使用にあたって

- ●FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方ので迷惑にならないようで使用ください。
- ●FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機 で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- ●FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ●お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- ●お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。認証会社:日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本ジオトラスト株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社
- ●このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- ●このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo and DoCoMo's roaming area.

## はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりで理解いただくことができます。

1.	電池パックをセットし、充電しましょう ・・・・・・・・ P.4	1
2.	電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう ・・・・・ P.4	5
3.	本体のボタンなど役割を確認しましょう ・・・・・・・・ P.2	4
4.	画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう ・・・・・・ P.2	6
5.	メニューの操作方法を確認しましょう ・・・・・・・・ P.3	2
6	雷託のかけかた受けかたを確認しましょう。・・・・・・・・ P.5	3

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

・「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード

(http://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/download/index.html)

※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

## 本書の見かた/引きかたについて

本書ではFOMA端末を正しく簡単にお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説 明しています。

- ◆本書では、ディスプレイの「待受画面」、プライベートウィンドウの「背景設定」を「OFF」にした状態で記載 しています。また、デスクトップの「お知らせアイコン」「貼り付けアイコン」をすべて削除した状態で記載 しています。
- ●操作の方法は、スクロール選択(P.32参照)で説明しています。
- ◆本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ●本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応iアプリlを「おサイフケータイ対応iアプ リトと記載しております。

#### 本書の引きかたについて

本書では次のような検索方法で、機能やサービスの説明ページを探せます。

#### 索引から

機能名・サービス名がわかっている場合はここから探します。

#### かんたん検索から

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

#### 表紙インデックスから

表紙のインデックスを利用して探します。

詳しくは次ページで説明しています。

### 目次から



機能ごとに分類された目次から探します。

#### 主な機能から

**P.8** 

主な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

#### 機能一覧から

P.438

機能一覧表を利用して探します。

#### クイックマニュアルから >> P.506

基本的な機能について簡潔に説明しています。外出の際に切り離してお持ちいただけます。

#### ボタンの表記について

◆本書では、ボタンの表記を省略しています。

実際のボタン	本書での表記
1 .** (本体色:ブラウン×シルバー	
ホワイト×パールストライプ)	
1 ***(本体色:オレンジ×オレンジ)	

本書で使用している各ボタンのイラストに ついては、P.24「各部の名称と機能」参照。

- ◆本書の操作手順の記載についてはP.32参照。
- ●この「FOMA P903i 取扱説明書 |の本文中においては、「FOMA P903i |を「FOMA端末 |と表記させていた だいております。あらかじめご了承ください。
- ◆本書の中ではmicroSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたって は、別途microSDメモリーカードが必要となります。microSDメモリーカードについてはP.334参照。
- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

#### 「アラーム」を検索する方法を例にして説明します。

#### 索引から

P498


機能名称やサービス名称などを下記の例のように探します。



## かんたん検索から



よく使う機能や知っていると便利な機能を下記の例のように探します。

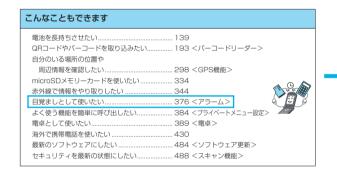


P.376「アラーム を利用する」の 説明ページへ

#### 表紙インデックスから ▶▶表紙

下記の例のように「表紙 |→「章扉(章の最初のページ) |→「説明ページ |の順に設定したい機能 を探します。



索引/

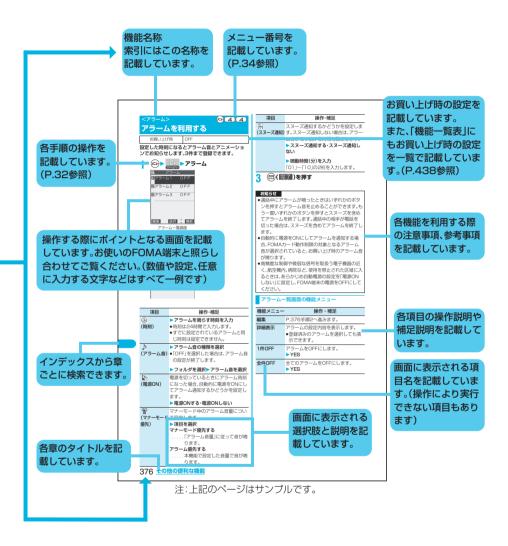

#### 知りたい機能の操作方法を調べたいときにご活用ください。

## 通話に便利な機能を知りたい



## 出られない電話にこうしたい

応答を保留にしたい	76	<応答保留>
用件を録音したい	80	<伝言メモ設定>
留守番電話に録音したい4	.03	<留守番電話>



## メロディやイルミネーションを変えたい

着信の音量を変えたい75	<着信音量>	
着信相手にあわせて着信音などを変えたい 109	<電話帳登録>	
着信メロディを変えたい128	<着信音選択>	
着信を振動でも知りたい130	<バイブレータ>	
ボタン音を消したい132	<ボタン確認音>	
マナーモードにしたい134	- <マナーモード>	
着信ランプの色/点灯を変えたい145	<イルミネーション設定>	



## 画面表示を変えたい/知りたい

画面のマークの意味を知りたい	26	
時計を合わせたい	47	<時計設定>
待受画面(壁紙)を変えたい	137	<画面表示設定>
待受画面にカレンダーを表示させたい	137	
文字のフォント(書体)を変えたい	150	<フォント設定>
文字サイズを大きくしたい		
(;エード)212 (ソール)	252	/ ウラサイブ設定へ



## メールを使いこなしたい

デコメールを送りたい	232	
画像を送りたい	236	<添付ファイル>
メールを自動で振り分けて保存したい	256	<自動振分け設定>



## カメラを使いこなしたい

	100	Z	
ライトを点灯したい			
撮影するサイズを変えたい	. 189	<画像サイズ設定>	
シャッター音を変えたい	. 190	<撮影設定 (シャッター音選択)>	33
撮影するサイズを変えたいシャッター音を変えたい microSDメモリーカードに直接保存したい	. 191	<保存設定(記録媒体設定)>	
撮影した画像を表示したい310、			12-5

## 安心して電話を使いたい

紛失した時など、離れたところから

FOMA端末をロックしたい.......159 <おまかせロック>

FOMA端末から離れたときや、紛失したときなどに

電話帳にない人からの電話を受けたくない........ 174 <登録外着信拒否>

万が一のデータ消失に備え

電話帳などを保存しておきたい......175 <電話帳お預かりサービス>※

※お申し込みが必要な有料サービスです。

## こんなこともできます

周辺情報を確認したい.......298 < GPS機能>

microSDメモリーカードを使いたい......334

目覚ましとして使いたい.......376 <アラーム>

電卓として使いたい......389 <電卓>

海外で携帯電話を使いたい.......430

最新のソフトウェアにしたい......484 <ソフトウェア更新>

セキュリティを最新の状態にしたい.......488 <スキャン機能>

●よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しております。(P.506参照)

本書の見かた/引きかたについて		
<b>ご使用前の確認</b> 23	各部の名称と機能、ディスプレイの見かた、かんたんモード、 メニューの選択方法、使いかたナビ、FOMAカード、電池パック、 充電、ワンプッシュオープン、電源ON/OFF、初期値設定、 時計設定、発信者番号通知、自局番号表示 など	
<b>電話/テレビ電話</b> 51	電話/テレビ電話をかける、テレビ電話/音声電話切替、履歴、着もじ、 WORLD CALL、ハンズフリー、電話/テレビ電話を受ける、 着信アンサー設定、受話音量、着信音量、公共モード(ドライブモード)、 公共モード(電源OFF)、伝言メモ設定、キャラ電 など	
プッシュトーク 93	プッシュトークとは、プッシュトーク発信、プッシュトーク着信、 プッシュトーク電話帳、プッシュトーク発着信についての設定 など	
<b>電話帳</b> 107	電話帳について、電話帳登録(本体・FOMAカード)、 グループ設定、電話帳検索、ツータッチダイヤル、 ボイスダイヤル など	
<b>音/画面/照明設定</b> 127	着信音選択、バイブレータ、おしゃべり機能、マナーモード、 画面表示設定、ブライベートウィンドウ、照明設定、配色パターン、 メニューアイコン設定、イルミネーション設定、 デスクトップ、フォント設定、時計表示設定、バイリンガル など	
<b>あんしん設定</b> 153	暗証番号について、端末暗証番号変更、FOMAカード(UIM)設定、PINロック解除、オールロック、セルフモード、PIMロック、ダイヤル発信制限、シークレットモード、メールセキュリティ設定、電話帳指定設定、非通知着信設定、登録外着信拒否 など	
<b>カメラ</b> 177	静止画撮影、動画撮影、撮影時の設定、画像サイズ/画質設定、 バーコードリーダー、テキストリーダー など	
i モード/i モーション/ i チャネル 199	i モードとは、i Menu、マイメニュー、i モードパスワード変更、 ブックマーク、画面メモ、ダウンロード、i モード設定、 メッセージR/F、SSL証明書操作、ユーザ証明書操作、 i モーションとは、i チャネルとは など	
メール 225	i モードメール、デコメール、テンプレート、添付ファイル、 えチャット、メール自動受信、キラリメール、メール選択受信、 i モード問い合わせ、自動振分け設定、チャットメール、 SMS(ショートメッセージ) など	
i アプリ 269	i アプリとは、i アプリダウンロード、i アプリ実行、 i アプリ自動起動、i アプリ待受画面、i アプリ起動中の設定、 i アプリデータ(microSD)	

おサイフケータイ/トルカ 287	おサイフケータイとは、iCお引っこしサービスとは、 おサイフケータイ対応 i アプリ、トルカとは、トルカ取得、 トルカビューア、トルカ一覧画面・詳細画面、トルカ設定、 ICカードロック
<b>GPS機能</b> 297	GPSとは、現在地確認、位置提供、現在地通知、GPS設定 など
データ表示/編集/管理 307	データBOXについて、ピクチャビューア、自作アニメ、 i モーションプレーヤー、キャラ電、メロディプレーヤー、 microSDメモリーカード、赤外線通信、iC通信、PDF対応ビューア、 AV出力 など
<b>音楽再生</b> 357	着うたフル®ダウンロード、着うたフル®プレーヤー、 SDオーディオ、SD-Jukeboxについて ●「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの 登録商標です。
<b>その他の便利な機能</b> 371	マルチアクセス、マルチタスク、アラーム、スケジュール、ToDo、 プライベートメニュー設定、自局番号表示、音声メモ、動画メモ、 通話時間/料金、電卓、フリーメモ、FOMAカード(UIM)操作、 Bluetooth、設定リセット、端末初期化 など
<b>ネットワークサービス</b> 401	サービス問い合わせ、留守番電話、キャッチホン、転送でんわ、 迷惑電話ストップ、番号通知お願いサービス、デュアルネットワーク、 英語ガイダンス、サービスダイヤル、着信動作選択、遠隔操作設定、 マルチナンバー、追加サービス など
<b>データ通信</b> 413	利用できるデータ通信、ご使用になる前に、データ通信の準備の流れ、 ATコマンド、CD-ROMについて、ドコモケータイdatalink
<b>文字入力</b> 419	文字入力、定型文、切り取り/コピー/貼り付け、ユーザ辞書、 学習履歴、ダウンロード辞書 など
<b>海外利用</b> 429	国際ローミング(WORLD WING)概要、利用できるサービス、 利用時の確認、滞在先で電話をかける、電話を受ける、 ネットワークサーチ設定、優先ネットワーク設定、 ネットワーク名表示設定、ローミング設定、海外用サービス
付録/外部機器連携/ 困ったときには 437	機能一覧表、カスタムジャケット、オプション・関連機器、 データリンクソフト、故障かな?と思ったら、こんな表示が出たときは、 保証とアフターサービス、ソフトウェア更新、スキャン機能、主な仕様 など
<b>索引/クイックマニュアル</b> 497	索引、クイックマニュアル

## FOMA P903iの主な機能

FOMA(Freedom Of Mobile multimedia Access)とは、第3世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格の1つと認定された「W-CDMA方式」をベースとしたドコモのサービス名称です。

## i モードだからスゴイ!

i モードは i モード端末のディスプレイを利用して、i モードサイト(番組)や i モード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

## ◆ i モーション/ i モーションメール

#### ▶▶P.220、P.236

サイトやインターネットから映像や音楽を取得して楽しめます。

また、内蔵カメラで撮影した動画や、サイトやインターネットから取得したiモーションをiモードメールに添付して送れます。

#### ◆着うた®/着モーション ▶▶P.128、P.138

保存したiモーションを「着モーション」として着信音や着信画像に設定できます。

●「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタ テインメントの登録商標です。

## ◆ テレビ電話 ▶▶ P.52

離れている相手と顔を見ながら会話できます。お買い上げ時の状態で、相手の声がスピーカから聞こえるようになっているためすぐに会話を始めることができます。また、通常の音声通話中でも電話を切ることなくテレビ電話へ切り替えることができます。

#### ◆プッシュトーク ▶▶P.94

電話帳から相手を選んでプッシュトークボタンを押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通信できます。

## ◆ おサイフケータイ i モード FeliCa 対応 ▶▶P.288

おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすることで、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」のiアプリをプリインストールしており、携帯電話が「おサイフケータイ」として実生活の中でますます便利な道具になります。

また、機種変更などのFOMA端末お取替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応しています。

## ◆ i モードメール/デコメ絵文字

#### P.226, P.232

テキスト本文に加えて、合計2Mバイトもしくは10 個までファイル(JPEG、トルカ、PDFなど)を添付できます。また、デコメール/デコメ絵文字にも対応しており、メール本文の文字の色や大きさ、背景色を変えたりすることができ、表現力豊かなメールを作成し、送信できます。

## **♦ GPS** ▶▶ P.298

GPS衛星から発信される電波を利用して、FOMA端末の位置情報を取得します。取得した位置情報を利用して、今いる場所の地図を表示して周辺情報を探したり、自分の位置をメール添付して通知したり、目的地までのナビゲーションが可能です。(ナビゲーションiアプリがプリインストールされています。)また、サイトの住所情報を利用してGPS対応iアプリを起動する住所リンク機能にも対応しています。さらに、第三者がiモードやパソコンからFOMA端末所有者の位置情報を確認できる「イマドコナーチ」やFOMA端末の位置情報を確認できる「ケータイお探しサービス」もGPS対応で、より精度の高い位置情報を確認できます。

※サービスごとの利用設定で位置提供を「許可」に設定すると、FOMA端末を操作しなくても位置情報が送信され、検索者に通知されることがあります。

#### ◆ トルカ **▶▶**₽.290

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子 カードで、チラシやレストランカード、クーポン券な どとしてご利用いただけます。

トルカは読み取り装置やサイト、QRコードなどから取得が可能で、メールや赤外線、microSDメモリーカードを使って簡単に交換できます。さらにiC通信により、おサイフケータイをかざし合うことでトルカを交換することもできます。

取得したトルカは、画面に表示したり、読み取り装置にかざしたりすることで簡単に利用できます。

#### ◆ i チャネル ▶▶P.222

ニュースや天気などをグラフィカルな情報として受信できます。さらに、チャネル一覧画面でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

ⅰ チャネルは、お申し込みが必要な有料サービスです。

## **◆メガ**iアプリ/iアプリ**DX** ▶▶P.270

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、ゲームを楽しんだり自動的に株価や天気情報などを更新させたりできます。また、大容量のメガiアプリ対応のため、高精細3Dゲームや長編ロールプレイングゲームなども楽しむことができます。さらにiアプリDXでは、電話帳やメールなどiモード端末内の情報と連動することで、よりiアプリの楽しみかたが広がります。

#### ◆着もじ ▶▶P.60

電話をかけて相手を呼び出している間、着信画面に メッセージを表示させることができます。用件や緊 急度をあらかじめ相手に伝えることができるので、 着信側はメッセージを見て相手の用件・気持ちを事 前に知ることができます。

#### ◆国際ローミング ▶▶P.430

日本国内でお使いのFOMA端末、電話番号、メールアドレスが海外でもそのまま使えます。音声電話、テレビ電話、i モード、i モードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。(3Gローミングエリアのみ対応)

海外でFOMA端末の電源を入れた場合や、滞在先を移動したときなど、利用していた通信事業者が圏外になってしまった場合でも、自動的に適切なネットワークや通信事業者を検索して接続します。

#### ◆Bluetooth ▶▶P.392

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続し、FOMA端末を鞄などに入れたまま通話をしたり音楽を聴いたりできます。

#### ◆着うたフル®プレーヤー ▶▶P.358

サイトからダウンロードした着うたフル®をFOMA端末で再生します。

#### **◆SDオーディオ** ▶▶P.365

音楽CDなどからmicroSDメモリーカードにパソコンを利用して保存した曲をFOMA端末で再生します。

#### ◆ワンプッシュオープン ▶▶P.44

#### ■ワンプッシュ応答 ▶▶P.71

着信があった場合、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開くだけで電話に出ることができます。

#### ■オープン新着表示 ▶▶P.142

不在着信や新着メールがあった場合、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開くだけで不在着信履歴詳細画面や受信メール一覧画面を表示できます。

## **◆あんしん設定** ▶▶P.153

各種ロック機能やセキュリティ設定などの「あんしん」のための各種設定をご利用いただけます。

#### ■あんしんキーロック **▶▶**P.161

あんしんキーがFOMA端末から離れるとFOMA端末にロックがかかります。FOMA端末を置いて席を離れた場合などに、自動的にロックがかかり便利です。

#### ■おまかせロック **▶▶**P.159

FOMA端末を紛失した際にFOMA端末にロックがかけられ、申し出により解除できます。

お問い合わせ先については、取扱説明書裏面をご参照ください。

※おまかせロックは、ご契約者の方とFOMA端末をご利用されているお客様が異なる場合、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかることがありますのでご了承ください。

#### ■電話帳お預かりサービス ▶▶P.175

FOMA端末の電話帳、静止画、メールをお預かりセンターに保存し、紛失時などにお預かりセンターに保存したデータをFOMA端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをパソコンを利用して編集・管理ができ、編集したデータをFOMA端末に反映できます。

電話帳お預かりサービスご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」、お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。 なお、電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。

#### ◆ネットワーク **▶▶**P.402

- ●留守番電話サービス(有料)
  - ・お申し込みが必要となります。
- ●キャッチホン(有料)
  - お申し込みが必要となります。
- ●転送でんわサービス(無料)・お申し込みが必要となります。

- ●デュアルネットワークサービス(有料)・お申し込みが必要となります。
- ●マルチナンバー(有料)
- お申し込みが必要となります。
- ●SMS(ショートメッセージ)(無料) ・お申し込みは不要です。


# FOMA P903iを使いこなす!

#### ◆着もじ ▶▶P.60

音声電話やテレビ電話をかける際、呼び出し中に相手側へメッセージを送り、用件を伝えることができます。 あらかじめ登録しておいたメッセージや送信済みのメッセージを選択して送ることもできます。


#### ◆プッシュトーク ▶▶P.94

プッシュトークボタンを押してプッシュトーク用電話帳を呼び出し、相手を選んでプッシュトークボタンを押 すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と诵信できます。

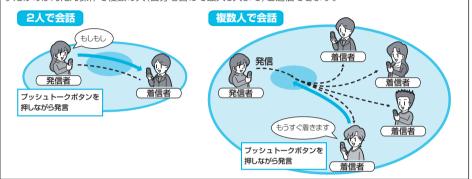

#### ◆トルカ ▶▶P.290

トルカは読み取り装置やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線、microSDメモリーカードを使って簡 単に交換できます。取得したトルカは「LifeKit Iの「トルカ I内に保存されます。

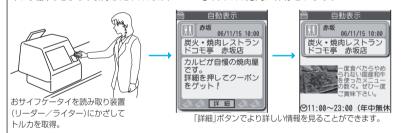

#### ◆キャラ電で気持ちを伝える ▶▶P.83、P.328





自分の画面 © Disnev

テレビ電話で通話するとき、自分の映像の代わりにキャラク 夕を相手の画面に表示できます。テレビ電話中の代替画像に キャラ電を設定すると、ボタン操作で感情や動きが表現でき

また、お客様の声に合わせて口を動かせるキャラ電もありま す。

#### ◆音楽&ワイヤレス

#### ■着うたフル®プレーヤー ▶▶P.358

サイトからダウンロードした着うたフル®を再生します。着うたフル®に登録された歌詞や画像を見たり、好き な順に再生して楽しめます。

## ■SDオーディオ ▶▶P.365

microSDメモリーカードに保存した音楽を再生し ます。音楽は添付CD-ROMの「SD-Jukebox」とパ ソコンを利用して、音楽CDなどからmicroSDメ モリーカードに保存します。

#### ■Bluetooth ▶▶P.392

FOMA端末とBluetoothヘッドセット(市販品)を Bluetoothで接続すると、FOMA端末を鞄に入れ たまま诵話をしたり音楽を聴いたりできます。





#### ◆ i チャネル ▶▶P.222

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信できます。また、i チャネル対応ボタンを押すことで チャネル一覧画面を表示することができ、さらにリッチな詳細情報を取得できます。





#### ◆ GPS機能 ▶▶P.298

現在地を地図に表示して周辺情報を検索したり、電話帳に登 録できます。位置情報をメールで通知したり、iアプリを利用 して交通情報を確認することもできます。



## ◆内蔵iアプリ ▶▶P.277



EVIEW GERMENE

@ SFGA

きれいなグラフィックス映像により、臨場感のあるゲームを 楽しめます。

Bluetooth機能を利用してお友達と対戦できるゲームや GPS機能を利用して交通のルートや最寄り駅などを検索で きる便利なアプリもあります。

また、「ケータイコーディネーター」はカスタムジャケットに 合わせてメニュー画面などを簡単に入れ替えでき、カスタム ぷよぷよ~ん&COLUMNS ジャケットの楽しさを広げます。

ロストエピソード ·ファイナルファンタジーVII-

© 2006 SQUARE ENIX CO., LTD.

All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

#### ◆国際ローミング ▶▶P.430

日本国内でお使いのFOMA端末、電話番号が海外でもそのまま使えます。音声電話、テレビ電話、i モード、 iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。

# 安全上のご注意

#### 必ずお守りください

- ■ご使用の前に、この「安全トのご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を 記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明していま ਰੋ∝



この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して 生じることが想定される」内容です。



この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定さ れる 内容です。



この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合お よび物的損害のみの発生が想定される「内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号 です。



濡れた手で扱ってはいけないことを 示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡 らしたりしてはいけないことを示す 記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくごと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

電源プラグを抜く

■「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードの取扱いについて〈共通〉	P.13
FOMA端末の取扱いについて	P.14
電池パックの取扱いについて	P.15
アダプタ(充電器含む)の取扱いについて	P.15
FOMAカードの取扱いについて	P.16
医用電気機器近くでの取扱いについて	P.16

# FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードの取扱いについて〈共通〉



## 危険



FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、ドコモグループ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA 端末および電池バックやその他の機器を漏 液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となりま す。

電池パック PO9
FOMA ACアダプタ 01
FOMA海外兼用ACアダプタ 01
FOMA DCアダプタ 01
卓上ホルダ P15
FOMA参電池アダプタ 01

●その他互換性のある商品についてはドコモ ショップなど窓口までお問合せください。



分解、改造をしないでください。また、 ハンダ付けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取扱いにご注意ください。



火のそばや、ストーブのそば、直射日 光の強いところや炎天下の車内など の高温の場所で使用、放置しないでく ださい。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となりま

また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



## 警告



ガソリンスタンドなど引火性ガスが 発生する場所に立ち入る場合は必ず 事前に携帯電話の電源をお切りくだ さい。また充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご利用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となりま



電子レンジなどの加熱調理機器や高 圧容器に、電池パック、FOMA端末や アダプタ(充電器含む)、FOMAカード を入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、 FOMA端末、アダブタ(充電器含む)の発熱、発 使、発火や回路部品を破壊させる原因となり ます。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、 変色、変形など、いままでと異なると きは、ただちに次の作業を行ってくだ さい。

- 1. 電源プラグをコンセントやシガーライタソ ケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電 池パックの漏液の原因となります。



## 注意



子供が使用する場合は、保護者が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、 不安定な場所には置かないでくださ い。

落下して、けがや故障の原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。 故障の原因となります。



充電、または動画撮影や再生、テレビ電話、iモード、iアプリの繰り返しや長時間連続使用などの場合においてFOMA端末や電池パック・アダプタ(充電器含む)の温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じるおそれがあります。 FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

#### FOMA端末の取扱いについて





航空機内や病院など、使用を禁止され た区域では、FOMA端末の電源を切っ てください。

指示

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合 があります。また、自動的に電源が入る機能を 設定している場合は、設定を解除してから電 源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機 関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をし た場合、法令により罰せられることがありま



高精度な制御や微弱な信号を取扱う 電子機器の近くでは、FOMA端末の電 源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場 合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器、その他医用電気機器、火 災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器 など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器、その他の医用電気機器をご使用 される方は、当該の各医用電気機器メーカ もしくは販売業者に電波による影響につい てご確認ください。



医用電気機器などを装着している場 合は、胸ポケットや内ポケットへの装 着はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用 すると、医用電気機器などの故障の原因とな る恐れがあります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ (振動)や着信音量の設定に注意して ください。

指示

心臓に影響を与える可能性があります。



自動車などを運転中に使用しないで ください。

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の 使用は罰則の対象となっております。ハンズ フリーキットをご利用の場合でも車を安全な 場所に停車してからご利用ください。運転中 は、公共モードまたは留守番電話サービスを ご利用ください。



赤外線ポートを目に向けて送信しな いでください。

目に影響を与える可能性があります。また、他 の赤外線装置に向けて送信すると誤動作する などの影響を与えることがあります。



ハンズフリーに設定して通話する際 は、必ずFOMA端末を耳から離してく ださい。

指示

難聴になる可能性があります。



フォトライトの発光部を人の目に近 づけて点灯発光させないでください。

視力障害の原因となります。また、目がくらん だり驚いたりしてけがなどの事故の原因とな ります。



エアバッグの近くのダッシュボード など、エアバッグの展開による影響が 予想される場所にFOMA端末を置か ないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本 人や他の人などに当たり、けがなどの事故や 故障および破損の原因となります。



屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、 すぐに電源を切って安全な場所に移 動してください。

落雷、感雷の原因となります。



## 注意



お客様の体質や体調によっては、かゆ み、かぶれ、湿疹などが生じることが あります。異状が生じた場合は、直ち に使用をやめ、医師の診療を受けてく ださい。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
_ , , , _ , , _ , _ ,	ABS	銅メッキ、
ボタン ワンプッシュオープン		ニッケルメッキ下地に    クロムメッキ仕上げ
ブラブッシュオーブブ  ボタン		
ディスプレイ側ケース	マグネシウム 合金	塗装
カスタムジャケット用	鉄	銅メッキ、
ネジ		ニッケルメッキ下地に クロムメッキ仕上げ
電池パック取付部側面	PC+ASA	銅メッキ、 ニッケルメッキ



ストラップなどを持ってFOMA端末 を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故 や故障および破損の原因となります。



FOMA端末内のFOMAカード挿入口 やmicroSDメモリーカード挿入口に 水などの液体や金属片、燃えやすいも のなどの異物を入れないでください。 火災、感電、故障の原因となります。



指示

自動車内で使用した場合、車種によっ ては、まれに車載電子機器に影響を与 えることがあります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その 場合は使用しないでください。



磁気カードなどをFOMA端末に近づ けたり、挟んだりしないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テレホ ンカード、フロッピーディスクなどの磁気 データが消えてしまうことがあります。



人の近くや顔を近づけて、ワンプッシュオープンでFOMA端末を開かないでください。

本人や他の人に当たり、けがの原因となりま す。



FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。

**ださい。**けがなどの事故や破損の原因となることがあります。



Bluetooth機能は日本国内で使用してください。

指示

FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での 無線規格に準拠し認定を取得しています。 海外でご使用になると罰せられることがあり ます。



FeliCa リーダー/ライター機能は 日本国内で使用してください。

FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。

海外でご使用になると罰せられることがあります。



あんしんキーは日本国内で使用して ください。

FOMA端末のあんしんキーは日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。 海外でご使用になると罰せられることがあり ます。

## 電池パックの取扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示に より、零池の種類をご確認ください

より、电池の性規をご唯能へんごい。			
表示	電池の種類		
Li-ion	リチウムイオン電池		



## 危険



電池パック内部の液が目のなかに 入ったときは、こすらず、すぐにきれ いな水で洗った後、直ちに医師の診療 を受けてください。

失明の原因となります。



火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



**釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、 踏みつけたりしないでください。** 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



## 警告



電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害をおこす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。

電池パックを漏液、発熱、破壊、発火させる原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がする ときは、直ちに使用をやめて火気から 遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



## 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでくだ さい。

発火、環境破壊の原因となることがあります。 不要となった電池パックは、端子にテーブなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている 市町村の指示に従ってください。

## アダプタ(充電器含む)の取扱いについて



## 警告



コンセントやシガーライタソケット につながれた状態で充電端子を ショートさせないでください。また、 充電端子に手や指など、身体の一部を 触れさせないでください。 火災、故障、感電、傷害の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む)の コード、コンセントに触れないでくだ さい。

ぬれ手禁止感電の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグ をコンセントから抜いてください。 感電、火災、故障の原因となります。

次ページにつづく

かんたん検索/目次/注意事項

15



アダプタ(充電器含む)のコードや電 源コードが傷んだら使用しないでく

禁止

感雷、発熱、火災の原因となります。



電源プラグを抜く

万が一、水などの液体が入った場合 は、直ちにコンセントやシガーライタ ソケットからプラグを抜いてくださ い。

感電、発煙、火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込む 時は、金属製ストラップなどの金属類 を触れさせないように注意し、確実に 差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。 誤った電圧で使用すると火災や故障の原因と なります。海外で使用する場合は、FOMA海外 兼用ACアダプタ 01を使用してください。 ACアダプタ:AC100V

FOMA海外兼用ACアダプタ:AC100~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること) DCアダプタ:DC12V·24V (マイナスアース重専用)



DCアダプタのヒューズが万が一切れ た場合は、必ず指定のヒューズを使用 してください。

指示

誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の原 因となります。指定ヒューズに関しては、個別 の取扱説明書でご確認ください。



DCアダプタはマイナスアース重専用 です。プラスアース車には使用しない でください。

禁止

火災の原因となります。



プラグについたほこりは、拭き取って ください。

火災の原因となります。



充電中は、充電器および卓上ホルダを 安定した場所においてください。ま た、充電器および卓上ホルダを布や布 団でおおったり、包んだりしないでく ださい。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故 障の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダ プタ(充電器含む)には触れないでく ださい。

落雷、感雷の原因となります。



## 注意



お手入れの際は、コンセントやシガー ライタソケットからプラグを抜いて、 行ってください。

電源プラグを抜く

感電の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコードや電 源コードの 上に重いものをのせたり しないでください。

感電、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセント やシガーライタソケットから抜く場 合は、アダプタ(充電器含む)コードや 電源コードを引っ張らず、プラグを 持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感雷、火 災の原因となります。

## FOMAカードの取扱いについて



## 注意



FOMAカード(IC部分)を取り外す際 にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

## 医用電気機器近くでの取扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響 を防止するための携帯電話端末等の使用に関 する指針」(電波環境協議会)に準ずる。



## 警告



満員電車の中など混雑した場所では、 付近に植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器を装着してい る方がいる可能性がありますので、 FOMA端末の電源を切るようにして ください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



医療機関の屋内では次のことを守っ て使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監 視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まな いでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってくだ さい。
- □ビーなどであっても付近に医用電気機器 がある場合は、FOMA端末の電源を切ってく ださい。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止な どの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。
- ●自動的に電源が入る機能が設定されている 場合は、設定を解除してから、電源を切って ください。



植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器を装着されている場 合は、装着部からFOMA端末は 22cm以上離して携行および使用し てください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

## 取扱上のお願い

#### 共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。
  - ●FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
  - ●アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などでふく と、印刷が消えたり、色があせたりすることがあり ます。
- ■端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れる ことがあります。また、充電不十分の原因となりま すので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで ふいてください。
- ■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでくだ さい。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

■FOMA端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。

多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。

■電池パックやアダプタ(充電器含む)に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

## FOMA端末についてのお願い

■極端な高温、低温は避けてください。

温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご 使用ください。

- ■一般の電話機やテレビ・ラジオ等をお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でで使用ください。
- ■お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■ズボンやスカートの後ろポケットにFOMA端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。
  - 故障の原因となります。
- ■ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、 異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■カメラを直射日光に向けて放置しないでください。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

### 電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。

十分に充電しても使用状態などによっても異なりますが、使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- ■充電は、適正な周囲温度(5°C~35°C)の場所で 行ってください。
- ■初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に 保管してください。

長時間使用しないときは、使い切った状態でFOMA端末から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。

## アダプタ(充電器含む)についてのお願い

- ■充雷は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で 行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。 ・湿気、ほごり、振動の多い場所

·一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く

- ■充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなること がありますが異常ではありませんのでそのまま ご使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエ ンジンを切ったまま使用しないでください。 車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントを使用の場合、そ のコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、充電端子、 端子ガイドを変形させないでください。 故障の原因となります。

#### FOMAカードについてのお願い

- ■FOMAカードの取り外しには、必要以上に力を入 れないようにしてください。
- ■ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷 をかけないようにしてください。
- ■使用中、FOMAカードが温かくなることがありま すが、異常ではありませんのでそのままで使用く
- ■他のICカードリーダライタなどにFOMAカード を挿入して使用した結果として故障した場合は、 お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど) で拭いてください。
- ■お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してくださ るようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうこと があっても、当社としては責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になったFOMAカードはド コモショップなど窓口にお持ちください。
- ■極端な高温・低温は避けてください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさ せたりしないでください。

データの消失、故障の原因となります。

■FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしな いでください。

故障の原因となります。

■FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりし ないでください。

故障の原因となります。

#### カメラについてのお願い

■お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をか ける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止 条例等)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送 信を行う際は、プライバシー等にご配慮くだ さい。

## FeliCa リーダー/ライターについてのお願い

- ■FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能 は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用して います。
- ■使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他の リーダー/ライターをご使用の場合、十分に離し てお使いください。また、他の同一周波数帯を使 用の無線局が近くにないことを確認してお使い ください。

#### あんしんキーロックを使用する場合のお願い

- ■あんしんキーロックは、安心空間コンソーシアム が策定したSecure PrivateCosm(SPC)技術 を用いて携帯電話とあんしんキーがお互いに通 信し、離れたことを感知したときに携帯電話を ロックする機能です。
- ■対応バージョン

什様書EAOO1 Ver.1.00 特定小電力% ※FOMA端末およびあんしんキーは安心空間コン ソーシアムが定めている方法でSPC仕様に適合 していることを確認しており、426MHz帯の特 定小電力無線局の認証を取得しています。

あんしんキーロックの使用上の注意事項 本製品の使用周波数帯では、テレメータ・テレコン トールなどの免許を要しない特定小電力無線局が運 用されています。

本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した 場合には、すみやかに使用場所を変えてください。 また、硬貨など金属物を近づけたり接触させたりす ると、あんしんキーの信号を認識できなくなり、携帯 電話がロックされる場合があります。

## Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- ■FOMA端末は、Bluetoothを使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetoothを使用した通信を行う際にはご注意ください。
- ■Bluetoothを使用した通信時にデータや情報の 漏洩が発生しましても、当社としては責任を負い かねますので、あらかじめで了承ください。
- ■FOMA端末では、ヘッドセットサービス、ハンズフリーサービス、オーディオサービス、ダイヤルアップ通信サービス、オブジェクトプッシュサービス、シリアルポートサービスの6つのサービスを利用できます。また、オーディオサービスではオーディオ/ビデオリモートコントロールサービスも利用できる場合があります。(対応しているBluetooth機器のみ)

#### 対応バージョン

Bluetooth標準規格Ver.1.2準拠※1

#### 対応プロファイル<sup>※2</sup>(対応サービス) HSP

Headset Profile(ヘッドセットプロファイル)

Hands-Free Profile(ハンズフリープロファイル)

A2DP

Advanced Audio Distribution Profile (アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)

#### **AVRCP**

Audio Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)

#### DUNP

Dial-up Networking Profile (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)

Object Push Profile

(オブジェクトプッシュプロファイル) SPP

SPP

Serial Port Profile(シリアルポートプロファイル)

- ※1 FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetoothの接続手順を製品の特性ごとに標準 化したものです。

#### ■周波数帯について

FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は 次のとおりです。

# 2.4 FH 1

- 2.4 :2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- FH :変調方式がFH-SS方式であることを示します
- 1 :想定される与干渉距離が10m以下である ことを示します。

: 2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

#### Bluetooth機器使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が 発生した場合には、速やかに使用場所を変える か、電波の発射を停止して電波干渉を避けてくだ さい。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先(ドコモ総合お問い合わせ先):

#### 000120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

## 知的財産権について

## 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット 上のホームページからのダウンロード等により取得し た文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権 を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用な ど著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断 で複製、改変、公衆送信等することはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても 撮影または録音を制限している場合がありますのでご 注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の 同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の 肖像を本人の同意なしにインターネット上のホーム ページに掲載するなどして不特定多数に公開すること は、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えく ださい。

## 商標について

- ・「FOMA |「mova | 「着もじ | 「プッシュトーク | 「プッ シュトークプラス」「キラリメール」「iモード」「iア プリ」「i アプリDX」「i モーション」「i モーション メール | 「デコメール | 「着モーション | 「キャラ電 | 「トルカ」「イマドコサーチ」「あんしんキー」「電話帳 お預かりサービス」「おまかせロック」「ドコモケータ イdatalink」「ドコモテレビ電話ソフト」「mopera」 [mopera U][WORLD CALL][デュアルネット ワーク | 「FirstPass | 「ビジュアルネット | 「Vライ ブ」「i チャネル」「おサイフケータイ」「iCお引っこし サービス」「DCMX」「iD」「カスタムジャケット」 「クイックキャスト」「セキュリティスキャン」 「iショットI「i エリアI「ショートメール」 「WORLD WING | 「公共モード | 「メッセージF | 「My DoCoMo」「パケ・ホーダイ」「ファミリーワイ ドリミット」「マルチナンバー」「DoPa」 [sigmarion][musea]および[FOMA]ロゴ  $\lceil i-mode \rceil \square \exists \lceil i-\alpha ppli \rceil \square \exists \lceil DCMX \rceil \square \exists \lceil iD \rceil \square \exists$ 「WORLD WING」ロゴはNTTドコモの商標または 登録商標です。
- ·「マルチタスク/Multitask」は日本電気株式会社の 商標です。
- ・「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標 です。
- ・使いかたナビ®は株式会社カナックの登録商標です。
- ・ v Maicoviconは松下電器産業株式会社の登録商標 です。
- フリーダイヤルサービス名称およびフリーダイヤル ロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の 商標です。
- ナビダイヤルサービス名称およびナビダイヤルロゴ マークはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標 です。

- ・JavaおよびすべてのJava関連の商標および口ゴ は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- · Powered by JBlend™ Copyright 2002-2006 Aplix Corporation. All rights reserved



JBlendおよびJBlendに関する商標は、日 本およびその他の国における株式会社アプリックス の商標または登録商標です。

microSDロゴは商標です。



- ・本製品はインターネット機能として株式会社 ACCESSのNetFrontを搭載しています。 NetFrontは日本国およびその他の国における株式 会社ACCESSの商標または登録商標です。 Copyright © 1996-2006 ACCESS CO., LTD.
- ・日本語変換はオムロンソフトウェア(株)の Advanced Wnn V2を使用しています。 "Advanced Wnn V2" © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2006 All Rights Reserved.
- · IrFront®は、株式会社ACCESSの日本ならびにその 他の国における登録商標または商標です。
- ・QuickTimeは米国その他の国で登録された米国 アップルコンピュータ社の商標です。
- ・「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商 標です。
- · Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG. INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセン スを受けて使用しています。その他の商標および名 称はそれぞれの所有者に帰属します。
- · FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・ のはフェリカネットワークス株式会社の登録商標
- · Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、 G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米Gemstar-TV Guide International. Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標で
- ・McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.ま たはその関係会社の米国またはその他の国における 登録商標です。
- · Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会社エイチア イの商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名 は、各社の商標または登録商標です。
- Microsoft、MS、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録 商標または商標です。

・本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記 しています。

Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、または Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

## その他

・本製品は、Adobe Systems Incorporatedの Flash® Lite™テクノロジー を搭載しています。



FLASH

Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の 米国ならびにその他の国における商標または登録商 標です。

- ・本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ・本製品のOBEX機能は株式会社ACCESSのIrFront®を搭載しています。
- · IrFront®は、株式会社ACCESSの製品です。 Copyright © 1996-2006 ACCESS CO., LTD.
- ・本製品のチャーミーフェイス、チャーミーフェイス II はReallusion, Inc.のテクノ REALLUSION ロジーを搭載しています。
- ・本製品のBluetoothソフトウェア・スタックは株式 会社東芝が開発したBluetooth® Stack for Embedded Systems Spec 1.2を搭載しており ます。
- · FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ・本製品はAdobe Systems Inc.のAdobe Reader を搭載しています。

Copyright © 2006 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Patents pending.

Adobe, the Adobe logo and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Adobe、および、Adobe ReaderlはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の 米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

- ・本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに 基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ 非営利目的において以下に記載する行為に係る個人 使用を除いてはライセンスされておりません。
- ●MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、 MPEG-4ビデオ)を記録する場合
- ●個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4ビデオを再生する場合
- ●MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入 手されたMPEG-4ビデオを再生する場合 詳細については米国法人MPEG LA, LLCにお問い 合わせ下さい。
- ・下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

- 4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338
- ・本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)その他に基づきライセンスされるソフト ウェアが含まれています。

当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM内の「GPL・LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt」をご参照ください。

・「PRINT Image Matching」「PRINT Image Matching II」「PRINT Image Matching II」「に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。



# 本体付属品および主なオプション品について

## <本体付属品>

●FOMA P903i本体 (保証書、リアカバー P13、 カスタムジャケット PO6含む)



●あんしんキー PO1 (コイン電池(試供品)、取扱説明書付き)



●FOMA P903i用CD-ROM PDF版「データ通信マニュアル」. PDF版「区点コード一覧 | を収録して います。



●別紙 SDオーディオ簡易操作ガイド



●取扱説明書(本書)

クイックマニュアル添付(P.506参照)




◆カスタムジャケット専用ドライバ (P.467参照)

#### <主なオプション品>

●FOMA ACアダプタ 01 (保証書、取扱説明書付き)



卓上ホルダ P15 (取扱説明書付き)



●電池パック PO9 (取扱説明書付き)





その他オプション品について→P.468

# ご使用前の確認

各部の名称と機能	24
ディスプレイの見かた	26
アイコンの説明を表示する<表示アイコン説明>	28
プライベートウィンドウについて	28
ナビゲーション表示について	30
かんたんモードを利用する	31
メニューの選択方法について	32
ボタン操作を忘れてしまったとき <使いかたナビ>	36
FOMAカードを使う	38
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	41
FOMA端末を充電する	42
ボタン操作でFOMA端末を開く<ワンプッシュオープン>	44
電池残量の確認のしかた<電池残量>	44
電源を入れる/切る<電源ON/OFF>	45
初期設定を行う<初期値設定>	46
日付・時刻を合わせる<時計設定>	47
相手に自分の電話番号を通知する< 発信者番号通知>	48
自分の電話番号を確認するく自局番号表示>	49


# 各部の名称と機能

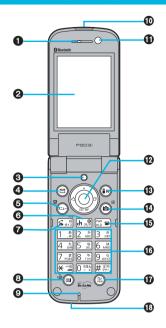

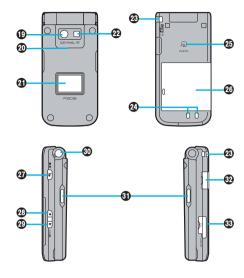

- ●FOMA端末のアンテナは本体に内蔵されています。
- ◆本体色によってボタンのデザインが異なります。 上記は本体色「ブラウン×シルバー」・「ホワイト× バールストライプ」のイラストです。

#### ■平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)の取り付けかた



平型スイッチ付イヤホンマイクを抜き差しするときは、プラグを持ってまっすぐに 抜き差ししてください。また、抜くときは、カバーとプラグを一緒に持たないように ご注意ください。

#### ●受話□

・相手の声をここから聞く

## ❷ディスプレイ(表示部)

(P.26参照)

#### ❸照度センサー

·明るさを感知する(P.142参照)

## 4 ☑ メールボタン

・メールメニューを表示(P.246参照) ・画面左下に表示されている操作を行う (P.30参照)

#### <1秒以上押すと>

i モード問い合わせを行う(P.241参照)

#### **6**(メニューボタン

・メインメニューを表示(P.32参照)

#### <1秒以上押すと>

·ICカードロックをかける(P.296参照)

## 24 ご使用前の確認

#### (Glay) クリア/iチャネル対応ボタン

操作を1つ前の状態に戻す

・入力した文字や電話番号を消す

·チャネル一覧画面を表示(P.224参照)

#### ☎ 開始ボタン/ハンズフリーボタン

・電話をかける/受ける(P.53、P.70参照)

·ハンズフリーで通話する(P.68参照)

#### <1秒以上押すと>

・ボイスダイヤルを呼び出す(P.124参照)

## ③ (回)テレビ電話ボタン

・テレビ電話をかける/受ける(P.53、P.70参照)・GPSメニューを表示(P.298参照)

#### <1秒以上押すと>

・現在地を測位し、GPS機能を実行する(P.302参照)

#### Ø送話口

自分の声をここから相手に送る

#### ●赤外線ポート

・赤外線通信や赤外線リモコンに使用 (P.344、P.348参照)

#### **の**インカメラ

·自分を撮影(P.179参照)

·テレビ電話時に自分の顔を映す

## **⊕**(○)コマンドナビゲーションボタン

・機能操作やメニュー操作を行う(P.30参照)

## (B)(in) i モードボタン/i アプリボタン

· i モードメニューを表示(P.200参照)

・画面右下に表示されている操作を行う (P.30参照)

#### <1秒以上押すと>

・i アプリのソフトー覧画面を表示(P.273参照)

## ① (b) カメラボタン

・「フォトモード」でカメラを起動(P.184参照) ・カメラ起動中にカメラモードを切り替える (P.189参照)

#### <1秒以上押すと>

·「ムービーモード」でカメラを起動(P.187参照)

#### (16) 電源/終了ボタン

- ・通話を終了する
- · 各機能を終了する
- ・電源を入れる(1秒以上)/切る(2秒以上)(P.45参照)

#### **⑥**ダイヤルボタン

・電話番号や文字を入力

● # (1秒以上)

マナーモードに設定(P.134参照)

● (**X**)(1秒以上)

公共モード(ドライブモード)に設定(P.77参照)

● (5)(1秒以上)

バックライトの点灯/消灯を切り替える (P.143参照)

## **の**深マルチボタン

・マルチタスクメニューを表示(P.373参照)

#### <1秒以上押すと>

・複数の機能が起動中に機能を切り替える (P.373参照)

#### 外部接続端子

·ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)、FOMA USB接続ケーブル(別売)などを接続

#### のアウトカメラ

- ·人や風景を撮影(P.179参照)
- ・テレビ電話時に人や風景を映す

#### ∞着信/充電ランプ

- ・電話の着信時/通話中/メールの受信時などに点滅 (P.145参照)
- ・ 充電中に赤色に点灯
- ・カメラ撮影時に点灯(点滅)
- ●FOMA端末は左右に2つのランプを搭載している ため、着信/充電ランプは各ランプの混合色で光 ります。(本書においては、FOMA端末を閉じたと きの右側のランプ色で説明しています。)

## ②プライベートウィンドウ

(P28参照)

#### **の**フォトライト

・暗い所などでの撮影に使用(P.189参照)

#### のストラップ取り付け穴

#### @充雷端子

#### のFeliCa マーク

·ICカードを搭載

●このマークを読み取り装置(リーダー/ライター) にかざしてICカード機能をご利用ください。なお、 ICカードは取り外しできません。(P.289参照)

## **ゆ**リアカバー

(P.41参照)

## **②**アプッシュトークボタン

-プッシュトーク発信/着信(P.95、P.98参照) ・プッシュトーク電話帳を表示(P.99参照)

#### <1秒以上押すと>

·「着うたフル®プレーヤー」または「SDオーディオ」 を起動(P.358、P.365参照)

## ❷┃▲┃サイド上ボタン

## ❷♥サイド下ボタン

--ページ単位で下にスクロールする

・伝言メモなどを利用(P81参照)

・不在着信・新着メールを確認(P.147参照)

#### <閉じた状態で1秒以上押すと>

·マナーモードに設定(P.134参照)

# **の**ワンプッシュオープンボタン

(P.44参照)

#### **3**カスピーカ

・着信音が鳴る

・ハンズフリー設定中に相手の声をここから聞く (P.68参照)

#### のmicroSDメモリーカード差し込み口

·microSDメモリーカードをここに差し込む (P.335参照)

#### ®イヤホンマイク/AV出力端子

(P.354、P.391参照)

# ディスプレイの見かた

# 





<プライベートウィンドウ>

0	
	電池残量(目安)(P.44参照)
2	
£	オールロック中(P.158参照)
P On	PIMロック中(P.160参照)
D On	ダイヤル発信制限中(P.169参照)
S On	シークレットモード、シークレット専 用モード中(P.170参照)
EG On	ICカードロック中(P.296参照)
D/p Om	ダイヤル発信制限中·PIMロック中
D/S Om	ダイヤル発信制限中・シークレット モード、シークレット専用モード中
£© Oπ	ICカードロック中・オールロック中
P <b>®</b> Om	ICカードロック中・PIMロック中
D <b>@</b> Om	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中
SE .	ICカードロック中・シークレットモード、シークレット専用モード中
<b>6</b>	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中・PIMロック中
От	ICカードロック中・ダイヤル発信制限中・シークレットモード、シークレット専用モード中
8	
<u>®</u>	あんしんキーロックを設定しているとき(P.162参照)
<u></u>	あんしんキーロック中(P.162参照)
୍ଲ୍ୟ ଫଳ	あんしんキーロックー時解除中(P.162参照)
€? Оп	あんしんキーロック異常(P.162参照)
<u>Ф</u>	閉じタイマーロック設定中(P.165参照)
4	1
(ピンク)	未読 i モードメール・SMSあり (P.239、P.266参照)
(グレー)	FOMA端末内の i モードメール・ SMSが一杯(P.239、P.267参照)
0	FOMAカード内のSMSが一杯
【【ピンク)	未読メールがあり、FOMAカード内の SMSが一杯
【 (グレー)	FOMA端末内・FOMAカード内の両方が一杯

読メッセージR/Fあり(P.214参照)  DMA端末内のメッセージR/Fが一ち(P.214参照) モードセンターに i モードメールが 杯(P.241参照) モードセンターの i モードメールが 杯(P.239参照) モードセンターにメッセージR/Fあ (P.215参照) モードセンターのメッセージR/Fが 杯(P.215参照) ール選択受信設定を「ON」に設定中 i モードセンターに i モードメール り (P.241参照)
OMA端末内のメッセージR/Fがー (P.214参照) モードセンターに i モードメールあ (P.241参照) モードセンターの i モードメールが 杯(P.239参照) モードセンターにメッセージR/Fあ (P.215参照) モードセンターのメッセージR/Fが 杯(P.215参照) ール選択受信設定を「ON」に設定中 i モードセンターに i モードメール
(P.214参照)  モードセンターに i モードメールあ (P.241参照) モードセンターの i モードメールが 杯(P.239参照) モードセンターにメッセージR/Fあ (P.215参照) モードセンターのメッセージR/Fが 杯(P.215参照) ール選択受信設定を「ON」に設定中 i モードセンターに i モードメール
(P.241参照) モードセンターの i モードメールが 杯(P.239参照) モードセンターにメッセージR/Fあ (P.215参照) モードセンターのメッセージR/Fが 杯(P.215参照) ール選択受信設定を「ON」に設定中 i モードセンターに i モードメール
(P.241参照) モードセンターの i モードメールが 杯(P.239参照) モードセンターにメッセージR/Fあ (P.215参照) モードセンターのメッセージR/Fが 杯(P.215参照) ール選択受信設定を「ON」に設定中 i モードセンターに i モードメール
杯(P.239参照) モードセンターにメッセージR/Fあ(P.215参照) モードセンターのメッセージR/Fが杯(P.215参照) ール選択受信設定を「ON」に設定中 i モードセンターに i モードメール
(P.215参照) モードセンターのメッセージR/Fが 杯(P.215参照) ール選択受信設定を「ON」に設定中 : モードセンターに i モードメール
杯(P.215参照) ール選択受信設定を「ON」に設定中 :モードセンターに:モードメール
i モードセンターに i モードメール
波の受信レベル(目安) 【 <b>』 【                                  </b>
OMAサービスエリア外や電波の届 ていないところにいるとき
ルフモード中(P.159参照)
モード中(P.200、P.201参照)
モード通信中(P.200参照)
ゲット通信中(通信状態によって表は異なります。)
ッシュトーク通信中(P.95参照)
ットワークサーチ設定を「マニュア 」に設定中に圏外になったとき ?.433参照)
SL通信中(P.201参照)

0	
SD	microSDメモリーカードを装着中 (P.335参照)
	microSDメモリーカードのデータを 読み込み/書き込み中
SD	ライトプロテクトがかかったmicroSD メモリーカードを装着中(P.335参照)
SD.	装着しているmicroSDメモリーカー ドが使用不可(P.335参照)
	microSDメモリーカードを装着し、 microSDモードでFOMA USB接続 ケーブル(別売)接続中(P.341参照) (プライベートウィンドウには表示されません)
0	
8	音声電話中
<b>6</b> 4	テレビ電話中(64K)
(1) 32	テレビ電話中(32K)
h	64Kデータ通信中
<b>®</b>	
	マルチタスク中(P.373参照)
=	複数の機能が動作中(P.373参照)
®	
Ą	現在地測位中(P.298参照)
GPS	位置提供設定を「許可」または「許可期 間設定」に設定中(P.304参照)
<b>(</b>	
₿ (青色)	Bluetooth機器との接続中など (P.395、P.397参照)
₿(グレー)	Bluetooth機器との接続が低消費電力状態(P.395参照)
<b>(</b>	
î	赤外線通信中(P.344、P.348参照)
16	
	通信モードでFOMA USB接続ケーブル(別売)接続中
\$0 ~	microSDモードでFOMA USB接続

ρ	USBハンズフリー対応機器で通話・通信中(P.69参照)
<b>@</b>	USBハンズフリー対応機器接続中 (P.69参照)
<b>(</b> §	microSDモードでUSBハンズフリー 対応機器接続中(P.69参照)
•	
<b>V V S V S</b>	バイブレータ設定中(P.130参照)
<b>1</b>	
S. S	着信音量を「消去」に設定中またはメール/メッセージ鳴動を「OFF」に設定中(P.75、P.133参照)
10	
8	マナーモード中(P.134参照)
₫ .	遠隔監視設定を「ON」に設定中(P.90参照)
<u> </u>	
	公共モード(ドライブモード)中 (P.77参照)
<b>a</b>	•
¥	通話料金が設定した上限値を超過 (P.389参照)
22	
<b>4</b> 🚨	アラーム設定中(P.377参照)
<b>®</b>	
<b>@</b>	バックライトを「OFF」に設定中 (P.143参照)
24	
SIDE On	サイドボタン操作を「閉じた時無効」に 設定中(P.169参照)
<b>4</b> 5	
輕 mo DE	USBモード設定を「microSDモード」 に設定中(P.341参照)
26	•
唱~唱· 醋	留守番電話サービスの伝言メッセージ あり(P.402参照)
<b>2</b>	<u> </u>
$_{ m p}^{ m 0}$ $\sim$ $_{ m p}^{ m 5}$	伝言メモの録音件数(P.80参照)
<b>2</b> 3	
<b>⊡</b> ~ <b>⊡</b> ²	テレビ電話伝言メモの録画件数(P.80参照)

●日付・時刻を設定している場合、待受画面以外では、画面の右上に時計が表示されます。ただし、**⑩⑩**のアイコンが表示されているときは、時計は表示されません。

#### ■ディスプレイの表示について

- ●ディスプレイやブライベートウィンドウに表示する文字や記号は、一部変形もしくは省略しているものがあります。
- ●主にお買い上げ時の設定をもとにしていますので、お買い上げ後の設定の変更によりFOMA端末の表示が取扱説明書とは異なった表示になることがあります。
- ●カラー液晶ディスプレイの製造には精度の高い技術が要求されます。ちょっとした環境の変化等で点灯しなかったり、常時点灯したりする画素ができますが、これはカラー液晶ディスプレイの構造によるもので故障ではありません。あらかじめで了承ください。
- ●本書ではカラー画面を白黒で記載しているため、実際の画面とは色調が異なります。

ケーブル(別売)接続中(P.341参照)



# アイコンの説明を表示する

画面の上部に表示されるマーク( 🗐 🖁 🖥 など)をアイコンといいます。アイコンの意味は画面上で確認できます。

▼ニートディスプレイト表示アイコン説明ト ○でアイコンを選ぶ



選んだアイコンの説明が表示されます。

# プライベートウィンドウについて

プライベートウィンドウには、時計やアイコンなどさまざまな情報が以下の例のように表示されます。



#### ■不在着信があったときは



FOMA端末を閉じているときは、プライベートウィンドウに「**MFを**」が表示されます。

▲を押すと不在着信履歴が表示されます。電話帳に登録している相手からの不在着信の場合、名前が表示されます。

複数の不在着信があった場合、▲を押すたびに3件までの不在着信履歴が表示されます。



- ●不在着信があったあとに、通常の着信を30件以上受けた場合は、不在着信履歴は表示されません。
- ●ツールグループ(P.372参照)の機能が動作中は、不在着信履歴は表示されません。
- ◆不在着信履歴を表示すると「**い下在**」は消えます。

#### ■新着メールがあったときは



FOMA端末を閉じているときは、プライベートウィンドウに「
▼メール」が表示されます。
P.140「メール表示」を「ON」に設定している場合は、
●を押すと受信したメールの受信日時、送信元、題名が表示されます。電話帳に登録している相手からメールを受信した場合、送信元の名前が表示されます。

SMSを受信した場合、題名には「SMS」と表示されます。



複数のメールを同時に受信した場合、 を押すたびに3件までのメールが表示されます。

- ●セキュリティが設定されているBOX・フォルダ内のメールの受信日時、送信元、題名は表示されません。
- ●受信したメールの受信日時、送信元、題名を表示すると「▼メール」は消えます。
- ●「受信表示設定」を「操作優先」に設定していて、待受画面以外を表示中にメールを受信したときは、情報は表示されずに「**▽メール**」が表示されます。
- ●音声電話中やテレビ電話中にメールを受信したときは、「受信表示設定」を「通知優先」に設定していても情報は表示されません。

#### お知らせ

- ●FOMA端末を閉じた状態で▲▼またはPを押すと、バックライトが点灯します。暗い場所でも時刻を確認できます。
- ●省電力モードになると、プライベートウィンドウの表示が消えます。▲▼またはPを押すと、再びプライベートウィンドウが表示されます。

# ナビゲーション表示について

表示される内容を実行したいときは、以下のように表示に対応するボタンを押します。



#### ■主な表示例とボタン割り当て

0	◎ボタンで行う操作を表示	完了
2	◎ボタンで行う操作を表示	選択確定
3	スクロールや項目の選択が可能な方向を表示	<b>‡</b>
4	(in)ボタンで行う操作を表示	機能

## ■コマンドナビゲーションボタンの操作



- ・カーソルまたは反転表示を上方向へ移動さ せます。(押し続けると連続スクロールにな ります)
- サイト表示中やメールの本文を表示中に画 面をスクロールします。
- ・待受画面で押すと電話帳機能の選択画面 (電話帳メニュー)を表示します。
- 入力した文字をカタカナ、漢字などに変換 します。(P.421参照)

## 左/着信履歴(〇)

- ・カーソルを左方向へ移動させます。
- ·待受画面で押すと着信履歴を表示します。 1秒以上押すと受信アドレス一覧を表示し ます。(P.58、P.254参照)
- ・表示内容を画面単位で前の画面へスクロー ルさせます。(押し続けると連続スクロール になります)
- ·サイト表示中に前のページに戻ります。



- ・カーソルを右方向へ移動させます。
- ·待受画面で押すとリダイヤルを表示し ます。1秒以上押すと送信アドレスー 覧を表示します。(P.58、P.254参照) ・表示内容を画面単位で次の画面へスク ロールさせます。(押し続けると連続ス クロールになります)
- ・サイト表示中に次のページを表示しま す。

## 下〇

- ・カーソルまたは反転表示を下方向へ移 動させます。(押し続けると連続スク ロールになります)
- ・サイト表示中やメールの本文を表示中 に画面をスクロールします。
- ・ 待受画面で押すと電話帳検索画面を表 示します。1秒以上押すと電話帳登録 できます。(P.109、P.116参照)
- 入力した文字を漢字、カタカナなどに 変換します。(P.421参照)

m/AF


# かんたんモードを利用する

かんたんモードとは、通常モードよりも操作を少なくして、使いやすくしたモードです。

- ●画面に表示される機能は基本機能に絞っています。
- ●詳細な機能を使う場合は、図(切替)で通常モードに切り替えてください。
- ◆本書では、通常モードでの操作のみを記載しています。かんたんモードでの操作については、各機能の該当ページを参照してください。

## かんたんモードに切り替える

通常モードとかんたんモードをメインメニューから切り替えます。

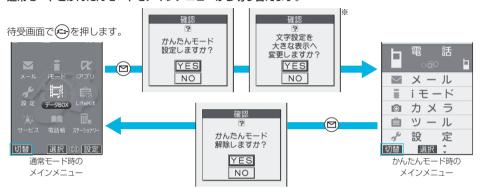

※「YES」を選択すると、「iモード設定」「メール設定」の「文字サイズ設定」を「拡大表示」に設定します。かんたんモードを解除してもそれぞれの設定は元に戻りません。また、すでに「拡大表示」に設定されているときは、確認画面は表示されません。

## かんたんモードの構成

電話	メール	i モード
■電話 発信履歴 ■□ 電話帳検索 ■□ 電話帳検索 ■□ 伝言火モ □□ 自分の電話番号	<ul><li>メール</li><li>受信メール</li><li>法信メール</li><li>保存メール</li><li>新規メール作成</li><li>★ メール問い合わせ</li></ul>	■ I モード ■
カメラ	ツール	設定
□ カメラ 写真をとる □ 写真を見る □ 動画をとる □ 動画を見る	自 ツール データBOX □	<ul> <li>★ 設定</li> <li>着信音/音量</li> <li>画面/文字</li> <li>通話料金</li> <li>日付時刻</li> <li>セキュリティ</li> <li>サービス</li> </ul>

### メニューの選択方法について

FOMA端末では(エー)を押してメインメニューを表示し、各種機能を実行、設定、確認します。

#### ■スクロール選択

メインメニューは、機能をイメージした9つの大項目アイコンで構成され、4つのグループ(メール・i モード・設定・ツール)に分かれています。(P.372参照)

大項目アイコンを選択すると中項目の選択画面、さらに選択すると小項目の選択画面が表示されます。選択を繰り返して設定、確認を行います。

#### ■メニュー番号選択

機能によっては、(エンナメニュー番号(P.438参照)を押すと表示されます。

●FOMA端末は、メールグループ、i モードグループ、設定グループ、ツールグループの各グループから1つずつ (最大3つ)と、グループに属さない音声電話などの機能を同時に使用できる「マルチタスク」に対応しています。 (P.372参照)

#### スクロール選択

この取扱説明書では、コマンドナビゲーションボタンの操作(上下左右の選択と機能項目を選択、入力したあとの(●)を省略して記載しています。ここでは、以下の記載例に基づき、「通話品質アラーム」の機能を選択する方法を例にしてスクロール選択を説明します。

#### 手順の記載例

#### 大項目のアイコン 中項目 小項目の機能名称

**アラームなし**... お知らせしません。

**アラーム高音**...高音のアラームを鳴らしてお知らせします。 **アラーム低音**...低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

#### 画面に表示される項目

#### ステップ

0

#### メニュー機能の大項目アイコンを選択します

メインメニューから を選択します。



- ●②を押してアイコンを選択します。
  - 「メニューアイコン設定」を「パターン2」に設定した場合は、メインメニューででき押して大項目アイコン、でを押して各アイコン内の中項目や機能を選べます。
- ○ を押し続けると連続スクロールします。
- ●15秒以上ボタンを押さなかった場合は待受画面に戻ります。ただし、「メニューアイコン 設定」を「パターン2」に設定している場合は戻りません。

#### ステップ



#### <u>メニュー機能の中項目を選択します</u>

「設定」から「通話」を選択します。



- ●反転表示している項目が現在選んでいる項目です。
- ○ を押すと下の項目、○ を押すと上の項目を選べます。
- (○)を押し続けると連続スクロールします。
- (○)または ▲ ▼を押すとページ単位でスクロールします。

#### ステップ

#### 目的の小項目(機能)を選択します

「通話」から「通話品質アラーム」を選択します。



- ○ を押すと下の項目、 を押すと上の項目を選べます。
- (○)を押し続けると連続スクロールします。
- 項目が複数のページにわたるときは、画面の右上に全体のページ数と現在のページ数が表示 されます。

#### ステップ

### 4

#### 機能の設定や確認をします

選択した各機能の設定や確認を行います。

機能項目によっては、さらに詳細項目を選択する場合があります。

操作の例では「通話品質アラーム」を「アラーム低音」に設定します。



- ●反転表示している項目が現在選んでいる項目です。
- ●②を押すと下の項目、③を押すと上の項目を選べます。
- ○ を押し続けると連続スクロールします。

#### メニュー番号選択

ここでは以下の記載例に基づいてメニュー番号選択を説明します。

メニュー番号の記載例



#### ステップ



### メニュー番号で機能を呼び出します

待受画面で(\*\*\*) (7) (5) を押します。



#### ■機能メニュー画面について




- ●画面の右下に「機能」が表示されているときに(i)を押すと、機能メニューが表示されます。機能メニューを表示させたときの画面によって、機能メニューの内容は異なります。
- ●それぞれの操作において、登録や編集、削除など操作可能な項目が表示されます。
- ●項目が複数のページにわたるときは、機能メニュー画面 の右上に「現在のページ数/全体のページ数」が表示されます。

#### 機能メニューの記載例

この取扱説明書では、機能メニューの操作をページによって以下の2つの方法で記載しています。



実際の操作は以下のように行います。

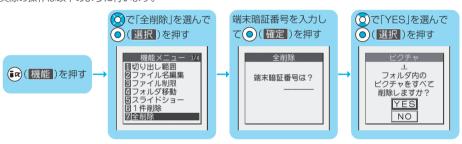

#### ■すばやく項目を選択するためにくダイレクト選択>



#### ■項目のスクロール

メニュー項目などが複数のページにわたるときは、画面の一番上、下の項目から ②を押すと前、次のページを表示します。 ②または ▲ ▼を押すとページ単位でスクロールします。

#### ■チェックボックスについて



●機能によっては選択した項目に「☑」が表示されます。

#### ■メニュー操作が終わったとき/途中でやめるときは

メニュー操作が終わったとき


各機能の設定が終わると小項目の選択画面になります(ただし機能によっては待受画面に戻るものもありま す)。各機能の設定が終わったら ☎ を押します。メニュー操作を終了して待受画面に戻ります。(マルチタス ク中を除く)

メニュー操作を途中でやめるとき

設定を途中でやめるときは 🕿 を押します。設定中の内容を破棄して待受画面や元の画面に戻ります。ただ し、設定の項目によっては設定中の内容を破棄するかしないかの確認画面が表示されることがあります。 また、(ようり)を押して操作を1つ前の状態に戻せます。

#### ■「YES / NO lを選択する画面のときは

●「YES/NO Iの選択画面のとき



1.(O)を押して「YES」または「NO」を選ぶ

2.()(選択)を押す

設定リヤットの場合

#### <使いかたナビ>

### ボタン操作を忘れてしまったとき

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能によっては「使いかたナビ」から実行でき るものもあります。





### **▶使いかたナビ▶項目を選択**

② 使いかたがど 基本の操作 おすすめ機能 機能検索 ボイス検索 検索履歴 探す方法を選んでください イルプ 選択 ↓ 機能

使いかたナビ画面

基本の操作 ..... 基本的な機能を表示します。手順4へ進みます。 おすすめ機能..... おすすめの機能を表示します。手順4へ進みます。

機能検索.....機能を検索します。

ボイス検索 ..... キーワードを話して検索します。P.37手順2へ進みます。 検索履歴......過去の検索履歴を30件まで表示します。手順4へ進みます。

●各項目を選んで(図)(「ルプ」)を押すと詳しい操作方法が表示されます。

●お買い上げ時に貼り付けられているアイコンを削除したあと、再度デスクトッ プに貼り付けたいときは、左の画面で(歳)(機能)を押して「デスクトップ貼 付」を選択します。(P.149参照)

### 手順1で「機能検索」を選択した場合は、検索方法を選択

文字入力キーワード検索 ...キーワードを入力して検索します。手順3へ進みます。

...機能を50音順で検索します。(型)、((重反)を押すと前後の行を表示します。

手順4へ進みます。

機能一覧検索.....機能の一覧から検索します。手順4へ進みます。

●各項目を選んで(図)( 4川プ) を押すと詳しい操作方法が表示されます。 「文字入力キーワード検索」を選んで(図)( へいつ) を押した場合は、「文字入力キーワード検索」または「文 字入力のしかた」を選択します。

### キーワードを入力

検索結果が50件まで表示されます。

●全角24文字まで、半角48文字まで入力できます。

### / 機能を選択▶項目を選択

**機能の説明**.....機能の説明を表示します。 **操作のしかた**.....操作方法を表示します。

**この機能を使う**...機能を実行します。各機能の操作を行います。

機能によっては(○)(選択)を数回押して選択します。

- ●手順1で「基本の操作」を選択した場合、機能を選択すると説明が表示されます。 ② (実行)を押すと機能を実行できます。
- 機能を選んで(図)(説明)を押しても機能の説明が表示されます。
- 検索履歴を削除するには(概能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。

### ボイス検索

キーワードを話して検索します。「音声読み上げ設定」の「ボイス検索」を「ON」に設定しておくと、操作を音声ガイダンスで案内します。

### **d** 使いかたナビ画面▶ボイス検索

● (MI7) を押し、「ボイス検索」または「音声入力のしかた」を選択すると詳しい操作方法が表示されます。

### 🤈 音声認識開始音が鳴ったらキーワードを話す

音声認識開始音が鳴ってから4秒以内に話し始めてください。 認識結果が9件まで表示されます。

- ●音声認識開始音の音量は変更できません。また、マナーモード中は音声認識開始音は鳴りません。
- ●音声で入力できるキーワードはあらかじめFOMA端末に登録されているキーワードのみです。発声した 言葉が認識されにくい場合は、別の言葉を発声してみてください。
- ●音声入力についてはP.125参照。

### ② 認識結果を選択▶項目を選択

**このキーワードで検索** . . . . 選択したキーワードで検索します。検索結果が50件まで表示されます。 P.37手順4へ進みます。

キーワードの追加 .....キーワードを追加します。手順2~手順3を繰り返します。

### FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。FOMAカードには、電話帳 やSMSなどのデータも保存できます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数の FOMA端末を使い分けることができます。

FOMAカードを差し込まないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、i モード、メールの送受信、パケッ ト通信などの通信を利用できません。

FOMAカードの詳しい取扱いにつきましては、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

FOMAカードを付け外しする際には、ICに不用意に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。

#### FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた

FOMAカードは、電池パックを外してからセットします。(P.41参照)

#### ■取り付けかた


#### ツメの部分を引いてトレイ 🤈 IC面を上にしてFOMA を引き出す

トレイを「カチッ」と音がする までまっすぐ引き出します。



## カードをトレイに載せる

●FOMAカードとトレイの切り 欠き部分を合わせてください。



### **?** トレイを奥に押し込む

●固定されるまで確実に押し 込んでください。



#### ■取り外しかた

取り付けかたの手順1に従ってトレイ を引き出し、FOMAカードを取り外す



#### ■トレイが外れたときは



トレイをガイドレール に合わせてまっすぐ押 し込んでください。

- ●FOMAカードの付け外しは、電源を切ってから、FOMA端末を閉じて手で持った状態で行ってください。
- ●FOMAカードを無理に付けようとするとFOMAカードが壊れることがありますのでご注意ください。また、 トレイを無理に付けようとするとトレイやガイドレールが壊れることがありますのでご注意ください。
- ●外したFOMAカードはなくさないようご注意ください。
- ●FOMAカードを差し替えたとき(おまかせロック中は除く)は、電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を 入力する必要があります。端末暗証番号が正しく入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証 番号を入力した場合は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

#### FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。(P.155参照)

#### FOMAカード動作制限機能について


FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能として、FOMAカード動 作制限機能が搭載されています。

FOMAカードを挿入した状態で、次のような方法でデータやファイルを取得すると、取得したデータやファ イルには自動的にFOMAカード動作制限機能が設定されます。

- サイトやインターネットホームページから画像やメロディなどをダウンロードしたとき
- ファイルが添付されている i モードメールを受信したとき

FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、取得時に挿入していたFOMAカードが挿入 されているときのみ、閲覧/再生/起動/編集/メールへの添付/赤外線通信機能によるデータの送信な どを実行できます。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入していなかったり、別の FOMAカードに差し替えると、これらの操作ができなくなります。

●このあとの説明では、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを「お客様のFOMAカード」、 それ以外のFOMAカードを「他の人のFOMAカード」として説明しています。

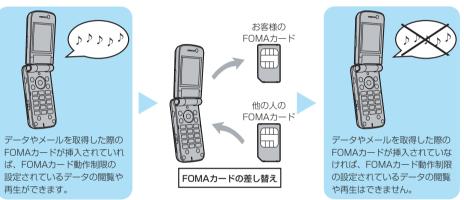

- ●FOMAカードを挿入していなかったり、他の人のFOMAカードを挿入すると次のようなデータやファイルで は、制限を示す「🎱 」が表示されます。
- ・テレビ電話伝言メモ/動画メモ
- サイトやインターネットホームページからダウンロードまたは取得したメロディ/画像/ i モーション/ i アプリ/キャラ電/PDFデータ
- ダウンロード辞書
- ・メロディ/画像/ i モーション/キャラ電/ダウンロード辞書/トルカが含まれている画面メモ
- ・受信BOX内の i モードメールに添付されている、または貼り付けられているファイル(メロディ/画像/ キャラ電ピクチャ/キャラ電ムービー)
- ・送信BOX/保存BOX内のiモードメールに添付されているファイル(メロディ/画像/iモーション/ キャラ電ピクチャ/キャラ電ムービー)ただし、FOMA端末で撮影/編集したデータは除きます。
- ・ファイル(メロディ/画像)が添付されている、または貼り付けられているメッセージR/F
- デコメール本文中に挿入されている画像
- ※あらかじめ登録されている i アプリ/キャラ電は、サイトから再びインストール(バージョンアップ)すると本 機能の対象になります。
- ●FOMAカード動作制限機能が設定されているデータのプレビュー画像は右のように表示され ます。



#### お知らせ

- ●FOMAカード動作制限機能が設定されると、他の人のFOMAカードに差し替えたときは、本機能が設定され たデータやファイルを「画面表示設定 | や「着信音選択 | などに設定できません。
- ●FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルを「画面表示設定 | や「着信音選択 | などに設定し た場合、FOMAカードを抜いたり、他の人のFOMAカードに差し替えるとお買い上げ時の設定で動作します。 お客様のFOMAカードを挿入し直すと、お客様が設定した状態に戻ります。
- ●赤外線通信機能やデータの送受信(OBEX)機能を使って受信したデータ、FOMA端末で撮影/編集した静止 画/動画には、FOMAカード動作制限機能が設定されません。
- ●他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルの移 動/削除は可能です。
- ●FOMAカード動作制限機能が設定されているiアプリは、ダウンロード時に挿入されていたFOMAカードが 挿入されていないと、メール詳細画面で反転表示されている文字などを選択しても起動できません。
- ●下記の機能は設定内容がFOMAカードに登録されます。
  - ·SMS有効期間設定 ·SMS center設定 ・バイリンガル
  - ・ドコモ証明書1、ユーザ証明書の有効/無効の設定 ・PIN1コード、PIN2コード・PIN1コード入力設定 ・優先ネットワーク設定

#### FOMAカードの機能差分について

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、次のような「FOMAカード(緑色)」との機能差分 がありますのでご注意ください。

機能	FOMAカード (青色)	FOMAカード (緑色)	参照先
FOMAカードの電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P.110
FirstPassを利用するためのユーザ証明書の操作	利用不可	利用可	P.217
WORLD WINGの利用※	利用不可	利用可	P.430
サービスダイヤル「ドコモ故障問合せ」および「ドコモ総合案内・受付 (DoCoMo インフォメーションセンター)」の利用	利用不可	利用可	P.409

※WOBLD WINGとは、FOMAカード(緑色)とサービス対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信が できる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

なお、P903iはドコモの3Gローミングサービスエリアでのみご利用いただけます。GSMサービスエリアでご 利用される場合は、GSM対応端末に差し替えることによりご利用いただけます。


- ※2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービ スご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- ※2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING |をお申し込みいただいていない方は お申し込みが必要です。
- ※一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ※万一、FOMAカード(緑色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の 手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧ください。 なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

### 電池パックの取り付けかた/取り外しかた

FOMA端末専用の電池パック PO9をご利用ください。

#### ■取り付けかた

- 【○」部分を押しながら、 ロックが外れるまで (2mm以上)矢印の方向 にスライドさせてリアカ バーを取り外す
  - NT O
- 2 矢印面を上にしてAの方 向に差し込み、Bの方向 に押す
  - ●電池パックのツメを本体の 溝に確実に合わせます。



3 リアカバーを矢印の方向にスライドさせて取り付ける




#### ■取り外しかた

1 「○」部分を押しながら、 ロックが外れるまで (2mm以上)矢印の方向 にスライドさせてリアカ バーを取り外す



### 2 電池パックの突起を利用 して上方向に持ち上げる



- ●電池パックの付け外しは、電源を切ってから、FOMA端末を閉じて手で持った状態で行ってください。また、付け外し中にワンプッシュオープンボタンを押さないようご注意ください。
- ●電池パックを付けるときは、必ずFOMAカードのトレイが出ていないことを確認してください。トレイが出ていると電池パックを付けることができません。無理に付けようとするとFOMAカードやトレイが壊れることがあります。
- ●無理に付けようとするとFOMA端末の充電端子が壊れることがあります。
- ●詳しくは電池パック PO9の取扱説明書をご覧ください。

### FOMA端末を充電する

FOMA端末専用の電池パック PO9をご利用ください。

#### 雷池の寿命は?

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、 早めに交換することをお勧めします。また、電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池 パックが膨れる場合がありますが問題ありません。

電池パックの寿命の目安は約1年です。ただし、短時間の充電/放電を繰り返したり高温になる環境で充電を行ったり、長時間充電状態を継続したりすると電池パックの寿命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



#### 充電について

- ●詳しくはFOMA ACアダプタ 01(別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ 01(別売)、FOMA DCアダプタ 01(別売)の取扱説明書をご覧ください。
- ●FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。
- 充電中でもFOMA端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。また、開いた状態で充電すると、待受時間や通話時間などが短くなる場合があります。
- 充電中に、テレビ電話などを長時間行ったりすると、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が停止する場合があります。その場合は、しばらくたってから再度充電してください。
- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。
- ・充電中に電池パックを外さないでください。

#### 電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

●充電中にFOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わったあとFOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ(または卓上ホルダ)、DCアダプタから外して再度セットし直してください。

電池の使用時間の目安(電池の使用時間は、充電時間や電池の劣化度で異なります。)

- ※連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、待受時間は約半分程度になることがあります。i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、i モードメールの作成、ダウンロードした i アプリや i アプリ待受画面の起動、データ通信やマルチアクセスの実行、カメラや音楽再生・Bluetooth接続を使用すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※滞在国のネットワーク状況によっては、連続通話時間、連続待受時間が短くなることがあります。
- ※静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。 ※移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を 組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

#### 電池の充電時間の目安

#### ACアダプタ 約140分 DCアダプタ 約140分

※充電時間の目安は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの時間です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

#### ACアダプタと卓上ホルダでの充電方法

### 1 ACアダプタ(別売)を卓上ホルダ(別売)に 接続する

### ACアダプタのプラグをコンセントへ差し込む

### **♀** FOMA端末を卓上ホルダに差し込む

「カチッ」と音がするまで差し込みます。

着信/充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。 着信/充電ランプが点滅した場合は、FOMA端末からACアダプ タと電池パックを一旦外し、再度取り付けてから充電をやり直し てください。

再び同じ動作をする場合はACアダプタ、卓上ホルダや電池バックの異常や故障が考えられますのでドコモショップなど窓口までご相談ください。

- ●充電の開始、終了時に「充電確認音」(P.132参照)が鳴ります。 ただし、電源を切っているときやマナーモード中、公共モード (ドライブモード)中は鳴りません。
- ●FOMA端末は、卓上ホルダにしっかり取り付けてください。また、コネクタキャップや市販のストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- ●FOMA端末を開いた状態でも充電できます。

# **介電が完了したらFOMA端末を卓上ホルダ** から取り外す

●長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

#### ■充電中・充電完了時の表示について

	着信/充電ランプ	ディスプレイ「📳」表示
充電中	赤く点灯*	点滅
充電完了	緑で点灯(1回のみ)*	点灯

- ●FOMA端末の電源を切っているときは、「□」」は表示されません。 電池が切れた状態で充電を開始すると、着信/充電ランプがすぐに点 灯しない場合がありますが、充電自体は開始されています。
- ※着信/充電ランプがゆっくりと明るくなったり、暗くなったりして 光がゆらぎます。

# 着信/充電ランプ (赤く点灯) ② 卓上ホルダ P15 刻印面を下にして 水平に差し込む

FOMA ACアダプタ 01

#### ■ACアダプタのみで充電する

刻印面を上にして「カチッ」と音がするまで差し込んでください。抜く場合は、リリースボタンを押しながら抜きます。



※ACアダプタの抜き差しは、向き(表 裏)を確かめ水平に行ってください。 無理に取り外そうとすると故障の原 因となります。

#### ■DCアダプタ(別売)

DCアダプタは、FOMA端末に電池パックを付けたまま自動車のシガーライタソケット(12V/24V)から充電するための電源を供給するアダプタです。

詳しくはFOMA DCアダプタ 01の取扱説明書をご覧ください。

- ●海外でご利用になる場合、滞在先の国や場所で利用できる電圧を確認して、FOMA海外兼用ACアダプタ 01(別売)を使用してください。(渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要になります。)また、海外旅行用の変圧器を使用しないでください。
- ◆DCアダプタで充電中、ヒューズが切れたときは、必ず2Aのヒューズをご使用ください。ヒューズ(2A)は消耗 品ですので、交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

#### **<ワンプッシュオープン>**


### ボタン操作でFOMA端末を開く

FOMA端末をワンプッシュで簡単に開けます。ボタンを使わず手で開くこともできます。

### **1** ワンプッシュオープンボタンを押す

FOMA端末が開きます。





#### お知らせ

- ●FOMA端末の向きによっては、ボタンを押したときに完全に開かない場合もあります。
- ●ボタンを押してFOMA端末を開くときは、反動でFOMA端末を落とさないようにご注意ください。
- ●FOMA端末を閉じるときは手で閉じます。閉じられない場合は一度完全に開いてから閉じてください。

#### <雷池残量>

### 電池残量の確認のしかた

FOMA端末の電源を入れると、電池残量の目安がアイコンで表示されます。

- ●電池の残量がほとんど残っていないときは、充電することをおすすめします。

### 画面と音で確認する

**/-1-7** 1

電池残量の目安が画面と音で確認できます。

設定



十分残っているとき



ピッピッピッ



ほとんど残っていないとき



※ 電池残量がほとんどありません。 充電してください。

- ●絵表示は約3秒後に消えます。
- ●「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」に設定中、および「ボタン確認音」が「OFF」に設定されているときは音は鳴りません。

#### ■電池が切れるときは



左のような画面が表示され、電池切れアラームが約10秒間鳴ります。電池切れアラームを止めるには▲、▼以外のいずれかのボタンを押してください。約1分後に電源が切れます。

- ●通話中は、画面とともに受話口からの「ピピピ」音によりお知らせします。約20秒後に通話が切れ、さらに約1分後に電源が切れます。
- ●「マナーモード」、「スーパーサイレント」に設定中、および「オリジナルマナー」で「低電圧アラーム」が「OFF」に設定されているときは、スピーカからの音は鳴りません。

電池切れ画面

#### <雷源ON/OFF>

### 電源を入れる/切る

#### 電源を入れる

### ☎ を1秒以上押す



ウェイクアップ画面(P.138参照)が表示されたあと、待受画面が表示されます。 ●電話帳の登録件数やメールの保存件数などが多い場合、画面が表示されるまで

- に時間がかかることがあります。 ●時計設定が設定されていれば現在の日付時刻が表示されます。
- ●「圏外」が表示されているときはFOMAサービスエリア外、または電波の届かない場所にいます。「圏外」が消えるところまで移動してください。
- ●電源を入れたときに「Starting system Wait a minute」と表示された場合は、しばらく待ってから操作してください。

■FOMAカードを差し替えたときは(おまかせロック中は除く)

電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力します。端末暗証番号が正しく入力されると待受画面が表示 されます。

5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

- ■「FOMAカード(UIM)設定」の「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しているときは 電源を入れたあと4~8桁のPIN1コードを入力します。PIN1コードが正しく入力されると待受画面が表示されます。PIN1コードについてはP.155参照。
- ■「通話料金通知」の「自動リセット設定」を「ON」に設定しているときは(おまかせロック中は除く) 電源を入れたあと4~8桁のPIN2コードを入力します。PIN2コードが正しく入力されると待受画面が表示されます。PIN2コードを正しく入力せずに(全力では全力であるとは、全力ではできた。PIN2コードについてはP.155参照。

#### お知らせ

●各入力画面は、「PIN1コード」→「端末暗証番号」→「PIN2コード」の順に表示されます。

#### 電源を切る

### ☎ を2秒以上押す

終了画面が表示され、電源が切れます。

●電源を切った直後に電源を入れることはできません。数秒お待ちください。

#### <初期値設定>

### 初期設定を行う

日付時刻、端末暗証番号、ボタン確認音、番号通知、位置提供設定、あんしんキー登録/削除が設定されてい ない場合は、電源を入れると初期値設定の画面が表示されます。各機能はメニュー機能からも個別に設定で きます。ソフトウェア更新を一度も行っていない場合は、続けてソフトウェア更新も行えます。

#### 雷源を入れる>YES



●端末暗証番号、PIN1コード、PIN2コードの入力画面が表示された場合はP.45 の操作を行います。

### 日付時刻を設定する

自動または手動で時刻を設定するかを選択します。(P.47参照)

### 端末暗証番号を設定する

各種機能の設定に必要な端末暗証番号を設定します。(P.154参照) 1.「0000 | を入力▶新しい端末暗証番号(4~8桁)を入力▶YES

### ボタン確認音を設定する

ボタン確認音を鳴らすかどうかを設定します。(P.132参照) 1 ON OFF

### 番号通知を設定する

プッシュトーク発信時に相手に電話番号を通知するかどうかを設定します。(P.104参照)

### 位置提供設定を設定する

GPSの位置提供要求があったとき、現在地を知らせるかどうかを設定します。(P.304参照)

### あんしんキー登録/削除を設定する

FOMA端末にあんしんキーを登録します。(P.163参照)

### YES▶ソフトウェア更新を行う

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはソフトウェアを 更新します。(P.484参照)

- ◆未設定の機能がある場合は、電源を入れるたびに未設定の初期値設定の画面やソフトウェア更新を行うかど うかの確認画面が表示されます。
- ●設定中に電話がかかってきたり、( ≧)または(┗┣णण)を押すなどして初期値設定が途中で終了した場合でも、設 定が完了した機能については有効になります。
- ●アラーム通知により自動的に電源がONになった場合、未設定の機能があっても初期値設定の画面は表示さ れません。



### 日付・時刻を合わせる

お買い上げ時 自動

時刻を自動で補正するか、手動で設定するかを切り替えることができます。

(X=1-)

### 設定

### ▶時計▶時計設定▶自動·手動

**自動**....日付·時刻を自動で補正します。設定が終了します。

「圏外」が表示されているときなど自動で時刻を補正できない状態で、日付・時刻が設定されていない場合は手動時計設定の画面が表示されます。手順2で日付・時刻を設定してください。 ただし、初期値設定での時計設定時は、手動時計設定の画面は表示されません。

**手動...**日付・時刻を手動で設定します。

●「通話料金通知」を「ON」に設定している場合、端末暗証番号入力の画面が表示されます。端末暗証番号を 入力します。

### 🤈 年、月、日、時刻を入力

(西暦) 2006 (月日) 11/15 (時刻) 10:00

- ○でカーソルを移動し、ダイヤルボタンで入力します。
- ●年は西暦で入力します。
- ●時刻は24時間で入力します。
- ●日付・時刻に1桁の数字を入力する場合は、「01」~「09」のようにはじめに「0」を付けて2桁で入力します。

#### ■日付・時刻の補正機能について

ネットワークから取得した時刻情報をもとにFOMA端末の時刻を補正する機能です。

電源を入れたときなどに時刻が補正されます。時刻をずらして設定したい場合は、手動で設定してください。

- ●数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況や i アプリ待受画面に設定した i アプリによっては 補正できない場合があります。
- ●海外で時刻情報を受信した際、時差補正値が前回受信した値と異なる場合、時差を補正するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると時差補正が行われ、発信履歴、リダイヤル、着信履歴、メールの送受信等の表示時間も現地時間になります。「NO」を選択したあとに時差補正を行いたい場合は、一度時計設定を「手動」に設定してから「自動」に設定し直してください。

時差補正を有効にしたまま日本に帰国し、時差を補正するかどうかの確認画面で「NO」を選択した場合、サブ時計の表示のみ解除されます。時差補正を行いたいときは以下の操作を行ってください。

- ·FOMA端末の電源を入れ直す · 「時計設定 |を「手動 | に設定してから「自動 | に設定し直す
- ●海外で時差補正が行われた場合、待受画面に表示している時計の下にサブ時計(日本の日付や時刻など)が表示されます。
- ●海外のネットワークによっては時差補正が行われない場合があります。

- 通話中にも設定できます。
- ●時計設定を行わないと次の機能は利用できません。
  - ・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の日時記憶(P.57参照)
  - ・伝言メモ/音声メモの録音日時記憶(P.82参照)
  - ·テレビ電話伝言メモ/動画メモの録画日時記憶(P.82参照)
  - ·カレンダー(P.137参照)
  - ·スケジュール(P.379参照)
  - ·ソフトウェア更新(P.484参照)
  - ·スキャン機能のパターンデータ更新(P.489参照)
  - ·文字入力中の機能メニュー「日付/時刻入力」(P.423参照)
  - ・撮影画面の機能メニュー「撮影日付挿入設定」(P.191参照)
  - ·GPS機能の位置提供設定「許可期間設定 I (P.304参照)
- ·アラーム(P.376参照)
- ·ToDo(P.383参照)
- ・i アプリの自動起動(P.284参照)
- ・通話料金通知の自動リセット(P.388参照)
- ·自動電源ON/OFF設定(P.375参照)

#### お知らせ

- ●FOMA端末は内部にバックアップ電池を装備しています。設定した時刻は、内蔵のバックアップ電池を用いて保持していますので、電池パックを交換するときでも保持されますが、約2週間以上電池パックを外しているとリセットされることがあります。その際は、FOMA端末を充電してから、もう一度時計設定を行ってください。また、お買い上げ後初めてお使いになるときは、FOMA端末に電池パックを付けて充電してください。内蔵のバックアップ電池も充電されます。
- 「時計設定」を「手動」に設定しているときや日本国内ではサブ時計は表示されません。
- ◆本機能で設定できるのは、2006年1月1日00時00分から2037年12月31日23時59分までです。

#### <発信者番号通知>

### 相手に自分の電話番号を通知する

FOMA端末は、発信時に相手の電話機へお客様の電話番号をお知らせできます。発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。

この機能は、相手の電話機がFOMA端末や携帯電話サービスの端末などのデジタル端末で、発信者番号表示が可能なときだけ利用できます。

#### ネットワークに設定する



発信者番号を通知するかどうかをネットワークに設定します。

1



### ▶発信者番号通知▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
発信者番号通知設定	▶通知する・通知しない ▶ネットワーク暗証番号を入力	●ネットワーク暗証番号については P.154参照。
発信者番号通知設定確認	●確認が終われば「OK」を選択します。	「発信者番号通知設定」の設定内容を確認 します。

#### **電話をかけるときに通知/非通知を設定する**

発信者番号を通知するかどうかを1回の通話のたびに設定します。

### 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

### 🤈 (護成) ▶発番号設定▶通知しない・通知する

●「発番号設定」を解除する場合は、「発番号設定消去」を選択します。音声電話またはテレビ電話の場合は 「発信者番号通知設定」、プッシュトークの場合はP.104「番号通知設定」の設定に従います。

相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けて電話番号を入力することにより、お客様の電話番号を相手に「通知する」/「通知しない」を選択することもできます。

■発信者番号を通知する場合

186+ 相手先の電話番号 + 金

■発信者番号を通知しない場合

184+ 相手先の電話番号 + 金

#### お知らせ

●電話をかけたときに、発信者番号の通知をお願いするガイダンスが聞こえた場合は、「発信者番号通知設定」を 「通知する」に設定して再度電話をかけ直してください。 自局番号表示画面



### 自分の電話番号を確認する

ご契約の電話番号(自局番号)を表示します。自局番号はFOMAカードに登録されています。

# 電話/テレビ電話

電話/テレビ電話のかけかた	
テレビ電話について	52
電話/テレビ電話をかける	53
音声電話とテレビ電話を切り替える	56
履歴を利用する < リダイヤル> < 発信履歴 > < 着信履歴 >	57
着もじを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
プッシュ信号を手早く送り出す<ポーズダイヤル>	63
国際電話の利用について <world call=""></world>	64
国際電話の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・<国際ダイヤルアシスト設定>	65
電話番号の先頭に付加する番号を登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
サブアドレスを指定して電話をかける・・・・・・・・・くサブアドレス設定>	67
再接続するときのアラームを設定する	68
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする	68
ハンズフリーに切り替える	68
ハンズフリー対応機器を利用する<  「ハンズフリー対応機器を利用する	69
No Control	69
	03
電話/テレビ電話の受けかた	
電話/テレビ電話を受ける	70
音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	72
着信時のボタン動作を設定する<<着信アンサー設定>	73
着信中にFOMA端末を開いたときの動作を設定する <オープン設定>	74
通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する	74
相手の声の音量を調節する<受話音量>	75
着信音の音量を調節する<	75
<b>電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき</b>	
すぐに電話に出られないとき保留にする<応答保留>	76
通話中に保留にする<通話中保留>	76
保留音を設定する <保留音設定>	77
公共モード(ドライブモード)を利用する<公共モード(ドライブモード)>	77
公共モード(電源OFF)を利用する<公共モード(電源OFF)>	79
かかってきた電話に出られなかったとき<不在着信>	80
電話に出られないときに用件を録音/録画する <伝言メモ設定>	80
着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する <クイック伝言メモ>	81
伝言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する	
メニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューニューニ	82
テレビ電話を使いこなす	
キャラ電を利用する	83
	84
テレビ電話に関する便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テレビ電話のハンズフリーについて設定する<テレビ電話ハンズフリー設定>	87
テレビ電話の画質を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87
テレビ電話の表示を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	88
テレビ電話がつながらなかった場合に音声電話で再発信する・・・・<音声自動再発信>	89
音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する<テレビ電話切替機能通知>	89
i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応対方法を選択する	
	89
外部機器と接続してテレビ電話を使用する 外出先から室内の様子などを確認する 〈遠隔監視設定〉	89 90 90

### テレビ電話について

ドコモのテレビ電話対応端末どうしでなら、お互いの映像を見ながら通話できます。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPPで標準化された、3G-324M IIに準拠しています。異なる方式を利用し ているテレビ電話とは接続できません。

•3GPP(3rd Generation Partnership Project):

第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。

•3G-324M:

第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

テレビ電話の通信速度について

64K: 通信速度64kbpsで通信をします。 32K: 通信速度32kbpsで通信をします。

#### ■テレビ電話中の画面について



- ①…相手のカメラ画像または代替画像
- ②…自分のカメラ画像または代替画像
- ③…通話時間
- @… 狀態表示

■ :64K通信中

:32K通信中

A:音声送信/受信中

(グレー):音声送信/受信失敗\*1

₩:映像送信/受信中

▼(グレー):映像送信/受信失敗※2

1 :カメラ画像送信中

1: 代替画像送信中

:キャラ電通話中

🚱 :ハンズフリーON

⑤ : AV出力中

:Bluetooth 通話中

♀:ポートレート

₩ :接写

**L**AA: 風景

劉):ナイトモード

👺 :キャラ電全体アクションモード

\*\*:: キャラ電パーツアクションモード

123:DTMF送信干ード

※1音声の送信に失敗すると、自分の音声が相手に流れません。 音声の受信に失敗すると、相手の音声が流れません。

※2 映像の送信に失敗すると、自分のカメラ画像が相手に表示されません。 映像の受信に失敗すると、相手のカメラ画像が表示されません。

音声、映像の送受信に失敗した場合、自動的には復旧しません。再度テレビ電話をおかけ直しください。

### **電話/テレビ電話をかける**

### 相手の市外局番から電話番号を入力する



- ●同一市内への通話でも、必ず市外局番から電話番号を入力してください。
  - 市内局番 雷話番号 XXXX 03 × XXXX
- ●携帯電話にかけるとき

090-XXXX-XXXX 相手の電話番号(11桁)

080-XXXX-XXXX

- PHSにかけるとき
  - 070-XXXX-XXXX | 相手の電話番号(11桁)
- ●27桁以上入力した場合は、下26桁のみが表示されます。
- ●ボイスダイヤルに設定した電話帳を音声で呼び出して電話をかけることもできます。(P.124参照)
- ●入力した電話番号を電話帳に登録する場合は、図(登録)を押します。P.114手順2へ進みます。

### 音声電話をかける場合

### (金)または(0)(発信)を押す



『W B 10:00 ●発信中は「 S 」が点滅し、通話中は点灯します。

#### テレビ電話をかける場合

### 回)を押す



この画面からデジタル通 信料課金が始まります。



- 発信中は「ははにがにがにがにがにがににいにいにいいい< 灯します。
- ●テレビ電話中に(国)を押すと、相手には代替画像 が表示されます。もう一度(国)を押すと、自分の カメラ画像に戻ります。
- お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」 により、自動的にハンズフリーに切り替わりま す。(P.87参照)ただし、マナーモード中は「テレ ビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフ リーはOFFになります。
- ●発信者番号通知をお願いする旨のガイダンス(P.408参照)が聞こえたときは、P.48「発信者番号を通 知する場合 | の説明に従って、「186 | を付けておかけ直しください。
- ●通話中に(≦)を押すと、ハンズフリーに切り替えることができます。テレビ電話の場合、発信中、接続中 もハンズフリーのON/OFFを切り替えることができます。(P.68参照)
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると、相手の声をイヤホンから聞けます。(P.391参照)
- ●通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.74参照)
- ●通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュ信号が送信できます。ただし、キャラ電でテレビ電話をして いるときはDTMF送信モードに切り替えてください。(P.87参照) 次ページにつづく

### 🙎 お話が終わったら 🖀 で通話を終了する

テレビ電話の場合は、切断中の画面のあとに通話時間が表示されます。

#### お知らせ

- **②** を押してから相手の電話番号を入力しても音声電話はかけられます。この場合、電話番号を間違えたときは **③** を押して表示を消してからおかけ直しください。
- ●代替画像を送信してテレビ電話をかけたときも音声電話料金ではなくデジタル通信料がかかりますのでご注意ください。
- ●FOMA端末から110番・119番・118番ヘテレビ電話発信した場合は、自動的に音声電話発信となります。
- ●テレビ電話では、自分のカメラ画像の代わりにキャラ電を相手に送信できます。(P.83参照)
- ●ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して国際テレビ電話を利用できます。(P.64参照)

#### ■発信中の表示

電話帳に相手の名前、電話番号が登録されている場合は、相手の名前とアイコンが表示されます。ただし、電話帳に画像が登録されていても、画像は表示されません。

- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.117参照)で先に表示される名前が表示されます。
- ●PIMロック中またはシークレットデータとして登録した電話帳のときは、名前が表示されずに電話番号が表示されます。

#### ■電話番号を押し間違えたときは

(如かを押すたびに、右端から1文字ずつ数字が消えます。(如かを1秒以上押すと数字がすべて消え、待受画面に戻ります。

#### ■えチャット

音声雷話中の相手に、その場で撮影した静止画や保存されている静止画を送信できます。(P.237参照)

#### ■テレビ電話がかからなかったときは

テレビ電話がかからなかったときは、接続できなかった理由が表示されます。(通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります)

表示	理由		
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号にかけた場合		
お話中です	相手が話し中(相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示		
	されることがあります。)		
パケット通信中です	相手がパケット通信中		
電波の届かない所にいるか、	相手が圏外にいる、または、電源を切っている		
電源が切れています			
発信者番号通知をONにしてください	発信者番号が非通知(Vライブやビジュアルネット等への発信時)		
転送致しますのでお待ち下さい	転送中		
音声電話でおかけ直しください	転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対応端末		
上限額を超過しているため	リミット機能付プラン(タイプリミット、ファミリーワイドリミット)		
接続できません	の上限額を超過している		
i モードから接続してください	i モード公式サイトのIP(情報サービス提供者)のサイトからテレビ電		
	話発信していない(Vライブへの発信時)		
接続できませんでした	発信者番号通知設定を「通知する」に設定のうえ、おかけ直しください。		
	・上記以外の場合にも表示されることがあります。		

#### ■自動再発信について

テレビ電話がつながらなかった場合は、自動的に32Kや音声電話に切り替えて再発信します。

	音声自動再発信「ON」	音声自動再発信「OFF」
64Kで発信してつながらなかった場合	32Kで再発信	32Kで再発信
32Kで発信してつながらなかった場合	音声電話で再発信	再発信しません

- ●32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHS等の機器と接続するためのものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリア等の通信環境であった場合、自動的に32Kに切り替えて再発信します。
- ※32Kでテレビ電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同一になります。
- ●テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話でも圏外や電源を切っている場合は接続できません。テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合で、音声自動再発信を「ON」にしているときは、テレビ電話接続前に相手から切断され、音声電話として電話をかけなおします。ただし、ISDN同期64KやPIAFSの接続先、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話等(2006年9月現在)、間違い電話をした場合などは、このような動作にならないことがあります。通信料金が発生する場合もございますので、ご注意ください。
- ●テレビ電話がいったん通信中になった場合、音声電話への発信動作は行いません。

#### 電話番号入力中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
発番号設定	P.48参照	発信者番号を通知するかしないかを設定します。
プレフィックス	P.67参照	プレフィックスを付加します。
国際ダイヤルアシスト	P.65参照	国際電話をかけます。
マルチナンバー	P.411参照	相手に通知する番号を選択します。
着もじ	P.61参照	着もじメッセージをつけて発信します。
電話帳登録	P.114参照	電話帳に登録します。
i モードメール作成	P.228手順3へ進みます。	電話番号を宛先としたメールを作成します。
テレビ電話通信速度	▶64K·32K	テレビ電話をかけるときの通信速度を通話でとに設定します。 ●テレビ電話通信速度の優先順位は、「通話でとの設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」の順になります。
テレビ電話画像選択	P.88参照	テレビ電話の画像を選択します。

### 音声電話とテレビ電話を切り替える

発信者が音声電話とテレビ電話を切り替えることができます。音声電話/テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます。

#### 音声電話からテレビ電話へ切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、「IIIIIII」が表示され、音声電話からテレビ電話への切り替えができます。

### **1** 音声電話中▶☑(圓驅)▶切替




- ●相手に送信する画像を選択する場合は、「テレビ電話画像選択」を選択します。P.88「通話ごとに設定する」手順2へ進みます。
- ●「中止」を選択した場合、切り替えを中止し、音声電話に戻ります。
- ●切り替え中は「切替中」の画面が表示され、切り替え中である旨の音声ガイダンスが流れます。

#### テレビ電話から音声電話へ切り替える

相手側が切り替え可能な端末の場合、機能メニューの「音声電話切替」を選択してテレビ電話から音声電話への切り替えができます。

### テレビ電話中▶(a) (機能)▶音声電話切替▶YES

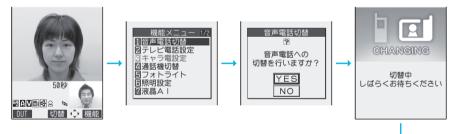

- ●確認画面で「NO |を選択すると、切り替えを中止し、テレビ電話に戻ります。
- ●切り替え中は「切替中」の画面が表示され、切り替え中である旨の音声ガイダン スが流れます。



#### お知らせ

●音声電話/テレビ電話の切り替えは、繰り返し行えます。

#### お知らせ

- i モード通信中、パケット通信中の場合は通信を切断してテレビ電話に切り替えます。パケット通信の場合、 通信を終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●相手側がパケット通信中の場合は切り替えできない旨のメッセージが表示され、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできず、音声電話を継続します。
- ●キャッチホンをご契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできません。
- ●切り替えには5秒程度の時間がかかります。なお、電波状況により切り替えに時間がかかる場合があります。
- ●相手側の利用状況や電波状況によっては音声電話とテレビ電話を切り替えることができず、接続が切れてしまう場合があります。
- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・通話料金としてカウントされます。「切替中」が表示されている間は料金は課金されません。
- ●相手が「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定していない場合は、テレビ電話と音声電話の切り替えはできません。「テレビ電話切替機能通知」についてはP.89参照。
- ●テレビ電話から音声電話に切り替えた場合、ハンズフリーはOFFになります。

#### <リダイヤル><発信履歴><着信履歴>

### 履歴を利用する

発着信した相手の電話番号や日時を記憶し、相手にかけ直したりできます。

#### ■リダイヤル

音声電話・テレビ電話・プッシュトークの発信を合わせて30件まで記憶し、同じ番号の古いデータは削除されます。ただし、プッシュトークの発信は同じ電話番号でも音声電話・テレビ電話とは別にリダイヤルが残ります。

#### ■発信履歴

音声電話・テレビ電話・プッシュトークの発信を合わせて30件、64Kデータ通信・パケット通信の発信を合わせて30件まで記憶し、同じ番号の古いデータも残ります。

#### ■着信履歴

音声電話・テレビ電話・プッシュトークの着信を合わせて30件、64Kデータ通信・パケット通信の着信を合わせて30件まで記憶し、同じ番号の古いデータも残ります。

- ●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合、最初に発着信した電話が履歴に記憶されます。
- ●30件を超えると古いデータは自動的に削除されます。ただし、電源を切っても削除されません。

#### ■リダイヤル・発信履歴・着信履歴のアイコン

◎電話 / ◎ 不在 ※	音声電話の発着信/不在着信
回電話/回不在※	テレビ電話の発着信/不在着信
內容/內在※	プッシュトークの発着信/不在 着信
<b>段哲</b> / <b>段在</b> ※	プッシュトークのグループ発着 信/不在着信
<b>哈萨</b> / <b>哈在</b> ※	サーバの電話帳を利用したプッ シュトークの発着信/不在着信
四伝言	伝言メモに用件を録音・録画
直 遠隔	遠隔監視の着信
₩,電話/₩,不在 **	国際電話の発着信/不在着信

※ 未確認の不在着信の場合は、緑色で表示されます。 💄

■電話 / ■不在 **	国際テレビ電話の発着信/不在 着信
<b>≅</b> ‡z	64Kデータ通信の発信
<b>□ 2 64K</b> / □ 2 不在 **	64Kデータ通信の着信/不在着 信
<b>≥</b>	パケット通信の発信
计师外 不在 **	パケット通信の着信/不在着信
接続力シ	外部機器が接続されていないときに受けた64Kデータ通信・パケット通信の着信
<u></u>	着もじの受信
•	時刻が時差補正された履歴

#### リダイヤル・発信履歴を利用する

### リダイヤルの場合

### 待受画面

#### 発信履歴の場合



ドコモニ郎 **□**11/15 9:20

090>>>>

**■**11/15 9:00

携帯花子

切替 選択 ◆ 機能 リダイヤルの場合

回電話

履歴の一覧画面が表示されます。

- 「(エュ) 2 4 ▶発信履歴 の操作を行っても発信履歴を表示できます。
- ●最新のデータが一番上に表示されます。
- を押すと、選んでいる相手に音声電話をかけることができます。 また、📵を押すとテレビ電話発信、🗹を押すとプッシュトーク発信(グループ 発信)します。
- ●プッシュトークのリダイヤルの場合は、(○)(選択)を押すとグループ内のリ ダイヤル一覧画面が表示されます。相手を選んででを押すとプッシュトーク発 信、相手を選ばずに**ぽ**を押すとグループ発信します。
- (図)(切替)を押すと送信アドレス一覧画面が表示されます。

### 履歴を選択



履歴の詳細画面が表示されます。

- ●電話をかけた相手が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコン が表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検 索順(P.117参照)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。
- 金または(●)(発信)を押すと、表示している電話番号に音声電話をかける ことができます。また、国を押すとテレビ電話発信、回を押すとプッシュトー ク発信します。

### 着信履歴を利用する

**12 4** 

待受画面 🕨 Ю



着信履歴一覧画面

●「♠」◆発着信履歴▶着信履歴▶全着信·不在着信」の操作を行っても着 信履歴一覧画面が表示されます。

全着信 ....不在着信を含むすべての履歴

不在着信...不在着信の履歴

(未確認の不在着信がある場合は、未確認件数も表示されます。)

- ●最新のデータが一番上に表示されます。
- (金)を押すと、選んでいる相手に音声電話をかけることができます。 また、🔳を押すとテレビ電話発信、🗗を押すとプッシュトーク発信(グループ 発信)します。
- ・プッシュトークの着信履歴の場合は、(○)(選択)を押すとグループ内の着信 履歴一覧画面が表示され、発信者には「★」マークが付きます。相手を選んで

  「▼」 を押すとプッシュトーク発信、相手を選ばずに┏を押すとグループ発信しま す。
- (図)(切替)を押すと受信アドレス一覧画面が表示されます。

### 2

#### 着信履歴を選択



登録 発信 ◆ 機能 着信履歴詳細画面 ●相手が発信者番号を通知してきたときは、相手の電話番号が表示されます。 また、発信者番号を通知してきた相手が電話帳に登録されているときは、電話 番号、名前、アイコンが表示されます。同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.117参照)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。

パケット通信の着信があったときは、発信元の接続先(APN)が表示されます。 相手の電話番号が通知されなかったときは、発信者番号非通知理由が表示されます。

- ●不在着信の場合は、着信日付・時刻の右に呼出時間が表示されます。
- ●着もじを受信した場合は、着もじメッセージが表示されます。
- 金または (発信)を押すと、表示している電話番号に音声電話をかけることができます。また、 を押すとテレビ電話発信、 Pを押すとプッシュトーク発信します。

#### お知らせ

- ◆特受画面で 全を押して ○を押すと最新のリダイヤルまたは着信履歴の電話番号に音声電話をかけることができます。
- ●マルチナンバーの付加番号で発着信した場合は、履歴の詳細画面で電話番号の下に付加番号の登録名が表示されます。「マルチナンバー」の「電話番号登録」をしている場合は、番号も表示されます。
- ●64Kデータ通信の発信履歴は、FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用した場合のみ記憶されます。
- ●着もじが表示されている着信履歴の電話番号に音声電話(テレビ電話)をかけても、届いた着もじメッセージは送信されません。
- ●ダイヤルインをご利用の方からの着信の場合、相手の方のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります。

#### リダイヤル・発信履歴・着信履歴表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
発番号設定	P.48参照	発信者番号を通知するかしないかを設定 します。
プレフィックス	P.67参照	プレフィックスを付加します。
国際ダイヤルアシスト	P.65参照	国際電話をかけます。
マルチナンバー	P.411参照	相手に通知する番号を選択します。
着もじ	P.61参照	着もじメッセージをつけて発信します。
呼出時間表示	_	不在着信の呼出時間を表示します。「呼出時間表示設定」で「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定していても、呼出動作開始時間内の不在着信と呼出時間が表示されます。 ●着信履歴―覧画面の機能メニューからのみ操作できます。
電話帳登録	P.114参照 ●詳細画面で❷( <mark>登録</mark> )を押しても電 話帳に登録できます。P.114手順2へ 進みます。	電話帳に登録します。
デスクトップ貼付	P.149参照	デスクトップに貼り付けます。
i モードメール作成	P.228手順3へ進みます。	電話番号を宛先としたメールを作成します。
SMS作成	P.266手順3へ進みます。	電話番号を宛先としたSMSを作成します。

次ページにつづく

機能メニュー	操作	補足
<b>送信アドレス一覧</b> [リダイヤル・発信履歴のみ]	P.254参照	送信アドレス一覧画面を表示します。
<b>受信アドレス一覧</b> [着信履歴のみ]	P.254参照	受信アドレス一覧画面を表示します。
1件削除	▶YES	●リダイヤル・発信履歴の機能メニュー
選択削除	▶削除したいリダイヤル、発信履歴、着信 履歴にチェック▶ ☑ (完了) ▶ YES	から「全削除」を行うと、リダイヤル・発 信履歴の両方がすべて削除されます。 リダイヤルを「1件削除」、「選択削除」し
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	ても発信履歴からは削除されず、履歴 が残ります。発信履歴を削除するとき は、発信履歴表示中の機能メニューか ら削除してください。
テレビ電話通信速度	P.55参照	テレビ電話の通信速度を設定します。
テレビ電話画像選択	P.88参照	テレビ電話の画像を選択します。
プッシュトーク電話帳登録	▶YES	●電話帳に登録されていない相手の履歴 からは登録できません。
ブッシュトークグループ 登録	<ul> <li>▶グルーブを選択</li> <li>◆ブッシュトーク電話帳に登録されていないメンバーがあるときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。</li> <li>▶グループ名を入力</li> <li>◆全角16文字まで、半角32文字まで入力できます。</li> </ul>	●すべてのメンバーがFOMA端末(本体) の電話帳に登録されていないときは、 プッシュトークグループに登録できま せん。

### <着もじ>

### 着もじを設定する

音声電話やテレビ電話をかける際、呼び出し中に相手側へメッセージを送り、あらかじめ用件を伝えること ができます。

- ●対応機種…902iSシリーズ、903iシリーズ、SH902iSL、N902iX HIGH-SPEED、SH702iS、P702iD、 D702iF
- ●送信側は料金がかかります。受信側は料金はかかりません。

#### ■着もじを受信したときは



発信元の下に着もじが10文字まで表示されます。また、着信履歴にも着もじが記憶さ れます。

- ●着もじは着信中のみ表示されます。通話中は表示されません。
- ●「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の着信でも、着もじは受信され、 着信履歴にも残ります。

#### 着もじメッセージを作成する

着もじメッセージを10件まで登録できます。

### 



●変更する場合は、登録済みのメッセージを選んで図(編集)を押します。

●絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで入力できます。

メッセージ一覧画面

#### 着もじメッセージをつけて発信する

### 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

**う** ( | 機能 ) ▶ 着もじ ▶ 以下の操作を行う

項目	操作	補足
メッセージ作成	<ul><li>▶メッセージを入力</li><li>◆絵文字/記号/全角/半角問わず10 文字まで入力できます。</li></ul>	送信する着もじを発信時に作成します。 ●本機能で作成した着もじは、メッセー ジー覧には登録されません。
メッセージ選択	▶メッセージを選択	送信する着もじをメッセージ一覧から選 択します。
送信メッセージ履歴	▶送信メッセージ履歴を選択	送信する着もじを送信メッセージ履歴から選択します。送信メッセージ履歴には送信した着もじのみが10件まで記憶され、同じ着もじを送信すると古いデータは削除されます。また、10件を超えると古いデータから順に削除されます。

### 

- (重)を押すとテレビ電話発信します。
- ●発信中は送信している着もじが表示されます。

- ●着もじが相手側の端末に届いた場合は、「送信しました」と表示され、送信料金がかかります。
- ●相手が対応端末でない場合や相手側の「メッセージ表示設定」で許容していない送信を行った場合など、着も じが相手側の端末に届かなかった場合は、「送信できませんでした」と表示されます。このとき送信料金はかか りません。
- ●電波状態によって、相手側の端末に着もじが届いていても発信側に送信結果が表示されない場合があります。この場合、送信料金はかかります。
- ●相手側が以下の設定・状態の場合には、着もじを付けて発信しても着もじは表示されず、送信料金がかかりません(相手側の着信履歴にも保存されません)。また、送信側の画面には送信結果が表示されません。 ・圏外のときや電源が入っていない場合や公共モード(ドライブモード)中、伝言メモ設定の呼出時間を0秒に設定している場合など
- ●テレビ電話がつながらなかった場合に、自動的に32Kや音声電話に切り替えて再発信した場合は、着もじも 再送信されます。
- ●着もじはプッシュトークに対応していません。
- ●海外での利用時には着もじを送受信できません。

#### 送信メッセージ詳細履歴

着もじを送信すると、送信メッセージ詳細履歴に10件まで記憶され、相手の電話番号や送信日時が確認できます。同じ番号に送信した古いデータも残ります。

1





#### **▶着もじ▶送信メッセージ詳細履歴**

登録 選択 ◆ 機能


●最新のデータが一番上に表示されます。

**♪OK** . . . 送信できた着もじ

♪NG . . . 送信できなかった着もじ

- ●送信結果が表示されなかった場合は、「♪OK」や「♪NG」は表示されません。
- ●電波状態などによって、正しく送信結果が表示されないことがあります。

### 🤈 送信メッセージ詳細履歴を選択



 ●相手の電話番号が電話帳に登録されているときは、電話番号、名前、アイコンが表示されます。

#### 送信メッセージ詳細履歴表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
登録	<ul><li>▶&lt;未登録&gt;</li><li>● 図(登録)を押しても登録できます。</li></ul>	送信した着もじをメッセージ一覧に登録 します。
1件削除	▶YES	_
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	_

#### メッセージ表示設定

お買い上げ時番号通知ありのみ

着もじを受信した場合の表示について設定します。

### 

すべて表示.....すべての着もじを表示します。

電話帳登録番号のみ...電話帳に登録されている相手からの着もじのみを表示します。 番号通知ありのみ....電話番号を通知してきた相手からの着もじのみを表示します。

#### 着もじ優先設定

お買い上げ時 OF

「オープン設定」を「着信応答」に設定しているときに、着もじを受信した場合の動作について設定します。

### **1** (ニュ) ▶ 着もじ▶着もじ優先設定▶ON•OFF

ON .....着信中にFOMA端末を開いても応答せず、着もじを表示します。

OFF ..... 着信中にFOMA端末を開くと着信に応答します。開くとすぐに応答するため、着もじが確認できない場合があります。着もじは「着信履歴」に記憶されます。

62 電話/テレビ電話

#### <ポーズダイヤル>



### プッシュ信号を手早く送り出す

お買い上げ時 未登録

FOMA端末からプッシュ信号を送って、ポケットベルへのメッセージ送信やチケットの予約、銀行の残高照会などのサービスを利用できます。

#### ポーズダイヤルを登録する

プッシュ信号として送るダイヤルデータをポーズダイヤルにあらかじめ登録します。ポーズ(p)を入力しておくと、ポーズが入力されている箇所でダイヤルデータを区切りながら送出できます。

ジェボーズダイヤル



- すでにダイヤルデータが登録されているときは、登録されているダイヤルデータが表示されます。
- ●登録したポーズダイヤルを削除するには(<a>は<a>(<a>機能</a>)を押して「削除」を選択し、「YES」を選択します。

### ダイヤルデータを入力

- ●ポーズ(p)は(\*\*)を1秒以上押して入力します。
- ●128桁まで入力できます。
- ●ポーズダイヤルの先頭にポーズ(p)を入力したり、連続して入力したりできません。

#### ポーズダイヤルを送信する

【 □ ► その他 ポーズダイヤル ● (送信)

• ( 機能 )を押して「ポーズダイヤル送信」を選択してもポーズダイヤルを送信できます。

### 

相手に音声電話がかかり、通話中になるとポーズダイヤルに登録されているダイヤルデータの最初のポーズ(p)までが表示されます。

- ●相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、
  ○を押して電話帳検索画面から選択して呼び出せます。
- (○)を押して着信履歴、(○)を押してリダイヤルから検索することもできます。

### **へ** 相手が応じたことを確認▶ **②** または **③** ( 送**個** )

♂ ボーズダイヤル送信
123

最初のポーズ(p)までのダイヤルデータが送出され、次のポーズ(p)までのダイヤルデータが表示されます。

最後の番号を送り終えると通話画面になります。

●ダイヤルデータをまとめて送出するときは、(○)を1秒以上押して「一括送出」を選択します。

- ●通話中にポーズダイヤル画面の機能メニューを表示させても、ダイヤルデータを送信できます。
- ●受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- ●テレビ電話では、ポーズダイヤルを送信できません。

#### <WORLD CALL>

### 国際電話の利用について

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時に併せて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- ●通話先は世界約240の国と地域です。
- ●「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- ■国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話等の移動体通信は、「マイライン」サービスの対象外であるため、WORLD CALLについても「マイライン」サービスをご利用いただけませんが、「マイライン」サービスの導入に伴い携帯電話等から国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順(下記ダイヤル手順から「010」を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

- ●一部ご利用できない料金プランがあります。
- ●WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。
- ■海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、下記ダイヤル方法のあとに図を押して発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。
- ●接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合がございます。

#### 電話番号を入力して国際電話をかける

- 1 009130→010→国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順に入力 を または (○) (発信)
  - ●地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。
  - (国) を押すと国際テレビ電話発信します。

#### 「+」を利用して国際電話をかける

発信時や電話帳登録時などで電話番号を入力しているときに① を1秒以上押すと「+」が入力できます。 「+」を利用すれば、009130-010などの国際プレフィックス番号を入力することなく、国際電話をかけることができます。

- ●お買い上げ時は「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設定」が「ON」に設定されているため、国際プレフィックス番号が自動的に入力されます。
- (1秒以上)▶国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順に 入力▶(野園)▶発信
  - ●地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。
  - (国) を押すと国際テレビ電話発信します。
  - ●「元の番号で発信」を選択した場合は、国際プレフィックス番号を付加せずに発信します。

#### 国際ダイヤルアシスト

電話番号の先頭で① を1秒以上押して入力した[+]を[国際ダイヤルアシスト設定]の国際プレフィックス番号に置き換えて発信します。

### 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

# 2 (機能) **国際ダイヤルアシスト** 名称を選択 (機能) または (●) (発信)

- (国) を押すと国際テレビ電話発信します。
- ●電話番号の先頭が「+」以外のときは国際プレフィックス番号を付加します。(電話番号が「O」で始まる場合は、自動的に先頭の「O」が削除されます。)

#### <国際ダイヤルアシスト設定>

### 国際電話の設定をする

#### 自動変換機能設定

お買い上げ時 ON

電話番号の先頭で① を1秒以上押して入力した「+」を自動的に国際プレフィックス番号に置き換えて発信するかどうかを設定します。(日本国内でのみ有効です。)

### 

- 「OFF | を選択した場合は、設定が終了します。
- ⑦ 名称を選択▶国名称を選択
  - ●国際プレフィックス番号や国番号が登録されていないときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、国際プレフィックス番号の場合はP.65「国際プレフィックス設定」手順2、国番号の場合はP.66手順2へ進みます。

### 国際プレフィックス設定

お買い上げ時

WORLD CALL(009130010)

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加する国際プレフィックス番号を3件まで登録できます。

### 名称を入力▶国際プレフィックス番号を入力

- ●名称は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。
- ●国際プレフィックス番号は10桁まで入力できます。

#### 国番号設定

お買い上げ時 日本(81)

海外から国際電話をかけるときに必要な国番号を27件まで登録できます。

### **◇** スットワーク設定 **国際ダイヤルアシスト設定** ▶国番号設定▶<未登録>を選んで(図)(編集)

●登録済みの国名称を選択すると、登録内容を確認できます。

### 国名称を入力>国番号を入力

- ●国名称は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。
- ●国番号は5桁まで入力できます。ただし、#、米、+は使用できません。

#### 国際プレフィックス設定表示中・国番号設定表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
編集	国際プレフィックス設定の場合はP.65 「国際プレフィックス設定」手順2、国番 号設定の場合はP.66手順2へ進みます。 ● 図 (編集)を押しても編集できます。	-
1件削除	▶YES	●「自動変換機能設定」で設定されている
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	国際プレフィックス番号や国番号は削   除できません。

#### <プレフィックス設定>

### 電話番号の先頭に付加する番号を登録する

お買い上げ時

WORLD CALL(009130010)

国際プレフィックス番号や「184」「186」など、電話番号の先頭に付くプレフィックス番号を登録し、電話をかけるときに付加します。7件まで登録できます。

(上) > ネットワーク設定 > プレフィックス設定 > <未登録 > を選んで (図 (編集 )



- (課能)を押して「編集」を選択してもプレフィックスを登録/編集できます。
- ●登録済みのプレフィックスを選択すると、登録内容を確認できます。
- ●登録済みのプレフィックスを削除するには(金)(機能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。

### **り** 登録名を入力▶プレフィックス番号を入力

- ●登録名は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。
- ●プレフィックス番号は10桁まで入力できます。入力に使用できるボタンは、**○**~**夕**、**(#**)、<del>\*\*\*</del> のみです。

#### プレフィックス

電話番号の先頭にプレフィックス番号を付けて発信します。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

**7** (機能) ▶ プレフィックス ▶ 登録名を選択 ▶ **⑤** または **⑥** (発信)

■●(II)を押すとテレビ電話発信、(P)を押すとプッシュトーク発信します。

#### <サブアドレス設定>

### サブアドレスを指定して電話をかける

お買い上げ時

ON

電話番号の「★」以降をサブアドレスとして認識し、特定の電話機やデータ端末を呼び出すかどうかを設定します。

●サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼び分けるために付けられた番号です。 「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。

1 ← トラー ・ その他トサブアドレス設定トON・OFF

#### お知らせ

●「サブアドレス設定」を「ON」にしていても、電話番号の先頭の「★」、プレフィックス番号や「186/184」の直後の「★」はサブアドレス区切記号とは認識されません。

## <再接続機能>



# 再接続するときのアラームを設定する

お買い上げ時

アラー人高音

雷波の状態が悪くなって音声電話、テレビ電話、プッシュトークが途切れた場合に、再接続するまでのア ラームを設定します。





メニュト▶ \_\_\_\_▶通話▶再接続機能▶アラームを選択

#### お知らせ

- ●ご利用状態、電波の状態により再接続が可能な時間は異なります。目安としては約10秒間で、その間も通話料 金はかかります。
- ●電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。

## **<ノイズキャンセラ>**



# 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

お買い上げ時

ON

音声雷話中の騒音を抑え、自分の声と受話口から聞こえる相手の声を明瞭にして通話できます。





▶通話▶ノイズキャンセラ>ON・OFF

## **<ハンズフリー>**

# ハンズフリーに切り替える

ハンズフリーに設定すると、通話中の相手の音声などがスピーカから流れます。

# 







テレビ電話の場合



プッシュトークの場合

ハンズフリー設定中は、「**№** 」が表示されます。

- ●テレビ電話の場合、発信中や接続中もハンズフリーのON/OFFを切り替えることができます。
- ◆もう一度⑥を押すと、ハンズフリーはOFFになります。
- ●ハンズフリー通話時の音量は、「受話音量」の設定に従います。
- ●マナーモード設定中でもハンズフリーに切り替えることができます。また、ハンズフリー中にマナー モードを設定しても、音声はスピーカから流れます。

## お知らせ

- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、ハンズフリーに切り替えても音声はスピーカ から流れません。
- ●ハンズフリーに設定して通話するときは、必ずFOMA端末を耳から離して使用してください。聴覚に影響を 与えたり、耳に障害を与えたりする可能性があります。

#### お知らせ

●FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。

## <車載ハンズフリー>

# ハンズフリー対応機器を利用する

FOMA端末を車載ハンズフリーキット 01(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

FOMA端末は、2つの方法でハンズフリー対応機器と接続できます。

●USB接続で利用する:

車載ハンズフリーキット 01 (別売)を利用する場合は、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01 (別売)が必要です。

●Bluetooth接続(ワイヤレス)で利用する:

Bluetooth対応のハンズフリー機器と接続するには、FOMA端末にて機器の登録や接続が必要です。 ※ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

- ●USB接続で使用する場合には、「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- ●USBハンズフリー対応機器で通話・通信中は「帰」が表示されます。
- ●USBハンズフリー対応機器によっては、接続中に「♥」、「USBモード設定」を「microSDモード」に設定して接続中に「♥」が表示されることがあります。
- ●着信時の画面表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ●ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA端末でマナーモードや「着信音量」を 「消去」に設定中でもハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ●公共モード(ドライブモード)中の着信動作は、「公共モード(ドライブモード)」の設定に従います。
- ●伝言メモ設定中の着信動作は、「伝言メモ設定」の設定に従います。
- ●FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、通話中にFOMA端末を閉じたときの動作は、「クローズ動作 設定」の設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、「クローズ動作設定」の 設定に関わらず、FOMA端末を閉じても通話状態は変わりません。

# Bluetooth機器を使って通話する

別売のワイヤレスイヤホンセット PO1などとFOMA端末を接続すると、ワイヤレスで通話できます。(P.397参照)

# 電話/テレビ電話を受ける

テレビ電話に応答するとディスプレイには相手の画像と自分の画像が表示されます。自分のカメラ画像を 相手に表示しないでテレビ電話を受けることもできます。(代替画像応答)

## **電話がかかってくると着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅する**



- ●着信時に振動させるには、「バイブレータ」の「電話」または「テレビ電話」を 「OFFI以外に設定します。
- ●マナーモード、スーパーサイレントに設定すると、着信音は鳴りません。 (P.134、P.135参照)
- ●テレビ電話がかかってきたときは、「テレビ電話着信中」と表示されます。
- ●着信中はプライベートウィンドウに情報が表示されます。
- ■国際電話がかかってきたときは、電話番号の右上に「■(・● )が表示されます。
- -着もじ(P.60参照)



# 音声電話に出る場合

## ≰ または(○)(通話)で電話に出る



●「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合は、FOMA端 末を閉じているときに▲を押して電話に出ると、通話中保留になります。「ク ローズ動作設定」を「ミュート」または「終話」に設定していた場合は相手には無 音となり、「保留」に設定していた場合は保留音が流れます。FOMA端末を開く と、通話を開始できます。

## テレビ電話に出る場合

## 🗊 または 🔏 でテレビ電話に出る





自分のカメラ画像が相手に送信されます。

(○)(【代替】)を押してテレビ電話に出ると、相手に は代替画像が送信されます。

● 诵話中に(国)を押すと、相手に送信する画像を自 分のカメラ画像と代替画像とで切り替えること ができます。

- ●通話中に●を押すと、ハンズフリーに切り替えることができます。テレビ電話の場合、接続中もハン ズフリーのON/OFFを切り替えることができます。(P.68参照)
- ●通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.74参照)

#### ■ワンプッシュ応答

FOMA端末を閉じているときに着信があった場合は、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開くだけで電話に出ることができます。(P.74「オープン設定」参照)

#### ■エニーキーアンサー

かかってきた音声電話に出るときは(全)、(回話))以外に(O)~(タ)、(米)、(Myzz)、(図)\*、(図)、(A)のいずれかのボタンを押してもすぐに通話状態になります。

※「切替」が表示されているときは通話を開始できません。

- ●テレビ電話の場合、エニーキーアンサーは無効です。
- ●「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」に設定しておくと、ボタンを押して着信音や音声読み上げだけを止めることができます。

# お話が終わったら 🖀 で通話を終了する

テレビ電話の場合は、切断中の画面のあとに通話時間が表示されます。

#### お知らせ

●お話し中に「ププ…ププ…」という音<通話中着信音>が聞こえることがあります。

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただき、「着信動作選択」を「通常着信」に設定していると、通話中に別の電話がかかってきたときに「ププ・・・ププ・・・」という通話中着信音が聞こえ、次の動作が可能です。

留守番電話サービス ... 留守番電話サービスセンターへ転送できます。(P.404参照)

●「登録外着信拒否」で電話帳に登録されていない相手からの電話を受けないように設定できます。

#### <テレビ電話の場合>

- ●お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.87参照)ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●転送でんわサービスを「開始」に設定していても、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話対応機(P.52参照)に設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、転送設定を行ってください。また、テレビ電話をかけた側には転送中のガイダンスは流れません。(相手のFOMA端末によっては、転送する旨のメッセージが画面に表示されます。)
- ●「迷惑電話ストップサービス」で拒否登録した電話番号からテレビ電話がかかってきたときは、相手に着信拒否の映像ガイダンスを表示し、切断します。
- ●自分のカメラ画像の代わりにキャラ電を相手に送信できます。(P.83参照)

#### ■着信中の表示

#### 相手の電話番号が通知されたとき

電話帳に相手の名前、電話番号および画像が登録されている場合は、相手の名前、電話番号、アイコンまたは画像が表示されます。

- ●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録していた場合、検索順(P.117参照)で先に表示される名前が表示されます。
- ●PIMロック中またはシークレットデータとして登録した電話帳のときは、名前が表示されずに電話番号が表示されます。
- ●転送されてきた電話の場合は、発信元の下に転送元の電話番号が表示されます。(転送元によっては表示されないことがあります。)
- ●マルチナンバーの付加番号に着信した場合は、発信元の下に付加番号の登録名が表示されます。(転送されてきた電話の場合は、図(切替)を押して転送元の表示と切り替えることができます。)

#### 相手の電話番号が通知されなかったとき

発信者番号非通知理由が表示されます。(P.173参照)

## 着信中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
着信拒否	_	電話を受けないで着信をそのまま切ります。 •「オープン設定」の「電話」を「着信応答」 に設定し、閉じた状態で着信した場合 は、「着信拒否」はできません。
転送でんわ	P.407参照	転送先に転送します。
留守番電話	P.404参照	留守番電話サービスセンターに接続します。

# 音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける

「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定しておくと、電話をかけてきた相手が音声電話とテレビ電話を切り替えることができます。着信側から切り替えることはできません。

## 音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける

・ 音声電話中▶相手がテレビ電話切替を行う▶YES・NO



YES ...... 自分のカメラ画像を相手に送信します。 NO ...... 内蔵の代替画像を相手に送信します。

●切り替え中は、切り替え中である旨のメッセージが表示され、音声ガイダンスが流れます。

## テレビ電話から音声電話に切り替えて電話を受ける

- **オーテレビ電話中▶相手が音声電話切替を行う**
  - ●切り替え中は、切り替え中である旨のメッセージが表示され、音声ガイダンスが流れます。

## <着信アンサー設定>



# 着信時のボタン動作を設定する

お買い上げ時

エニーキーアンサー

電話がかかってきたときやブッシュトーク着信したとき、③、②、③(テレビ電話の場合)、[P](ブッシュトークの場合)以外のボタンで通話を開始したり(エニーキーアンサー)、着信音を止める(クイックサイレント)ように設定できます。

# 1 (





## ▶着信▶着信アンサー設定▶ボタン動作を選択

#### エニーキーアンサー

以下のボタン操作で通話を開始できます。

音声電話	(a), (b), (c), (d), (d), (d), (d), (d), (d), (d), (d
テレビ電話	
プッシュトーク	

●テレビ電話がかかってきた場合、「エニーキーアンサー」は無効です。

#### クイックサイレント

以下のボタン操作で着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。「オープン設定」を「着信継続」 に設定している場合は、FOMA端末を開いても着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。着信音、バイブレータ、音声読み上げを止めても相手には呼び出し音が鳴っています。

音声電話	O~9, ★, (H)), (M)*, (16), (16), (14)
テレビ電話	O~9, \(\frac{1}{2}\), \(\lambda\), \(\lambda
プッシュトーク	

◆上記のボタン操作で着信音、バイブレータ、音声読み上げを止めたあとに、●、(テレビ電話の場合)、「プッシュトークの場合」を押すと通話を開始できます。

#### OFF

以下のボタン操作で通話を開始できます。

音声電話	(a) (£)
テレビ電話	
プッシュトーク	(a), (a), (b)

※「切替」が表示されているときは、通話を開始したり、着信音やバイブレータ、音声読み上げを止めたりできません。

## お知らせ

●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、「着信アンサー設定」に関わらず、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押しても通話を開始できます。(P.391参照)

## <オープン設定>

# 着信中にFOMA端末を開いたときの動作を設定する

お買い上げ時 着信継続

(Z2)

## ■▶着信▶オープン設定▶着信の種類を選択

▶ 着信継続・着信応答

#### お知らせ

●「着信応答」に設定してテレビ電話を受けた場合、相手には「画像選択」の「代替画像選択」で設定した画像が送信されます。

## <クローズ動作設定>

(±1) 1 8

# 通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する

## 電話/テレビ電話

お買い上げ時 終話

音声電話中、テレビ電話中の動作を設定します。

# **1** ඥ₃♪ ● 通話 ▶ クローズ動作設定 ▶ 電話 / テレビ電話 ▶ 項目を選択

ミュート ...音声をミュート(消音)します。保留音は流れません。設定が終了します。

保留.....閉じている間、相手に「保留音設定」の「通話中保留音」で設定した保留音が流れます。

終話........通話を終了します。通話中に
を押す操作と同じです。設定が終了します。

## スピーカ鳴動する・スピーカ鳴動しない

スピーカ鳴動する .....保留音をスピーカから流します。 スピーカ鳴動しない....保留音をスピーカから流しません。

## プッシュトーク

お買い上げ時ス

スピーカ通話

プッシュトーク通信中の動作を設定します。「スピーカ通話」に設定するとFOMA端末を閉じたまま通信できます。

# **X**



## ▶通話▶クローズ動作設定▶プッシュトーク

## ▶スピーカ通話・終話

●プッシュトーク通信中やプッシュトーク電話帳―覧画面、プッシュトークグループ―覧画面、グループ メンバー―覧画面では(記)(機能))を押して「クローズ動作設定」を選択します。

#### お知らせ

- ●本機能は、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは無効になります。音声電話中やプッシュトーク通信中にFOMA端末を閉じても通話状態は変化しません。テレビ電話中にFOMA端末を閉じた場合は、相手には代替画像が送信され通話が継続します。
- ●テレビ電話中にFOMA端末を閉じたときは、「ミュート」に設定していると、相手には代替画像が送信されます。「保留」に設定していると、「画像選択」の「通話保留選択」で設定した静止画が送信されます。
- ●「ミュート」「保留」に設定していると、FOMA端末を閉じたときに、プライベートウィンドウに「保留中です」と表示されます。

## <受話音量>

# 相手の声の音量を調節する

お買い上げ時

レベル4

# ▶通話▶受話音量▶(○)で受話音量を調筋



レベル 1 (最小)~レベル6(最大)の6段階で調節します。音量を上げるときは(で) または▲を、音量を下げるときは(Q)または▼を押します。

- ●着信中は調節できません。通話中または待受中に調節してください。
- 通話中、プッシュトーク中や呼出中は(図)または▲▼、電話番号入力中は(図) (1秒以上)を押して受話音量を調節します。2秒以内に(3)または▲▼を押し て受話音量を調節してください。

#### お知らせ

- ●通話中に調節した音量は、通話が終わっても設定は保持されます。
- ●受話音量を調節すると、ハンズフリー通話やプッシュトークのスピーカ通話時の音量も調節されます。

## <着信音量>

(<del>5</del>) (5) (0)

# 着信音の音量を調節する

お買い上げ時 レベル4

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに鳴る着信音の大きさを調節します。



レベル4

確定

## ▶着信▶着信音量▶着信の種類を選択▶(♡)で音量を調節 ●着信音量を「消去」に設定中は、以下のアイコンが表示されます。



[5]: 音声電話、プッシュトーク、テレビ電話のいずれかの着信音量を「消去」

**S** :メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの着信音量を「消去 |

「会員:音声電話、プッシュトーク、テレビ電話のいずれかと、メール、チャット メール、メッセージR/Fのいずれかの着信音量を「消去し

- ●「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約3秒ご とに音量が上がります。
- ●音声電話、テレビ電話の着信中は(○)または(▲)(▼)を1秒以上押しても着信音量 を調節できます。ただし、以下の場合は着信音量を調節できません。
  - ・着信音量が「ステップ」に設定されている
  - ·「着信アンサー設定 |を「クイックサイレント |に設定し、着信音や音声読み上 げを止めた場合
  - ・マナーモード中
  - ・「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の着信



#### <応答保留>

# すぐに電話に出られないとき保留にする

着信中▶☎



「ピッピッピッ」という確認音が鳴り、応答保留の状態になります。

- ●マナーモード中や「着信音量」の「電話」が「消去」に設定されているときは確認 音は鳴りません。
- ●相手には「保留音設定」の「応答保留音」で設定した保留音が流れ、テレビ電話の場合は「画像選択」の「応答保留選択」で設定した静止画が表示されます。

# 🤈 電話に出られるようになったら 🐔 🕟 または 💿 で保留を解除する

- 「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合は、○○~ (字)、(米)、(上の)、(図)、(図)、(■) または (▼)、(#)、(値) を押しても音声電話の保留を解除できます。
- ●テレビ電話を保留していた場合、
  ・ を押して保留を解除すると、相手にカメラ画像が送信されます。

  ・ (代替)を押して保留を解除すると、代替画像が送信されます。

## お知らせ

- 応答保留中でも、相手に通話料金はかかります。
- ・応答保留中に (☎)を押すと、通話が切れます。

## <通話中保留>

## 通話中に保留にする

## **通話中**▶(chクリア)

- ●相手には「保留音設定」の「通話中保留音」で設定した保留音が流れ、テレビ電話の場合は「画像選択」の 「通話保留選択」で設定した静止画が表示されます。
- ●「クローズ動作設定 |を「保留 |に設定している場合は、通話中にFOMA端末を閉じても保留できます。

# 🤈 電話に出られるようになったら 🐔 または 💿 で保留を解除する

- (上のグラ を押しても保留を解除します。テレビ電話を保留していた場合、(国)または(金)を押して保留を解除すると、相手にカメラ画像が送信されます。 (● (代替)または(上のグラ を押して保留を解除すると、代替画像が送信されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定し、FOMA端末を閉じて保留にしていた場合、FOMA端末を開くか、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると電話に出ることができます。
  平型スイッチ付イヤホンマイクを接続してテレビ電話に出る場合、相手には代替画像が送信されます。

#### お知らせ

- 诵話を保留している間も、诵話料金はかかります。
- ●诵話を保留している間に新しく着信があると、诵話中保留は解除されます。

## <保留音設定>

# 保留音を設定する

お買い上げ時 応答保留音: 応答保留音1 通話中保留音: 主よ人の望みの喜びよ

保留中に相手側に流れるガイダンスを設定します。

# ▲ ● 通話 ▶ 保留音設定 ▶ 応答保留音・通話中保留音

## ト保留音を選択

たってからおかけ直しください。」と流れます。応答保留音にのみ設定できま

す。

応答保留音2 ............「ただいま電話に出ることができません。しばらくたってからおかけ直しくだ

さい。」と流れます。応答保留音にのみ設定できます。

主よ人の望みの喜びよ ... メロディが流れます。通話中保留音にのみ設定できます。

されません。

おしゃべり2 .............[おしゃべり機能]で録音した音声が流れます。録音されていないときは表示

されません。

●(☑)(デモ)を押すと保留音が再生されます。(ਫ਼ੀਆ)を押すとデモ再生が終了します。

## <公共モード(ドライブモード)>

# 公共モード(ドライブモード)を利用する

お買い上げ時 解除

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、 電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館等)にいる ため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

## **待受画面**▶ <del>※</del> (1秒以上)

公共モードが設定され、「←」が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

◆公共モードを解除するには、同様の操作を行います。公共モードが解除され、「←」が消えます。

## お知らせ

- ◆公共モードの設定/解除ができるのは、待受中のみです。「圏外」表示が出ているときも、設定/解除はできます。
- ●公共モードを設定していても通常どおり電話をかけることができます。ただし、緊急通報110番/119番/118番に電話をかけた場合、公共モードは解除されます。
- ●公共モードとマナーモードを同時に設定しているときは、公共モードが優先されます。
- ●「番号通知お願いサービス」を「開始」に設定中に「非通知設定」の着信があると、番号通知お願いガイダンスが流れます。(公共モードガイダンスは流れません。)
- ◆本機能は、データ通信中はご利用できません。

#### ■公共モード(ドライブモード)に設定すると

・電話がかかってきても着信音は鳴りません。画面には「不在着信あり」のアイコンが表示され、「着信履歴」に記憶されます。電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。プッシュトークを着信した場合は、応答を行わず、「接続できませんでした」と発信者の画面に表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、運転中であることが伝わります。

ただし、電源が入っていないときや画面に「圏外」表示が出ているときは、公共モードガイダンスは流れずに「圏外 |表示が出ているときと同じガイダンスが流れます。

- ・メールやメッセージを受信しても着信音は鳴らず、着信/充電ランプも点滅しません。また、バイブレータを 設定していても振動しません。
- · 64Kデータ通信の着信音、アラーム音、充電確認音、i アプリ実行中のメロディも鳴りません。
- · i チャネルのテロップは表示されません。

## ■公共モード(ドライブモード)に設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話サービス※	相手に公共モードガイダンスを流し、留	相手に公共モードの映像ガイダンスは表
	守番電話サービスセンターに接続しま	示せず、留守番電話サービスセンターに
	す。	接続します。
転送でんわサービス※	相手に公共モードガイダンスを流し、転	相手に公共モードの映像ガイダンスは表
	送先に転送します。	示せず、転送先に転送します。
	相手に流すガイダンスは、転送でんわ	転送先がテレビ電話に対応していない電
	サービスのガイダンス有無設定に従いま	話機の場合は、切断します。
	す。「ガイダンスを流す」に設定したとき	
	は、公共モードガイダンスを流します。	
	「ガイダンスを流さない」に設定したとき	
	は、ガイダンスは流しません。	
キャッチホン	相手に公共モードガイダンスを流し、切	相手に公共モードの映像ガイダンスを表
	断します。	示し、切断します。
迷惑電話ストップサービス	拒否登録している電話番号からの着信の	拒否登録している電話番号からの着信の
	場合、相手に着信拒否ガイダンスを流し、	場合、相手に着信拒否の映像ガイダンス
	切断します。	を表示し、切断します。
番号通知お願いサービス	相手が電話番号を通知していない場合	相手が電話番号を通知していない場合
	は、相手に番号通知お願いガイダンスを	は、相手に番号通知お願いの映像ガイダ
	流し、切断します。	ンスを表示し、切断します。
	相手が電話番号を通知している場合は、	相手が電話番号を通知している場合は、
	相手に公共モードガイダンスを流し、切	相手に公共モードの映像ガイダンスを表
	断します。	示し、切断します。

※呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、公共モードガイダンスは流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。このとき、電話がかかってきたことを「不在着信あり」のアイコン、「着信履歴」でお知らせできませんのでご注意ください。

## <公共モード(電源OFF)>

# 公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近等)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

# 【 \*25251」を入力▶ 🛣

公共モード(電源OFF)が設定されます。(待受画面上の変化はありません。)

公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- ●公共モード(電源OFF)を解除するには、「★25250」に発信します。
- ●公共モード(電源OFF)の設定状況を確認するには、「\*25259」に発信します。

#### ■公共モード(電源OFF)に設定すると

「\*25250」に発信して公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。

電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。ブッシュトークを着信した場合は、応答を行わず、「接続できませんでした」と発信者の画面に表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、不参加であることが伝わります。

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。

## ■公共モード(電源OFF)に設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話サービス	相手に公共モード(電源OFF)ガイダン	相手に公共モード(電源OFF)の映像ガ
	スを流し、留守番電話サービスセンター	イダンスは表示せず、留守番電話サービ
	に接続します。	スセンターに接続します。
転送でんわサービス	相手に公共モード(電源OFF)ガイダン	相手に公共モード(電源OFF)の映像ガ
	スを流し、転送先に転送します。	イダンスは表示せず、転送先に転送しま
	相手に流すガイダンスは、転送でんわ	す。
	サービスのガイダンス有無設定に従いま	転送先がテレビ電話に対応していない電
	す。「ガイダンスを流す」に設定したとき	話機の場合は、切断します。
	は、公共モード(電源OFF)ガイダンスを	
	流します。「ガイダンスを流さない」に設	
	定したときは、ガイダンスは流しません。	
迷惑電話ストップサービス	拒否登録している電話番号からの着信の	拒否登録している電話番号からの着信の
	場合、相手に着信拒否ガイダンスを流し、	場合、相手に着信拒否の映像ガイダンス
	切断します。	を表示し、切断します。
番号通知お願いサービス	相手が電話番号を通知していない場合	相手が電話番号を通知していない場合
	は、相手に番号通知お願いガイダンスを	は、相手に番号通知お願いの映像ガイダ
	流し、切断します。	ンスを表示し、切断します。
	相手が電話番号を通知している場合は、	相手が電話番号を通知している場合は、
	相手に公共モード(電源OFF)ガイダン	相手に公共モード(電源OFF)の映像ガ
	スを流し、切断します。	イダンスを表示し、切断します。


## <不在着信>

# かかってきた電話に出られなかったとき

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)や新着メールがあったとき、伝言メモ、テレビ電話伝言 メモ、留守番電話サービスの伝言メッセージが録音・録画されているときは、待受画面に「お知らせアイコ ン」が表示されます。アイコンを選択してその機能へ移ります。

各アイコンについてはP.148参照。



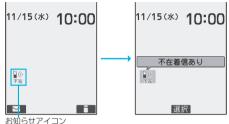

アイコンの説明が表示されます。

- ( または ( how) を押すと元の状態に戻ります。
- ●アイコンが複数あるときは○でアイコンを選 んで(●)(選択)を押します。

## ■FOMA端末を閉じているときは



プライベートウィンドウに表示されます。

▲を押すと不在着信履歴が表示されます。(P.28参照)

## <伝言メモ設定>

×=1-(5)(5)

## **電話に出られないときに用件を録音/録画する**

伝言メモを設定しておくと、留守番電話サービスをご契約されていなくても、電話に出られないときに応答 メッセージを再生し、相手の用件を録音・録画できます。

1件につき約20秒間で、音声電話は5件、テレビ電話は2件まで録音・録画できます。

## 伝言メモを設定する

お買い上げ時

伝言メモ設定: OFF 応答メッセージ:標準(ON設定時) 呼出時間: 13秒(ON設定時)

# ■ ▶伝言メモ/音声メモ▶伝言メモ設定▶ON・OFF

●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。

## 応答メッセージを選択

- ●(図)(デモ)を押すと応答メッセージが再生されます。(止が)を押すとデモ再生が終了します。
- 「標準!「プライベート!「英語!に設定した場合、相手に応答メッセージが流れたあと、「ピーッ!という音 が鳴ります。「おしゃべり]|「おしゃべり2|に設定した場合、音は鳴りません。

# 呼出時間(秒)を入力

- 「000 |~「120 |の3桁を入力します。
- ●遠隔監視設定、オート着信、伝言メモ設定の応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ 違う時間に設定してください。
- ●伝言メモ設定中は「ぬり」~「ぬり」(音声電話の録音件数)、「 😭 」~「 🚅 」(テレビ電話の録画件数)が表示 されます。

#### ■伝言メモ設定を「ON」に設定中に電話がかかってきたときは



テレビ電話の場合、応答メッセージの再生中は相手に「画像選択」の「伝言メモ準備選択」で設定した静止画が表示され、録画中は「画像選択」の「伝言メモ選択」で設定した静止画が表示されます。

#### ■応答メッセージが流れているときや伝言メモの録音・録画中に電話に出るときは

(る)または()を押します。

テレビ電話の場合、**(配)**または**(る)**で自分のカメラ画像、**(回)**(**代替**)で代替画像が送信されます。 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを押しても電話に出ることができます。テレビ電話の場合、相手には自分のカメラ画像が送信されます。

#### お知らせ

- ●「圏外」が表示されているときは動作しません。
- ●公共モード(ドライブモード)と伝言メモを同時に設定しているときは公共モード(ドライブモード)が優先され、伝言メモは動作しません。
- ●応答メッセージの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「伝言メモ設定」の順になります。
- ●「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」を伝言メモと同時に設定しているときは、留守番電話 サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間の設定により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させる には、伝言メモ設定の呼出時間を留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よりも短く設定 してください。この場合でも、すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されているときは、留守番 電話または転送でんわとなります。
- ●伝言メモ録音・録画中は第三者から電話がかかってきても受けることができません。第三者には話中音が流れます。

### ■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては 責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、別にメモを取るなどして保管することを おすすめします。

## <クイック伝言メモ>

# 着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する

伝言メモが設定されていないときに電話がかかってきても、その着信に限り用件を録音・録画できます。

# 者信中▶ # または ▼

マナーモードも設定されます。

相手には応答メッセージが再生され、伝言メモの録音・録画が開始されます。

- ●すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合や、ブッシュトーク着信の場合は、 伝言メモは動作しません。
- ●「サイドボタン操作」を「閉じた時無効」に設定している場合、FOMA端末を閉じているときに▼を押しても伝言メモは動作しません。

## <メモの再生/消去><テレビ電話メモの再生/消去>



## 伝言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する

## 伝言メモ・音声メモを再生/消去する

## 

## ▶伝言メモまたは音声メモを選択



「ピッ」という音が鳴って再生が始まります。

- メモー覧画面では録音されている項目に「★ マークが付きます。
- ●「受話音量」で設定した音量で再生されます。
- 再生が終わると「ピピッ」という音が鳴り、再生中の表示が消えます。
- ●再生中はメモが録音された日付・時刻が表示されます。相手が電話番号を通知してきたときは、相手の電話番号が表示されます。また、相手が電話帳に登録されていると名前も表示されます。

ただし、シークレット登録された相手からの伝言メモを通常のモードで再生したときは、名前の表示は行わず電話番号だけが表示されます。

再生中に相手の電話番号が表示されているときは、
 最かけることができます。また、
 を押すとテレビ電話発信、
 を押すとブッシュトーク発信します。

## ■▼を使って再生するには

待受画面で♥を押すと、一番新しい伝言メモが再生されます。伝言メモが録音されていない場合は、音声メモが 再生されます。

#### ■次のメモを再生するには

再生中に「▼」を押すごとに、次に新しい伝言メモ→一番古い伝言メモ→音声メモの順に再生されます。

#### ■再生を途中で止めるには

( 停止 )または(hウック)を押します。

## テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する

**1** (工士) ► 伝言メモ/音声メモトテレビ電話メモの再生/消去

## ▶テレビ電話伝言メモまたは動画メモを選択



テレビ電話メモー覧画面

- ●テレビ電話メモー覧画面では録画されている項目に「★」マークが付きます。
- i モーションの再生音と同じ音量で再生されます。
- 再生中はメモが録画された日付・時刻が表示されます。

## ■▼を使って再生するには

待受画面で♥▼を1秒以上押すと、一番新しいテレビ電話伝言メモが再生されます。テレビ電話伝言メモが録画されていない場合は、一番新しい動画メモが再生されます。

#### ■再生を途中で止めるには

(○)(停止)または(kh/m)を押します。

## メモー覧画面・テレビ電話メモー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
再生	_	再生します。
1件消去	▶YES ●再生中に (消去)を押しても、1件 消去できます。	_
伝言メモ消去	▶YES	メモー覧画面では伝言メモ、テレビ電話 メモー覧画面ではテレビ電話伝言メモを すべて消去します。
<b>動画メモ消去</b> [テレビ電話メモー覧のみ]	▶YES	動画メモをすべて消去します。
全消去	▶YES	メモー覧画面では伝言メモ、音声メモ、テレビ電話メモー覧画面ではテレビ電話伝言メモ、動画メモをすべて消去します。

# キャラ電を利用する

自分のカメラ画像の代わりにキャラ電を相手に送信します。

●キャラ電についてはP.328参照。

## 通話ごとに設定する

キャラ雷を相手に送信する画像に設定してテレビ電話をかけます。

- **1** キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面 ▶ (ig) (機能) ▶ キャラ電発信
  - 相手の電話番号を入力し、国または()(発信)を押してテレビ電話をかけます。
  - ●相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、
    ○を押して電話帳検索画面から選択して呼び出せます。
  - ○ を押して着信履歴、○ を押してリダイヤルから検索することもできます。

## お知らせ

●相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「画像選択」の順になります。

## 代替画像設定

お買い上げ時 Dimo

キャラ電を「画像選択」の「代替画像選択」に設定します。

キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面・キャラ電撮影画面 **(機能)**一代替画像設定

## キャラ電設定

キャラ電通話の設定をします。通話中のテレビ電話にのみ有効です。

# +ャラ電通話中▶(概能)▶キャラ電設定▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
キャラ電切替	▶キャラ電を選択	●キャラ電を切り替えると、アクション モードは「全体アクションモード」にな ります。
アクション一覧	<ul> <li>●アクションを選んで(選択)を押すとアクションを実行でき、</li> <li>②(評細)を押すとアクションの詳細を確認できます。</li> <li>● ★ を押してもアクション一覧を表示できます。</li> </ul>	操作できるアクションの一覧を表示します。
<b>アクション切替</b>	● 図を押しても切り替えることができます。	アクションモードを全体アクションモード(略)またはパーツアクションモード(いき)に切り替えます。
内蔵代替画切替	_	相手に送信する代替画像を「画像選択」の 「内蔵」の静止画に切り替えます。
自作代替画切替	_	相手に送信する代替画像を「画像選択」の「自作」の静止画に切り替えます。

# テレビ電話に関する便利な機能

## カメラを切り替える

テレビ電話起動時 インカメラ

相手に送信するカメラ画像をインカメラの画像からアウトカメラの画像に切り替えます。

# **1** テレビ電話中▶ (図III)

- もう一度(図)(■IN■)を押すと元に戻ります。
- (高) (機能)を押して機能メニューから「アウトカメラ」または「インカメラ」を選択してもカメラが切り替わります。
- ●ここでの設定は、通話中のテレビ電話にのみ有効です。

## 代替画像を送信する

相手に送信する画像を、自分のカメラ画像から代替画像に設定した静止画またはキャラ電に切り替えます。 キャラ電についてはP.328参照。

# プレビ電話中▶ 🗉

カメラがOFFになり、相手には代替画像が送信されます。

静止画による代替画像送信中は「塗」、代替画像にキャラ電を設定している場合(キャラ電通話中)は「む」が表示されます。

◆もう一度(重)を押すと、代替画像から自分のカメラ画像に切り替わります。

#### ■送信する代替画像について

代替画像は以下の3つの機能で設定できます。

- ・雷話帳に登録したキャラ雷
- ・「グループ設定」で設定したキャラ電
- ・「画像選択」の「代替画像選択」で設定した静止画またはキャラ電
- この他に、通話ごとにもキャラ電を設定できます。(P.83参照)

相手に送信する代替画像の優先順位は、「诵話でとの設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「画像選択」の 順になります。

テレビ電話がかかってきた場合、相手が発信者番号を通知してこないときは「電話帳の設定」、「グループ設定」 は無効になりますのでご注意ください。

#### ■代替画像でテレビ電話に出るには

テレビ電話着信中に()(代替)を押してテレビ電話に出ます。

●自分のカメラ画像に切り替えるには(国)を押します。

#### お知らせ

●代替画像を送信して通話しているときもデジタル通信料がかかります。

## 画像の表示位置を切り替える

相手の画像と自分の画像の表示位置を切り替えます。

# テレビ電話中に(o)(切替)を押す



●(○)(切替)を押すごとに表示が切り替わります。

## ズームする

テレビ電話起動時 広角

相手に送信するカメラ画像のズームを調節します。テレビ電話中のインカメラの最大倍率は約2.0倍、アウ トカメラの最大倍率は約2.89倍です。

# テレビ電話中 一〇 でズーム倍率を調節

●テレビ電話を終了した場合は、ズームの設定は元に戻ります。

## テレビ電話中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
音声電話切替	P.56参照	通話中のテレビ電話を音声電話に切り替 えます。
テレビ電話設定 (画像品質設定)	P.87参照	画質を設定します。

機能メニュー	操作	補足
テレビ電話設定       (明るさ調節)       テレビ電話起動時       0	▶明るさ調節▶明るさを選択	相手に送るカメラ画像の明るさを-3 (暗い)~+3(明るい)で調節します。
テ <b>レビ電話設定</b> (ホワイトバランス) テレビ電話起動時 オート	<ul> <li>▶ホワイトバランス▶項目を選択</li> <li>晴天 屋外晴天下で通話するとき</li> <li>曇天 曇天や日陰で通話するとき</li> <li>オート ホワイトバランスを自動調整するとき</li> <li>電球 電球照明下で通話するとき</li> </ul>	相手に送るカメラ画像の発色を調整して、自然な色合いに設定します。
テレビ電話設定         (色調切替)         テレビ電話起動時         通常	▶色調切替▶色調を選択	相手に送るカメラ画像の色調を切り替えます。
テレビ電話設定         (ナイトモード)         テレビ電話起動時         OFF	▶ナイトモード▶ON·OFF	露光を長くして、暗いところでも相手に 送る画像が鮮明になるように設定しま す。
<b>テレビ電話設定</b> (フォーカス設定)  テレビ電話起動時  風景	▶フォーカス設定▶接写・風景	アウトカメラでのテレビ電話中にフォーカスを設定します。 ●インカメラのフォーカス設定は「ポートレート」(人物を撮影するのに適したモード)に固定されており、変更できません。
キャラ電設定	P.84参照	キャラ電通話の設定をします。
通話機切替	P.397参照	FOMA端末で通話するかBluetooth機 器で通話するかを設定します。
<b>フォトライト</b> テレビ電話起動時     OFF	▶ ON·OFF	アウトカメラの画像を相手に送信しているときにフォトライトを点灯します。
照明設定 お買い上げ時 常時点灯	▶常時点灯·15秒点灯	画面の照明を常時点灯させるか、操作後 約15秒間点灯させるかを設定します。
液晶AI	P.143参照	ディスプレイのバックライトの明るさを 自動的に調節し、その明るさに合わせて 画像の画質補正をするかどうかを設定し ます。
アウトカメラ・インカメラ	P.84参照	カメラを切り替えます。

機能メニュー	操作	補足
DTMF送信·DTMF解除	_	キャラ電通話中にダイヤルデータを入力 してDTMF(プッシュ信号)を送ること ができるDTMF送信モードに切り替え ます。キャラ電通話中のみ操作できます。 ●現在DTMF送信モードでない場合は 「DTMF送信」、DTMF送信モードの場 合は「DTMF解除」と表示されます。 ●DTMF送信モード中は、キャラ電のア クション操作はできません。 ●受信側の機器によっては、信号を受信 できない場合があります。
通話中時間表示	P.387参照	テレビ電話中に通話時間を表示するかど うかを設定します。
自局番号表示	_	自分の電話番号を表示します。
ボタン操作ガイド	<ul><li>●確認が終われば(止/)がを押します。</li></ul>	テレビ電話中のボタン操作のガイドを表 示します。

## <テレビ電話ハンズフリー設定>

# テレビ電話のハンズフリーについて設定する

お買い上げ時 ON

ー テレビ電話開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかを設定します。

**1** (トニッ) ▶ テレビ電話 ▶ テレビ電話ハンズフリー設定 ▶ ON•OFF

●ハンズフリー設定中の動作、ハンズフリー切替についてはP.68参照。

## <画像品質設定>

## テレビ電話の画質を設定する

お買い上げ時標準

ディスプレイに表示される相手の画像と相手に送信する自分の画像の画質を設定します。

- プレビ電話 ■像品質設定 ■像品質を選択
  - 「動き優先」は画像に動きがある場合に有効です。動きが少ない場合は「画質優先」に設定すると画質が向上します。
  - ●テレビ電話中は(被削)を押して「テレビ電話設定」を選択し、「画像品質設定」を選択します。その場合、設定は通話中のテレビ電話にのみ有効です。

## お知らせ

●テレビ電話中に電波状況が悪くなった場合、画像がモザイク表示になるときがあります。

## <画像選択>

## テレビ電話の表示を変更する

お買い上げ時

応答保留選択:内蔵 通話保留選択:内蔵 代替画像選択:キャラ電(Dimo) 伝言メモ選択:内蔵 伝言メモ準備選択:内蔵 動画メモ選択:内蔵

カメラ画像の代わりに相手に送信する画像を設定します。

1 ← トラング トランド電話 ト画像選択 ▶項目を選択

代替画像選択.....カメラOFF時の代替画像(静止画またはキャラ電)を設定します。

**伝言メモ選択**..... 伝言メモ録画中の画像を設定します。

伝言メモ準備選択 ... 伝言メモ応答メッセージ再生中の画像を設定します。

動画メモ選択......動画メモ録画中の画像を設定します。

## 9 画像を選択

♂ 応答保留選択□ 内蔵②自作

画像選択画面

内蔵 ......FOMA端末にあらかじめ保存されている静止画を相手に送信します。 自作 ...... 状態に応じたメッセージと「ピクチャ貼付」で登録した静止画を合成し

たものを相手に送信します。

キャラ電 ...「代替画像設定」で選択したキャラ電を相手に送信します。(P.83参照)

(手順]で「代替画像選択」を選択した場合のみ表示されます。)

● (四)(デモ)を押すとデモ再生され、静止画またはキャラ電を確認できます。

#### お知らせ

●「自作」で選択した静止画を削除しても、相手にはその静止画が表示されます。変更する場合は「設定内容変更」 や「ピクチャ貼付」で設定してください。

## 画像選択画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
設定内容変更	「自作」を選択していた場合	「自作」または「キャラ電」の設定を変更し
	▶フォルダを選択▶静止画を選択	ます。
	<ul><li>●図(デモ)を押すとデモ再生され、静</li></ul>	●「内蔵」を選択中は操作できません。
	止画を確認できます。	●設定可能な静止画についてはP.314参
	「キャラ電」を選択していた場合	照。
	▶キャラ電を選択	
	● 図(デモ)を押すとデモ再生され、	
	キャラ電を確認できます。	

## 通話ごとに設定する

テレビ電話をかけるときに相手に送信する画像を設定します。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

- 🤈 🚁 (機能)▶テレビ電話画像選択▶自画像・キャラ電
  - ●「自画像 | を選択した場合は、設定が終了します。
  - ●通話ごとの設定を解除する場合は、「設定解除 | を選択します。設定が終了します。
- 🙎 キャラ電を選択

## <音声自動再発信>

# テレビ電話がつながらなかった場合に音声電話で再発信する

お買い上げ時 OFF

テレビ電話をかけてつながらなかった場合、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。

# 1





## ▶テレビ電話▶音声自動再発信▶ON・OFF

## お知らせ

- ●音声電話の発信動作に切り替わった場合、音声電話料金になります。
- ●相手が話し中や公共モード(ドライブモード)中などのためにテレビ電話がつながらなかった場合は、音声自動再発信は行いません。

## <テレビ電話切替機能通知>

# 音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する

自分の端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを相手に通知する機能です。 ご契約時は「開始」に設定されています。「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定しておくと、電話をかけて きた相手がテレビ電話と音声電話を切り替えることができます。

◆サービスエリア外や電波の届いていない場所、または通話中は「テレビ電話切替機能通知」の操作はできません。

# 1



## ▶テレビ電話▶テレビ電話切替機能通知>以下の操作を行う

項目	操作	補足
切替機能通知開始	▶YES▶0K	_
切替機能通知停止	▶YES▶OK	_
切替機能通知設定確認	●確認が終われば「OK」を選択します。	テレビ電話切替機能の設定を確認します。

## <パケット通信中着信設定>

# i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応対方法を選択する

お買い上げ時

テレビ電話優先

iモード、メールの送受信などのパケット通信中にテレビ電話がかかってきた場合、かかってきたテレビ電話をどのように扱うかを選択します。

1





## ▶着信▶パケット通信中着信設定▶項目を選択

**テレビ電話優先** . . . . テレビ電話の着信画面を表示します。テレビ電話に応答するとパケット通信が切断されます。

パケット通信優先 ... テレビ電話着信を拒否し、通信を継続します。

留守番電話.....かかってきたテレビ電話を留守番電話サービスセンターに接続します。

**転送でんわ**.....かかってきたテレビ電話を転送先に転送します。

#### お知らせ

●留守番電話サービス、転送でんわサービスが未契約の場合や「開始」に設定されていない場合は、「留守番電話」 「転送でんわ」に設定していても「パケット通信優先」の動作になります。


# 外部機器と接続してテレビ電話を使用する

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続することで、外部機器か らテレビ電話の発着信操作ができます。

この機能を利用するには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストール し、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器(市販品)を用意する必要があり ます。

- ●FOMA端末が外部機器と接続されていないときは、本機能を利用できません。
- ●テレド電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照して ください。
- ●本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2005 |をご利用いただけます。 ドコモテレビ電話ソフトホームページからダウンロードしてご利用ください。 (パソコンでのご利用環境等詳細についてはサポートホームページでご確認ください。)

http://videophonesoft.nttdocomo.co.ip/



## お知らせ

- ●音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- ◆キャッチホンをご契約いただいていると、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信 履歴には不在着信として残ります。外部機器からのテレビ電話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の 着信があった場合も同様です。

## <遠隔監視設定>

# **|出先から室内の様子などを確認する**

3G-324Mに準拠したテレビ電話機能を持つ電話機からFOMA端末に電話をかけて、遠隔監視ができま す。「遠隔監視設定 | を「ON | に設定中に、「遠隔監視設定 | の「対局番号登録 | で登録した電話番号からテレビ 電話がかかってきた場合、自動的に遠隔監視を受けます。

(FOMA端末は開いた状態で設置してください。)

# ▶テレビ電話▶遠隔監視設定▶端末暗証番号を入力 ▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
対局番号登録	▶<未登録>>電話番号を入力	遠隔監視を受ける電話番号をあらかじめ
お買い上げ時	●変更する場合は、登録済みの対局番号	登録します。5件まで登録できます。
未登録	を選択します。	
<ul><li>♂ 対局番号登録</li><li>11 (未登録)</li><li>2 (未登録)</li><li>3 (未登録)</li><li>4 (未登録)</li><li>5 (未登録)</li></ul>	<ul><li>◆数字、#、★、+で26桁まで入力できます。</li></ul>	
対局番号一覧画面		

項目	操作	補足
お買い上げ時 お買い上げ時 5秒	<ul><li>▶応答時間(秒)を入力</li><li>●「003」~「120」の3桁を入力します。</li></ul>	テレビ電話がかかってから遠隔監視を開始するまでの時間を設定します。 ●遠隔監視設定、オート着信、伝言メモ設定の応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。
設定 お買い上げ時 OFF	▶ON・OFF ON 応答時間経過後、遠隔監視として自動応答します。(対局番号が未登録の場合は設定できません。) OFF 通常のテレビ電話の着信動作をします。	対局番号に登録した電話番号からテレビ電話がかかってきた場合に、遠隔監視を開始するかどうかを設定します。 ●「ON」に設定中は「▲」が表示されます。 ●マナーモード中は「ON」に設定できません。マナーモード中は遠隔監視が無効になる旨のメッセージが表示されます。

## 対局番号一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
宛先参照入力	●項目を選択 電話帳 電話帳を呼び出して電話番 号を選択します。 発信履歴 電話番号を選択して ⑥(選択)を押します。 着信履歴 電話番号を選択して ⑥(選択)を押します。	電話帳、発信履歴、着信履歴から電話番号 を呼び出して入力します。
1件削除	▶YES	●対局番号をすべて削除した場合、「遠隔
全削除	▶YES	監視設定」は「OFF」になります。

## 遠隔監視を受ける

## 登録した電話番号からテレビ電話がかかってくる



- ●遠隔監視専用の着信音が鳴ります。(着信音は変更できません。) 着信音量は「着信音量」の「テレビ電話」で設定したレベルで鳴りますが、「ステップ」または「レベル1」以下に設定している場合は「レベル2」で鳴ります。 また、着信イルミネーションの設定によらず点滅色は「グラデーション」、点滅パターンは「固定パターン」となります。
- ・遠隔監視の着信時は「オープン設定」は無効になります。
- ●自動応答する前に(団)または(金)を押すとテレビ電話が始まり、自分のカメラ 画像を相手に送信します。(●(代替))を押すと、代替画像を相手に送信してテ レビ電話を開始します。
- ・遠隔監視の着信時に → を押すと通信が切断され、遠隔監視は行われません。
- ・遠隔監視を行う(発信)場合は、発信者番号を通知してテレビ電話をかけてください。通知されない場合は、遠隔監視着信にならず、テレビ電話着信となります。

遠隔監視設定で設定した応答時間経過後、自動的に応答し遠隔監視が始まる



自分のカメラ画像と音声を送信します。(代替画像に切り替えることはできませ ho)

- ●ディスプレイに相手の画像が表示され、相手の音声がスピーカから流れます。
- ●音声のみの遠隔監視はできません。
- ・遠隔監視中は、 を押して遠隔監視を終了する操作以外はできません。

遠隔監視を終了する

発信側、または着信側のどちらかが(☎)を押すと、遠隔監視を終了します。

#### お知らせ

- ●マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、遠隔監視は受けられません。
- ●遠隔監視設定を「ON |に設定しているときに対局番号からのテレビ電話着信があった場合は、「呼出時間表示 設定 |、「オート着信 |、「伝言メモ設定 |が設定中でも、その呼出時間に関わらず、遠隔監視設定の呼出時間後に 遠隔監視を開始します。
- ●遠隔監視が実行されなかった場合、テレビ電話の不在着信として着信履歴に残ります。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続中に遠隔監視の着信があった場合、「イヤホン切替 |を「イヤホン | に設定していてもイヤホンとスピーカの両方から着信音が鳴ります。
- ・遠隔監視の着信に対しては応答保留できません。
- 転送でんわサービスと遠隔監視を同時に設定する場合、遠隔監視を優先させるには、遠隔監視の応答時間を転 送でんわサービスの呼出時間よりも短く設定してください。
- ●転送でんわサービスを利用して遠隔監視を行う場合は、発信元の電話番号を対局番号に登録し、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話に設定してください。
- お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条 例等)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮くださ い。

# プッシュトーク

プッシュトークとは	94
プッシュトーク発信する	95
通信中にメンバーを追加する	97
プッシュトーク着信する	98
プッシュトーク電話帳を登録する	99
プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する	101
プッシュトーク電話帳を削除する	102
プッシュトーク電話帳を使いこなす	103
プッシュトークの発着信について設定する	104

# プッシュトークとは

プッシュトークボタンを押してプッシュトーク用雷話帳を呼び出し、相手を選んでプッシュトークボタン を押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通信できます。


ボタンを押し、発言する度にプッシュトーク通信料が課金されます。ボタンを押し続けている間だけ発言す ることができ、発言者以外のメンバーはその間は聞くだけになります。903iシリーズでは通信中に相手を 追加したり、不参加だった相手を再度呼び出すことができます。

また、画面では誰が発言しているかなどメンバーの状態が確認できます。

グループ内での連絡や、短い用件を同時に伝えるときなどに便利にご利用いただけます。

対応機種…902iシリーズ、902iSシリーズ、903iシリーズ、S0902iWP+、SH902iSL、 N902iX HIGH-SPEED, P702i, P702iD, SH702iS



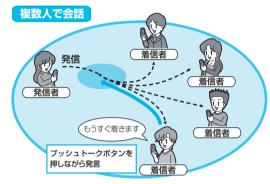

### ■プッシュトークプラス

プッシュトークプラスとは、あらかじめ登録されたネットワーク トの電話帳を利用し、自分も含め最大20人ま で通信できるサービスです。さらに、メンバーの状態を確認できるなど、プッシュトークをより便利にご利用い ただけます。

プッシュトークプラスをご利用いただくには別途ご契約が必要です。

●プッシュトークプラスの操作方法等の詳細についてはお申し込み時にお渡しするご案内をご覧ください。

# プッシュトーク発信する

# 1 相手の電話番号を入力する▶ [2]



発信中は、プッシュトーク発信開始の確認音が数秒流れ、そのあとに音声(テレビ)電話と同じ呼び出し音が鳴ります。

- ●プッシュトーク発信中は、画面の上部に「p³」が点滅し、通信中は点灯します。
- ●プッシュトーク電話帳を利用すると、複数の相手にグループ発信できます。 (P.99、P.101参照)
- ●電話番号入力中の機能メニューについてはP.55参照。

# **ク 相手が応答したらPPを押しながら話す**



相手が応答すると通信開始の確認音が鳴ります。

- ●発言権を取得すると発言権取得音が鳴ります。●を押して発言権を取得している間のみ相手側に音声が流れます。
  ●を放すと発言権が開放され、確認音が鳴ります。
- ●他のメンバーが発言権を取得しているときは、 **P**を押しても発言権を取得できず、エラー音が鳴ります。
- ●お買い上げ時は「プッシュトークハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(P.104参照)ただし、マナーモード中は「プッシュトークハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●通信中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。(P.74参照)

## お話が終わったら 🕿 で通信を終了する

相手には诵信終了の確認音が鳴ります。

●グルーブ通信中に呼び出し中のメンバーが残っている場合は、終了するかどうかの確認画面が表示されます。

### お知らせ

- [₽]を押して発言権取得音が鳴った時点で、発言者にプッシュトーク通信料が課金されます。
- プッシュトークでは緊急通報110番/119番/118番はご利用になれません。
- ●1回の発言権でお話できる時間には限りがあります。制限時間に達する前に発言権開放予告音が鳴り、その発言権は開放されます。また、一定時間発言権の取得者がいない場合は、プッシュトーク通信自体が終了します。
- ●番号を通知して発信した場合、すべてのメンバーの電話番号が、着信したメンバー全員に通知されます。電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分ご注意ください。

## プッシュトーク通信中の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
メンバー追加	P.97手順1へ進みます。	プッシュトーク通信中にメンバーを追加 します。
クローズ動作設定	P.74参照	FOMA端末を閉じたときの動作を設定 します。

#### ■グループ発着信について

プッシュトーク電話帳やリダイヤル・発信履歴・着信履歴などを利用して複数の相手と通信できます。 グループ発着信中はグループ名とグループ内のメンバーが表示され、📦を押して他のメンバーを確認できま す。相手の電話番号が通知されない状態で着信した場合は、「非通知」と表示されます。

## ■発信中・通信中の画面について



グループ诵信中 の場合

●発言権を取得しているメンバーの電話番号が表示され、発言権の状態が左上の丸い アイコンの色で表示されます。電話帳にメンバーの名前、電話番号および画像が登録 されている場合は、名前や画像が表示されます。ただし、メンバーの情報が正しく受 信できなかったときは「?」が表示されます。

FOMA端末を閉じているときは、プライベートウィンドウに発言権を取得している メンバーの電話番号(名前)が表示されます。

左上の丸いアイコンの色	発言権の状態
青色	発信中
緑色	発言権を取得できる状態
緑色の点滅	発言権を取得している状態
黄色の点滅	他のメンバーが発言権を取得している状態
緑色と赤色の点滅	発言権を長時間取得しているため、数秒後に自動的に開放される状態(開放予告音が鳴ります。)

●発信中や通信中はメンバーの状態がアイコンで表示されます。 (下記以外の文字が表示されることもあります。)

(1 00>>() 1	(1888)199(1882)188	
アイコ	ン	メンバーの状態
( ) 呼出	中 *	呼び出し中
○参	加	プッシュトークに参加中
×不参	カD *	応答がないか、プッシュトークを終了 または、圏外か電源を切っている
⇔運転	中 *	公共モード(ドライブモード)に設定中

※3人以上のプッシュトーク通信の場合のみ表示されます。

●発言権を取得した回数は、「● |の個数と「● |部分に表示された数字の合計になり ます。999回を超えると、0回に戻ってカウントされます。

#### ■プッシュトーク通信に再参加・途中参加する

プッシュトーク通信を終了したあとやプッシュトーク通信に応答できなかった際、他のメンバー間でプッシュ トーク通信が継続している場合は、着信履歴からプッシュトーク発信して、プッシュトーク通信に再参加およ び途中参加できます。他のメンバー間でのプッシュトーク通信が終了している場合は、新しいプッシュトーク 発信になります。

# 通信中にメンバーを追加する

プッシュトーク通信中に他の相手にプッシュトーク発信し、メンバーを追加します。

追加するメンバーは、プッシュトーク電話帳、電話帳、発着信履歴を参照したり、電話番号を直接入力したり して指定できます。

メンバーは最大通信人数(自分を含めて最大5人)まで追加でき、最大通信人数まで何度でも追加を繰り返 せます。

- ●発信側からのみメンバーを追加できます。
- ●903iシリーズ以前のプッシュトーク対応機種のメンバーも追加できます。
- ●追加したメンバーは発信履歴、リダイヤルには記憶されません。

# プッシュトーク通信中▶ (図)(図) ) ▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
プッシュトーク電話帳 参照	P.101参照  pの代わりに (発信)を押して発信します。 ●(を)(機能)を押して「メンバー/グループ」を選択すると、プッシュトーク電話帳一覧画面とプッシュトークグループー覧画面を切り替えることができます。	ブッシュトーク電話帳を呼び出してブッシュトーク発信します。
電話帳参照	<ul><li>■電話帳を呼び出す</li><li>■電話番号を選んで (発信)</li></ul>	電話帳を呼び出してプッシュトーク発信します。
直接入力	▶電話番号を入力▶四(発信)	電話番号を入力してプッシュトーク発信します。
履歴参照	<ul><li>▶発信履歴・着信履歴▶履歴を選択</li><li>▶電話番号を選択▶</li><li>図(発信)</li></ul>	発信履歴、着信履歴を呼び出してプッ シュトーク発信します。

#### お知らせ

- ●903iシリーズより前のプッシュトーク対応機種では、発信側でもメンバーを追加できません。
- ●903iシリーズより前のプッシュトーク対応機種を利用しているメンバーには、プッシュトーク通信中に追加 されたメンバーは表示されず、参加の確認音も鳴りません。

# プッシュトーク着信する

## プッシュトーク着信すると「プッシュトーク着信中」と表示され、 着信音が鳴り、着信/充雷ランプが点滅する



- グループ着信中は「プッシュトークグループ着信中」と表示されます。
- ●着信中はプライベートウィンドウに情報が表示されます。
- ●着信拒否するときは、着信中に(意文)(機能)を押して「着信拒否」を選択します。 ● を押しても着信拒否できます。

分美信由 NANXXXXXXX

# でプッシュトークに応答する▶▶₽を押しながら話す



- ●Pの代わりに(金)または(○)(通話)を押しても応答できます。また、FOMA wikを閉じた状態で₽を押しても応答できます。
- ●発言権を取得すると発言権取得音が鳴ります。Pを押して発言権を取得してい る間のみ相手側に音声が流れます。┏を放すと発言権が開放され、確認音が鳴 ります。
- ●他のメンバーが発言権を取得しているときは、Pを押しても発言権を取得でき ず、エラー音が鳴ります。
- 「オープン設定」「伝言メモ設定」は無効になります。
- お買い上げ時は「プッシュトークハンズフリー設定」により、自動的にハンズフ リーに切り替わります。(P.104参照)ただし、マナーモード中は「プッシュトー クハンズフリー設定Iに関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●通信中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作しま す。(P.74参照)

## ■エニーキーアンサー

プッシュトーク着信に応答するときは、🏲、🌊 、🔘 ( 🍱話 ) 以外に( 🗊 、 🔘 〜 🥑 、 🗶 、 🕍 🖟 🕬 、 😭 (๑)、(○)、(▲)のいずれかのボタンを押してもすぐに通信状態になります。

- ●「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」に設定しておくと、ボタンを押して着信音だけを止めることが できます。
- お話が終わったら(🖀)で通信を終了する

相手には通信終了の確認音が鳴ります。

●グループ着信した場合は、(☎)を押してもプッシュトーク通信自体は継続し、各メンバーには自分が参 加していないことを表すアイコンが表示され、確認音が鳴ります。ただし、すべてのメンバーが不参加に なった場合や発信側がプッシュトーク通信を終了した場合は、プッシュトーク通信自体が終了します。

#### お知らせ

- ▶ | P | を押して発言権取得音が鳴った時点で、発言者にプッシュトーク通信料が課金されます。
- ●1回の発言権でお話できる時間には限りがあります。制限時間に達する前に発言権開放予告音が鳴り、その発 言権は開放されます。また、一定時間発言権の取得者がいない場合は、プッシュトーク通信自体が終了します。
- ●「応答保留」「通話中保留」はできません。

#### お知らせ

- ●音声電話中のプッシュトーク着信や公共モード(ドライブモード)中のプッシュトーク着信、プッシュトーク 通信中の音声電話着信(「プッシュトーク通信中着信設定」を「通常着信」以外に設定している場合)、テレビ電 話着信、データ通信、プッシュトーク着信は、不在着信として着信履歴に残ります。
- ●テレビ電話中、データ通信中のプッシュトーク着信は着信動作せず、着信履歴にも残りません。
- ●プッシュトーク通信を終了したあとやプッシュトーク通信に応答できなかった際、他のメンバー間でプッシュトーク通信が継続している場合は、着信履歴からプッシュトーク発信して、プッシュトーク通信に再参加および途中参加できます。他のメンバー間でのプッシュトーク通信が終了している場合は、新しいプッシュトーク発信になります。
- ●発信者がプッシュトーク通信中にメンバーを追加した場合、追加されたメンバーは着信履歴には記憶されません。
- i 干ード通信中の動作についてはP.105参照。
- ●発信者が着信拒否対象のときは、着信を拒否します。着信拒否の設定については、音声電話・テレビ電話と共通の設定になります。

## <プッシュトーク電話帳登録>

# プッシュトーク電話帳を登録する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されている項目のうち、名前(フリガナ)と電話番号1件をプッシュトーク電話帳に登録します。ブッシュトーク電話帳は800件まで登録できます。

# **1** 待受画面▶[₽]▶<新規作成>▶以下の操作を行う



- ●「全」 ● ブッシュトーク電話帳」の操作を行ってもブッシュトーク電話 帳ー覧画面が表示されます。
- ●1件の電話帳から複数の電話番号を登録すると、先に登録した電話番号は上書きされます。

プッシュトーク 電話帳一覧画面

电阳极 美国田		
項目	操作	補足
電話帳参照	<ul><li>■電話帳を呼び出す</li><li>■ 電話番号を選択</li><li>■ YES</li></ul>	すでに登録してあるFOMA端末(本体) の電話帳を呼び出してプッシュトーク電 話帳に登録します。
直接入力	▶本体▶登録方法を選択 新規登録 P.109手順2へ進みます。 追加登録 P.114手順3へ進みます。 ●複数の電話番号が登録されている場合 は、②(完了)を押したあとにプッ シュトーク電話帳に登録する電話番号 を選択します。すでにプッシュトーク 電話帳に登録されている電話番号には 「★」マークが付きます。	FOMA端末(本体)の電話帳に登録してからプッシュトーク電話帳に登録します。
履歴参照	▶ 発信履歴・着信履歴▶ 履歴を選択 ▶ 電話番号を選択▶ YES	発信履歴、着信履歴を呼び出してブッシュトーク電話帳に登録します。FOMA端末(本体)の電話帳に登録されていない相手の発信履歴、着信履歴からは登録できません。

## グループに登録する

プッシュトーク電話帳をグループに登録します。1グループにつき19人までのメンバーが登録でき、グループは10件まで作成できます。

# **1** プッシュトーク電話帳一覧画面 ▶ (2017)



プッシュトーク グループ一覧画面

●図(XXX-)を押すとプッシュトーク電話帳一覧画面が表示されます。

グループを選択▶<グループメンバー編集>登録したいメンバーにチェック▶ ② (完了)



グループメンバー一覧画面 グループメンバー選択画面

## グループメンバー選択画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
登録メンバー参照	● <b>(登録</b> )を押すとグループに登録 します。	チェックを付けたメンバーのみを表示し ます。
検索	<ul><li>▶検索方法を選択</li><li>フリガナ検索P.116参照</li><li>グループ検索P.116参照</li><li>▶メンバーを選択</li></ul>	検索したメンバーが選択されたグループ メンバー選択画面を表示します。

# プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する

プッシュトーク電話帳やプッシュトークグループを利用して4人までの相手にグループ発信できます。

プッシュトーク電話帳一覧画面▶発信したいメンバーにチェック▶ば



プッシュトーク 電話帳一覧画面

- ●(図)(グルラブ)を押すとプッシュトークグループ一覧画面が表示されます。
- ●どのメンバーにもチェックをしていない場合は、反転しているメンバーに発信 します。

## プッシュトークグループから発信する

プッシュトークグループ一覧画面▶グループを選択



プッシュトーク グループ一覧画面

- ●グループを選んで「を押すと、グループのメンバー全員に発信します。
- (図)(X)パー)を押すとプッシュトーク電話帳一覧画面が表示されます。

発信したいメンバーにチェック▶ [2]



●どのメンバーにもチェックをしていない場合は、反転しているメンバーに発信 します。

#### お知らせ

●グループに5人以上登録されている場合、グループを選んでメンバー全員に発信はできません。

## <プッシュトーク電話帳削除>

# プッシュトーク電話帳を削除する

プッシュトーク電話帳一覧画面 **→ (機能)** → プッシュトーク電話帳削除 → 以下の操作を行う

項目	操作	補足
1件削除	<ul> <li>▶削除方法を選択 プッシュトーク電話帳削除プッシュトーク電話帳のみ削除します。FOMA端末(本体)の電話帳は削除されません。</li> <li>通常電話帳削除プッシュトーク電話帳とFOMA端末(本体)の電話帳を削除します。</li> </ul>	_
	►YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	●FOMA端末(本体)の電話帳は削除されません。

## プッシュトークグループ削除

プッシュトークグループ一覧画面 ➤ (機能) ➤ プッシュトークグループ削除 ➤ YES

## グループメンバー削除

項目	操作	補足
1件削除	▶YES	_
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	_

## お知らせ

●プッシュトークグループやグループのメンバーを削除してもプッシュトーク電話帳やFOMA端末(本体)の電話帳は削除されません。

# プッシュトーク電話帳を使いこなす

プッシュトーク電話帳一覧画面・プッシュトークグループ一覧画面・グループメンバー一覧 画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
発信メンバー参照	● Pまたは (PIT)を押すとブッシュトーク発信します。 ● IR (機能)を押して「発番号設定」を選択すると、相手に電話番号を通知するかどうかを設定できます。「発番号設定消去」を選択すると「番号通知設定」の設定に従います。	プッシュトーク電話帳一覧画面・グループメンバー一覧画面ではチェックを付けたメンバーのみを表示します。
プッシュトーク電話帳検索 [電話帳一覧のみ]	<ul><li>▶検索方法を選択</li><li>フリガナ検索P.116参照</li><li>グループ検索P.116参照</li><li>▶メンバーを選択</li></ul>	検索したメンバーが選択されたブッシュトーク電話帳一覧画面を表示します。
プッシュトーク電話帳登録 [電話帳一覧のみ]	P.99参照	プッシュトーク電話帳を登録します。
<b>プッシュトーク電話帳削除</b> [電話帳一覧のみ]	P.102参照	プッシュトーク電話帳を削除します。
<b>グループメンバー編集</b> [グループ一覧・メンバー 一覧]	P.100手順2へ進みます。	グループのメンバーを編集します。
グループ名編集 [グループ一覧のみ]	<ul><li>▶グループ名を入力</li><li>◆全角16文字まで、半角32文字まで入力できます。</li></ul>	-
<b>プッシュトークグループ</b> <b>削除</b> [グループ一覧のみ]	P.102参照	プッシュトークグループを削除します。
<b>グループメンバー削除</b> [メンバー一覧のみ]	P.102参照	グループのメンバーを削除します。
自動応答設定	P.104参照	自動応答するかどうかを設定します。
呼出時間設定	P.104参照	呼出時間を設定します。
ハンズフリー設定	P.104参照	自動的にハンズフリーに切り替えるかど うかを設定します。
クローズ動作設定	P.74参照	FOMA端末を閉じたときの動作を設定します。
番号通知設定	P.104参照	相手に電話番号を通知するかどうかを設定します。
i モード通信中着信	P.105参照	i モード通信中のプッシュトーク着信に ついて設定します。
プッシュトーク通信中 着信	P.105参照	プッシュトーク通信中の音声着信について設定します。
ネットワーク接続	P.94参照	ネットワークに接続し、プッシュトーク プラスを利用します。プッシュトークプ ラスをご契約のお客様のみ利用可能で す。

# プッシュトークの発着信について設定する

# **仁コ**▶ プッシュトーク▶以下の操作を行う

●プッシュトーク電話帳―覧画面、プッシュトークグループ―覧画面、グループメンバー―覧画面では (図)(機能)を押して各項目を選択します。ただし、これらの画面では、「プッシュトーク通信中着信設定」は「ブッシュトーク通信中着信」と表示されます。

項目	操作	補足
自動応答設定 お買い上げ時 自動応答なし	▶項目を選択 自動応答あり 「呼出時間設定」に関わらず、着信後すぐに自動応答します。 自動応答なし 自動応答しません。	●「自動応答あり」に設定すると、「クローズ動作設定」の設定に関わらず、FOMA端末を閉じていても自動応答します。 ●「自動応答あり」に設定すると、「ブッシュトークハンズフリー設定」の設定に関わらず、ハンズフリーに切り替えて自動応答あり」に設定すると、着信音・バイブレータ・着信/充電ランプ・バックライトは動作しません。また、マナーモード中は自動応答しません。 ●「自動応答あり」に設定していても、FOMA端末を閉じた状態で応答したあとにFOMA端末を閉いた場合は、ハンズフリーが解除されます。
<b>呼出時間設定</b> お買い上げ時 30秒	<ul><li>▶呼出時間(秒)を入力</li><li>●「01」~「60」の2桁を入力します。</li></ul>	ブッシュトーク着信時の呼出時間を設定 します。 ●呼出時間経過後は相手に「不参加」と表示されます。
ブッシュトークハンズフ リー設定 お買い上げ時 ON	▶ ON•OFF	ブッシュトーク通信を開始したときに、相手の音声などをスピーカから聞こえるようにするか受話口から聞こえるようにするかを設定します。 ・ハンズフリー設定中の動作、通信中のハンズフリー切替についてはP.68参照。
番号通知設定 お買い上げ時 非通知	▶通知·非通知	ブッシュトーク発信時やブッシュトーク通信中にメンバーを追加するときに相手に電話番号を通知するかどうかを設定します。  「通知」に設定してグループ発信した場合は、すべてのメンバーの電話番号が、着信したメンバー全員に通知されます。 「非通知」に設定してグループ発信した場合は、すべてのメンバーが、着信したメンバー全員に「非通知」と表示されます。

項目	操作	補足
ブッシュトーク通信中着 信設定 お買い上げ時 通常着信	▶項目を選択 留守番電話かかってきた音声電話を 留守番電話サービスセン ターに接続します。 転送でんわかかってきた音声電話を 転送先に転送します。 着信拒否 着信を拒否して呼び出さ ないようにします。	●「通常着信」に設定し、音声電話がかかってきた場合、②を押すと、プッシュトーク通信が終了したあとに着信画面が表示され、音声電話に応答できます。プッシュトーク通信を継続する場合、②(機能)を押し、「着信拒否」「転送電話」「留守番電話」を選択します。
	<b>通常着信</b> 音声電話の着信画面が表示されます。	

### <番号通知設定>

- ●異なるFOMAカードに差し替えたときは、「非通知」に設定されます。
- ここでの設定は、プッシュトーク発信にのみ有効です。ネットワークの設定や「186/184」の設定(P.48参照)には従いません。
- ●「通知」に設定した場合、プッシュトーク通信中にメンバーを追加したときは、追加したメンバーと既存のメンバーの双方に電話番号が通知されます。
- ●発信時に機能メニューから「発番号設定」を設定した場合や、リダイヤル・発信履歴・着信履歴詳細画面で通知 / 非通知が表示されている場合は、それぞれの設定に従って動作します。

## iモード通信中着信設定

お買い上げ時 プッシュトーク着信優先

i モード通信中にプッシュトーク着信があった場合、プッシュトークの着信画面を表示するかどうかを設定します。

## 

プッシュトーク着信優先 ... i モード通信を終了し、プッシュトークの着信画面を表示します。
i モード優先 ... ... ... ... プッシュトーク着信を拒否し、i モード通信を継続します。着信履歴には残りません。

●プッシュトーク電話帳―覧画面、プッシュトークグループ―覧画面、グループメンバー―覧画面では (成) (機能)を押して[iモード通信中着信]を選択します。

# 電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳について	108
電話帳を登録する<電話帳登録>	109
表示している電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する	114
グループを設定する	115
電話帳を利用して電話をかける <電話帳検索>	116
電話帳を修正する <電話帳修正>	118
電話帳を削除する <電話帳削除>	119
電話帳の登録状況を確認する<電話帳登録件数>	120
電話帳を使いこなす	120
少ないダイヤル操作で電話をかける <ツータッチダイヤル>	123
音声で電話帳を呼び出す<ボイスダイヤル>	123
雷話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する<電話帳お預かりサービス>	126

# FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA端末では、FOMA端末(本体)の電話帳と、FOMAカードの電話帳の2種類の電話帳が利用できます。 上手に使い分けて電話帳の管理にお役立てください。

			FOMA端末(本体)	FOMAカード
件数			800件	50件
電話帳の	基本項目	名前(フリガナ)	0	0
登録項目		グループ	19グループ	10グループ
		電話番号	4件	1件
		電話番号アイコン	0	×
		メールアドレス	3件	1件
		メールアドレスアイコン	0	×
		住所	0	×
		位置情報	0	×
		誕生日	0	×
		メモ	0	×
		静止画	○(最大100件まで)	×
		メモリ番号	000~799	×
	設定項目	電話/テレビ電話着信音	0	
		着信バイブレータ	0	
		着信イルミネーション	0	
		着信イメージ	0	1
		キャラ電	○(最大100件まで)	1
		メール着信音	0	×
		メールバイブレータ	0	1
		メールイルミネーション	0	1
		応答メッセージ	0	1
		テレビ電話通信速度	0	
	電話帳指定設定	指定発信制限		
		指定着信拒否		
		指定着信許可	0	×
		指定転送でんわ		
		指定留守番電話		
	シークレットコー	<b>L</b> "	0	×
	シークレットモード	、シークレット専用モードでの登録	Ö	×
グループの	グループ名		0	0
登録項目	電話/テレビ電話			
	着信バイブレータ			
	着信イルミネーシ	ョン		
	着信イメージ			
	キャラ電			
	メール着信音 メールバイブレータ メールイルミネーション 応答メッセージ		0	×
	テレビ電話通信速度	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
L お夕ぜの□		~ DMA端末にセットしても、FOMA	 カード内の電託帳データを	L 利用でキキオ

<sup>●</sup>お客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード内の電話帳データを利用できます。

### <電話帳登録>

## 電話帳を登録する

FOMA端末(本体)またはFOMAカードの電話帳に登録します。

## **1** 待受画面▶◎(1秒以上)▶本体•FOMAカード(UIM)

名前の入力画面が表示されます。手順2へ進んで名前を入力します。

- ●「全」」「待受画面 ▶ ③」の操作を行っても電話帳機能の選択画面が表示されます。「電話帳登録」 を選択すると登録先の選択画面が表示されます。
- ●電話帳の一覧画面で(図)(新規)を押しても登録先の選択画面が表示されます。
- ●FOMAカードについてはP.38参照。

## 🤈 以下の操作を行う





FOMA端末(本体)の場合 FOMA力・

FOMAカードの場合

●FOMA端末(本体)の電話帳の場合、○で基本項目 タブと設定タブを切り替えできます。

項目	操作	補足
名《名前》	▶名前を入力  ◆FOMA端末(本体)の場合、全角16文字まで、半角32文字まで入力できます。 絵文字も入力できます。  ◆FOMAカードの場合、全角10文字まで、半角英数のみなら21文字まで入力できます。(半角カタカナは入力できません。)	相手の名前や会社名を、漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字などで入力します。
計 <フリガナ>	▶フリガナを入力  ●FOMA端末(本体)の場合、半角32文字まで入力できます。 ●FOMAカードの場合、全角12文字まで、半角英数のみなら25文字まで入力できます。(半角カタカナは入力できません。)	フリガナを半角のカタカナ、英字、数字で入力します。 ・表示されているフリガナでよければ、修正する必要はありませんが、名前に入力した文字や入力方法によっては、フリガナに反映されないことがあります。 ・名前に「ゎ(小文字)」、「ヮ(小文字)」を入力すると、フリガナには「ワ(半角大文字)」(FOMA端末(本体)の場合)、「ワ(大文字)」(FOMAカードの場合)として表示されます。
研 <グループ>	▶グループを選択	FOMA端末(本体)には19個のグループ、FOMAカードには10個のグループがあります。 ●グループを選択していない状態で登録を完了した場合、「グループなし」に登録されます。

	10 16	480
項目	操作	補足
■ <電話番号>	▶電話番号を入力 FOMAカードの場合、アイコンは選択できません。電話番号の設定が終了します。 ●電話番号は市外局番から入力します。 ●電話番号は最大で26桁まで入力できます。ただし、「FOMAカード(青色)」には20桁まで入力できます。 ● ★ を1秒以上押して、登録する電話番号にポーズ(p)を入力できます。ただし、電話番号の先頭にポーズ(p)を入力したり、連続しての入力はできません。また、電話番号の最後に入力したポーズ(p)は登録されません。	FOMA端末(本体)には電話帳1件に4番号まで登録できます。それぞれの電話番号に「携帯電話の番号」「会社の電話番号」などを区別するためのアイコンを設定できます。 FOMAカードには電話帳1件に1番号まで登録できます。 ●「米」を電話番号の途中に入力した場合は、電話がかかりません。ただし、リダイヤル・発信履歴は残ります。 ●情報ダイヤルなどの「#」を使用した番号も登録できます。
	▶アイコンを選択 ●FOMA端末(本体)に電話番号を登録すると電話帳新規登録画面に「☎ <電話番号>」が1つ増えます。別の電話番号を登録するときは、「☎ <電話番号>」を選択します。	
✓<メールアドレス>	▶メールアドレスを入力 FOMAカードの場合、アイコンは選択できません。メールアドレスの設定が終了します。 ◆メールアドレスは半角の英字、数字、記号を使って50文字まで入力できます。 ◆メールアドレスが「電話番号 @docomo.ne.jp」の場合は、電話番号のみを登録してください。	FOMA端末(本体)には電話帳1件に3アドレスまで登録できます。それぞれのメールアドレスに「携帯電話のアドレス」「自宅のアドレス」などを区別するためのアイコンを設定できます。 FOMAカードには電話帳1件に1アドレスまで登録できます。  •FOMA端末(本体)にはシークレットコードも設定できます。(P.122参照)
	▶アイコンを選択 ●FOMA端末(本体)にメールアドレスを 登録すると電話帳新規登録画面に 「☑ <メールアドレス>」が1つ増え ます。別のメールアドレスを登録する ときは、「☑ <メールアドレス>」を選 択します。	
▲ <住所> [FOMA端末(本体)のみ]	▶郵便番号を入力▶住所を入力 ●郵便番号は7桁まで、住所は全角50文 字まで、半角100文字まで入力できます。 ●住所には絵文字も入力できます。	●郵便番号に「〒」や「-」(ハイフン)は入力 できません。

項目	操作	補足
▼ <位置情報 > [FOMA端末(本体)のみ]	▶項目を選択 現在地確認から付加現在地を測位して位置情報を登録します。位置情報を確認し、 ⑥(確定)を押します。 位置履歴から付加位置履歴から位置情報を選択して登録します。 ●登録済みの位置情報を削除する場合は「位置情報削除」を選択します。 ●現在地の測位中に(②(利用)を押すと測位の途中までの情報で結果を表示するかどうかの確認画面が表示されます。「OK」を選択すると位置情報が表示されます。 ●現在地の測位を中止するには(上四)または(②(中止)を押します。 ●位置情報の確認画面で(②(リディー)を押すと「品質重視モード」で再度測位します。	
<b>(証生日)</b> [FOMA端末(本体)のみ]	▶誕生日を入力 ●誕生日は1800年1月1日から2099 年12月31日まで入力できます。	-
<b>国 &lt;メモ&gt;</b> [FOMA端末(本体)のみ]	<ul><li>▶メモを入力</li><li>◆メモは全角100文字まで、半角200文字まで入力できます。</li><li>◆絵文字も入力できます。</li></ul>	_
<b>《静止画》</b> [FOMA端末(本体)のみ]	<ul> <li>静止画選択&gt;フォルダを選択</li> <li>静止画を選択</li> <li>●登録済みの静止画を解除する場合は、 「静止画解除」を選択します。</li> </ul>	登録した静止画は、電話帳を呼び出したときに表示されます。  ●登録できる静止画は、画像サイズがVGA(480×640)以下で最大100KバイトまでのJPEG画像、GIF画像です。  ●72×54ドットより大きい静止画を登録した場合、電話帳詳細画面には縮小されて表示されます。  ●240×180ドットより大きい静止画を登録した場合、着信画面には縮小されて表示されます。  ●「電話帳画像着信設定」を「ON」にしていると、登録した静止画が着信時に表示されます。ただし「着信イメージ」にも画像を登録している場合、着信時には「着信イメージ」に登録している画像が優先して表示されます。

項目	操作	補足
	▶メモリ番号を入力	●「メモリ番号」には、あらかじめ「010」
[FOMA端末(本体)のみ]	●「000」〜「799」の3桁を入力します。	~[799]の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号が入力されています。 「010」~[799]がすべて登録されているときは、「000」~[009]の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号が入力されています。
₽	▶着信音選択	電話帳の相手から音声電話、テレビ電話
<電話/テレビ電話着信音> [FOMA端末(本体)のみ]	P.129手順3へ進みます。  ●登録済みの着信音を解除する場合は、 「着信音解除」を選択します。	がかかってきたときの着信音を設定します。
<着信バイブレータ>	▶バイブレータ選択	電話帳の相手から音声電話、テレビ電話
「FOMA端末(本体)のみ」	<ul><li>▶バイブレータのパターンを選択</li><li>●登録済みの着信バイブレータを解除する場合は、「バイブレータ解除」を選択します。</li></ul>	がかかってきたときのバイブレータを設 定します。
Ft.	▶イルミネーション選択▶色を選択	電話帳の相手から音声電話、テレビ電話
<着信イルミネーション>	●登録済みの着信イルミネーションを解	がかかってきたときのイルミネーション
[FOMA端末(本体)のみ]	除する場合は、「イルミネーション解除」を選択します。	を設定します。
【 < 着信イメージ >	▶着信イメージ選択▶画像の種類を選択	電話帳の相手から電話がかかってきたと
[FOMA端末(本体)のみ]	<ul><li>▶フォルダを選択▶画像を選択</li><li>●登録済みの着信イメージを解除する場</li></ul>	きに表示する画像を設定します。 
	●豆蛄バのの届店イメージを解除」を選択します。	
巫 <キャラ電>	▶キャラ電選択▶キャラ電を選択	登録したキャラ電は、電話帳の相手との
[FOMA端末(本体)のみ]	●登録済みのキャラ電を解除する場合	テレビ電話時に代替画像として表示され
	は、「キャラ電解除」を選択します。	ます。
<b>▼ &lt;メール着信音&gt;</b> [FOMA端末(本体)のみ]	<b>▶着信音選択</b>  P.129手順3へ進みます。	電話帳の相手からメールを受信したとき
[FUMA編末(本体)のの]	P. 129子順3 へ進めより。   ●登録済みのメール着信音を解除する場	の着信音を設定します。
	合は、「着信音解除」を選択します。	
	▶バイブレータ選択	電話帳の相手からメールを受信したとき
[FOMA端末(本体)のみ]	▶バイブレータのパターンを選択	のバイブレータを設定します。
	●登録済みのメールバイブレータを解除	
	する場合は、「バイブレータ解除」を選   択します。	
▼	▶イルミネーション選択▶色を選択	  電話帳の相手からメールを受信したとき
<メールイルミネーション>	●登録済みのメールイルミネーションを	のイルミネーションを設定します。
[FOMA端末(本体)のみ]	解除する場合は、「イルミネーション解	
	除」を選択します。	
(応答メッセージ>	▶応答メッセージ選択 ▶ 応答メッセージ選択	電話帳ごとに伝言メモの応答メッセージ
[FOMA端末(本体)のみ]	<ul><li>▶応答メッセージを選択</li><li>●登録済みの応答メッセージを解除する</li></ul>	を設定します。
	場合は、「応答メッセージ解除」を選択	
	します。	
会別の表別の表別では、	▶テレビ電話通信速度選択▶64K·32K	電話帳の相手にテレビ電話をかけるとき
[FOMA端末(本体)のみ]	●登録済みのテレビ電話通信速度を解除	の通信速度を設定します。
	する場合は、「テレビ電話通信速度解   除」を選択します。	

# 

- ●名前を入力していない場合、「完了」は表示されず登録できません。
- ●シークレットモード中にFOMA端末(本体)の電話帳に登録する場合は、電話帳をシークレット登録する かどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。

シークレット専用モード中はシークレット登録されます。

### ■FOMA端末(本体)の電話帳に登録できないときは

●入力したメモリ番号がすでに電話帳に登録されていたときには、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると、入力したデータが上書き登録されます。「NO」を選択すると、元のメモリ番号のデータはそのままで、電話帳の登録/編集画面に戻ります。別のメモリ番号を入力してください。

●「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外の通常のモードで、シークレットデータとして登録した電話帳のメモリ番号と重複したときは登録できません。別のメモリ番号を入力してください。

### ■編集中の電話帳について

### 雷池が切れたときは

電話帳の編集中に電池切れアラームが鳴ったときは、「電池充電してください」という画面(P.45参照)が表示されます。このとき、編集中の電話帳は自動的に保存されますので、充電して電話帳の編集を続けるか、充電済みの電池パックと交換したあとに、以下の方法で中断した電話帳編集の続きを行ってください。

- 1. 待受画面 **○** (1秒以上) **▶** 本体·FOMAカード(UIM)
  - ●編集を中断した登録先を選択すると、再編集するかどうかの確認画面が表示されます。

### 2. 再編集

- ●新しく他の電話帳を登録するときは「新規」を選択します。この場合、編集中のデータは消去されません。新しい電話帳の登録終了後に電話帳登録を行うと、確認画面が再度表示されます。
- 3. 電話帳編集の続きを行う
  - ●編集中データとして登録されているのは一番新しい1件のみです。
  - ●編集中データを呼び出して電話帳の編集の続きを行っているときに、登録しないで編集を中止すると編集 中データは消去されます。一度呼び出したら、最後まで登録を行ってください。

### 電話がかかってきたり、メールを受信したときは

電話帳の編集中に電話がかかってきたり、メールを受信したときでも、マルチタスク機能が働くため編集中の電話帳のデータはそのままで応対できます。

(常)を1秒以上押してメニューを切り替え、電話帳の編集画面に戻れます。また、通話やメール機能を終了しても、電話帳の編集画面に戻ります。

### ■お願い

- ●FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカード(P.334参照)や電話帳お預かりサービス(P.126参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.417参照)やデータリンクソフト(P.468参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。
- ●ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へコピーする際は、仕様によっては、FOMA端末に登録したデータをコピーできない場合もありますので、あらかじめで了承ください。

万一、登録した内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。

## 表示している電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

表示/選択している電話番号やメールアドレス、静止画をFOMA端末(本体)やFOMAカードの電話帳に登録します。

操作	登録可能な項目
電話番号を入力中	電話番号
リダイヤル表示中·発信履歴表示中·着信履歴表示中	電話番号
送信アドレス一覧表示中・受信アドレス一覧表示中	電話番号・メールアドレス
サイト表示中·画面メモ表示中	電話番号・メールアドレス
メッセージR/Fの本文表示中・メールの本文表示中	電話番号・メールアドレス
バーコードリーダーやテキストリーダーで読み取ったデータを表示中	電話番号・メールアドレス
下線のついた電話番号やメールアドレスのテロップが設定されている i モーションの再生終了時・停止中	電話番号・メールアドレス
トルカ表示中	電話番号・メールアドレス
現在地表示中·位置履歴表示中	位置情報
現在地通知先表示中	名前·電話番号
静止画一覧表示中·静止画再生中	静止画

## **1** 登録したい項目を表示/選択▶(憲元) ●電話帳登録

●受信メールの送信元や同報先、送信メールの宛先を電話帳に登録する場合は、「アドレス登録」を選択します。

送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、送信元·同報先·宛先を選択する画面が表示されます。②で登録したいメールアドレスや電話番号を選択します。

- ●テキストリーダーの読み取り結果を電話帳に登録する場合は、「電話番号登録」または「メールアドレス 登録」を選択します。
- ●静止画を電話帳に登録する場合は、「電話帳ピクチャ登録」を選択します。
- ●バーコードリーダーのコード読取結果画面で「電話帳登録」と表示されている場合、「電話帳登録」を選択すると読み取ったコードに付加されている電話番号やメールアドレス以外の情報も電話帳に入力されます。
- ●登録するかどうかの確認画面が表示される場合があります。

## **本体・FOMAカード(UIM)▶登録方法を選択**

新規登録 ...新たに電話帳に登録します。P.109手順2へ進みます。

**追加登録** . . . すでにある電話帳に追加登録します。FOMAカードの電話帳に登録するときは「上書き登録」と表示されます。

## ② 検索方法を選択▶電話帳を検索▶登録する電話帳を選択▶◎)(選択)





電話番号やメールアドレスなどが自動的に入力されます。

- ●電話帳の他の項目を修正する場合は、P.109手順2参昭。
- ●FOMA端末(本体)の電話帳に登録する場合、メ モリ番号を変更すると、登録前の電話帳を元の 内容のまま残し、登録後の内容を別のメモリ番 号で登録できます。

## / (完了) ➤ YES

- ●プッシュトークのリダイヤル、発信履歴、着信履歴をFOMA端末(本体)の電話帳に登録した場合、プッシュトーク電話帳にも登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択する(複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する)とプッシュトーク電話帳にも登録されます。
- ●FOMAカードの電話帳に登録する場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登録するときは「追加登録」を選択します。

### 114 電話帳

- リダイヤル、発信履歴の「発番号設定」の情報は、電話帳に登録されません。発信者番号通知を設定するときは、電話番号に「186/184」を付けて登録してください。
- ●登録できない文字はスペースに変換されたり削除されたりして登録されることがあります。
- ●サイトによっては電話帳登録できない場合があります。

### <グループ設定>



## グループを設定する

電話帳を、「会社」や「友達」のようにおつき合いごとにグループ分けしたり、「野球」や「陶芸」のように趣味で分けたりと、お客様のアイデア次第で用途別に分けられた数冊の電話帳として活用できます。グループごとに着信音やバイブレータ、イルミネーションなどを設定できます。

## ↑ 待受画面 ► ○ ► 電話帳設定 ► グループ設定



- ●FOMAカードのグループには「■」が表示されます。
- ●登録済みのグループ名、グループごとの設定をお買い上げ時の状態に戻すには、(配)(機能)を押して「グループ初期化」を選択し、「YES」を選択します。

## 🤈 グループを選んで 🖾 (編集) ▶以下の操作を行う

- (機能)を押して「グループ編集」を選択してもグループを編集できます。
- ●登録済みのグループを選択したり、(機能)を押して「グループ設定確認」を選択すると設定を確認できます。ただし、FOMAカードのグループでは操作できません。

項目	操作	補足
田 グループ名	▶グループ名を入力  ◆全角10文字まで、半角21文字まで登録できます。ただし、FOMAカードのグループ名に全角/半角が混在しているグループ名を入力した場合は、全角/半角問わず最大10文字まで登録されます。	-
□ → <電話/テレビ電話着信音>	P.109手順2参照	グループごとに着信音やバイブ
シﯘ{<着信バイブレータ>		レータ、キャラ電などを設定しま   す。
☆ <着信イルミネーション>		」9。  ●FOMAカードのグループでは設
■ <着信イメージ>		定できません
響 <キャラ電>		
■ <メール着信音>		
⟩曇⟨<メールバイブレータ>		
■ <応答メッセージ>		
■ <テレビ電話通信速度>		

### <電話帳検索>

# 電話帳を利用して電話をかける

登録した電話帳は8つの検索方法で呼び出せます。

## 待受画面▶○▶以下の操作を行う



- ●一度検索したあとは、前回と同じ検索方法の画面が表示されます。(止かか)を押すと電話帳検索画面が表示されます。
- ●「(全) ▶ 電話帳検索」または待受画面で() を押して「電話帳検索」を選択しても電話帳検索画面が表示されます。一度検索したあとは、前回と同じ検索方法の画面が表示されます。

電話帳検索画面

項目	操作	補足
全検索	-	すべての電話帳を表示します。 ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.117参照)
フリガナ検索	▶フリガナの一部を入力▶◎	相手のフリガナを先頭の文字から入力して検索します。すべてを入力しなくても構いません。 ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.117参照)
グループ検索	▶グループを選択 ●グループの一覧画面で(で)(機能)を 押すと、「グループ設定」の機能メ ニューが表示されます。	指定したグループに登録されている電話 帳をすべて検索します。 ●一覧画面の上部にはタブが表示されま す。(P.117参照)
メモリ番号検索	<ul> <li>▶メモリ番号を入力</li> <li>●「○○○」~「799」の3桁を入力します。</li> <li>●待受画面で</li> <li>★を押して</li> <li>●を押すと</li> <li>メモリ番号発信画面が表示されます。</li> <li>メモリ番号を入力すると、そのメモリ番号に登録されている電話番号に音声電話をかけることができます。</li> </ul>	電話帳に登録したときのメモリ番号で検索します。 ●一覧画面の上部にはタブが表示されます。(P.117参照)
名前検索	▶名前の一部を入力▶◎	相手の名前を先頭の文字から入力して検索します。すべてを入力しなくても構いません。
電話番号検索	▶電話番号の一部を入力▶◎ ●待受画面または通話中画面で電話番号の一部を入力し、◎を押しても電話帳 一覧画面が表示されます。	相手の電話番号の一部を入力して検索します。電話番号の途中だけでも検索できます。
アドレス検索	▶メールアドレスの一部を入力▶◎	相手のメールアドレスの一部を入力して 検索します。メールアドレスの途中だけ でも検索できます。
ツータッチダイヤル検索	_	メモリ番号000~009の電話帳一覧を表示します。 ●未登録やシークレット設定中の電話帳は<>で表示されます。

# **?** 電話帳を選択▶ <u>⑤</u>または ( 図 ( 図 ( 図 )

- ●同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場合や、「アドレス検索」を行った場合は、詳細画面でで を押して電話番号を選択します。
- (II)を押すとテレビ電話発信、Pを押すとプッシュトーク発信します。

### ■一覧画面について



電話帳一覧画面

「全検索」「フリガナ検索」「グループ検索」「メモリ番号検索」を行ったときは、一覧画面の上部にタブが表示されます。「全検索」「フリガナ検索」の場合はフリガナの行ごとに、「メモリ番号検索」の場合はメモリ番号の100番ごとに、「グループ検索」の場合はグループごとに分類されます。

- ②を押すと左右のタブ内の電話帳が表示されます。1つのタブ内に10件以上の電話帳がある場合は、▲▼を押すと前後のページが表示されます。
- ●フリガナ検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すと「ア」〜「ワ」、 「英」、「他」タブに移動できます。また、続けて同じダイヤルボタンを押すと同じ行内で移動できます。
  - < 例> 5 を押すと「ナ」タブを表示します。続けて 5 を押すごとに「二」「ヌ」… の先頭にカーソルが移動します。
- ●グループ検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すとタブ内の各行の 先頭に移動できます。また、続けて同じダイヤルボタンを押すと同じ行内で移動でき ます。
  - < 例> <u>5</u> を押すと「ナ」行の先頭にカーソルが移動します。続けて<u>5</u> を押すごとに「二」「ヌ」…の先頭にカーソルが移動します。
- ●メモリ番号検索を行ったときは、一覧画面でダイヤルボタンを押すと「000~」~ 「700~」タブに移動できます。
  - <例>(**5**)を押すと[500~|タブに移動します。

### ■検索順について

電話帳を登録するときに入力したフリガナによって次のような順で検索します。

「フリガナの頭文字がスペースのもの」→「50音(ア、イ、ウ、エ、オ、···ン)」→「英字(A、a、B、b、···Z、z)」

→「数字(0~9) |→「記号 |→「フリガナが登録されていないもの」

ただし、「フリガナ検索」の場合は、次のような順で検索します。

「50音(ア、イ、ウ、エ、オ、・・・ン)」→「英字(A、a、B、b、・・・Z、z)」→「フリガナの頭文字がスペースのもの」

- →「数字(0~9)」→「記号」→「フリガナが登録されていないもの」
- ※メモリ番号で検索した場合はメモリ番号順で検索します。

### お知らせ

- ●「グループ検索」「ツータッチダイヤル検索」以外の検索方法で何も入力せずに ②を押すと、電話帳全検索となります。
- ●「フリガナ検索」「メモリ番号検索」で入力した条件に該当する電話帳がない場合は、条件に最も近い電話帳が表示されます。

### ■電話帳の詳細を確認するには

1. 詳細を確認する電話帳を表示▶ (○)



- 1番目に登録した電話番号とメールアドレス、住所、 誕生日、メモが表示されます。
- ●FOMAカードに登録された電話帳の場合、メモリ番 号は表示されず、「🕞 」が表示されます。
- ●発番号設定を「通知する」に設定している場合は 「(い) が表示され、「通知しない」に設定している場 合は「((?)) 」が表示されます。





メールアドレス

●項目を選択すると宛先 欄にメールアドレスが 入力された i モード メールを作成します。



個人情報

●住所またはメモを選択 すると全画面表示しま す。( ) ( 閉 )または (ようり)を押すと元の画 面に戻ります。

位置情報を選択すると 位置情報メニューが表 示されます。(P.298 参照)



設定

- ●着信音などを選択する とデモ再生します。
- ( ) ( 閉 )または (ようり)を押すとデモ再 牛を終了します。

### お知らせ

●マルチナンバーや着もじの設定がある電話帳の場合、項目一覧・電話番号の画面に設定内容が表示されます。

### <電話帳修正>

## 電話帳を修正する

電話帳詳細画面 > (図)(編集)



## 修正したい項目を選択>内容を修正

- ●電話帳の修正方法についてはP.109手順2参照。
- ●FOMA端末(本体)の電話帳を修正した場合、メモリ番号を変更すると、修正前の電話帳を元の内容のま ま残し、修正後の内容を別のメモリ番号で登録できます。

### 118 電話帳

# 3 図(完了)▶YES

- ●FOMAカードの電話帳を修正した場合、上書きするときは「上書き登録」、上書きしないで新しい電話帳として登録するときは「追加登録」を選択します。
- ●シークレットモード中にFOMA端末(本体)の電話帳を編集した場合は、電話帳をシークレット登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。 シークレット専用モード中はシークレット登録されます。

### <電話帳削除>

## 電話帳を削除する

### 電話帳詳細画面から削除する

## 看話帳詳細画面▶(臺灣)(機能)▶電話帳削除▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
電話番号・	▶YES	各項目を削除します。
メールアドレス・住所・	●詳細画面で◯️を押して削除する項目	
位置情報・誕生日・メモ・	を選びます。選んだ電話帳の項目に	
静止画·着信音·	よって機能メニュー項目は異なりま	
着信バイブレータ・	<b>ਰ</b> 。	
着信イルミネーション・		
着信イメージ・キャラ電・		
メール着信音・		
メールバイブレータ・		
メールイルミネーション・		
応答メッセージ・		
テレビ電話通信速度		
1件削除	▶YES	_

### 電話帳一覧画面から削除する

## 電話帳一覧画面▶(護戌)(機能))▶電話帳削除▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
1件削除	▶YES	_
選択削除	● 削除したい電話帳にチェック  ● ② (完了) ▶ YES  ● (最高) (機能) を押して「タブ内全選択/ 全選択/タブ内全選択解除/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを付けたり外したりできます。  ● シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳を選択した場合は、「全削除」と同様の操作を行います。	_
タブ内全削除	▶YES	表示しているタブ内のすべての電話帳を 削除します。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES	シークレット登録された電話帳を含むす べての電話帳を削除します。

### お知らせ

●プッシュトーク電話帳に登録している電話帳を削除すると、プッシュトーク電話帳も削除されます。

### <電話帳登録件数>



## 電話帳の登録状況を確認する

## **1** 待受画面▶○▶電話帳設定▶電話帳登録件数

本体

電話帳.....FOMA端末(本体)に登録されている電話帳の件数

シークレット.....シークレットモード、シークレット専用モード中は、シークレットデータとして登

録されている電話帳の件数

静止画......静止画が登録されている電話帳の件数キャラ電....キャラ電が登録されている電話帳の件数

プッシュトーク . . . . プッシュトーク電話帳に登録されている電話帳の件数

ボイスダイヤル....ボイスダイヤルに設定されている電話帳の件数 追加残......番:電話番号があと何件登録できるかを表示

▼:メールアドレスがあと何件登録できるかを表示

FOMAカード(UIM)

電話帳.....FOMAカードに登録されている電話帳の件数

●確認が終われば(よ)かが)を押します。

## 電話帳を使いこなす

### 電話帳一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
ソート	<ul><li>▶順番を選択</li><li>●「昇順」または「降順」を選択すると逆順 に並べ替えます。</li></ul>	表示される順番を変更します。 ●一覧画面にタブが表示されているとき は、ソートできません。
i モードメール添付	P.228手順2へ進みます。	電話帳をiモードメールに添付して送信します。
赤外線送信 (電話帳送信)	P.346参照	赤外線で1件送信します。
赤外線送信 (電話帳全件送信)	P.347参照	赤外線で全件送信します。
iC送信 (電話帳送信)	P.348参照	iC通信で1件送信します。
iC送信 (電話帳全件送信)	P.349参照	iC通信で全件送信します。
Bluetooth送信 (電話帳送信)	●電話帳送信●送信したいBluetooth機器を選択●YES ●Bluetooth機器が1台も登録されていない場合は、サーチするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとサーチを開始します。 ●Bluetooth機器の登録や接続についてはP.395参照。	Bluetoothで1件送信します。

機能メニュー	操作	補足
Bluetooth送信 (電話帳全件送信)	●電話帳全件送信●送信したい Bluetooth機器を選択 ●端末暗証番号を入力●YES ●[Bluetooth設定]の[全件転送パスワード設定」を[パスワード有り]に設定しているときは、端末暗証番号を入力したあとに認証パスワードを入力します。 ●Bluetooth機器が1台も登録されていない場合は、サーチするかどうかの確認画面が表示されます。[YES]を選択するとサーチを開始します。 ●Bluetooth機器の登録や接続についてはP.395参照。	Bluetoothで全件送信します。
microSDヘコピー	P.336参照 	microSDメモリーカードへ1件コピー します。
お預かりセンターに接続	P.126参照	お預かりセンターに接続します。
電話帳削除	P.119参照	電話帳を削除します。
シークレット設定・シークレット解除	●「シークレットモード」「シークレット 専用モード」以外の通常のモードで 「シークレット設定」を選択した場合、 端末暗証番号を入力します。	電話帳をシークレットに設定/解除します。

### <Bluetooth送信>

- ●FOMAカードの電話帳は送信できません。
- ●BluetoothについてはP.392参照。

## 電話帳詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
発番号設定	P.48参照	発信者番号を通知するかしないかを設定します。
プレフィックス	P.67参照	プレフィックスを付加します。
国際ダイヤルアシスト	P.65参照	国際電話をかけます。
マルチナンバー	P.411参照	相手に通知する番号を選択します。
着もじ	P.61参照	着もじメッセージをつけて発信します。
テレビ電話通信速度	P.55参照	テレビ電話の通信速度を設定します。
電話帳指定設定	P.172参照	電話帳に指定機能を設定します。
電話帳編集	P.118手順2へ進みます。	_
電話帳削除	P.119参照	電話帳を削除します。
プッシュトーク電話帳登録	_	プッシュトーク電話帳に登録します。
デスクトップ貼付	P.149参照	デスクトップに貼り付けます。
i モードメール作成	P.228手順3へ進みます。	メールアドレスを宛先とした i モード メールを作成します。
SMS作成	P.266手順3へ進みます。	電話番号を宛先としたSMSを作成します。

機能メニュー	操作	補足
i モードメール添付	P.228手順2へ進みます。	電話帳を i モードメールに添付して送信 します。
赤外線送信 (電話帳送信)	P.346参照	赤外線で1件送信します。
赤外線送信 (電話帳全件送信)	P.347参照	赤外線で全件送信します。
iC送信 (電話帳送信)	P.348参照	iC通信で1件送信します。
iC送信 (電話帳全件送信)	P.349参照	iC通信で全件送信します。
Bluetooth送信 (電話帳送信)	P.120参照	Bluetoothで1件送信します。
Bluetooth送信 (電話帳全件送信)	P.121参照	Bluetoothで全件送信します。
microSDヘコピー	P.336参照	microSDメモリーカードへ1件コピー します。
お預かりセンターに接続	P.126参照	お預かりセンターに接続します。
オート表示	P.141参照	オート表示する電話番号を設定します。
名前コピー	-	名前をコピーします。コピーした文字は FOMA端末に記憶されます。
電話番号コピー・ メールアドレスコピー・ 住所コピー・位置情報コ ピー・誕生日コピー・ メモコピー	●詳細画面で ○ を押してコピーする項目を選びます。選んだ電話帳の項目によって機能メニュー項目は異なります。	各項目をコピーします。
シークレットコード	●端末暗証番号を入力●コード設定 ●詳細画面で ②を押してシークレットコードを設定する電話番号またはメールアドレスを選びます。 ●シークレットコードを確認する場合は、「コード参照」を選択します。確認が終われば → かっと乗りを選択します。 ●シークレットコードを解除する場合は、「設定解除」を選択します。  ● 4桁のシークレットコードを入力 ● YES ●シークレットコードは数字4桁で入力してください。「0000」は設定できません。	シークレットコード登録をしている相手 にiモードメールを送るときには、相手 のシークレットコードをメールアドレス に追加する必要があります。電話帳の メールアドレスにシークレットコードを 設定しておくと、メールを送るときにそ のシークレットコードが自動的に追加さ れます。 ●シークレットコードを設定すると機能 メニューの「シークレットコード」に 「★」マークが付きます。
シークレット設定・ シークレット解除	P.121参照	電話帳をシークレットに設定/解除します。
FOMAカードへコピー・ 本体へコピー	P.390参照	FOMAカードまたはFOMA端末(本体) ヘコピーします。
テレビ電話画像選択	P.88参照	テレビ電話の画像を選択します。

### <シークレットコード>

- ●FOMAカードの電話帳には、シークレットコードを設定できません。
- ●送信先のメールアドレスが「電話番号」または「電話番号@docomo.ne.jp」のときのみシークレットコードが 追加されます。他のメールアドレスにはシークレットコードは追加されません。
- ●メールアドレスを「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合は、 その相手からのメールに返信ができなくなります。「電話番号@docomo.ne.jp」に変更してから、シークレットコードの登録を行ってください。

### <ツータッチダイヤル>

## 少ないダイヤル操作で電話をかける

FOMA端末(本体)の電話帳のメモリ番号「000」~「009」に登録した相手には、メモリ番号の下1桁と かかったけで電話をかけることができます。

### お知らせ

- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、1番目の電話番号に発信します。
- ●メモリ番号000~009の電話帳に「指定発信制限」を設定するときは、1番目の電話番号を設定してください。
- ●メモリ番号000~009の電話帳をシークレット登録したときは、シークレットモードまたはシークレット専用モードで発信してください。

### <ボイスダイヤル>

## 音声で電話帳を呼び出す

相手の名前を話すだけで、電話帳を呼び出して電話をかけます。

### ボイスダイヤル設定

£1-26

すでに登録してあるFOMA端末(本体)の電話帳から100件まで登録できます。

## **1** 待受画面 ▶ (○) ▶ 電話帳設定 ▶ ボイスダイヤル設定 ▶ <新規登録 >

Ⅲ ポイスタ゚イヤル設定 ☑〈新規登録〉

- (限能)を押して「新規登録」を選択してもボイスダイヤルを登録できます。
- (編集)を押すか、(家) (概能)を押して「編集」を選択すると登録済みのボイスダイヤル名を編集できます。手順3へ進みます。
- ●登録済みのボイスダイヤルを削除するには、(in)(機能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。

## 🤈 電話帳を検索>電話帳を選択

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

ボイスダイヤル一覧に登録されている電話帳には「★ マークが付きます。

## 🤦 ボイスダイヤル名を入力

- ●半角のカタカナを使って22文字まで入力できます。
- ●電話帳のフリガナがボイスダイヤル名として表示されます。認識しやすい言葉に修正してください。
- ●登録済みのボイスダイヤルを編集した場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。

- ◆本機能で設定したボイスダイヤル名はボイスダイヤル呼出にのみ有効です。音声読み上げ時は電話帳に登録されているフリガナ(名前)が読み上げられます。
- ●似ているボイスダイヤル名が多く登録されているときやボイスダイヤル名が短いと、認識率が低下し間違ったボイスダイヤル(電話帳)を呼び出すことがあります。この場合、別のボイスダイヤル名で登録をやり直してください。
- ●ボイスダイヤル名として「ボイスケンサク」と「ボイスセッテイ」は登録できません。

### ボイスダイヤル呼出で電話をかける

ボイスダイヤル一覧に設定した電話帳を音声で呼び出します。「音声読み上げ設定」を「ON」に設定して「ボイスダイヤル」にチェックを付けておくと、操作を音声ガイダンスで案内します。

## 

●FOMA端末を開いた状態で平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを1秒以上押すか、 Bluetoothヘッドセット FO1(別売)のスイッチを押してもボイスダイヤルを呼び出せます。あらかじめ「ボイスイヤホン発信」を「ON」に設定しておいてください。

## 🤈 音声認識開始音が鳴ったらボイスダイヤル名を話す



音声認識開始音が鳴ってから4秒以内に話し始めてください。

- ●音声認識開始音の音量は変更できません。また、マナーモード中は音声認識開始音は鳴りません。
- ●「ボイス検索」と話すと、使いかたナビが起動します。P.37手順2へ進みます。
- ●「ボイス設定」と話すと、ボイス設定の画面が表示されます。(P.125参照)



ボイスダイヤルが音声認識されると、認識結果が表示されます。

「ボイスダイヤル自動発信」が「ON」に設定されている場合、ボイスダイヤル自動発信の画面が表示されます。2秒後に自動的に発信します。

## **②** 認識結果を選んで<u>⑤</u>または(⑥)(発信)を押す

選択されている電話帳の1番目の電話番号に発信します。

- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)、Bluetoothヘッドセット FO1(別売)のスイッチを押しても電話をかけることができます。
- 図(詳細)を押すと電話帳詳細画面が表示されます。電話番号を選んで(金)または(●)(発信)を押すと音声電話をかけることができます。また、図を押すとテレビ電話発信、図を押すとプッシュトーク発信します。

### ■音声入力について

ボイスダイヤル名をお話しになるときには次の点にご注意ください。

- ●発声するときの送話口と口の距離は、10cm程度にしてください。送話口から離れた状態ではうまく音声が認 識できない場合があります。
- するべくはっきりと発声してください。
- ●発声の前後に、咳払い、「エー」、舌打ち音、息の音、その他雑音など、ボイスダイヤル名の発声とは無関係の音を 出さないでください。
- ●周囲の雑音の少ない、なるべく静かな場所で発声してください。
- ●発声するときに送話口の穴を指でふさがないでください。また、ボタンを押したり、こすったりしないでくだ さい。
- ●「ボイス認識ユーザ設定 | を変更すると認識率が 上がることがあります。

## ボイス設定





## **メニュ** ▶その他▶ボイス設定▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
<b>ボイスダイヤル自動発信</b> お買い上げ時 OFF	▶ ON·OFF	ボイスダイヤルで呼び出すと電話番号に 自動的に電話をかけます。
ボイスイヤホン発信 お買い上げ時 OFF	▶ ON·OFF	平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や Bluetoothヘッドセット F01(別売) を使ってボイスダイヤル呼出を行いま す。
<b>ボイス認識ユーザ設定</b> お買い上げ時 男性向け	▶男性向け・女性向け	発声者の性別を登録し、認識率を上げる ことができます。自分の性別に合わせて 設定します。 ●ここでの設定は、使いかたナビの音声 入力時にも有効です。
音声読み上げ設定	P.374参照	音声読み上げを行うように設定します。
音声読み上げ音量	P.374参照	音声読み上げ時の音量を調節します。
音声読み上げ出力先	P.374参照	音声読み上げ時に受話口から音が鳴るように設定します。
音声読み上げ有効設定	P.374参照	平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときのみ音声読み上げを行うように設定します。

### <電話帳お預かりサービス>

## 電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する

FOMA端末内に保存されている電話帳をお預かりセンターに保存します。保存した電話帳はお預かりセンターに接続することによって、FOMA端末に復元・更新できます。

なお、電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。

- ●圏外のときは電話帳お預かりサービスを利用できません。
- ●電話帳お預かりサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

# ● 電話帳お預かりサービス ▶ お預かりセンターに接続 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ YES

●電話帳一覧画面、電話帳詳細画面では(記)(機能)を押して「お預かりセンターに接続」を選択します。

### お知らせ

- ●FOMAカードの電話帳は保存できません。
- ●お預かりセンターに登録されている電話帳が、FOMA端末の電話帳に登録できる件数を超えた場合、超えている部分の電話帳データは更新されません。
- ●電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。

### 自動更新

お預かりセンターのサイトで、FOMA端末の電話帳を定期的にお預かりセンターへ更新、保存するように設定できます。

●詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

### お知らせ

- ●電話帳の自動更新時に他の機能を起動していた場合、自動更新はされません。
- ●電話帳の更新ができなかった場合、待受画面に「 」(電話帳更新通知あり)の「お知らせアイコン」が表示されます。「 」を選択すると、自動更新を設定しているときは更新画面が表示され、自動更新を設定していないときは端末暗証番号入力後に更新画面が表示されます。

### 電話帳通信履歴表示

お預かりセンターに電話帳やメール、静止画の保存などを行った通信記録を表示します。

# ● 電話帳お預かりサービスト電話帳通信履歴表示ト履歴を選択

- ●最大30件まで保存します。30件を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。
- ●一覧画面において通信完了時刻を選択すると詳細画面に変わります。

### 電話帳内画像送信設定

お買い上げ時

しない

電話帳に設定している画像をお預かりセンターに送信するかどうかを設定します。

● 電話帳お預かりサービス > 電話帳内画像送信設定 > する・しない

### お知らせ

●FOMA端末外への出力が禁止されている画像は保存できません。

# 音/画面/照明設定

音の設定	
FOMA端末の着信音を変更する<<着信音選択>	128
着信音やメロディなどの音響効果を設定する <サウンド効果>	130
着信を振動で知らせる	130
録音した音を着信音などに使用する<おしゃべり機能>	131
ボタンを押したときの音を設定する	132
充電開始/終了時の音を設定する<<充電確認音>	132
通話が途切れそうなときにアラームで知らせる<通話品質アラーム>	132
メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する	
<メール/メッセージ鳴動>	133
イヤホンからのみ着信音を鳴らす<イヤホン切替>	133
電話から鳴る音を消す<	134
マナーモードを選択するベマナーモード選択>	135
画面/照明の設定	
画面の表示を変更するく画面表示設定>	137
電話帳に登録した画像を着信中に表示する<電話帳画像着信設定>	139
プライベートウィンドウの表示を設定する	140
FOMA端末を開いたときに電話番号を表示する <td>141</td>	141
FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する	142
ディスプレイとボタンの照明を設定する<照明設定>	142
ディスプレイの画質を自動的に調整する<液晶AI>	143
画面の色の組み合わせを設定する<配色パターン>	143
メインメニューの表示を設定する	144
着信/充電ランプの色を設定する	145
不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認する <確認機能設定>	147
デスクトップのアイコンを利用する<デスクトップ>	148
文字のフォント(書体)を変更する	150
時計の表示を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	150
画面を英語表示に切り替える	151



# FOMA端末の着信音を変更する

お買い上げ時

電話:着信音1 ブッシュトーク:着信音1 テレビ電話:着信音1 メール:着信音2 チャットメール:着信音2 メッセージR:着信音3 メッセージF:着信音3

### 着信音を着信の種類ごとに設定します。

- i モーションを選択すると、着信時に i モーションが再牛され、音声が流れます。(着モーション)
- ●着信音は、PCM音源 115和音 ADPCM対応です。
- ●着信音を電話帳ごとに設定するには「電話帳登録」、グループごとに設定するには「グループ設定」参照。

### ■着信音一覧(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名·作曲者名
着信音1	_	_
着信音2	_	_
着信音3	_	_
DON'T STOP ME NOW*1	DON'T STOP ME NOW	作詞·作曲:MERCURY FREDERICK
JUPITER*1	JUPITER	作曲:HOLST GUSTAV
魔法使いの弟子※1	魔法使いの弟子	作曲:DUKAS PAUL ABRAHAM
ツァラトゥストラはかく語りき*1	ツァラトゥストラはかく語りき	作曲:STRAUSS RICHARD
RHAPSODY IN BLUE*1	RHAPSODY IN BLUE	作曲:GERSHWIN GEORGE
THE ENTERTAINER	THE ENTERTAINER	作曲:JOPLIN SCOTT
おぼろ月夜	おぼろ月夜	作曲:岡野 貞一
ペールギュント「朝」※1	ペールギュント「朝」	作曲:GRIEG EDVARD HAGERUP
3D 宇宙飛行※1	_	_
3D スパイ*1	_	_
3D メリーゴーランド*1	_	_
3D 水の音*1	_	_
SMART BEEP	_	_
ウォータードロップ	_	_
メール(ヒットサウンド)	_	_
メール(ウクレレ)	_	_
Tropical Island*2	<u> </u>	_

- ※1 3Dサウンド対応。3DサウンドについてはP.130参照。
- ※2 iモーション
- (注) 曲名・作詞者名・作曲者名のローマ字は大文字で表記しています。 作詞者名・作曲者名はJASRACホームページに準拠して表示しています。

曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあります。

了ASPAC 許諾番号:T-0690052

# **★コンプライン 本語 と 着信 と 着信 音選択 ▶ 項目を選択**

電話.....音声電話の着信音を設定します。 プッシュトーク....プッシュトークの着信音を設定します。 テレビ電話......テレビ電話の着信音を設定します。

**メール**.....iモードメール、SMSの着信音を設定します。 **チャットメール**....チャットメールの着信音を設定します。

メッセージR .....メッセージRの着信音を設定します。 メッセージF ......メッセージFの着信音を設定します。

項目を選択して図(デモ)を押すと、実際に再生/表示される内容を確認できます。

## **9** 着信音

## 2 着信音の種類を選択

メロディ .....メロディを着信音に設定します。

ミュージック...着うたフル®を1曲そのまま着信音に設定します。

i モーション... i モーションを着信音に設定します。

**おしゃべり**.....「おしゃべり1」または「おしゃべり2」を着信音に設定します。

「おしゃべり1」または「おしゃべり2」を選択すると設定が終了します。

OFF ........... 着信音をOFFにします。設定が終了します。

## / フォルダを選択▶着信音を選択

### お知らせ

- ●「電話」「テレビ電話」を選択し、「着信画面」を選択すると、着信画面を設定できます。P.138手順2へ進みます。
- ●「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」を選択し、「メール着信画面」を選択すると、メール 着信画面を設定できます。P.137「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- ●着信音の優先順位は、「音声読み上げ設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「着信音選択」の順になります。付加番号に着信した場合は、「マルチナンバー」の「着信音設定」で設定した着信音が鳴ります。
- ●本機能の設定と「画面表示設定」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の着信音や画像が再生/表示されることがあります。
- ●着信音設定「可」の i モーションのみ着信音に設定できます。着信音設定「可」「不可」を確認するにはP.324 「i モーション情報 | 参照。
- ●映像と音を含んだ i モーションをメール着信音に設定した場合、(-hpm)などを押すと着信音を停止できます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信音(着モーション)に設定した場合、着信時には「画面表示設定」よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみの i モーションを設定した場合は、「画面表示設定」で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだiモーションを着信画面に設定した場合、着信時には本機能よりも優先してiモーションが再生されます。ただし、映像のみのiモーションを設定した場合は、本機能で設定した着信音が鳴ります。
- ●映像のある i モーションはプッシュトークの着信音に設定できません。
- |●着うたフル®の一部分を i モーションとして切り出して、着信音に設定することもできます。(P.363参照)
- ●異なる種類のiモードメール・SMS、チャットメール、メッセージR/Fを同時に受信した場合の着信音の優先順位は、「チャットメール」→「iモードメール・SMS」→「メッセージR」→「メッセージF」の順になります。同じ種類のメールを同時に受信した場合は、最後に受信したメールに対応した着信音が鳴ります。
- ●ダウンロードしたメロディやメールに添付されているメロディ、メールへの添付・FOMA端末外への出力が 禁止されているメロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定された メロディを着信音などに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。

### くサウンド効果>



## 着信音やメロディなどの音響効果を設定する

お買い上げ時 i モーションステレオ拡張:OFF ステレオ・3Dサウンド設定:ON

メロディ再生音、着信音、効果音、iモーション再生音に音響効果を加えるかどうかを設定します。

## 

i モーションステレオ拡張... 自然な立体感のある音を再生します。i モーション再生音に有効です。 ステレオ・3Dサウンド設定... 3Dサウンドを3次元の立体音響でステレオスピーカから再生します。 i アプリの効果音や着信音などに有効です。

## ON•OFF

### ■3Dサウンド



3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカ(またはステレオイヤホンセット)を使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド対応のiアプリによるゲームや着信音、iモーションを臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。

迫力ある3Dサウンドをお楽しみいただくためには、FOMA端末を約40cm離し、正面に持って聴いた場合に最も効果が現れます。

正面から左右にずらした位置で聴く場合や、正面でも近すぎたり遠すぎたりした場合には効果が薄れてしまいますのでご注意ください。

### お知らせ

●個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、「iモーションステレオ拡張」、「ステレオ・3Dサウンド設定」を「OFF」に設定してください。

### **<バイブレータ>**

£1·5 4

## 着信を振動で知らせる

お買い上げ時 OFF

電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。

# 1 (上立) ▶ 着信 ▶ ボイブレータ ▶ 着信の種類を選択 ▶ ボイブレータのパターンを選択

**パターン1**.....約0.5秒間振動ON→約0.5秒間振動OFFの繰り返しで振動します。

**パターン2**.....約1秒間振動ON→約1秒間振動OFFの繰り返しで振動します。

パターン3.....約3秒間振動ON→約1秒間振動OFFの繰り返しで振動します。

メロディ連動...着信音に合わせて振動します。

**OFF** . . . . . . . . 振動しません。

●選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。 ただし、「メロディ連動」を選択した場合は、振動しません。

●バイブレータ設定中は以下のアイコンが表示されます。

√
計音声電話、プッシュトークまたはテレビ電話の着信時に振動

₩:メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの受信時に振動

₩ : 音声電話、プッシュトーク、テレビ電話・メール、チャットメール、メッセージR/Fの受信時に振動

- ●バイブレータの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「バイブレータ」の順になります。
- ●バイブレータの振動は、着信音量のレベルに関わらず、一定の強さとなります。
- ●「メロディ連動」に設定しても、振動パターンが登録されていないメロディや i モーションを着信音に設定した場合は「パターン2」で振動します。
- ●バイブレータに設定して机などの上に置くと、電話がかかってきたとき振動で落下する恐れがありますので で注意ください。

### <おしゃべり機能>



## 録音した音を着信音などに使用する

FOMA端末で録音した音を各種着信音、応答/通話中保留音、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラーム音、伝言メモの応答メッセージに設定できます。

1件につき約15秒間、2件まで録音できます。

項目	操作	補足
録音	●録音を途中でやめるときは <ul><li>⑥(停止)、②または(♪mm)を押します。それまでの録音内容は保存されます。</li></ul>	●録音時間(約15秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。 ●録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替えたときには、録音を停止します。(それまでの録音内容は保存されます。)
再生	●再生を途中でやめるときは <b>⑥(停止)、②</b> または <b>⑷</b> クククを押します。	●何も録音されていないときは「再生」は 表示されません。
消去	▶YES	●何も録音されていないときは「消去」は 表示されません。

### <ボタン確認音>



## ボタンを押したときの音を設定する

お買い上げ時

ON



### ▶その他▶ボタン確認音▶ON•OFF

### お知らせ

- ボタン確認音の音量は変更できません。
- ●本機能を「OFF」に設定したときは、電池残量確認音(P.44参照)や各種警告音も鳴りません。
- ●▲を押したときや、着信中、動画/iモーション再生中などは、ボタン確認音は鳴りません。
- ●FOMA端末を閉じた状態で▼を押した場合は、P.147「確認機能設定」に従って動作します。

### <充電確認音>

## 充電開始/終了時の音を設定する

お買い上げ時 ON

充電開始、終了時に「ピピッ」と確認音を鳴らします。

**メニュー** 設定

►その他 > 充電確認音 > ON・OFF

### お知らせ

- ・充電確認音の音量は変更できません。
- ●待受画面以外を表示中やマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、充電確認音は鳴りません。

### <通話品質アラーム>

(<del>-1</del>) 7 5

## 通話が途切れそうなときにアラームで知らせる

お買い上げ時

アラーム高音

電波の状態が悪く、途中で通話が切れそうなとき、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

(X=3-)



## ▶通話▶通話品質アラーム▶アラームを選択

アラームなし... お知らせしません。

**アラーム高音** ... 高音のアラームを鳴らしてお知らせします。 **アラーム低音** ... 低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

### お知らせ

- ●急に電波の状態が悪くなったときは、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- ●テレビ電話中は、通話品質アラームは受話口からのみ鳴ります。

### <メール/メッセージ鳴動>



## メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する

お買い上げ時

メール/メッセージ鳴動:ON 鳴動時間:5秒

i モードメール、SMS、チャットメール、メッセージR/Fを受信したときの着信音が鳴る時間を設定します。

## 

●「OFF」を選択した場合は、待受画面に「**S**」が表示されます。設定が終了します。

## 🤈 鳴動時間(秒)を入力

●[01]~[30]の2桁を入力します。

### <イヤホン切替>

## イヤホンからのみ着信音を鳴らす

お買い上げ時

イヤホン+スピーカ

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続したとき、着信音の鳴る場所を設定します。 着信音だけでなく、アラーム、メロディブレーヤーの再生音なども設定した場所から鳴ります。

(ニュ) 外部オプション イヤホン切替 → イヤホン+スピーカ・イヤホン

### お知らせ

- ●「イヤホン」のみの設定でも、着信中は着信音が鳴って約20秒後にイヤホンとスピーカの両方から鳴ります。 ただし、以下の場合は、約20秒たってもスピーカから音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。
  - ・電話やメールなどの着信時やアラーム通知時以外の操作で着信音を鳴らしている場合
  - ・i モードメール・SMS、チャットメール、メッセージR/Fの着信音に i モーションを設定している場合
- ●「イヤホン」のみの設定でも、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続していないときや、静止画・動画の撮影開始時は、スピーカから音が鳴ります。
- ●SDオーディオ再生中は、本機能の設定に関わらず、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しているときはイヤホンから、接続していないときはスピーカから音が鳴ります。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。
- ●通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

### <マナーモード>

## 電話から鳴る音を消す

お買い上げ時

解除

FOMA端末の音を周囲に出したくないときに、ボタン1つの操作で着信音やボタン確認音などスピーカから出る音を鳴らさないようにできます。

マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」の3種類から選べます。

「マナーモード」、「スーパーサイレント」設定中、または「オリジナルマナー」で「通話中マイク感度」を「アップ」に設定中は、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。

## 

「マナーモード選択」で選択したマナーモードに設定されます。

●FOMA端末を閉じているときは、▼を1秒以上押してもマナーモードに設定されます。

### お知らせ

- ●マナーモード設定中でも、静止画・動画の撮影開始音は鳴ります。
- ●マナーモード設定中にメロディを再生しようとすると、再生するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると「着信音量」の「電話」で設定した音量でメロディが鳴ります。「消去」、「ステップ」に設定したときはレベル2で鳴ります。
- ●マナーモード設定中に音声付きの i モーションを再生しようとすると、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると音声も再生されます。お買い上げ時の音量はレベル4で、レベル0~6まで設定でき、次回も設定した音量で再生されます。
- ●マナーモード設定中にSDオーディオで音楽を再生しようとすると、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると音楽が再生されます。お買い上げ時の音量はレベル12で、レベル0~25まで設定でき、次回も設定した音量で再生されます。
- ●マナーモード設定中に着うたフル®を再生しようとすると、再生するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると着うたフル®が再生されます。お買い上げ時の音量はレベル12で、レベル0~25まで設定でき、次回も設定した音量で再生されます。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときや、Bluetooth機器で再生するときは、マナーモード設定中に音声や音楽を再生する際の確認画面が表示されない場合があります。また、SDオーディオや着うたフル®の再生中に平型スイッチ付イヤホンマイクを外しても、スピーカから音は鳴りません。ただし、再生中に音量を調節すると、スピーカから音が鳴ります。

### ■マナーモード設定中の表示

マナーモードに設定中は「😭」が表示されます。また、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。

₩:「バイブレータ」でお知らせ

[S」· S■· SЫ: 「着信音量」を「消去」に設定

#### ■マナーモードを解除するには

(#)を1秒以上押します。通話中、呼び出し中は「ピピッ」という音が鳴り、解除した旨のメッセージが表示されます。

●FOMA端末を閉じているときは、▼を1秒以上押してもマナーモードが解除されます。

### ■着信中にマナーモードにするには

(#)または「▼)を押します。

マナーモードになり、同時に「伝言メモ」へ移り、相手の用件が録音・録画されます。

「伝言メモ設定」が「ON」に設定されていなくても伝言メモへ移ります。

電話に出るときは( (回))を押してください。

- ●すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合や、プッシュトーク着信の場合は、伝言メモは動作しません。「マナーモード選択」で設定したマナーモードの着信動作になります。
- ●通話が終わってもマナーモードに設定されたままです。

### ■通話中、呼び出し中にマナーモードにすると

通話中、呼び出し中にマナーモードに設定したときは設定した旨のメッセージが表示されます。



## マナーモードを選択する

お買い上げ時マナーモード

マナーモード設定中の動作を3種類から選択します。

### ■マナーモード設定中の動作

	マナーモード	スーパー サイレント	オリジナルマナー
伝言メモ	伝言メモ	設定値	ONまたはOFF
バイブレータ*1	0	N	ONまたはOFF
電話着信音量	消	去	消去~レベル6・ステップ ①
メール着信音量	消	去	消去~レベル6・ステップ ②
アラーム音量※2	消	去	消去~レベル6・ステップ
メモ確認音	ON	OFF	ONまたはOFF ③
ボタン確認音	IO	F	ONまたはOFF ④
通話中マイク感度	アッ	<b>ップ</b>	標準またはアップ
低電圧アラーム(電池切れアラーム)	OI	=F	ONまたはOFF ONのときは①と同じ設定値で動作※3
着信音選択中の確認音	消	 去	①・②と同じ設定値で動作
応答保留音	消	去	①と同じ設定値で動作※4
通話中保留音	消	去	①と同じ設定値で動作※5
トルカ取得音・取得失敗音	消	去	①と同じ設定値で動作
おしゃべり録音時の確認音	ON	OFF	③と同じ設定値で動作
電池残量確認音	消	去	消去
音声認識開始音	消		消去
不在着信・新着メールの確認音(電子音)	消	去	①と同じ設定値で動作※6
不在着信・新着メールの確認音(ボイス)	消		①と同じ設定値で動作※4
各種警告音	消		④と同じ設定値で動作
スケジュールアラーム	消	去	①と同じ設定値で動作
静止画・動画の撮影開始音	レベ	11/4	レベル4
シャッター音選択中の確認音	Ol	=F	③と同じ設定値で動作
「テレビ電話ハンズフリー設定」による ハンズフリー切替	OI	=F	OFF
音声読み上げ音量	消	去	P.374「音声読み上げ音量」 と同じ設定値で動作

※1以下の音を振動でお知らせします。

着信音・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラーム

バイブレータのパターンはP.130での設定と同じになります。ただし、P.130の設定を「OFF」にした場合は、「パターン2 | で振動します。

不在着信、新着メール確認音

- ·不在着信または新着メールがあるときは約1秒間振動します。
- ·不在着信も新着メールもないときは約0.2秒間振動します。
- ※2 P.377「マナーモード優先」を「アラーム優先する」に設定しているときは、アラームで設定した音量で音が鳴ります。
- ※3 ①が「消去」のときはレベル1で鳴ります。
- ※4 ①が「ステップ」のときはレベル2で鳴ります。
- ※5 ①が「消去」以外のときはレベル1で鳴ります。
- ※6 ①が「消去」以外のときはレベル6で鳴ります。

### マナーモード・スーパーサイレント

電話やメールの着信をバイブレータでお知らせする標準的な「マナーモード」、受話口から鳴る確認音なども消去する「スーパーサイレント」に設定します。

★□ ★□ ★□ ★ 着信 ▼マナーモード選択 ▼マナーモード・スーパーサイレント

### オリジナルマナー

「オリジナルマナー」を選択するとマナーモード設定中の動作をお好みで設定できます。



項目	操作	補足
伝言メモ お買い上げ時 OFF	▶ON·OFF	●「ON」を選択した場合は、P.80の「伝言メモ設定」を「OFF」に設定していると、呼出時間は約13秒になり変更できません。 ●伝言メモ設定についてはP.80参照。
<b>バイブレータ</b> お買い上げ時 ON	► ON-OFF	電話がかかってきたときやメールを受信 したときに振動でお知らせします。 ●バイブレータについてはP.130参照。
電話着信音量 お買い上げ時 消去	▶◎で音量を調節	音声電話、テレビ電話、プッシュトークの 着信音量を調節します。 ●着信音量についてはP.75参照。
<b>メール着信音量</b> お買い上げ時 消去	▶◎で音量を調節	i モードメール、SMS、メッセージR/Fを 受信したときの着信音量を調節します。 ●着信音量についてはP.75参照。
<b>アラーム音量</b> お買い上げ時 消去	▶◎で音量を調節	●アラームについてはP.376参照。
メモ確認音         お買い上げ時         ON	► ON-OFF	伝言メモの再生時、音声メモの録音・再生時、動画メモの録画時の確認音を鳴らします。
<b>ボタン確認音</b> お買い上げ時 OFF	► ON-OFF	●ボタン確認音についてはP.132参照。
<b>通話中マイク感度</b> お買い上げ時 アップ	▶標準・アップ	_

項目	操作	補足
低電圧アラーム	►ON·OFF	低電圧アラーム(電池切れアラーム)を鳴
お買い上げ時		らします。
OFF		●低電圧アラーム(電池切れアラーム)に
		ついてはP.45参照。

### <画面表示設定>

×==- (5) (6)

## 画面の表示を変更する

### 待受画面を設定する

本体色「ブラウン×シルバー1:デジタルワールド お買い上げ時 本体色「ホワイト×パールストライプ」:ダイアモンド 本体色[オレンジ×オレンジ]:レモン

待受画面に表示する画像を設定します。FOMA端末で撮影した i モーションやサイトから取得した i モー ションなども待受画面に設定できます。

# ▶ディスプレイ▶画面表示設定▶待受画面

- ▶画像の種類を選択
- ●「OFF |を選択した場合は、設定が終了します。
- ●「カレンダー」を選択した場合は、「背景画像あり」または「背景画像なし」を選択します。「背景画像なし」 を選択すると設定が終了します。
- ●「i アプリ待受画面」を選択した場合は、i アプリを選択します。設定が終了します。 ただし、「iチャネルテロップ設定」の「テロップ表示設定」を「ON」に設定しているときは、iアプリ待受 画面を設定できません。
- i アプリを選択したあとに変更するかどうかの確認画面や通信を許可するかどうかの確認画面が表示 される場合があります。

## フォルダを選択>画像を選択

- ●待受画面に表示されるとき、画面より大きいサイズの画像は縦横の比率を変えずに縮小され、全体表示 されます。画面より小さいサイズの画像は等倍表示されます。
- ●お買い上げ時に登録されている待受画面についてはP.448参照。

### ■カレンダーを設定したときは

11/15(水) 10:00

2006日月火水木金土 1 1 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 6 12 13 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 23 24 25 9 26 27 28 29 30

したり、スケジュールの設定(P.379参照)ができるようになります。 ンまたはカレンダーが選ばれます。

●待受画面で(○)を押したあとに(○)を押すと前後の月のカレンダーが表示されます。 待受画面に貼り付けアイコンがあるときは、●を押すと前回使った貼り付けアイコ

待受画面に当月のカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認

カレンダーを選んで()(選択)を押してから()で前後の月のカレンダーを表示し ます。

もう一度(●)(選択)を押すと表示している月の「スケジュール」が設定できます。

### ■チャーミーフェイス II、自作アニメ、アニメーションGIFを設定したときは

●FOMA端末を開いたとき、待受画面で
● を押したときにアニメーションで表示され、最初の1コマ目が待 受画面として表示されます。

### ■Flash画像を設定したときは

FOMA端末を開いたとき、待受画面で ② を押したときに再生され、最初に操作したときなど、画像が静止したときの画面が待受画面として表示されます。

### ■ i モーションを設定したときは

FOMA端末を開いたとき、待受画面で ● を押したときに再生され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

- 再生中に()または(▲)▼を押すと、音量を調節できます。
- (a)、(b)、(b)、(c)、(chyy)、(金)、(1)、(p)、(金)を押すと、再生を終了します。
- ●マナーモード中に再生すると音声は再生されません。

### お知らせ

- ●待受画面に設定した i モーションからWeb To 機能、Mail To 機能、Phone To /AV Phone To 機能は利用できません。
- i モーションによっては、正しく表示されない場合があります。
- ●画像やi モーションによっては待受画面に設定できない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。

### ウェイクアップ画面を設定する

お買い上げ時

Hello!

電源を入れたときに表示する画像やメッセージを設定します。

## 



- ●「メッセージ」を選択した場合は、メッセージを入力します。全角50文字まで、 半角100文字まで入力できます。
- ●「マイピクチャ」、「i モーション」を選択した場合は、P.137「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- ●お買い上げ時に登録されているウェイクアップ画面についてはP.448参照。

### お知らせ

- ●画像やiモーションによってはウェイクアップ画面に設定できない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。
- ●お買い上げ時に登録されているチャーミーフェイス II 画像や「ピクチャ編集」の「チャーミーフェイス II 」で編集した画像を設定してもアニメーション表示はされず、最初の1コマ目が表示されます。

### 電話発着信時などの画面を設定する

お買い上げ時

スタンダード

発着信、メール送受信、問い合わせ中に表示する画像を設定します。

# 

- ●「電話着信」「テレビ電話着信」を選択した場合は、「着信画面」を選択します。
- ●「メール受信」を選択した場合は、「メール着信画面」を選択し、P.137「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- ●「電話発信」「テレビ電話発信」「メール送信」「問い合わせ」を選択した場合は、P.137「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択して(図)(デモ)を押すと、実際に表示/再生される 内容を確認できます。

## り 画像の種類を選択

P.137「待受画面を設定する」手順2へ進みます。

### 138 音/画面/照明設定

- ●「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択し、「着信音」を選択すると、着信音を設定できます。P.129 手順3へ進みます。
- ●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「電話帳画像着信設定」→「画面表示 設定」の順になります。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信音(着モーション)に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して 着モーションが再生されます。ただし、音声のみの i モーションを設定した場合は、本機能で設定した画像が 表示されます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信画面に設定した場合、着信時には「着信音選択」よりも優先して i モーションが再生されます。ただし、映像のみの i モーションを設定した場合は、「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。
- ◆本機能の設定と「着信音選択」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の画像や着信音が表示/再生されることがあります。
- ●画像によっては画面表示に設定できない場合があります。
- ●Flash画像の音声は再生されません。
- 「ピクチャ編集」の「チャーミーフェイスⅡ」で編集した画像を設定してもアニメーション表示はされず、最初の1コマ目が表示されます。

### 省電力モードを設定する

お買い上げ時 ON

ディスプレイの表示を消して電池の消費を減らす省電力モードを設定します。

**X**=1-



▶ディスプレイ▶画面表示設定▶省電力▶ON•OFF

### お知らせ

- ●「ON」に設定したときは、待受画面表示時に何も操作をしないで一定時間経過するとディスプレイの表示が 消えます。また、「通話中イルミネーション」を「OFF」に設定したときは、音声通話中画面表示時のディスプレ イの表示も同様に消えます。
- ●ここでの設定は、「照明設定」の「省電力モード」と共通です。また、省電力モードに切り替わるまでの待ち時間は、「照明設定」の「待ち時間(分)」で設定します。(P.142参照)
- ●データ通信中·充電中·待受 i アプリ設定中は省電力モードに切り替わりません。
- ●FOMA端末を操作したときや電話がかかってきたときなどは、ディスプレイが表示されます。ただし、公共モード(ドライブモード)中に電話がかかってきたときはディスプレイは表示されません。

### <雷話帳画像着信設定>

## 電話帳に登録した画像を着信中に表示する

お買い上げ時

ON

相手が通知してきた発信者番号と電話帳に登録した電話番号が同じである場合、電話帳に登録してある静止画を表示します。







▶着信▶電話帳画像着信設定▶ON•OFF

#### お知らせ

- ●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の着信イメージ」→「グループの着信イメージ」→「電話帳の静止画」→「画面表示設定」の順になります。
- ●シークレットデータとして登録した電話帳については、着信時にシークレットモードおよびシークレット専用モードにしていても画像の表示はされません。



## プライベートウィンドウの表示を設定する

お買い上げ時 ON

## Æ⊒▶ ディスプレイ▶プライベートウィンドウ▶ON・OFF ▶以下の操作を行う

●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。

項目	操作	補足
<b>省電力モード</b> お買い上げ時 ON	▶ ON·OFF	プライベートウィンドウの表示を消して、電池の消費を減らす省電力モードを設定します。省電力モードに切り替わるまでの待ち時間は、「照明設定」の「待ち時間(分)」の設定と共通です。
<b>明るさ</b> お買い上げ時 レベル5	▶◎で明るさを調節	レベル1(暗い)〜レベル9(明るい)で調節します。
<b>待受表示固定</b> お買い上げ時 OFF	PON・OFF     ON・・・「待受画面表示」、「背景設定」で設定した表示に固定します。     「着信表示」、「メール表示」、「通信中表示」は設定できず、それぞれの情報は表示されません。     OFF・・・・「着信表示」、「メール表示」で設定した情報などを表示します。	電話やメールの着信、通信中などのとき でも待受表示のままにするかどうかを設 定します。
<b>待受画面表示</b> お買い上げ時 デジタル時計1 (ピクト表示: ON)	▶デジタル時計1・デジタル時計2・OFF ▶ON・OFF ●ピクトとはアイコンのことです。	待受時に表示する時計を設定します。また、アイコンを表示するかどうかを設定します。
背景設定 お買い上げ時 本体色「ブラウン×シルバー」: Square 本体色「ホワイト×バールスト ライブ」: Stripe 本体色「オレンジ×オレンジ」: Orange	<ul> <li>▼イピクチャ・OFF</li> <li>「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。</li> <li>フォルダを選択</li> <li>静止画またはアニメーションを選択</li> </ul>	待受時に表示する画像を設定します。 ・画像サイズがVGA(480×640)を超える画像は選択できません。 ・96×64ドットより大きい画像は、96×64ドットに切り出されて表示されます。 ・お買い上げ時に登録されている背景についてはP.448参照。
着信表示 お買い上げ時 ON	▶ ON·OFF	着信中に電話をかけてきた相手の電話番号(電話帳に登録されている場合は名前)などを表示します。
<b>メール表示</b> お買い上げ時 OFF	▶ ON·OFF	メールの受信日時、送信元、題名を表示します。(P.29参照) ●セキュリティが設定されているBOX・フォルダ内のメールの受信日時、送信元、題名は表示されません。

項目	操作	補足
通信中表示	▶項目を選択	通信中の表示とバックライトについて設
お買い上げ時	ON+-'ૄ`-ON	定します。
ON+-∵-OFF	通信中にバックライト点灯あ	
	りでアニメーションや文字を	
	表示します。	
	ON+ - OFF	
	通信中にバックライト点灯な	
	しでアニメーションや文字を	
	表示します。	
	OFF通信中にアニメーションや文	
	字を表示しません。バックライ	
	トも点灯しません。	

|●「プライベートウィンドウ |を「OFF |に設定すると、バックライトは点灯しません。

### <オート表示>

## FOMA端末を開いたときに電話番号を表示する

待受画面表示中に閉じたFOMA端末を開くと、指定した電話帳の電話番号を表示します。

### オート表示を設定する

(z-1-) 4 7

お買い上げ時

OFF

**1** Æ⇒▶ ディスプレイ▶オート表示▶ON・OFF

### お知らせ

- ●通話中、PIMロック中、オールロック中、おまかせロック中、あんしんキーロック中、シークレット専用モード中はオート表示はされません。
- オート表示中に(○)、(☎)、(♣)かか)を押すと待受画面に戻ります。

### オート表示する電話番号を指定/変更する

電話帳詳細画面▶(護戌)(機能)▶オート表示

オート表示が指定されると、電話帳の機能メニューの「オート表示」に「★」マークが付きます。

すート表示に指定した電話番号を解除するには、同様の操作を行います。

### お知らせ

●オート表示に指定できる電話番号は1件のみです。また、シークレットデータとして登録した電話帳やFOMA カードの電話帳には指定できません。

### <オープン新着表示>

## FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する

お買い上げ時

FOMA端末を閉じているときに不在着信/新着メールがあった場合、FOMA端末を開くと不在着信履歴詳 細画面/受信メール一覧画面が表示されます。





## ▶ディスプレイ▶オープン新着表示▶ON・OFF

### お知らせ

- かんたんモード中に着信があった場合は、着信履歴詳細画面が表示されます。
- ●新着メールを受信したあと、不在着信があった場合は不在着信履歴詳細画面が優先して表示されます。

### <照明設定>



## ディスプレイとボタンの照明を設定する



## **≰ニュ** ▶ ディスプレイ▶ 照明設定 ▶ 以下の操作を行う

項目	操作	補足
<b>通常時</b> お買い上げ時 ON+省電 (バックライト: ON 省電力モード: ON 待ち時間: 5分)	<ul> <li>▶ON・OFF</li> <li>▶ON・OFF</li> <li>●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。</li> <li>▶待ち時間(分)を入力</li> <li>●「O2」~「20」の2桁を入力します。</li> </ul>	通常時にバックライトを点灯させるかどうかを設定します。また、省電力モードにするかどうかも設定します。 ●ここでの設定は、「画面表示設定」の「省電力」と共通です。(P.139参照) ●待受画面に静止画以外を設定している場合は、画像の再生が終了したあと、待ち時間が経過すると省電力モードに切り替わります。 ●「通常時」を「OFF」に設定したときは待受画面に「♀」が表示されます。
<b>充電時</b> お買い上げ時 標準	<ul><li>▶標準・常時点灯</li><li>標準</li></ul>	ACアダプタ(別売)などの外部電源から電源を供給されているときは、通常時のバックライトのON/OFF設定に関わらず、充電時の設定になります。
<ul><li>範囲</li><li>お買い上げ時</li><li>液晶+ボタン</li><li>(ボタン照明:省電力ON)</li></ul>	<ul> <li>▶液晶+ボタン・液晶</li> <li>●「液晶」を選択した場合は、設定が終了します。</li> <li>▶省電力ON・省電力OFF 省電力ON</li> <li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	バックライトが点灯する範囲を設定します。また、「液晶+ボタン」を選択した場合、ボタンのバックライトを省電力にするかどうかも設定します。

項目	操作	補足
明るさ	▶明るさを選択	レベル1(暗い)~レベル3(明るい)で調
お買い上げ時		節します。
レベル2		●ここでの設定は、ディスプレイのバッ
		クライトにのみ有効です。

### ■バックライトのON/OFFをワンタッチで切り替えるには

5を1秒以上押すたびにON/OFFが切り替わります。

### お知らせ

- ●「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開いたときなどに「範囲」で設定した箇所が約15秒間点灯します。FOMA端末を閉じているときに着信などがあった場合は、プライベートウィンドウのバックライトが点灯します。カメラ起動中、動画/iモーション再生中は常時点灯します。「OFF」に設定すると点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定に関わらず、常時点灯します。
- ●テレビ電話中の画面の照明設定についてはP.86参照。
- i モードメールやメッセージR/Fの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。

### <液晶AI>

## ディスプレイの画質を自動的に調整する

お買い上げ時

ON

テレビ電話中や i モーション再生中にディスプレイのバックライトの明るさを自動的に調整し、その明るさにあわせて画像の画質補正をするかどうかを設定します。

(X=3-)

▶ディスプレイ▶液晶AI▶ON•OFF

●テレビ電話中は(記) (機能) を押して「液晶AI」を選択します。そのとき、設定はその通話にのみ有効です。

#### お知らせ

●「ON」に設定した場合、「照明設定」の「明るさ」で設定したレベル内でバックライトの明るさを調整します。メニューを選択中も調整されます。

### <配色パターン>

×==-(8)(6)

## 画面の色の組み合わせを設定する

お買い上げ時 スタンダード

文字や背景など、画面の配色を設定します。

## 【 □ ▶ ② ▶ ディスプレイ▶ 配色パターン▶ 配色パターンを選択

- 「スタンダード」「カジュアル」「セピア」「フローラル」「ブラック」から選択します。
- ●選択中は、確認のため選択している配色パターンで画面が表示されます。

### お知らせ

●複数の色で表示されているアイコンや画像、ドコモの絵文字、i モード対応のインターネットホームページ (サイト)の色は変わりません。



## メインメニューの表示を設定する

お買い上げ時 パターン1

メインメニューに表示されるアイコンや背景の画像を変更します。



### ▶ディスプレイ>メニューアイコン設定>パターンを選択









パターン1

パターン4



パターン5

- ●メインメニューで(意味)(限定)を押してもパターンを選択できます。
- ●「パターン1~5」を選択した場合は、設定が終了します。
- ●「パターン2」に設定した場合は、メインメニューででを押して大項目アイコ ン、(O)を押して各アイコン内の中項目や機能を選択できます。「パターン3」 「パターン4」に設定した場合は、日付時刻などによってアニメーションが変化 します。「パターン5」に設定した場合は、各メニューのガイダンスが表示されま す。

### 手順1で「カスタマイズ」を選択した場合は、変更したいメニューアイコン または背景を選択▶フォルダを選択▶画像を選択



アイコン/背景選択画面

手順2を繰り返してメニューアイコンまたは背景の画像を設定します。

●メニューアイコンまたは背景選択中に(図)(デモ)を押すと、現在設定されて いる画像を確認できます。

「背景イメージ」のデモを確認中に(ikg)( 枠色 )を押すとグループを表す枠の色 を選択できます。(図)(切替)を押すと16色と256色を切り替えます。

### お知らせ

- ●カスタマイズで設定できる画像は、画像サイズがVGA(480×640)以下で最大100KバイトまでのJPEG 画像、GIF画像です。それ以外の画像は「サイズ変更」または「トリミング」を行って設定してください。ただし、 背景にアニメーションGIFを設定した場合は、最初の1コマ目が表示されます。
- ●カスタマイズで設定した画像を削除した場合は、「パターン5」と同じ画像に戻ります。
- ●カスタマイズに設定中にPIMロックを設定した場合は、「パターン1」の画像が表示されます。
- ◆カスタマイズに設定すると、「バイリンガル」の設定を切り替えても、メインメニューのアイコンは切り替わり ません。

### アイコン/背景選択画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
1件リセット	▶YES	「パターン5」と同じ画像に戻します。
全件リセット		メニューアイコンと背景をすべて「パ ターン5」と同じ画像に戻します。

### <イルミネーション設定>

## 着信/充電ランプの色を設定する

項目	操作	補足
着信イルミネーション	P.146参照	着信中の点滅色を設定します。
<b>通話中イルミネーション</b> お買い上げ時 OFF	▶ ②で色を選択 ●着信/充電ランプを点滅させない場合は「OFF」を選択します。 ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点滅します。	通話中の点滅色を設定します。  ・伝言メモの動作中、応答保留中、通話中保留中なども通話中と同じ色で点滅します。
<b>不在未読 イルミネーション</b> お買い上げ時 ON	▶ ON·OFF	不在着信や未読メールがある場合に点滅します。 ●約30秒間隔で約30分間点滅します。
クローズ イルミネーション お買い上げ時 ON	▶ ON · OFF	FOMA端末を閉じたときに点灯します。
ミュージック イルミネーション お買い上げ時 ON	▶ ON · OFF	着うたフル®、SDオーディオ再生開始 時に点滅します。 ●約15秒間点滅します。
ICカード イルミネーション お買い上げ時 ON	▶ON · OFF	FOMA端末をICカードの読み取り装置 (リーダー/ライター) にかざしたとき に点灯/点滅します。
プッシュトーク イルミネーション お買い上げ時 ON	▶ON · OFF	ブッシュトークの発言権を取得しようとしたときやメンバーの状態が「参加」になったときに点灯/点滅します。
サイドボタン イルミネーション お買い上げ時 view	▶○で色を選択 ●着信/充電ランプを点灯させない場合は「OFF」を選択します。 ●選択中は、確認のため着信/充電ランプが点灯します。	FOMA端末を閉じて▲を押したときの 点灯色を設定します。 ●約15秒間点灯します。 ●お買い上げ時のイルミネーションは本 体色によって異なります。

項目	操作	補足
<b>明るさ設定</b> お買い上げ時 通常	<ul><li>▶通常・省電力</li><li>通常 明るく点灯、点滅します。</li><li>省電力 暗く点灯、点滅します。</li></ul>	着信/充電ランプの明るさを設定します。
設定確認	<ul><li>●で画面をスクロールして確認できます。</li><li>●確認が終われば(上アア)を押します。</li></ul>	「着信イルミネーション」、「通話中イル ミネーション」、「サイドボタンイルミ ネーション」の設定内容を確認します。

## 着信イルミネーション

(E1) 8 9

着信/充電ランプの点滅色を着信の種類ごとに設定します。

# 

項目	操作	補足
### ### #############################	● 着信の種類を選択● ② で色を選択 ● 色 1~12を順番に点滅させる場合は 「グラデーション」を選択します。 ● 選択中は、確認のため着信/充電ラン プが点灯します。	●着信イルミネーションの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「ガループ設定」→「着信イルミネーション選択」の順になります。 ●お買い上げ時のイルミネーションは本体色によって異なります。
<b>パターン設定</b> お買い上げ時 固定パターン	<ul><li>▶パターンを選択</li><li>固定パターン同じパターンを繰り返して点滅します。</li><li>メロディ連動着信音に合わせて点滅します。</li></ul>	着信イルミネーションの点滅パターンを設定します。 ●「メロディ連動」に設定しても以下の場合は「固定パターン」で点滅します。 ・「着信イルミネーション選択」を「色1~12」または「グラデーション」以外に設定している場合。 ・点滅パターンが登録されていないメロディやiモーションを着信音に設定した場合。
カラー設定 (カラー名編集)	<ul><li>▶カラー名編集▶色を選択▶名前を入力</li><li>●全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。</li></ul>	●「色1~12」のみ編集できます。
カラー設定 (カラー調節)	<ul><li>▶カラー調節▶色を選択▶カラーを調節</li><li>●②で色を選び◎で色調を変更します。</li></ul>	●「色1~12」のみ調節できます。

### <確認機能設定>



## 不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認する

お買い上げ時電子音

不在着信・新着メール・新着チャットメール・伝言メモ・留守番電話があるかないかを、FOMA端末を閉じたまま ▼を押して確認します。本機能を利用するには、「サイドボタン操作」を「閉じた時有効」に設定しておく必要があります。



### ▶着信▶確認機能設定▶項目を選択

**電子音**......不在着信や新着メール、新着チャットメールがあるかないかを電子音と着信/充電ランプの点滅でお知らせします。

ボイス . . . . . 「新着チャットメールあり」、「新着メールあり」、「不在着信あり」、「伝言メモあり」、「留守番電話あり」の順に声と着信/充電ランプの点滅でお知らせします。

**OFF** .....確認の機能をOFFにします。

### ■FOMA端末を閉じた状態で▼を押すと

### 不在着信や新着メール、新着チャットメールがあるとき

(待受画面に「不在着信あり」、「新着メールあり」または「新着チャットメールあり」のアイコンのいずれかが表示されているとき)

「確認機能設定」を「電子音」に設定していると、「ピピ、ピピ」という音が鳴り、着信/充電ランプが約5秒間点灯します。

「確認機能設定」を「ボイス」に設定していると、「ピピ」という音が鳴り「新着メールあり」、「不在着信あり」などと声でお知らせし、着信/充電ランプが約5秒間点灯します。

●声でのお知らせが終了するまでに▼を再度押すと、お知らせを停止できます。

### 不在着信や新着メール、新着チャットメールがないとき

「確認機能設定」を「電子音」または「ボイス」に設定していると、「ピピピ」という音が鳴り、着信/充電ランプが 約5秒間点滅します。

「ボイス」に設定していても、声でお知らせはしません。

### お知らせ

- ⅰ モードセンターに保管されているメールは本機能で確認できません。
- ●起動中の機能によっては、確認機能が動作しない場合があります。
- ■電子音の音量は変更できません。
- ●ボイスは「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2 で鳴ります。
- ●「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定しているときは、不在着信・新着メール、新着チャットメールともに着信/充電ランプと振動でお知らせします。
- ●振動でのお知らせは次のようになります。
  - ・不在着信または新着メール、新着チャットメールがあるときは約1秒間振動します。
  - ·不在着信も新着メール、新着チャットメールもないときは約0.2秒間振動します。
- ●不在着信があるときは「着信イルミネーション」の「電話」、新着メールがあるときは「メール」、新着チャットメールがあるときは「チャットメール」で設定されている色で着信/充電ランプが点灯します。不在着信と新着メール、新着チャットメールがあるときは、それぞれの色が交互に点灯します。また、すべてなかったときは「色12」で着信/充電ランプが点滅します。
- ●お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停止します。

### **<デスクトップ>**

## デスクトップのアイコンを利用する

お買い上げ時

使いかたナビ Bluetooth

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)や新着メールがあったときなど、待受画面にアイコン でお知らせします。(お知らせアイコン)

また、よく使う電話番号やメールアドレスなどをアイコンとして貼り付けることができます。(貼り付けア イコン)

■お知	らせアイコンを選択したときの動作	
<b>□</b> (() 不在	不在着信あり 不在着信の着信履歴一覧画面を表示 (P.58参照)	12
伝言	伝言メモあり メモー覧画面を表示(P.82参照)	N.
伝道	テレビ電話伝言メモあり テレビ電話メモー覧画面を表示(P.82参照)	·
メール	<b>新着 i モードメール・SMSあり</b> 受信メール一覧画面を表示(P.245参照)	
チャット	新規チャットメールあり チャットメールを起動(P.263参照)	19
<b>K</b>	i アプリの自動起動ができなかったとき         i アプリの自動起動情報画面を表示         (P.284参照)	0
トルカ	読み取り装置(リーダー/ライター)から トルカを取得	*
	トルカー覧画面を表示(P.291参照) i アプリ待受画面でセキュリティエラーが発生	H
エラー	セキュリティエラー履歴を表示(P.273参照)	
<b>♣</b> アラ−ム	<b>未通知アラームあり</b> 通知できなかったアラームの内容を表示 (P.378参照)	1
留守	留守番電話サービスセンターに 伝言メッセージあり	Ę
	留守番電話の画面を表示(P.402参照) 電話帳お預かりサービスの更新が	_
更新	電話帳の預かりゲービスの更新が できなかったとき 電話帳お預かりサービスの更新画面を表示	(
	(P.126参照)	ı
不応答	位置提供の要求に応えなかったとき 位置履歴を表示(P.301参照)	Ą
<b>上</b> 更新	ソフトウェア更新を行ったとき 端末暗証番号入力後、更新完了画面または完了 しなかった理由を表示(P.484参照)	Ą
更新	<b>パターンデータの自動更新を行ったとき</b> 更新結果を表示(P.489参照)	_
交換	<b>あんしんキーの電池残量が少なくなったとき</b> あんしんキーのID番号を表示(P.162参照)	[
<b>@</b> USB	FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続 ケーブル(別声)で接続 「USBモート記定」の設定画面を表示	
	(P.341参照)	1

### 貼り付けアイコンを選択したときの動作

電話番号

<b>6</b>	電話番号が入力された状態でダイヤル発信の 画面を表示(P.53、P.95参照)	
Vi <sub>I</sub>	<b>サイトのURL</b> サイトを表示(P.200参照)	
	i モードメールの送信元・宛先 宛先が入力された状態でメール作成画面を 表示(P.228参照)	
	SMSの送信元・宛先 宛先が入力された状態でSMS作成画面を 表示(P.265参照)	
Œ	i <b>アプリ</b> * i アプリを起動(P.273参照)	
Ž <sub>1</sub>	<b>ピクチャ</b> ※ ピクチャビューアで表示(P.310参照)	
	i モーション* i モーションプレーヤーで再生(P.321参照)	
T.	<b>キャラ電</b> ※ キャラ電プレーヤーで再生(P.329参照)	
$\mathcal{V}^{\mathbf{n}}$	<b>メロディ</b> * メロディプレーヤーで再生(P.331参照)	
	PDFデータ*         PDF対応ビューアで表示(P.350参照)	
Ø <sub>0</sub>	<b>トルカ</b> ※ トルカビューアで表示(P.291参照)	
@	使いかたナビ 使いかたナビ画面を表示(P.36参照)	
	<b>カメラメニュー</b> カメラメニューを表示(P.184、P.187参照)	
	<b>バーコードリーダー機能</b> バーコードリーダー選択画面を表示(P.194参照)	
₽ <u>ā</u>	<b>テキストリーダー機能</b> テキストリーダー選択画面を表示(P.196参照)	
a	赤外線受信機能 赤外線受信選択画面を表示(P.346、P.347参照)	
<u>\$</u>	ToDo機能 ToDoの一覧画面を表示(P.383参照)	
₿	Bluetooth機能 Bluetooth機能の選択画面を表示(P.395、 P.397、P.398参照)	
層	<b>ブライベートメニュー</b> プライベートメニューを表示(P.384参照)	

※登録元のデータが削除されたり上書き登録された場 合は、貼り付けアイコンは無効になります。

### デスクトップにアイコンを貼り付ける

電話番号やメールアドレスなどを「貼り付けアイコン」として合計15件まで貼り付けることができます。

## **1** 貼り付けたい項目の画面▶(基章)(機能))▶デスクトップ貼付▶YES

●送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、貼り付けたいメールアドレスや電話 番号を選択します。

### お知らせ

- ●サイトによっては、URLをデスクトップ貼付できないことがあります。
- ●URLのタイトルは、全角16文字まで、半角32文字まで登録されます。タイトルの文字数がそれ以上あるときは、超えた部分が削除されます。タイトルがないときは、「http://」または「https://」を除いたURLが表示されます。
- ●ファイルやデータによってはデスクトップ貼付できない場合があります。

### デスクトップのアイコンからそれぞれの機能に進む

フスクトップのディコブからてれてれの機能に達む



待受画面 🕨 ( 🔾

各アイコンの説明が表示されます。

🤈 🔘でアイコンを選んで🍥 (選択)を押す



- ●「貼り付けアイコン」は5件まで表示されます。6件以上ある場合は「◀」「▶」が表示されます。
- ●「お知らせアイコン」はそれぞれの機能を実行すると削除されます。すべての「お知らせアイコン」を削除するには、手順1の画面で(♣๗)を1秒以上押します。

### 貼り付けアイコンの詳細を確認する

£1-63

(X=1) 設定 設定 アスクトップ (1)ドコモ太郎

> ②テーマ曲 ⑥プライベートメニュー

**▶**ディスプレイ▶デスクトップ

デスクトップに貼り付けられている貼り付けアイコンの一覧が表示されます。

| | | 貼り付けアイコン一覧画面

## 🤈 詳細を表示するアイコンを選択

- ●URLが長い場合は(○)で画面をスクロールして確認できます。
- 確認が終われば(よhヮヮヮ)を押します。

### 貼り付けアイコン一覧画面の機能メニュー

●待受画面で貼り付けアイコンを選んで(機能)を押しても機能メニューが表示されます。

機能メニュー	操作	補足
タイトル編集	▶タイトルを入力 ◆全角16文字まで、半角32文字まで入 力できます。ただし、アイコンを選んだ ときに表示されるタイトルは、入力し たタイトルの先頭から全角11文字ま で、半角22文字までです。	_
デスクトップ初期化	▶YES	貼り付けアイコンをお買い上げ時の状態 に戻します。
1件削除	▶YES	_
全削除	▶YES	_

### <フォント設定>



## 文字のフォント(書体)を変更する

お買い上げ時

フォント1

⟨エュー⟩ ディスプレイ▶フォント設定▶フォントを選択

フォント1...... ゴシック体風のフォントにします。 フォント2...... ポップ体風(丸文字)のフォントにします。

### お知らせ

- ●漢字など、文字によっては、本機能の設定に関わらず「フォント1」で表示されます。
- ●電話番号入力や時計表示などの文字は変更できません。

### <時計表示設定>

(±1-) 3 (9)

## 時計の表示を設定する

待受画面の時計表示を日本語表示/英語表示/時計表示なしに切り替えたり、表示サイズを変更したりします。

## ▶時計▶時計表示設定▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
表示方法 お買い上げ時 日本語	▶日本語·英語·OFF	-
<b>表示サイズ</b> お買い上げ時 大きく表示	▶大きく表示・小さく表示	<ul><li>プライベートウィンドウの時計表示サイズも変更されます。</li><li>サブ時計の表示サイズは変更されません。</li></ul>

### **<バイリンガル>**



## 画面を英語表示に切り替える

お買い上げ時

Japanese

(ZZ-)

## ディスプレイ▶バイリンガル▶Japanese•English

●Japanese(日本語表示)とEnglish(英語表示)では、以下の機能の項目が異なります。

機能	Japanese	English
時計表示設定の「表示方法」	日本語	選択不可
	英語	ON
	OFF	OFF
確認機能設定	電子音	ON
	ボイス	選択不可
	OFF	OFF
使いかたナビ	選択可能	選択不可
音声読み上げ	動作可能	動作不可

### お知らせ

●FOMAカードを挿入している場合、「バイリンガル」の設定はFOMAカードに記憶されます。

# あんしん設定

暗証番号について	
暗証番号について	154
端末暗証番号を変更する<端末暗証番号変更>	156
PINコードを設定する <fomaカード(uim)設定></fomaカード(uim)設定>	156
PINロックを解除する	157
携帯電話の操作や機能を制限する	
他の人が使用できないようにする・・・・・・・・・・くオールロック>	158
おまかせロックを利用するくおまかせロック>	159
セルフモードを利用する<セルフモード>	159
個人情報に関する機能を操作できないようにする <pimロック></pimロック>	160
あんしんキーロックについて	161
あんしんキーロック・閉じタイマーロックを設定する <あんしんキー/閉じロック>	164
いろいろなロックの設定をする<あんしんキー/ロック設定>	165
フェイスリーダーを利用する	166
ダイヤルボタンを押して電話をかけられないようにする <ダイヤル発信制限>	169
サイドボタンの誤動作を防止する< <サイドボタン操作>	169
発着信や送受信を制限する	
リダイヤル/着信履歴を表示できないようにする<履歴表示設定>	170
知られたくない電話帳やスケジュールを守る	
くシークレットモード><シークレット専用モード>	170
送受信メールBOX内のメールにシークレットを設定する	
<シークレットメール表示設定>	171
送受信メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする	
<メールセキュリティ設定>	171
電話帳に指定機能を設定する<電話帳指定設定>	172
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する<非通知着信設定>	173
呼出動作をすぐに開始しないようにする<呼出時間表示設定>	174
電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する<<登録外着信拒否>	174
電話帳お預かりサービスとは	175
その他の「あんしん設定」について	
その他の「あんしん設定」について	176

## 暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号の他ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、i モードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

### 各種暗証番号に関するご注意

- ●設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ●ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や FOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

### 端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 (P.156参照)

端末暗証番号入力の画面が表示された場合は、4~8桁の端末暗証番号を入力し、(〇)(確定)を押します。

ℰ 設定リセット

端末暗証番号は?

●端末暗証番号入力時はディスプレイに「」で表示され、数字は表示されません。

●間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15秒間何も入力しなかった場合は、警告音が鳴り、警告メッセージが表示されたあと、端末暗証番号入力の前の画面に戻ります。正しい端末暗証番号を確認してからもう一度操作してください。

確定

### ネットワーク暗証番号

ドコモeサイトでの各種手続き時や各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なお、i モードからはドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

※「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

### i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、iモードの有料サービスのお申し込み・解約等を行う際には4桁の「iモードパスワード」が必要になります。

(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 (P.204参照)

i モードから変更される場合は、「i Menu」→「料金&お申込・設定」→「オプション設定」→「i モードパスワード変更」から変更ができます。

### PIN 1 J - K PIN 2 J - K

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。

これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 (P.157参照)

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、または FOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1 コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁 の暗証番号です。

●新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客 様が設定されたPIN 1 コード、PIN2コードをご利用ください。

PIN1コードまたはPIN2コード入力の画面が表示された場合は、4~8桁のPIN1コード/PIN2コードを 入力し、((確定))を押します。



●入力したPIN1コード/PIN2コードは「「で表示されます。

●3回誤ったPIN1コード/PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード/PIN2コード がロックされて使えなくなります。(入力可能な残りの回数は画面に表示されます) 正しいPIN1コード/PIN2コードを入力すると、入力可能な残りの回数が3回に戻り ます。

PIN1コードの場合

### PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号で す。なお、お客様ご自身では変更できません。

●PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロックされます。





## 端末暗証番号を変更する

FOMA端末をより便利に使いこなしていただくために、お客様ご自身の各種機能用の端末暗証番号(4~8桁)に変更しておきましょう。変更した端末暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようにお気をつけください。



新しい端末暗証番号(4~8桁)を入力▶YES



<FOMAカード(UIM)設定>

## PINコードを設定する

### PIN1コード入力設定

FOMA端末の電源を入れたときに、PIN1コードを入力しなければ使用できないように設定します。

【 ♪ Dック/セキュリティ FOMAカード(UIM)設定

- ▶端末暗証番号を入力▶PIN1コード入力設定▶ON・OFF
- ▶PIN1コードを入力



●PIN1コードについてはP.155参照。

### PIN1コード変更・PIN2コード変更

PIN1コードを変更するには、「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しておく必要があります。

- - ▶端末暗証番号を入力▶PIN1コード変更・PIN2コード変更
  - ▶現在設定されているPIN1コードまたはPIN2コードを入力



●PIN1コード/PIN2コードについてはP.155参照。


PIN1コード変更の場合

新しいPIN1コードまたはPIN2コード(4~8桁)を入力



●入力したPIN1コード/PIN2コードは「」で表示されます。

🤦 新しいPIN1コードまたはPIN2コードを再入力



## PINロックを解除する

PIN1コード/PIN2コードの入力が必要な画面で、3回連続して誤ったPIN1コード/PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード/PIN2コードがロックされて使えなくなります。その場合は、いったんPIN1コード/PIN2コードのロックを解除して、新しいPIN1コード/PIN2コードを設定する必要があります。

<mark>↑</mark> PINロック解除コード(8桁)を入力



◆入力した解除コードは「「で表示されます。

新しいPIN1コード/PIN2コード(4~8桁)を入力



◆入力したPIN1コード/PIN2コードは「\_」で表示されます。

新しいPIN1コード/PIN2コードを再入力



### <オールロック>

## 他の人が使用できないようにする

お買い上げ時

解除

オールロックをかけると電話の応答、電源のON/OFF以外の操作ができなくなります。

\_\_\_\_\_\_ >ロック/セキュリティ▶オールロック

▶端末暗証番号を入力

「 【 」と 「オールロック」が表示され、オールロックが設定されます。

●オールロックを解除するには、待受画面で端末暗証番号を入力します。電源を切ってもオールロックは解除されません。

### お知らせ

- ●オールロック中は電話をかけることができません。ただし、緊急通報110番/119番/118番には電話をかけることができます。確認画面で「YES」を選択すると発信します。
- ●電話の着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている名前、画像などは表示されず、電話番号だけが表示されます。
- ●オールロック中でもGPSの位置提供は可能です。
- ●オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。ただし、再度の電源ONは可能です。
- ●オールロック中は、メールやメッセージR/Fの受信は可能ですが、メール受信中またはメッセージR/F受信中、 受信結果の画面は表示されません。オールロック解除後に「▼」「『」「』」などのアイコンが表示されます。
- ●オールロック中は、デスクトップのアイコンは表示されません。オールロック解除後に再表示されます。
- オールロック中は、i チャネルのテロップは表示されません。
- ●オールロック中は、ウェイクアップ画面に i モーションを設定していても、お買い上げ時のウェイクアップ画面が表示されます。
- ◆オールロックを設定しても、ICカードロックはかかりません。

### くおまかせロック>

## おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにご連絡いただくか、またはMy DoCoMoからの操作により、遠隔 操作でFOMA端末にロックをかけることができるサービスです。お客様の大切なプライバシーとおサイフ ケータイを守ります。お客様からのお雷話などによりロックを解除することができます。

おまかせロックの設定/解除

### 0000120-524-360 受付時間 24時間

※パソコン等でMv DoCoMoのサイトからも設定/解除ができます。

●おまかせロックのご利用方法の詳細については「ご利用ガイドブック(手続き・アフターサービス編) |をご覧い ただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### 11/15(水) 10:00

おまかせロック中

待受画面に「おまかせロック中」と表示され、おまかせロックが設定されます。

- ●おまかせロックはお客様がご契約中のFOMAカードが挿入されているFOMA端末に 対してロックをかけるサービスです。
- ●おまかせロック中は、音声電話、テレビ電話の着信に対する応答と電源ON/OFFの操 作を除いて、すべてのボタン操作がロックされ、各機能(ICカード機能を含む)を使用で きなくなります。
- ●音声電話、テレビ電話の着信(プッシュトークは除く)はしますが、電話帳に登録されて いる相手の名前や画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。また、 着信時の画像、着信音、バイブレータはお買い上げ時の状態になります。おまかせロッ クを解除すると設定は元の状態に戻ります。
- ●おまかせロック中に受信したメールは、メールセンターに保存されます。
- ●電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除されません。
- ●おまかせロック中でもGPSの位置提供は可能です。
- ●FOMAカードやmicroSDメモリーカードにはロックがかかりませんので、あらかじめ ご了承ください。

### お知らせ

- ●他の機能が起動中の場合でも、起動中の機能を終了してロックをかけます。
- ●他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用できます。ただし、おまかせロックをかける前に公共 モード(ドライブモード)を設定していた場合は、音声電話、テレビ電話の着信もできなくなります。
- ●圏外、セルフモード中や電源OFF中の場合はロックがかかりません。
- ●デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックはかかりま せん。
- ●おまかせロックはFOMA端末に挿入されているFOMAカードのご契約者の方からのお申し出によりロック をかけるサービスです。ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の方から のお申し出があればロックがかかります。
- ●おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけた時と同じFOMAカードをFOMA端末に挿入している場合 のみ行うことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面に記載の「総合お問い合わせ先」までお問い合 わせください。

### <セルフモード>

## セルフモードを利用する

お買い上げ時

すべての通話、通信機能が使用できないように設定します。

セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手の方には、電波が届かないか電源が入っていない旨のガイ ダンスが流れます。なお、ドコモの留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場合、FOMA端末の 電源を切っているときと同様にサービスを利用できます。





**▶**ロック/セキュリティ▶セルフモード▶YES▶OK

「self」が表示され、セルフモードが設定されます。

セルフモードを解除するには、同様の操作を行います。

次ページにつづく あんしん設定 159

- ●セルフモード中でも緊急通報110番/119番/118番には電話をかけることができます。確認画面で 「YES」を選択すると、セルフモードを解除して発信します。
- ●セルフモード中は、メールやメッセージR/Fの受信も行いません。
- ◆ヤルフモード中に電話がかかってきても、ヤルフモード解除後「不在着信あり」のアイコンは表示されません。
- ●「あんしんキー/閉じロック」を「あんしんキーロック」に設定しているときにセルフモードを設定すると、セ ルフモードを設定するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、セルフモードが設定され、 あんしんキーロックがかかった状態になります。

### <PIMロック>

## 個人情報に関する機能を操作できないようにする

お買い上げ時

個人情報を他人が見たり、不正に書き換えられたりするのを防ぐため、以下の機能が使用できないように設 定します。(「PIM」とは、「個人情報管理プログラム」を意味します。)

伝言メモ 雷話帳登録 ·雷話帳設定 雷話帳検索 プッシュトーク電話帳 ·FOMAカード(UIM)操作 ·ICカード一覧 白局番号表示 オート表示 ・アラーム ・スケジュール  $\cdot T_0 D_0$ 

・フリーメモ ・カメラ ・バーコードリーダー ・テキストリーダー ・トルカ · i モード

・ブックマーク ・i アプリ ・メール ・メールグループ ・オチャット ・チャットグループ

·静止画※1 ·動画

・メロディ※1 ・キャラ雷 ・ミュージック ·SDオーディオ ·PDF対応ビューア ·microSDメモリーカード ·赤外線诵信

・データリンク ·iC诵信 ソフトウェア更新 ・パターンデータ更新 ·GPS機能※2

・ボイスダイヤル · i チャネル

·画像選択

· 请隔監視設定

・デスクトップ

設定リセット

メモの再生/消去

·端末初期化

· 登録外着信拒否

·マルチナンバーの「雷話 番号登録|「着信音設定|

※1お買い上げ時に登録されている静止画·メロディは表示できます。 ※2 位置提供は可能です。

・音声メモ

動画メモ





## **▶**ロック/セキュリティ▶PIMロック▶端末暗証番号を入力

·おしゃべり機能

「└ Iが表示され、PIMロックが設定されます。

●PIMロックを解除するには、上記と同様の操作を行います。「あんしんキー/閉じロック」を「閉じタイ マーロック」に設定し、「閉じタイマーロック設定」で「PIMロック」を選択している場合は、FOMA端末を 開いてもPIMロック解除の画面が表示されます。

「PIM / ICカードセキュリティモード | を「フェイスリーダー | に設定している場合は、P. 168 「フェイス リーダーでロックを解除する」の操作を行います。

「ダブルセキュリティ」に設定している場合は、P.168の操作を行ったあとに端末暗証番号を入力しま す。

### お知らせ

- ●PIMロック中は、メールやメッセージR/Fの受信は可能ですが、メール受信中またはメッセージR/F受信中、
- ●PIMロック中はデスクトップの貼り付けアイコンを削除できません。また、PIMロック中は、「新着メールあ り|「未通知アラームあり|「電話番号|「URL|「メールアドレス|など表示されない「お知らせアイコン|「貼り 付けアイコンIがありますが、PIMロック解除後に再表示されます。
- ●PIMロック中は、FOMA端末を閉じた状態で▼を押して不在着信、新着メールを確認できません。
- ●PIMロック中にテレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵」の代替画像が送信されます。
- ◆PIMロック中に「オールロック」を設定すると「□」が消え、「【」が表示されます。

## あんしんキーロックについて

あんしんキーロックは、FOMA端末からあんしんキーまでの距離が有効範囲を越えた場合に、自動的に FOMA端末にロックをかける機能です。あんしんキーを持ち歩くことで、FOMA端末を置き忘れた際にも、 他人に使用されることを防止します。

また、あんしんキーを紛失してしまったときや置き忘れてしまったとき、あんしんキーの電池が切れたときや有効範囲外にいるときは、端末暗証番号でロックを一時解除できます。

あんしんキーは10個まで登録できますので、あんしんキー P01(別売)を追加購入いただくと、常時携帯用、会社用、または紛失したときの予備キーとしてで使用できます。


●あんしんキー P01の取扱説明書もご覧ください。





●あんしんキーが有効範囲内に戻ると、 ロックは解除されます。


### ■あんしんキーの各部の名称

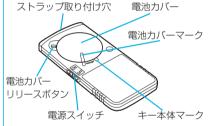


### ■あんしんキーの電池の交換方法

1.電池カバーリリースボタン を押しながら、電池カバー マークとキー本体マークを 合わせる

●電池カバーが外れます







●電池の下にあんしんキーのID番号が記載されています。

### あんしんキーのご使用前に

- ■あんしんキーロック機能はFOMA端末とあんしんキー間で電波を使用しています。あんしんキーが金属製の 鞄の中にある場合や、硬貨などの金属物や非接触型ICカードのそばにある場合は、有効範囲が極端に狭くなっ たり、電波が遮断されたりして、FOMA端末がロックされる場合があります。
- ■航空機内や病院など使用を禁止された区域では、FOMA端末とあんしんキー両方の電源を切ってください。
- ■あんしんキーは日本の電波法に基づき特定小電力無線局の技術基準適合証明を取得していますので、日本国内で使用してください。海外でで使用になると罰せられることがあります。

### あんしんキーロック中の動作について

### ■以下の機能にロックがかかります

・電話の発信 ・プッシュトーク ・メールの送信/編集 ・i モード ・i アプリ ・i チャネル ・カメラ ・ミュージック

·SDオーディオ ·ICカード機能\* ·トルカ

\*ICカードロックがかかります。

### ■あんしんキーロック中にできること

れません。

●メール、メッセージR/F.....受信は可能ですが、鳴動せず、内容も表示できません。

ulletアラーム、スケジュール、ToDo . . . . . . . あんしんキーロックがかかっていないときと同様にお知らせします。

に応答できます。

●電話帳お預かりサービス.....お預かりセンターから更新通知を受信したときに、自動更新を設定している場合のみ電話帳が更新されます。

#### ■あんしんキーロックを一時解除する

### あんしんキーを使用する

あんしんキーを利用するには、あらかじめFOMA端末にあんしんキーを登録し、「あんしんキー/閉じロック」を「あんしんキーロック」に設定する必要があります。下記の手順で行います。

#### あんしんキー登録/削除

あんしんキーのID番号を登録する (P.163参照)



### あんしんキー/閉じロック

「あんしんキー/閉じロック」を 「あんしんキーロック」に設定する (P.164参照)



### あんしんキー有効範囲

あんしんキーの有効範囲を設定する (P.164参照)

「あんしんキー/閉じロック」を「あんしんキーロック」に設定すると「♀」が表示されます。あんしんキーロックがかかると「✍」に表示が変わり、待受画面に「あんしんキーロック」と表示されます。

#### お知らせ

- ●あんしんキーの有効範囲は、お使いになる環境によって変化しますのでご注意ください。ご利用になる前に有効範囲を確認することをおすすめします。
- ●あんしんキーロック中が約3時間続いた後、キーを近づけてもロックが解除されない場合は、一度FOMA端末を開きなおしてください。また、約72時間続いた場合は、不要な電力を使わないようにするため、あんしんキーの電源が切れます。あんしんキーの電源を入れなおしてから一度FOMA端末を開きなおしてください。
- ●あんしんキーを近づけても、ロックが解除されるまでに数十秒かかる場合があります。
- ●あんしんキーロック中でも緊急通報110番/119番/118番には電話をかけることができます。確認画面で「YES」を選択すると発信します。
- ●以下の場合はあんしんキーロック機能は利用できません。

・セルフモードを設定した場合・海外に滞在している場合・・圏外が24時間以上続いている場合

### ■あんしんキーの電池残量が少なくなったときは

待受画面に「 $\frac{1}{24}$ 」のお知らせアイコンが表示されます。「 $\frac{1}{24}$ 」を選択すると、電池残量が少なくなった旨とあんしんキーのID番号が表示されます。「 $\frac{1}{24}$ 」を消すには、以下の操作を行ってください。

- ·あんしんキーの電池を交換する · 登録済みの別のあんしんキーを利用する
- ·「あんしんキー/閉じロック」を「閉じタイマーロック」または「OFF」に設定する
- あんしんキーの電池の使用時間の目安は約4ヶ月です。使用環境や使用条件により異なります。

### ■あんしんキーとの通信に異常があったときは

あんしんキーロック設定後、FOMA端末とあんしんキーとの通信に異常があったときは、待受画面に「G」が表示されます。FOMA端末の電源を入れなおしても「G」が表示される場合は、FOMA端末の異常や故障が考えられますので、ドコモショップなど窓口へご相談ください。

### 162 あんしん設定

### あんしんキー登録/削除

お買い上げ時

未登録

「あんしんキーロック」の認証対象になるあんしんキーを登録/削除します。あんしんキーは10個まで登録できます。複数のあんしんキーを登録した場合、どれか1つのあんしんキーが有効範囲内にあれば、あんしんキーロックは解除されます。

## (X=1-)



### **▶**ロック/セキュリティ▶あんしんキー/ロック設定

- ▶あんしんキー登録/削除▶端末暗証番号を入力
- ▶<未登録>を選んで(型)((登録))


あんしんキー登録/削除

●すでにあんしんキーが登録されている場合は、登録されているあんしんキーの ID番号が表示されます。

## <mark>)</mark> ID番号を入力



●あんしんキーのID番号(数字4桁)は電池の下に記載されています。 あんしんキーのID番号が記入されたシールは、はがさないでください。万が一 はがれた場合などに備え、ID番号は別にメモをとるなどして保管してくださる ようお願いします。

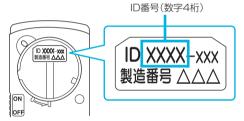

## **へ** あんしんキーの電源を入れる▶OK

- ●1個目の登録の場合は、「あんしんキー/閉じロック」を「あんしんキーロック」に設定するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると「あんしんキーロック」が設定されます。
- ●2個目以降の登録の場合は、設定が終了します。

#### お知らせ

- ●以下の場合は、あんしんキー登録/削除を行えません。
  - ・セルフモード中

・圏外が24時間以上続いている場合

- ・他の機能が起動している場合
- あんしんキーの登録中は圏外と同じ状態になります。
- ●2個目以降の登録の際は、1つめのあんしんキーが有効範囲内にあっても一時的にあんしんキーロックがかかります。約10秒後に自動的にロックが解除されます。

・ 海外に滞在している場合

- ●複数のあんしんキーを登録していても、FOMA端末と通信しているあんしんキーは1つです。通信対象となっているあんしんキーの電源が切れたり有効範囲を越えた場合は、自動的に有効範囲内にある別のあんしんキーに通信対象が切り替わります。切り替わり時は、約10秒程度あんしんキーロックがかかります。
- ●1つのあんしんキーを複数のFOMA端末で利用することはできません。

登録済みのあんしんキーを別のFOMA端末に登録すると、それまで登録していたFOMA端末ではそのあんしんキー登録は無効になります。

登録が無効になった場合、利用するFOMA端末から、無効となったあんしんキーを削除して再登録すると、そのFOMA端末で利用できます。

### ■登録したあんしんキーを削除するには

1.あんしんキー登録/削除一覧画面▶登録済みの項目を選んで(資文)(削除)▶YES

「あんしんキー/閉じロック」を「あんしんキーロック」に設定していた場合、登録をすべて削除すると「あんしんキー/閉じロック」は「OFF」になります。

### あんしんキー有効範囲

お買い上げ時

広い

FOMA端末からあんしんキーまでの有効範囲を設定します。

### お知らせ

●お使いになる状況によって有効範囲が、「狭い」に設定している場合は約8m、「中間」に設定している場合は約20m、「広い」に設定している場合は約40mにまで広がります。ご使用になる前に有効範囲を確認し、調整してください。

### <あんしんキー/閉じロック>

## あんしんキーロック・閉じタイマーロックを設定する

お買い上げ時

OFF

## 

あんしんキーロック...FOMA端末からあんしんキーまでの距離が設定した有効範囲を越えたときに、 自動的にロックがかかります。

閉じタイマーロック...FOMA端末を閉じてから設定した時間が経過したときに、自動的にロックがかかります。

かりまり。

#### お知らせ

- ●「閉じタイマーロック」または「OFF」を設定した場合は、あんしんキーの電源を切ってください。
- ●「閉じタイマーロック」を利用するには、「あんしんキー/ロック設定」の「閉じタイマーロック設定」において「PIMロック」もしくは「ICカードロック」が「OFF」以外に設定されている必要があります。
- ●「閉じタイマーロック」を設定すると、FOMA端末を開いたときに「閉じタイマーロック設定」で選択したロックの解除画面が表示されます。
- ●以下の場合は、あんしんキーロックを設定できません。

・セルフモード中 · 海外に滞在している場合

・圏外が24時間以上続いている場合

### <あんしんキー/ロック設定>

## いろいろなロックの設定をする

### 閉じタイマーロック設定

お買い上げ時

PIMロック:5分 ICカードロック:5分

「閉じタイマーロック」でかけるロックの種類やロックをかけるまでの経過時間を設定します。

- - ▶閉じタイマーロック設定▶端末暗証番号を入力
  - ▶ PIMロック・ICカードロック

## 🤈 経過時間を選択

●「閉じタイマーロック」を無効にするには「OFF」を選択します。 「閉じタイマーロック」を有効にするには「あんしんキー/閉じロック」を「閉じタイマーロック」に設定してください。「♥」が表示され、「閉じタイマーロック」が有効になります。

### お知らせ

- ●待受画面が表示されていない場合や、待受画面が表示されていても、他の機能が起動している場合は、設定した時間が経過してもロックはかかりません。
- ●FOMA端末を閉じてから電話の着信やメールの受信などがあったり、FOMA端末を開いたりすると、経過時間はO秒に戻ります。
- ●「閉じタイマーロック」を設定している場合、PIMロックやICカードロックの解除操作をすると一時的にロックは解除されますが、FOMA端末を閉じてから設定した時間が経過すると、再びロックがかかります。

### PIM / ICカードセキュリティモード

お買い上げ時

端末暗証番号

PIMロックやICカードロックの解除方法を設定します。

- **1** ← トロック/セキュリティトあんしんキー/ロック設定
  - ▶PIM/ICカードセキュリティモード▶端末暗証番号を入力
  - ▶セキュリティモードを選択

端末暗証番号.....端末暗証番号を入力してロックを解除します。設定が終了します。

**フェイスリーダー** .... フェイスリーダーで認証してロックを解除します。

**ダブルセキュリティ**...フェイスリーダーで認証したあとに端末暗証番号を入力してロックを解除します。設定が終了します。

## YES

### お知らせ

●フェイスリーダー設定で登録した顔データが3件未満のときやPIMロック中、ICカードロック中はPIM/IC カードセキュリティモードの変更はできません。

### <フェイスリーダー設定>

## フェイスリーダーを利用する

フェイスリーダーに顔データを登録し、ICカードロックやPIMロックを解除する際の認証に利用できます。フェイスリーダーを利用するには、あらかじめ顔データを3件以上登録し、「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」または「ダブルセキュリティ」に設定しておく必要があります。

### ■フェイスリーダー利用時のご注意

- ◆カメラが汚れていたりすると誤作動の原因となります。柔らかい布で汚れを取り除いてからで使用ください。
- ●強く光が当たり、顔の明るい部分と暗い部分の差が大きくなる環境では顔を識別しにくくなります。この場合、登録が困難になったり、認証率(本人が正しく本人と認識される確率)が低下することがあるため、顔に当たる光が一定になるようにしてください。
- ●顔に光が当たり顔全体が白くなる場合などは正常に認識できない場合があります。
- ●顔の状態が次のような場合には、顔の登録が困難になったり、認証率が低下することがあります。
  - ・髪や眼鏡、マスクなど顔の特徴(目、口、鼻、眉など)がはっきりと見えていない状態の場合
  - ・暗い場所の電灯下など、顔に当たっている光の明暗が大きい場合
- ●目、鼻、口、眉がはっきりと見えるように髪をあげる(眼鏡、マスクなどを取る)、顔が均一な明るさになるような場所に移動するなど、お客様の顔の状態に合わせて対処することで認証時の状況が改善される場合があります。また、顔データを追加登録すると、認証率が改善されます。
- ●顔認証技術は完全な本人認証を保証するものではありません。当社では本製品を第三者に使用されたこと、またはフェイスリーダーの誤認証により使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 晉録

お買い上げ時 未登録

フェイスリーダーを利用するには顔データを3件以上登録してください。顔データは最大10件まで登録できます。

## 



正面を向き、ガイド枠内に顔が入るようにします。登録時と認証時の顔の位置の違いによる認証失敗を減らせます。

認識されると目元と口元に認識枠が表示され、ガイド枠が緑色になります。認識枠が表示されない場合や、認識枠が目元、口元からずれている場合は、顔をガイド枠から外してから、もう一度向き直して認識枠が正しく表示されるようにしてください。

●顔データ読取画面の登録件数バーに顔データの登録件数が表示されます。

## 🤈 🌘 (撮影)を押す

顔データを撮影します。

●顔データの認識に失敗したときは、「OK」を選択し手順1に戻ります。

## 🤰 🔘 (登録)を押す

撮影した顔データを登録します。手順1~手順3を繰り返して、顔データを3件以上登録します。

- ●3件目の顔データを登録すると、顔データを追加するとフェイスリーダーが使いやすくなる旨のメッセージが表示されます。「OK 「を選択すると手順」 に戻ります。
- (止かが)を押すと顔データを取り消すかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると顔データ 読取画面に戻ります。
- ●同じ環境で登録を行うと登録できない場合があります。向きや場所を変えるなどすると登録できます。

●撮影時には着信/充電ランプが赤色で点滅し、マナーモードなどの設定に関わらずシャッター音が鳴ります。 シャッター音の音量は変更できません。ただし、SDオーディオ再生中、一時停止中は、シャッター音は鳴りません。

### 顔データ読取画面の機能メニュー

機能メニュー	操作	補足
<b>明るさ調節</b> フェイスリーダー起動時 ±0	<ul><li>▶明るさを選択</li><li>●顔データ読取画面で3</li><li>●顔データ読取画面で3</li><li>を押しても明るさを調節できます。</li></ul>	-3(暗い)~+3(明るい)で調節します。
ヘルプ表示	<ul><li>●顔データ読取画面で ○ を押しても ヘルプを表示できます。</li><li>●確認が終われば ← かかを押します。</li></ul>	撮影時の注意事項を確認できます。

### 登録画像リセット

フェイスリーダーに登録した顔データをすべて消去し、リセットします。

### お知らせ

- ●PIMロック中、ICカードロック中はリセットできません。
- ●顔データをリセットすると、「PIM/ICカードセキュリティモード」が「端末暗証番号」に設定されます。

### 認識失敗画像

フェイスリーダーで認識動作を行った際に他人と判断された画像が5件まで保存されます。5件を超えると一番古いデータに上書きされます。不正にアクセスしようとした人間を特定するのに利用できます。

- **1** ♠ □ ▶ □ック/セキュリティ▶ あんしんキー/ロック設定
  - ▶フェイスリーダー設定▶端末暗証番号を入力▶認識失敗画像
  - ▶画像を選択



●認識失敗画像を削除するには、(表)(機能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。

### フェイスリーダーセキュリティ

お買い上げ時標準

フェイスリーダーを利用する際にまばたきの動作も読み取るように設定します。

標準......まばたきの動作を読み取りません。 高い.....まばたきの動作を読み取ります。

### フェイスリーダー暗証番号変更

「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」や「ダブルセキュリティ」に設定しているときに、フェイスリーダー認証の代わりに入力する暗証番号を設定します。

- **1** ← トロック/セキュリティトあんしんキー/ロック設定
  - ▶フェイスリーダー設定▶端末暗証番号を入力
  - ▶フェイスリーダー暗証番号変更
  - ▶現在設定されているフェイスリーダー暗証番号を入力
  - ●お買い上げ時などで、初めて入力する場合は「0000」を入力します。

## **ク** 新しいフェイスリーダー暗証番号(4~8桁)を入力▶YES

### フェイスリーダーでロックを解除する

「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」に設定している場合は、端末暗証番号の代わりにフェイスリーダーで認証してロックを解除します。

「ダブルセキュリティ」に設定している場合は、フェイスリーダーで認証したあとに端末暗証番号を入力し てロックを解除します。

### ◆ PIMロック・ICカードロックの解除画面

▶ガイド枠に顔を合わせ、(●)(開始)を押す



正面を向き、ガイド枠内に顔が入るようにします。目元と口元に認識枠が表示され、ガイド枠が緑色になります。認識枠が表示されない場合や、認識枠がずれている場合は、顔をガイド枠から外してから、もう一度向き直して認識枠が正しく表示されるようにしてください。

- ●登録したときと同じ表情で認証操作を行ってください。
- (図 (図 )を押してフェイスリーダー暗証番号を入力すると、フェイスリーダーの代わりに認証操作を行うことができます。

フェイスリーダー暗証番号についてはP.168参照。

### ■認証に失敗したときは

顔データの追加登録が可能な場合は、「OK」を選択すると追加登録を行うかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、端末暗証番号を入力すると顔データが追加登録されます。顔データの追加登録ができない場合は、「OK」を選択すると顔データ読取画面が表示されます。撮影した顔が他人と判断された場合は、シャッター音が鳴り、認識失敗画像が保存されます。「OK」を選択すると顔データ読取画面が表示されます。再度フェイスリーダーで認証を行ってください。

- ●顔データが10件登録されているときに追加登録を行うと、一番古いデータに上書きされます。
- ■「フェイスリーダーセキュリティ」が「高い」に設定されているときは

フェイスリーダー認証に成功するとまばたき検出を行います。ゆっくり目を閉じて開く動作を繰り返します。 まばたき検出に失敗した場合は、認証が失敗となります。

●フェイスリーダー認証時と同じ環境でも、まばたき検出に失敗することがあります。向きや場所などを変えて操作してください。

### <ダイヤル発信制限>

## ダイヤルボタンを押して電話をかけられないようにする

お買い上げ時

解除

ダイヤルボタンでの発信を禁止します。FOMA端末を会社の業務用としてお使いになるときなど、私用電話 を防止するために操作を制限します。

### ■実行できない操作

- ·ダイヤルボタンでの発信
- ・ 着信履歴による発信
- ·初期值設定
- ・電話帳(登録、修正、削除、microSDメモリーカードからのコピー、赤外線での送受信)
- ·Phone To/AV Phone To 機能
- ·Mail To 機能

### ■実行できる操作

- ·電話帳·ボイスダイヤルの呼出発信
- ・リダイヤル、発信履歴、送信アドレス一覧による発信 (電話帳に登録されている電話番号のみ)

## 

「□」が表示され、ダイヤル発信制限が設定されます。

ダイヤル発信制限を解除するには、同様の操作を行います。

### お知らせ

- ●ダイヤル発信制限中でも緊急通報110番/119番/118番にダイヤルボタンで電話をかけることはできます。
- ●ダイヤル発信制限を設定しているときは、宛先を電話帳から呼び出したときと送信アドレス一覧から電話帳 に登録されている宛先を呼び出したときのみメールを送れます。

### <サイドボタン操作>

## サイドボタンの誤動作を防止する

お買い上げ時

閉じた時有効

FOMA端末を閉じたときに[v]、 ▲、 ▼が効かなくなるよう設定します。 かばんの中での誤動作が防止できます。

## **1** (□→) ★ (1秒以上)

「Ѿ |が表示され、「閉じた時無効 |に設定されます。

- ●「閉じた時有効」に設定するには、同様の操作を行います。
- ●「(金) その他 サイドボタン操作 閉じた時有効・閉じた時無効」の操作を行っても設定できます。

### お知らせ

●「閉じた時無効」に設定していても、プッシュトーク着信中は<br/>
「閉じた時無効」に設定していても、プッシュトーク<br/>
通信中は<br/>
「関を押して発言権を取得できます。

着うたフル®プレーヤー起動中やSDオーディオ起動中もPの操作は有効になります。

●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などの外部機器を接続しているときは、本機能の設定に関わらずサイドボタンの機能は有効になります。

### <履歴表示設定>

## リダイヤル/着信履歴を表示できないようにする

お買い上げ時

着信履歴:ON リダイヤル/発信履歴:ON

(X=3-)

## ▶その他▶履歴表示設定▶端末暗証番号を入力▶項目を選択

**リダイヤル/発信履歴** . リダイヤル·発信履歴と送信アドレス一覧の表示を設定します。

### ON·OFF

 ON
 履歴を表示できます。

 OFF
 履歴を表示できません。

●「着信履歴」を「OFF」に設定した場合は、音声電話の伝言メモも再生できなくなります。

### <シークレットモード><シークレット専用モード>

## 知られたくない電話帳やスケジュールを守る

お買い上げ時

解除

シークレットデータとして登録した電話帳やスケジュールは、通常のモードでは呼び出せません。シークレットモードでは、登録/編集した電話帳やスケジュールをシークレットデータとして登録するか通常のデータとして登録するかを選択でき、シークレット専用モードで登録/編集した電話帳やスケジュールはシークレットデータとして登録されます。

シークレットモードではすべてのデータ、シークレット専用モードではシークレットデータだけを呼び出します。

## シークレットモードにする

¢=--4 0

シークレット専用モードにする

×=1-41

## **1** Æ□▶ **』** ▶ロック ∕ セキュリティ

### **▶シークレットモード・シークレット専用モード▶端末暗証番号を入力**

「シークレットモード」を選択したときは、「 $S_n$ 」が表示され、シークレットモードになります。 「シークレット専用モード」を選択したときは、「 $S_n$ 」が点滅し、シークレットデータ登録件数が表示されたあと、シークレット専用モードになります。

- ●シークレットモードで電話帳またはスケジュールを呼び出した場合、通常の電話帳またはスケジュールでは「&」が点灯したままとなり、シークレットデータのときは「&」が点滅します。
- ●シークレットモード、シークレット専用モードを解除するには、同様の操作を行うか待受画面で <a>●</a> を押します。

### ■シークレットデータを通常の電話帳・スケジュールに変更するには

シークレットモードまたはシークレット専用モードで、解除する電話帳・スケジュールの機能メニューから「シークレット解除」を選択します。

#### お知らせ

- ●シークレット登録できる電話帳はFOMA端末(本体)の電話帳のみです。
- ●シークレット登録した相手に電話をかけたときや、シークレット登録した相手から電話がかかってきたときは、発着信中の画面には名前は表示されずに電話番号が表示されます。
- ●シークレットデータを呼び出して電話をかけたり、メールを送信したときは、「リダイヤル」「発信履歴」「送信アドレス一覧」には記憶されません。
- ●シークレット登録した相手が発信者番号を通知して電話をかけてきたときは、「着信履歴」には通知された電話番号が表示されますが、登録されている名前は表示されません。
- ●「オールロック」と「シークレットモード」または「シークレット専用モード」を同時に設定している場合、「オールロック」を解除すると「シークレットモード」または「シークレット専用モード」も解除されます。

### 170 あんしん設定

### <シークレットメール表示設定>

## 送受信メールBOX内のメールにシークレットを設定する

お買い上げ時表示する

シークレット登録した電話帳と一致する送信元/宛先のメール(シークレットメール)を表示するかどうかを設定します。

**1** 待受画面 ► ☑ ( ■ ) ► メール設定 ► シークレットメール表示設定 ► 端末暗証番号を入力 ► 表示する・表示しない

### お知らせ

- ●「表示しない」に設定していても、シークレットモード、シークレット専用モードではシークレットメールを確認できます。
- ●「表示しない」に設定している場合、同報メールの宛先にシークレット登録された宛先が含まれていると、その メールは表示されません。
- 「表示しない」に設定している場合、チャットメンバーにシークレット登録されたメンバーが含まれていると、 チャットメンバー全員のチャットメールが表示されません。

### <メールヤキュリティ設定>

## 送受信メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする

お買い上げ時 すべてチェックなし

メールメニューの受信・送信・保存BOXにセキュリティを設定します。 セキュリティを設定したBOX内を表示するときは、端末暗証番号の入力が必要になります。

- - ●セキュリティを設定すると、メールメニューの設定したBOXのアイコンに「┛」が付きます。

### お知らせ

●送信BOX、受信BOXにセキュリティを設定すると、メールアドレスは送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に記憶されません。

### <雷話帳指定設定>

## 電話帳に指定機能を設定する

お買い上げ時 すべて解除

### 指定発信制限

指定した電話番号以外への音声電話、テレビ電話、プッシュトークをかけられないようにします。FOMA端末を業務用としてお使いになるときは、私用電話の防止に有効です。音声電話をかけるときは、指定した電話帳を呼び出してるまたは(例)、伊藤島)を押します。(テレビ電話をかけるときは、ブッシュトーク発信するときはであります。)電話番号は20件まで指定できます。

#### 指定着信护否

指定した電話番号からの音声電話、テレビ電話、プッシュトークがつながらないようにします。「電話を受けたくない相手」からの電話だけがつながらないように設定できます。発信者側には話中音が流れます。電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設定」も合わせて設定することをおすすめします。

### 指定着信許可

指定した電話番号からの音声電話、テレビ電話、プッシュトークだけがつながるようにします。「電話を受けたい相手」からの電話だけがつながるように設定できます。電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

### 指定発信制限•指定着信拒否•指定着信許可

# 電話帳詳細画面 **→ (機能)** → 電話帳指定設定 → 端末暗証番号を入力 → 項目を選択

指定発信制限....指定した番号にだけ発信できます。 指定着信拒否....指定した番号からの電話は受けません。 指定着信許可....指定した番号からの電話だけを受けます。

指定転送でんわ ... P.407参照 指定留守番電話 ... P.404参照

設定された項目に「★」マークが付きます。

- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、詳細画面でであるででであった。を押して電話帳指定設定を設定する電話番号を選びます。
- ●複数の電話番号に指定発信制限を設定したいときは、指定発信制限を設定したあとに値かのを押して電話帳の詳細画面に戻り、○で設定したい電話番号を選んで操作を行ってください。
  - ② を押して待受画面に戻ると追加設定ができなくなります。追加設定をするときは、すでに設定されている電話番号の指定発信制限を解除し、解除した電話番号も含め、指定発信制限を設定し直してください。
- ●電話帳指定設定を解除するには、同様の操作を行います。

### お知らせ

- ●シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●「指定発信制限」を設定中に「PIMロック」を設定すると、すべての発信ができなくなります。
- ●「指定着信拒否」、「指定着信許可」を設定中に「PIMロック」を設定すると、すべての着信を許可します。
- ●「指定発信制限」を設定すると、以下の操作はできません。
  - ・指定した電話番号以外の呼び出し、参照 ・ダイヤル発信(指定した電話番号への発信を除く)
  - ・着信履歴からの発信(指定した電話番号からの着信を除く)
  - ・電話帳の登録、修正、削除、microSDメモリーカードからのコピー、FOMAカードへのコピー
- ●「指定発信制限」と同時に「オート表示」を利用するには、「オート表示」に指定した電話番号にも「指定発信制 限」を設定してください。
- ●「指定発信制限」を設定していても、緊急通報110番/119番/118番に電話をかけることはできます。

- ●「指定着信拒否」に設定した電話番号から電話がかかってきたときや、「指定着信許可」に設定した電話番号以外から電話がかかってきたときは、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- ●SMSやiモードメールは、「指定着信拒否」、「指定着信許可」に関係なく受信されます。

### 電話帳指定設定を確認/解除する

(±1-12)(6)

**・ 有受画面 ▶ ○ ▶ 電話帳設定 ▶ 電話帳指定設定 ▶ 端末暗証番号を入力** ▶ 項目を選択

■ 電話帳指定設定

①指定発信制限 ★
②指定着信託否
③指定着信託可
④指定転送でんわ
⑤指定留守番電話

指定発信制限... P.172参照 指定着信拒否... P.172参照 指定着信許可... P.172参照 指定転送でんわ... P.407参照 指定留守番電話... P.404参照

- ●(■R)(機能)を押して「設定確認 |を選択しても電話帳指定設定を確認/解除できます。
- 設定されている項目には「★」マークが付きます。
- ●それぞれの電話帳指定設定に設定されている電話帳をすべて解除するには、(記) (機能)を押して「設定解除」を選択し、「YES」を選択します。

## 🤈 電話帳を選択

電話帳指定設定が設定されている電話番号が表示されます。

●電話番号ごとに電話帳指定設定を解除するには、同様の操作で解除したい電話番号を選択し、「YES」を 選択します。

### <非通知着信設定>

(<del>-</del>1 0

## 電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する

お買い上げ時

通知不可能:許可/通常着信音と同じ 公衆電話:許可/通常着信音と同じ 非通知設定:許可/通常着信音と同じ

発信者番号非通知理由によって音声電話、テレビ電話、プッシュトークを受ける(許可)か受けない(拒否)か を設定できます。発信者番号非通知理由には「通知不可能」、「公衆電話」、「非通知設定」の3つがあります。

**通知不可能**....海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を 通知できない相手から発信した場合

(ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知される場合もあります。)

公衆電話 .....公衆電話などから発信した場合

非通知設定....発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合

## 

●「許可」を選択した場合は、P.129手順3へ進み着信音を選択します。 「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」で設定した着信音になります。

- ●「拒否」に設定した場合は、電話がかかってきても着信音は鳴らず、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶さ れ、「不在着信あり」のアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービ ス |を「開始 | に設定していても相手には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス | 、「転送でんわサー ビス | の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留 守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- ●SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。

### <呼出時間表示設定>



## 呼出動作をすぐに開始しないようにする



## ⟨ニュ⟩▶ 蒼信▶呼出時間表示設定▶以下の操作を行う

項目	操作	補足
呼出動作開始時間	►ON·OFF	電話帳に電話番号が登録されていない相
お買い上げ時	●「OFF」を選択した場合は、設定が終了	手から音声電話、テレビ電話、プッシュ
呼出動作開始時間: OFF	します。	トークがかかってきたときの呼出動作が
開始時間: 1秒(ON設定時)	<ul><li>▶開始時間(秒)を入力</li><li>●「01」~「99」の2桁を入力します。</li></ul>	開始するまでの時間を設定します。ワン 切りなどの迷惑電話対策に利用できま す。
時間内不在着信表示	▶表示する・表示しない	「呼出動作開始時間」で設定した時間内に
お買い上げ時		切れた着信を着信履歴に表示するかどう
表示する		かを設定します。

#### お知らせ

- ●電話帳に電話番号が登録されている相手から着信があった場合は、「186/184」を付加して登録されていて も、着信と同時に呼出動作を開始します。ただし、PIMロック中やシークレットで登録されている相手からの 着信については、本機能の設定に従って動作します。
- ●呼出動作開始時間が伝言メモ設定の呼出時間より長いと、呼出動作を行わず伝言メモに移行します。呼出動作 を行ってから伝言メモに移行させるには、伝言メモ設定の呼出時間を呼出動作開始時間よりも長く設定して ください。留守番電話サービス、転送でんわサービス、オート着信の呼出時間でも同様です。

### < 登録外着信拒否>

## 電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する

お買い上げ時

許可

電話帳に電話番号が登録されていない相手からの音声電話、テレビ電話、プッシュトークを拒否できます。 相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設定」も合 わせて設定することをおすすめします。



### ▶ロック/セキュリティ>登録外着信拒否

▶端末暗証番号を入力▶許可・拒否

#### お知らせ

- シークレットで登録されている電話帳の相手から着信があった場合は、この設定に関わらず、着信は拒否され ません。
- ●「電話帳指定設定」の「指定着信許可」と同時に設定している場合は、「指定着信許可」が優先されます。

- ●本機能を「拒否」に設定しているときに、電話帳に登録されていない電話番号から電話がかかってきた場合、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のお知らせアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。
- ◆本機能を「拒否」に設定していても、「非通知着信設定」の各設定を「許可」に設定しているときは、「非通知着信設定」に従います。
- ●SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。
- ●「呼出時間表示設定」の「呼出動作開始時間」を「ON」に設定中は、「登録外着信拒否」を「拒否」に設定できません。

## 電話帳お預かりサービスとは

電話帳お預かりサービスとは、お客様のFOMA端末に保存されている電話帳・静止画・メール(以下「保存 データ」といいます。)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができるサービスです。

万一の紛失や水濡れ等で保存データが消失しても、i モードで操作することにより、お預かりセンターに預けている電話帳などのデータを新しいFOMA端末に復元させることができます。さらに、お預かりセンターに預けている保存データを簡単にパソコンからMy DoCoMoのページで編集したり、編集した保存データをFOMA端末内に保存させることができます。

●電話帳お預かりサービスのご利用方法の詳細などについては、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。



●電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。 (お申し込みには i モード契約が必要です。)

### ■電話帳お預かりサービスについて

電話帳.....電話帳一覧画面・電話帳詳細画面の機能メニューからの操作(P.121、P.122参照)

「 からの操作 (P.126参照)

メール....メール一覧画面·メール詳細画面の機能メニューからの操作(P.252参照)

静止画.....静止画一覧画面·静止画再生中の機能メニューからの操作(P.312参照)

# その他の「あんしん設定」について

本章でご紹介した以外にも、以下のようなあんしん設定に関する機能/サービスがございますのでご活用ください。

目的	機能/サービス名称	参照先
いたずら電話や悪質なセールス電話などの「迷惑電話」を着信したくない	迷惑電話ストップサービス	P.407
発信者番号を通知してこない電話を着信したくない	番号通知お願いサービス	P.408
電子認証サービスを利用することにより、安全で信頼性のあるデー	FirstPass	
タ通信を行いたい		P.217
※FirstPass対応サイトに限ります		
ICカード機能の不正使用を防止したい	ICカードロック	P.296
必要な場合にFOMA端末のソフトウェアを更新したい	ソフトウェア更新	P.484
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守りたい	スキャン機能	P.488
大量に届くメールの中から、必要なメールのみを受信したい	メール選択受信	P.241
災害が発生した際に i モードを利用して安否情報を登録/確認したい	「i モード災害用伝言	
	板」サービス	
メールアドレスを変更したい	アドレス変更	
メールアドレスを忘れてしまったときなどに確認したい	アドレス確認	
指定したドメインからのメールを受信/拒否したい	迷惑メール対策	
i モードどうしのメールだけを受信/拒否したい	(受信/拒否設定)	
指定したアドレスからのメールを受信/拒否したい		「ご利用ガイド
SMSを受信したくない	迷惑メール対策	ブック( i モード
	(SMS拒否設定)	<foma>編)」</foma>
1日に1台の i モード端末から送信される200通目以降の i モード	i モードメール大量送	をご覧ください
メールを拒否します	信者からのメール受信	
	制限	
一方的に送られてくる広告メールを受信したくない	未承諾広告※メール拒否	
受信するメールのサイズを制限したい	メールサイズ制限	
メール機能の設定状況を確認したい	設定状況確認	
メール機能を一時的に停止したい	メール機能停止	

#### お知らせ

●迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は、「迷惑電話ストップサービス」→「指定着信拒否」→「登録外着信拒否/非通知着信設定」→「呼出時間表示設定」の順になります。

# カメラ

カメラをご利用になる前に	178
静止画を撮影する<静止画撮影>	184
動画を撮影する	187
撮影時の設定を変える	188
画像サイズや画質などを設定する	189
バーコードリーダーを利用する <バーコードリーダー>	193
テキストリーダーを利用する・・・・・・・・・・くテキストリーダー>	196

# カメラをご利用になる前に

# 撮影時の留意事項

- ・撮影前にレンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、柔らかい布できれいに拭いてください。レンズに指紋や油脂などの汚れが付いていると、フォーカスが合わなくなったり、撮影した静止画や動画に汚れが映ったりします。
- ・撮影時は、レンズに指、髪、ストラップなどがかからないように注意してください。
- ・撮影するときは、FOMA端末が動かないようにしっかりと持ってください。動くと画像がぶれる原因となります。薄暗いところでは特にぶれやすいのでご注意ください。
- ・レンズを直射日光に向けて放置しないでください。素子の褪色・焼付きを起こすことがあります。
- ・ 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、帯状の縞模様が上から下に流れて見える「フリッカー現象」が起こる場合があり、撮影のタイミングによっては、画像の色合いが変わることがあります。
- ・日光の反射光などの部分的に極端に輝度の高い部分が含まれる被写体を撮影すると、明るい部分の一部分が黒い斑点になることがありますが、故障ではありません。
- ・カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- ・電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。
- ・(●)(撮影)を押してから実際に撮影されるまでに多少の時間差があります。そのため、速く動いている被写体を撮影すると、⑥(撮影)を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。
- microSDメモリーカードへ保存中にmicroSDメモリーカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDメモリーカードの故障の原因となります。
- ・ファイル保存中に電源を切った場合など、不完全なファイルが保存されることがあります。
- ・本体またはmicroSDメモリーカードへ保存中に電池パックが抜かれた場合、そのデータの保証はいたしません。
- ・ microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。 microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。(P.334参照)

#### ■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、microSDメモリーカード(P.334参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.417参照)やデータリンクソフト(P.468参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

# 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を 侵害するおそれがありますのでお控えください。

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等) に従い処罰されることがあります。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

# カメラのご使用について

カメラを使って静止画や動画を撮影します。

カメラは前面(インカメラ)と背面(アウトカメラ)の2カ所のカメラを切り替えて使います。

カメラ切替についてはP.189参照。



#### ■撮影時に使用するボタン

■振影時に	. 使用 9 るボダン
	アイコンメニュー操作
(i)	機能メニュー呼出
•	シャッター・保存
0	望遠
0	広角
0	フォーカス設定切替(アウトカメラ使用時)
<b>Q</b>	オートフォーカス(アウトカメラ使用時)
<b>(a)</b>	カメラモード切替
	明るさ調節
2	ホワイトバランス設定
3	撮影モード選択
4	画質設定
5	画像サイズ設定(フォトモード・連写モード時)
6	セルフタイマー設定
8	フォトライト(アウトカメラ使用時)
9	記録媒体設定切替
<b>4</b>	カメラ切替
ch2UP	カメラ終了(通常時) フォーカスロック解除(フォーカスロック時)
*	カメラ終了

#### お知らせ

- ◆カメラ起動中は着信/充電ランプが点滅します。点滅は消せません。
- ●シャッター音の音量を変更したり消去することはできません。また、ダウンロードしたメロディをシャッター 音に設定することもできません。
- ●撮影画面で何もボタン操作を行わないと、約3分後にカメラが自動的に終了します。
- ●暗い場所で撮影する場合は、「撮影設定」の「撮影モード選択」を「ナイトモード」に設定してご利用ください。

# 撮影画面の見かた

撮影画面には、さまざまな設定がアイコンやバーで表示されています。



アイコン・バー名	アイコン	説明	参照先
<b>①</b> カメラモード		フォトモード	P.184
	ë	ムービーモード	P.187
	A · M · 🚄	連写モード(オート・マニュアル・オートブラケット)	P.184
2記録媒体設定		本体:FOMA端末に保存	P.191
	(SD	microSD:microSDメモリーカードに保存	1.131
③記録可能枚数	_	静止画の残り撮影可能枚数	_
・使用メモリ量バー	MEMORY	ムービーモード時のメモリ使用状況	
		10段階で表示されます。メモリや保存件数がいっぱい	_
		のときは赤色で表示されます。	
4動画容量設定	<u> </u>	メール制限(小):490Kバイトまで保存可能	
	<b> </b>	メール制限(大): 1.99Mバイトまで保存可能	P.189
	United Services	長時間:長時間撮影可能	
⑤フォーカスガイド	<u> </u>	フォーカスガイド	_
❻フォーカス設定	AF	オート	
	₽	接写	P.190
	∆∆	風景	
<b>⊘</b> フォトライト	ČN	フォトライトON	P.189
❸手ぶれ補正	(C)	手ぶれ補正ON	P.191
❷撮影状態	●REC	動画撮影中	P.187
❶撮影種別設定	<b>Ų</b> ×	映像のみ録画	P.191
❶撮影日付挿入設定	摄影日付/Date	日付挿入	P.191
·記録可能時間	_	動画の記録可能時間(目安)	_
<b>ゆ</b> ズームバー	w[ <b>T</b>	望遠・広角の状態	P.188
❸明るさ調節	-3~+3	撮影画像の明るさ	P.190
₫ホワイトバランス設定	<u></u>	オート:ホワイトバランスを自動で調整	
	**	晴天:屋外晴天下で撮影するとき	P.190
	<u>&amp;</u>	曇天:曇天や日陰で撮影するとき	15.190
	- <u>A</u> -	電球:電球照明下で撮影するとき	1
⊕連続撮影枚数	174	連写モードのマニュアル時の撮影枚数	P.191
・セルフタイマー設定	৩	セルフタイマーON	P.193

アイコン・バー名	アイコン				説明	参照先
⊕撮影モード選択	INOR	標				
	ą	ポ-	<b>−</b>	レート		
	·K	スプ	ポー	-ツ		
	<b>†</b> ⊚1	料	里			P.190
	<b>A</b>	風	兲			1
	**	ナ	イト	モード		1
	35	逆	光			1
❶画質設定	N DESTI				ノーマル:標準画質	
	F	フォ	1	ムービー	ファイン:やや高画質	1
	F Na S			(microSD)	スーパーファイン: 高画質	1
					エクストラファイン:最高画質	P.190
	ST				標準:標準画質	F.130
	HQ			ムービー	画質優先:画質重視	
	ONG			(FOMA端末)	時間優先:撮影可能時間重視	
	Me				動き優先:動き重視	
€画像サイズ	1536 ×2048				QXGA(1536×2048)	
	1200   :1600	7			UXGA(1200×1600)	
	960 ×1280	ゥ			SXGA(960×1280)	
	480 . 640	カメ			VGA(480×640)	
	352 , 288	] 🤶 [	イン		CIF(352×288)	P.189
	240 320	オー	カメ	連	待受(240×320)	1
※動画撮影時は、「画質設定」	176 . 144	-	3	写 ア イシ	QCIF(176×144)	
により画像サイズが変更	128		オト	写 アウトカメラ ビーデー	Sub-QCIF(128×96)	
されます。	320 240			TŠ	QVGA(320×240)	1

# 静止画撮影の仕様

ファイル形式	JPEG
圧縮方式	Baseline方式
画素数	フォト:QXGA(1536×2048)、UXGA(1200×1600)、SXGA(960×1280)、
	VGA(480×640)、CIF(352×288)、待受(240×320)、QCIF(176×144)、
	Sub-QCIF(128×96)
	連写:CIF(352×288)、待受(240×320)、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)
拡張子	jpg
タイトル	保存日時と枚数により自動設定(2006年11月15日10時00分1枚目に撮影した場合)
	[2006/11/15 10:00]
ファイル名	保存日時と枚数により自動設定(2006年11月15日10時00分1枚目に撮影した場合)
	「200611151000000」(記録媒体設定:本体)
	「P100001」(記録媒体設定:microSD)
最大ファイルサイズ	1Mバイト
メール添付・出力	メール添付やmicroSDメモリーカード等によるFOMA端末外への出力可能
保存容量	約4.9Mバイト(本体)
	microSDメモリーカードについてはP.182参照。
表示方法	ピクチャビューア

# 保存できる静止画枚数の目安

保存できる枚数は撮影環境により異なります。

※本体・microSDメモリーカードには保存可能なファイル数に上限があります。

#### ■P903iに保存可能な枚数

#### ■microSDメモリーカード(64Mバイト)に保存可能な枚数

画質設定画像サイズ	スーパー ファイン	ファイン	ノーマル	重
QXGA (1536×2048)	約3枚	約3枚	約4枚	(
UXGA (1200×1600)	約4枚	約6枚	約7枚	(
SXGA (960×1280)	約6枚	約8枚	約11枚	
VGA (480×640)	約30枚	約35枚	約42枚	
CIF (352×288)	約50枚	約66枚	約85枚	
待受 (240×320)	約66枚	約75枚	約100枚	
QCIF (176×144)	約120枚	約150枚	約200枚	
Sub-QCIF (128×96)	約200枚	約200枚	約300枚	

画質設定画像サイズ	スーパー ファイン	ファイン	ノーマル
QXGA (1536×2048)	約61枚	約76枚	約86枚
UXGA (1200×1600)	約88枚	約122枚	約152枚
SXGA (960×1280)	約122枚	約172枚	約223枚
VGA (480×640)	約543枚	約634枚	約761枚
CIF (352×288)	約951枚	約1268枚	約1902枚
待受 (240×320)	約1268枚	約1268枚	約1902枚
QCIF (176×144)	約1902枚	約1902枚	約3804枚
Sub-QCIF (128×96)	約3804枚	約3804枚	約3804枚

<sup>●</sup>保存可能な枚数は目安です。なお、microSDメモリーカードのメーカにより保存できる枚数は異なります。

# 動画撮影の仕様

ファイル形式	MP4.ASF
符号化方式	映像:MPEG4*1 音声:AMR、G.726
画素数	QVGA(320×240),QCIF(176×144),Sub-QCIF(128×96)
拡張子	3gp,mp4,asf <sup>*2</sup>
タイトル	撮影日時により自動設定(2006年11月15日10時00分に撮影した場合)
	[2006/11/15 10:00]
ファイル名	撮影日時により自動設定(2006年11月15日10時00分に撮影した場合)
	「200611151000」(記録媒体設定:本体)
	「MOLOO1」(記録媒体設定:microSD)
最大ファイルサイズ	2Mバイト(記録媒体設定:本体)
	撮影時に i モーションメール添付可能なサイズに制限できます。(P.189参照)
メール添付・出力	メール添付やmicroSDメモリーカード等によるFOMA端末外への出力可能
保存容量	約4.1Mバイト(本体)
	microSDメモリーカードについてはP.183参照。
表示方法	i モーションプレーヤー

<sup>※1</sup> MPEG4とはMoving Picture Experts Group Phase4の略で、移動体通信やインターネットに向けた高能率符号化(データ圧縮)方式です。

#### 録画時間の目安

撮影できる時間は撮影環境により異なります。撮影画面に表示される記録可能時間・容量も参考にしてください。

#### ■P903iに録画可能な時間

撮影種別設定	通	常	映像	映像のみ		音声のみ	
動画容量設定	メール制限	メール制限	メール制限	メール制限	メール制限	メール制限	
画質設定	(小)	(大)	(小)	(大)	(小)	(大)	
画質優先	約34秒	約137秒	約39秒	約155秒	約299秒	約1214秒	
時間優先	約119秒	約483秒	約153秒	約618秒	約299秒	約1214秒	
動き優先	約18秒	約73秒	約20秒	約78秒	約299秒	約1214秒	
標準	約79秒	約318秒	約92秒	約371秒	約299秒	約1214秒	

<sup>●</sup>録画可能な時間は目安です。

#### ■microSDメモリーカード(64Mバイト)に録画可能な時間

撮影種別設定	通常	映像のみ	音声のみ
エクストラファイン	約7分	約8分	約180分
スーパーファイン	約10分	約10分	約180分
ファイン	約18分	約20分	約180分
ノーマル	約34分	約40分	約180分

- ●録画可能な時間の目安です。なお、microSDメモリーカードのメーカにより録画できる時間は異なります。
- ●記載している時間は、microSDメモリーカードの最大録画時間であり、1回の撮影で録画可能な時間です。

<sup>※2 3</sup>gp、mp4、asfのファイル生成についてはP.344参照。

<sup>●</sup>記載している時間は、1回の撮影で録画可能な時間です。

#### <静止画撮影>

# 静止画を撮影する

カメラを使って静止画を撮影します。撮影した静止 画は本体の「マイピクチャ」内の任意のフォルダま たはmicroSDメモリーカードに保存されます。

●保存先を選択するには「保存設定(記録媒体設定)」、 「保存先フォルダ選択 |参照。

### 静止画を撮影する

# 1 待受画面 ▶ 📵



撮影画面

- ●「(金) ▶カメ ラ」の操作を行うとカ メラメニューが表示さ れます。「フォトモー ド |を選択します。
- ●カメラメニュー表示中 に(金)(機能)を押し て「デスクトップ貼付」 を選択すると、デスク トップに貼り付けま す。(P.149参照)

# 🤈 💿 (撮影 )を押す

静止画を撮影します。

- ●オートフォーカスを利用する場合はP.189参照。
- ●インカメラで撮影するときは、左右が反転して 表示(鏡像)されますが、再生時は正常に表示さ れます。
- ●「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。手順4へ進みます。

# **3** (保存) ▶ 保存したいフォルダを選択



撮影した静止画を保存 します。

ポストビュー画面

- ●鏡像(左右反転)で保存する場合は、●鏡像(左右反転)で保存する場合は、●応(機能)を押して「鏡像保存」を選択します。
- ●「記録媒体設定」が「microSD」に設定されていると、「保存先フォルダ選択」で設定されているフォルダに保存されます。
- ●図(■図)を押すと撮影した静止画を簡単に i モードメールに添付できます。(P.185参照)

# ⚠ カメラを終了するには 🖀 を押す

●保存した静止画を再生するには、P.310参照。

#### ■ポストビュー画面について

ポストビュー画面とは、撮影した静止画や動画を保存する前に確認できる画面です。

#### 連続撮影する

静止画を連続撮影します。撮影枚数やオート撮影時 の撮影問隔を設定できます。(P.191参照)

# 1 待受画面 **□** (1秒以上) **□**



撮影画面

◆「オート」「マニュアル」 「オートブラケット」の うち、前回起動した モード(お買い上げ時 は「オート」」で起動し ます。連写モードを変 更するには「連写設定」 の「連写モード設定」参 昭。

# 🤈 🧿 (連写)を押す


連続撮影を開始します。

「連写モード設定」が「マニュアル」に設定されている場合は、撮影枚数分(●)(撮影)を押します。

- ●オートフォーカスを利用する場合はP.189参照。
- ●撮影を途中で中止する場合は(上が)を押します。 「オート」または「オートブラケット」モードで 撮影している場合は、(②(中止))を押しても 撮影を中止できます。また、FOMA端末を閉じ ても撮影を中止します。
- ●インカメラで撮影するときは、左右が反転して 表示(鏡像)されますが、再生時は正常に表示さ れます。
- ●「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合は、ポストビュー画面は表示されず自動的に保存されます。手順5へ進みます。

# 3 1枚だけ選択して保存する場合

# 静止画を選んで (詳細) ○ (保存)

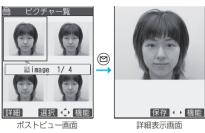

- ●詳細表示画面で○を押すと、前または次の静止画を表示します。
- ●鏡像(左右反転)で保存する場合は、(重尺(機能)) を押して「鏡像保存」を選択します。

#### 複数の静止画を選択して保存する場合

#### 保存したい静止画にチェック

- ▶(률琛)(機能)▶選択保存
- ▶保存•鏡像保存

#### すべての静止画を保存する場合

# (遺戌)(機能)▶全保存▶保存•鏡像保存

●ポストビュー画面で**(上)**を押すと撮影した静 止画を取り消して撮影画面に戻ります。

# **⚠** 保存したいフォルダを選択する

- ●「記録媒体設定」が「microSD」に設定されていると、「保存先フォルダ選択」で設定されているフォルダに保存されます。
- ●すべての静止画を保存した場合は撮影画面に 戻ります。

# **5** カメラを終了するには**②**を押す

●保存した静止画を再生するには、P.310参照。

#### お知らせ

- ●「画像サイズ設定」や「表示サイズ設定」により画質が粗くなることがあります。
- ・撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらず 「シャッター音選択」で選択した音が鳴ります。 シャッター音の音量は変更できません。
- ●撮影中にメールを受信しても撮影動作は継続されます。未読メールアイコンは表示されますが、メール受信画面は表示されません。
- ・撮影中にマルチタスクで機能を切り替えた場合などは、未保存の静止画は削除されます。
- ●撮影時に動くと画像がぶれる原因となりますので撮 影の際はFOMA端末をしっかり固定してください。
- ●フォトモード・連写モードのマニュアルは撮影時に 着信/充電ランプが赤色で点滅します。連写モード のオート・オートブラケットは赤色で点灯します。

# フォトモードのポストビュー画面・連写モード の詳細表示画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
保存	撮影した静止画を保存します。 (P.184、P.185参照)
鏡像保存	フレームを付けずに撮影した静止画を 鏡像(左右反転)のまま保存します。 (P.184、P.185参照)
i モードメール 添付	撮影した静止画を保存し、i モード メールに添付します。 ▶フォルダを選択 P.228手順2へ進みます。

#### 画像加工



画像加丁画面

撮影した静止画を加工します。フォト モード時のみ設定できます。

#### ▶YES▶フォルダを選択

- ●撮影した静止画を保存せずに加工する場合は「NO」を選択します。
- ●画像加工画面の機能メニューについ てはP.186参照。

**ピクチャ貼付** 待受画面などに貼り付けて表示します。フォトモード時のみ設定できます。

#### ▶フォルダを選択

P.314手順1へ進みます。

●「記録媒体設定」を「microSD」に設定 していても、本体に保存されます。

#### **フレーム取替え** フレームを合成して撮影した静止画の フレームを取り替えます。フォトモー ド時のみ設定できます。

#### ▶フレームを選択

- を押すと、前または次のフレームを表示します。
- ●フレームを選択し直す場合は
- 図(取消)を押します。(☎)(機能)を押して「取消」を選択してもフレームを選択し直せます。

# ▶( )( 確定 )

- (成能)を押して「確定」を選択してもフレームを確定できます。
- フレームの解除はできません。
- ◆お買い上げ時に登録されているフレームについてはP.449参照。

次ページにつづく

機能メニュー	操作·補足
正像表示	正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り
·鏡像表示	替えます。
記録媒体設定	静止画の保存先を設定します。
	(P.191参照)
表示サイズ設定	静止画の表示方法を設定します。
	(P.191参照)
ファイル制限	ファイル制限を設定します。

(P.192参照)

# 取り消し

#### <画像加工>

●画像加工できるのは以下のサイズの静止画です。 CIF(352×288)、待受(240×320)、QCIF (176×144)、Sub-QCIF(128×96)

撮影した静止画を保存しません。

●インカメラで撮影した鏡像表示の画像は、「画像加工」を選択すると正像表示になります。

#### 画像加工画面の機能メニュー

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

#### フレーム合成



- ▶フレームを選択▶○(確定)
- (成能)を押して「確定」を選択してもフレームを確定できます。
- を押すと、前または次のフレームを表示します。
- ●中止する場合は 図(取消)を押します。 (成態)を押して「取消」を選択しても中止できます。
- ●加工した画像を保存する場合は ②(保存)を押します。(配) (概能) を押して「保存」を選択しても保存できます。保存についてはP.184参照。
- ◆お買い上げ時に登録されているフレームについてはP.449参照。

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

#### フォトレタッチ



「ネガ」の場合

静止画の質感や色合いなどを設定します。

▶項目を選択▶◎(確定)

**シャープ** ... 輪郭を強調します。 **ソフト** ..... 輪郭をぼかします。

**セピア**.... 色調をセピアにします。 **浮き彫り**.. でこぼこの質感にします。

**ネガ....** 色調を反転します。 **ミラー...** 左右を反転します。

- (概能)を押して「確定」を選択してもフォトレタッチを確定できます。
- ○ を押すと、前または次のフォトレタッチを表示します。
- 中止する場合は図(取消)を押します。(減)(機能)を押して「取消」を選択しても中止できます。
- ●加工した画像を保存する場合は
- ●(保存)を押します。(機能)を押して「保存」を選択しても保存できます。保存についてはP.184参照。

**i モードメール** i モードメールに添付します。

添付 (P.185参照)

保存 加工した静止画を保存します。

(P.184参照)

#### お知らせ

#### <フレーム合成>

●編集中の静止画と同じサイズのフレーム以外は合成できません。

#### 連写モードのポストビュー画面の機能メニュー

・ポストビュー画面で静止画を選んで(選択)を押すと、「■」が付きます。再度(●)(選択)を押すと 選択は解除されます。

機能メニュー	操作·補足
選択保存	撮影した静止画の中から複数の静止画 を選択して保存します。(P.185参照)
全保存	撮影した静止画をすべて保存します。 (P.185参照)

機能メニュー	操作·補足
全保存&自作	撮影した全静止画を保存し、自作アニ
アニメ	メとして登録します。
	▶保存
	●鏡像(左右反転)で保存するには「鏡像
	保存」を選択します。
	▶フォルダを選択▶<未登録>
1件選択	1件選択します。
全選択	全選択します。
	▶YES
1件解除	選択を解除します。
全解除	すべての選択を解除します。
	▶YES
記録媒体設定	静止画の保存先を設定します。
	(P.191参照)
正像表示	正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り
·鏡像表示	替えます。
選択ファイル	ポストビュー画面で選択した複数の静
制限	止画のファイル制限を設定します。
	<b>▶</b> なし·あり

全ファイル制限 ポストビュー画面に表示される全静止 画のファイル制限を設定します。 ▶なし・あり

●ファイル制限についてはP.192参照。

●ファイル制限についてはP.192参照。

取り消し 撮影した静止画を保存しません。

#### お知らせ

#### <全保存&自作アニメ>

- ●「記録媒体設定」を「microSD」に設定しているとき は、この機能は使用できません。
- 1枚だけ撮影した場合は、この機能は使用できません。

#### <動画撮影>

# 動画を撮影する

カメラを使って動画を撮影します。撮影した動画は 本体の「i モーション |内の仟意のフォルダまたは microSDメモリーカードに保存されます。

●保存先を選択するには「記録媒体設定」、「保存先フォ ルダ選択 |参照。

# 待受画面 **(1)** (1) 秒以上)



撮影画面

- ●[Æ]**>**カメ ラ」の操作を行うとカ メラメニューが表示さ れます。「ムービーモー ド」を選択します。
- カメラメニュー表示中 に( 機能 )を押し て「デスクトップ貼付」 を選択すると、デスク トップに貼り付けま す。(P.149参照)

#### 2 (撮影)を押す

録画を開始します。

- ●オートフォーカスを利用する場合はP.189参照。
- ●インカメラで撮影するときは、左右が反転して 表示(鏡像)されますが、再生時は正常に表示さ れます。

# ( )( 終了 )を押す

録画を終了します。

- 【カップを押しても録画を終了できます。また、録 画中に電話がかかってきた場合、電池切れア ラームが鳴った場合、FOMA端末を閉じた場合 は、自動的に録画を終了します。
- ●「自動保存設定」が「ON」に設定されている場合 や「記録媒体設定」が「microSD」に設定されて いる場合は、ポストビュー画面は表示されず自 動的に保存されます。「記録媒体設定」が 「microSD | に設定されている場合、「保存先 フォルダ選択」で設定されているフォルダに保 存されます。手順5へ進みます。

#### (○)(保存) **)** 保存したいフォルダを選択 4



ポストビュー画面

撮影した動画を保存し ます。

- (よりリア)を押すと撮影した 動画を取り消して撮影 画面に戻ります。
- ●(☑)(再生)を押すと 撮影した動画を再生で きます。(P.321参照)

次ページにつづく カメラ 187

# **5** カメラを終了するには(☎)を押す

●保存した動画を再生するには、P.321参照。

#### ■ポストビュー画面について

ポストビュー画面とは、撮影した静止画や動画を保 存する前に確認できる画面です。

■撮影中に録画が終了したり画質が悪くなったときは

データの保存や削除を繰り返しているmicroSDメ モリーカードを使用していると、データの書き込み 速度が遅くなり、途中で録画が終了したり画質が悪 くなったりすることがあります。

以下の操作を行うと改善される場合があります。

- 1.microSDメモリーカード内のすべてのデータを、 そのままパソコンにコピーする。
  - パソコンの設定で、隠しフォルダや隠しファイル が表示されない設定になっている場合は、表示さ れる設定に変更してから操作してください。設定 の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱 説明書またはヘルプをご覧ください。
  - パソコントにコピーしたデータのフォルダ名や ファイル名は変更しないでください。
- 2.パソコンでmicroSDメモリーカード内のすべて のデータを削除する。
  - ●フォーマットしないでください。データが再生で きなくなる場合があります。
- 3.手順1でコピーしておいたデータを、microSDメ モリーカードにコピーして戻す。
  - ●必ず同じmicroSDメモリーカードにコピーして 戻してください。他のmicroSDメモリーカード に保存しても、著作権のあるデータは再生できま せん。

#### お知らせ

- 撮影開始時・終了時にはマナーモードなどの設定に関 わらず「シャッター音選択」で選択した音が鳴ります。 シャッター音の音量は変更できません。
- ●録画中・録音中にボタン操作を行うと、操作音が録 音される場合があります。
- ●録画中は着信/充電ランプが赤色に点滅します。

#### ムービーモードのポストビュー画面の機能メ = --

l	機能メニュー	操作·補足	
l	再生	撮影した動画を再生します。(P.321参照)	
l	保存	撮影した動画を保存します。(P.187参照)	
	i モードメール 添付	撮影した動画を保存し、i モードメールに添付します。  フォルダを選択 P.228手順2へ進みます。	
	待受画面設定	撮影した動画を保存し、待受画面に設	

定します。

▶フォルダを選択

表示サイズ設定動画の表示方法を設定します。 (P.191参照)

ファイル制限 ファイル制限を設定します。(P.192参照) 取り消し 撮影した動画を保存しません。

#### お知らせ

#### <待受画面設定>

- 動画によっては、正しく表示されない場合があります。
- ●待受画面に設定した動画の再生についてはP.138 参昭。

# 撮影時の設定を変える

撮影時にカメラの設定をします。

## ズームを使う

カメラで写している映像を広角(Wide)・望遠 (Tele)で表示します。

アウトカメラは最大約12.0倍、インカメラは最大 約2.75倍までズームできます。

- ●ズームできる最大倍率は、カメラモードや撮影サイ ズによって異なります。
- ●アウトカメラでフォトモード時のQXGAはズームで きません。
- ●インカメラでフォトモード時·連写モード時のCIF・ 待受、ムービーモード時のQVGAはズームできませ hin

# 撮影画面 > (つ)でズーム倍率を調節

#### お知らせ

- ●広角・望遠にすると画質は多少変化することがあり
- ・以下の場合、望遠は解除されます。
  - を押してカメラを終了したとき
  - サイズを変更したとき
- カメラモードを切り替えたとき

## オートフォーカスを使う

カメラで撮影する際に、フォーカスを簡単に合わせ ることができます。

# 撮影画面▶(○)



フォトモードの場合

フォーカスが合うと確 認音が鳴って枠が緑色 になり、フォーカスが ロックされます。 フォーカスが合わな かった場合は枠が赤色 になります。

●フォーカスを設定し直 す場合ははかかを押し ます。

# 🤈 💿 (撮影)を押す

「フォーカス設定」が「オート」に設定されてい る場合は、撮影画面で(●)(撮影)を押すと、白 動でフォーカスを合わせて撮影されます。

#### お知らせ

●ムービーモード時に「撮影種別設定 |を「音声のみ | に設定している場合は、オートフォーカスは使用で きません。

#### フォトライト

カメラ起動時

OFF

暗い場所などでアウトカメラを使用して撮影する ときに、フォトライトを補助光として点灯させま す。フォトモードでは撮影の瞬間に強く光ります。

# 撮影画面 8

- ●消灯する場合も(8)を押します。また、約30秒 間何も操作をしなかった場合や、ポストビュー 画面が表示されると消灯します。
- ●撮影画面の機能メニューから「フォトライト」 を選択して「ON |を選択してもフォトライトを 点灯できます。

#### お知らせ

ムービーモード時に「撮影種別設定」を「音声のみ」に 設定している場合、フォトライトは使用できません。

# 画像サイズや画質などを設定する

#### 撮影画面の機能メニュー

カメラ撮影時・ファイル保存時の設定はカメラを終 了しても戻りません。再度カメラを起動すると、前回 カメラ終了時の設定となります。

# 機能メニュー

#### 操作·補足

**インカメラ・** インカメラとアウトカメラを切り替え アウトカメラ ます。

アウトカメラ

お買い上げ時 ●撮影画面表示中に 4 を押してもイ ンカメラとアウトカメラを切り替え られます。

#### カメラモード >モードを選択

切替

- ●「連写干ード」を選択した場合は、 「オート|「マニュアル|「オートブラ ケット」のうち、前回起動していた モード(お買い上げ時は「オート」)で 起動します。
- 撮影画面表示中に(図)を押すごとに、 「フォトモード」→「ムービーモード」→ 「連写モード」の順に切り替わります。

#### 画像サイズ設定▶画像サイズを選択

フォトモード: 待受 (240×320) 連写モード: CIF (352×288)

お買い上げ時 ●えチャット撮影時は「QCIF(176× 144) | [Sub-QCIF(128×96) | Ø み選択できます。 撮影画面表示中に 5 を押すとアイ

コンメニューが表示されます。 えチャット撮影: (176×144)

(P.193参照) ●動画撮影時は、「画質設定」により画像 サイズが変更されます。

## [フォト・連写 モード

# 動画容量設定 ▶項目を選択

# お買い上げ時 メール制限(小)

メール制限 (大)

...490Kバイトまで撮影できます。

#### メール制限(大) 「ムービー

...1.99Mバイトまで撮影できます。

# モードのみ1

... 長時間撮影できます。microSDメ 干リーカードに保存します。

機能メニュー	操作·補足	機能メニュー	操作·補足
画質設定 お買い上げ時フォト連写モード:ファインムービーモード:標準	保存する際の画質を設定します。  ・画質を選択 ・ムービーモードの場合、「標準」「画質優先」「動き優先」「ノーマル」「ファイン」はQCIF(176×144)、「時間優先」はSub-QCIF(128×96)、「スーパーファイン」はQVGA(320×240)の画像サイズになります。 ・撮影画面表示中に	撮影設定 (撮影モード 選択)	撮影する際に、場面に適した撮影モードを設定します。 ▶撮影モード選択 ▶撮影モードを選択 標準標準のモードです。 ポートレート人物を撮影するのに適した モードです。 スポーツスポーツ選手など動く被写体 を撮影するのに適したモード です。 料理料理などを撮影するのに適し
(明るさ調節)  カメラ起動時 ±0  撮影設定 (ホワイトバ ランス設定)	<ul> <li>●明るさ調節 ●明るさを選択</li> <li>●撮影画面表示中に 1 を押すとアイコンメニューが表示されます。(P.193参照)</li> <li>カメラで写している映像の発色を調整して、自然な色合いに設定します。</li> <li>▶ホワイトバランス設定</li> <li>▶項目を選択</li> <li>オート ホワイトバランスを自動調整するとき</li> </ul>		たモードです。 風景・・風景を撮影するのに適した モードです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
撮影設定 (色調切替) カメラ起動時 通常	晴天 屋外晴天下で撮影するとき 曇天 曇天や日陰で撮影するとき 電球 電球照明下で撮影するとき ●撮影画面表示中に②を押すとアイ コンメニューが表示されます。 (P.193参照) ▶色調切替▶色調を選択 通常 標準の色調で撮影します。 セピア セピア調で撮影します。 ウ黒 白黒調で撮影します。 ヴィヴィッド 輪郭をくっきりさせて撮影	撮影設定 (フォーカス 設定) カメラ起動時 オート	▶フォーカス設定▶項目を選択 オートオートフォーカスを使用します。(P.189参照) 接写近い距離にフォーカスを合わせます。 風景遠い距離にフォーカスを合わせます。 ●撮影画面表示中に ○を押すごとに、「オート」→「接写」→「風景」の順に切
	します。 ナ <b>チュラル</b> 輪郭をなめらかにさせて撮 影します。	選択)	り替わります。 シャッター音を設定します。フォト i モード時・連写モード時とムービー モード時それぞれ個別のシャッター音 が設定できます。 ▶シャッター音選択 ▶シャッター音を選択 ●選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。 アウトカメラで撮影時の撮影画面のち

(ちらつき補 らつきを抑制します。

▶ちらつき補正設定

2(60Hz地域)

▶自動・モード1(50Hz地域)・モード

正設定)

お買い上げ時

自動

機能メニュー	操作·補足	機能メニュー	操作·補足
<b>呆存設定</b> 記録媒体設定) お買い上げ時 本体	撮影した静止画や動画の保存先を設定します。 ▶記録媒体設定▶本体·microSD ●撮影画面表示中に ▼)を押すごとに、「本体」と「microSD」が切り替わります。	<b>手ぶれ補正</b> お買い上げ時 ON [ムービー モードのみ]	
	撮影後、自動的に保存するかどうかを設定します。「記録媒体設定」が「本体」のときは「カメラ」フォルダ内、「記録媒体設定」が「microSD」のときは「保存先フォルダ選択」で設定したフォルダ内に保存されます。 ▶自動保存設定▶ON・OFF	セルフタイマー 設定 特殊撮影 (フレーム撮影) カメラ起動時	
車写設定	ファイル制限を設定します。 (P.192参照) ▶ <b>連写モード設定▶モードを選択</b> <b>オート</b>	OFF [フォト モードのみ]	します。 ▶フレームを選択 ●お買い上げ時に登録されているフ レームについてはP.449参照。
設定) お買い上げ時 オート [連写モード のみ]	・・・「撮影間隔」、「撮影枚数」で設定した間隔、枚数を自動で撮影します。マニュアル・・・「撮影枚数」で設定した枚数を1枚ずつ手動で撮影します。オートブラケット・・・約0.3秒間隔で9枚の静止画を1枚ずつ明るさや色調を変えて自動で撮影します。 ●「マニュアル」を選択すると連続撮影枚数が表示されます。	特殊撮影 (マジックス タンプ) カメラ起動時 OFF [フォト・ムービー モード]	人物の顔などにマジックスタンプを貼り付けて撮影します。マジックスタンプは適切な位置に自動配置されます。 ▶マジックスタンプ▶ON・OFF ●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。 ▶マジックスタンプを選択 ●お買い上げ時に登録されているマジックスタンプについてはP.449参照。
連写設定 (撮影間隔) お買い上げ時 CIF(352×288): 1.0秒 待受(240×320) ・QCIF (176×144)	<ul> <li>撮影間隔▶撮影間隔を選択</li> <li>●「画像サイズ設定」を「CIF(352×288)」「に設定した場合、「撮影間隔」が「1.0秒」に設定されます。</li> <li>●連写モードのオート時のみ設定できます。</li> </ul>	特殊撮影 (撮影日付挿 入設定) お買い上げ時 OFF [フォト モードのみ]	撮影した静止画に日付を挿入するかどうかを設定します。あらかじめ「時計設定」で日付を設定しておいてください。 ▶撮影日付挿入設定 > ON・OFF ●「画像サイズ設定」を「VGA(480×640)」以上に設定している場合のみ設定できます。
(170×144) ·Sub-QCIF (128×96): 0.5秒 [連写モード のみ]		カメラ起動時 通常 [ムービー モードのみ]	動画撮影時に映像と音声の両方、また はどちらか一方のみを記録するように 設定します。 ▶通常・映像のみ・音声のみ
連写設定 (撮影枚数) お買い上げ時 CIF(352×288): 4枚(固定)	<ul><li>▶撮影枚数&gt;撮影枚数(枚)を入力</li><li>●「画像サイズ設定」が「CIF(352×288)」に設定されている場合、「撮影枚数」は変更できません。</li><li>●連写モードのオート・マニュアル時の</li></ul>	お買い上げ時等倍表示	撮影画面で静止画・動画を本来のサイズで表示(等倍表示)するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。 ▶等倍表示・画面サイズで表示  空き容量と保存容量(目安)を表示しま

み設定できます。

待受(240×320)

(176×144) ·Sub-QCIF (128×96): 5枚 [連写モード のみ]

·QCIF

●確認が終われば(h/m)を押します。

す。

#### お知らせ

#### <インカメラ·アウトカメラ>

●「画像サイズ設定 |を「VGA(480×640) |以上に 設定している場合は、インカメラに切り替えると 「CIF(352×288)」で起動します。

#### <動画容量設定>

● 「長時間 | に設定した場合、「記録媒体設定 | が 「microSD | に設定されます。「長時間 | に設定して いてカメラを終了し再度起動した場合は、「メール 制限(大)」に切り替わります。このとき「記録媒体設 定しは「microSD」に設定されたままです。

#### <撮影設定>

- ●ナイトモード時は露光が長くなり画像がぶれやす くなるので、ご注意ください。
- すらつき補正設定を「自動」に設定した場合、自動調 整に時間がかかることがあります。その場合、撮影 場所の電源周波数に合わせてモード1・モード2に 切り替えてご利用ください。

#### <保存設定>

- ●microSDメモリーカード内の保存先を設定するに は「保存先フォルダ選択 |参照。
- ●「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合は、「記 録媒体設定」は「microSD」に設定され、「保存設定」 は操作できません。
- 「自動保存設定 」が 「ON Iの場合、「保存先フォルダ 選択 |が設定されていない場合や設定されたフォル ダが削除された場合は、最新のフォルダに保存され
- ●ムービーモード時に「記録媒体設定」を「microSD」 に設定した場合は、「自動保存設定」を変更できませ ho

#### <連写設定>

●画像サイズによって設定できる枚数は異なります。 設定できる枚数については以下の通りです。

CIF(352×288): 4枚

待受(240×320): 5枚~10枚 QCIF(176×144): 5枚~20枚 Sub-QCIF(128×96): 5枚~20枚

#### <特殊撮影>

- ●「画像サイズ設定」を「VGA(480×640)」以上に 設定している場合はフレームを合成できません。
- ●インカメラでフレーム付きの静止画を撮影して保 存すると、自動的に正像表示に変換されるのに伴 い、フレームも反転します。
- ●フレームを合成して撮影した静止画は、鏡像で保存 できません。
- ▼マジックスタンプはフォトモードの場合、「VGA (480×640) 以上に設定していると貼り付けで きません。

#### お知らせ

#### <表示サイズ設定>

- ●「画質設定」を「スーパーファイン」「エクストラファ イン」に設定している場合は、常に「画面サイズで表 示」になります。
- 撮影画面での設定はポストビュー画面にも反映さ れますが、ポストビュー画面での設定は撮影画面に は反映されません。

#### ファイル制限

お買い上げ時

なし

撮影中の静止画や動画を保存したときのファイル 制限を設定します。

一次配布で受け取った側が i モードメールに添付 できなくなります。

# 撮影画面▶(률內)(機能)▶保存設定 ▶ファイル制限

または

フォトモード、ムービーモード、えチャット のポストビュー画面・連写モードの詳細表 示画面 ▶ (臺灣) (機能) ▶ ファイル制限

# 🤈 なし・あり

#### ■ファイル制限「なし」の場合





お客様の FOMA端末

送り先の 携帯電話

#### ■ファイル制限「あり」の場合



二次配布

メールに添付 送り先の

携帯電話

#### お知らせ

FOMA端末

- 「ファイル制限」を「あり」にした場合でも、赤外線通 信機能で送信したり、microSDメモリーカードに コピーすることで静止画や動画を送り先の携帯電 話から出力できます。
- ●保存後もP.312「ファイル制限」で設定を変更でき ます。
- ●ムービーモード時に「記録媒体設定 | を「microSD | に設定した場合は、「ファイル制限 |を設定できませ

## セルフタイマー設定

カメラ起動時

OFF

# 撮影画面▶(■∞)( 機能 )

## ▶セルフタイマー設定▶ON・OFF

- 「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。
- 撮影画面から 6 を押してもセルフタイマーを設定できます。

## 🤈 作動時間(秒)を入力

「01」~「15」の2桁を入力します。

# ■セルフタイマー設定を「ON」に設定したときは

「ON」に設定すると、撮影画面に「ご」が表示されます。

- (撮影)を押すと確認音が鳴り、「ひ」が点滅します。撮影の約5秒前までは約1秒ごとに着信/充電ランプが点滅します。撮影の約5秒前からは約0.5秒ごとに着信/充電ランプが点滅し、約1秒ごとに確認音が鳴ります。設定している作動時間の経過後に撮影されます。
- ・撮影を中止する場合は、着信/充電ランプが点滅中に②(中止)または(hw)を押します。撮影を中止しても「セルフタイマー設定」は「ON」のままです。
- ◆セルフタイマー作動中に(撮影)を押すとすぐに撮影します。

#### お知らせ

- 連写モードのマニュアル時はセルフタイマーで撮影できません。
- ●撮影が終了するとセルフタイマーは「OFF」になり ます。

# ■撮影画面表示中にアイコンメニューを操作するときは

機能メニューとは別に、アイコンを操作してカメラの設定を変更できます。「明るさ調節」「ホワイトバランス」「撮影モード選択」「画質設定」「画像サイズ設定」を設定できます。

- 撮影画面▶☎(調整)▶アイコンを選択
   項目を選択
- 撮影画面表示中に1、2、3、4、5を押してもアイコンメニューを操作できます。

# <バーコードリーダー> **バーコードリーダーを利用する**

アウトカメラを使ってJANコードやQRコードを 読み取り、データとして登録できます。 データを使って電話をかけたり、iモードメールの 作成、インターネット接続などができます。

#### ■バーコードリーダーで読み取りを行うときは





-ガイド枠-

- ●コードに対してカメラを約8cm離して読み取ってください。ただし、コードが小さい場合はガイド枠内に大きく写るようにゆっくりカメラを近づけてください。
- ●コードに対してカメラが平行になるようにして読み取ってください。

#### **■**JAN⊐−ド

JANコードとは、幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。

8桁(JAN8)または13桁(JAN13)のJANコード を読み取れます。



●FOMA端末で読み取ると 「4942857112597」 と表示されます。

#### ■QRコード

QRコードとは、縦・横方向でデータを表現している 二次元コードの1つです。

文字として表示されるのは、英数字・文字(漢字・カナ・絵文字)です。

画像やメロディ情報を持つQRコードもあります。



●FOMA端末で読み取ると 「株式会社NTTドコモ」と 表示されます。

#### コード読み取り

バーコードリーダー 起動時 フォトライト: OFF 明るさ: ±0 ズーム: 拡大

読み取ったデータは5件まで登録できます。 最大で16個まで分割されたQRコードを読み取れ ます。

# 1 ・ バーコードリーダー ・コード読み取り



バーコードリーダー選択画面

- ●撮影画面の機能メニューから「カメラモード切替」の「バーコードリーダー」を選択してもバーコードリーダー選択画面が表示されます。
- (機能)を押して「デスクトップ貼付」を選択すると、デスクトップに貼り付けます。 (P 149参照)

# 2 読み取りたいコードをガイド枠に合わせて○)を押す



フォーカスロックされると確認音が鳴り、十字マークが緑色になります。

コード読取画面

- ●文字入力(編集)画面の機能メニューで「バーコードリーダー」を選択してもコード読取画面が表示されます。
- ●図(点灯/消灯)を押すとフォトライトを 「ON」、「OFF」に設定できます。
- (課能)を押して「明るさ調節」を選択すると、明るさを-3(暗い)~+3(明るい)で調節できます。
- ○ を押すと縮小表示され、○ を押すと元の表示に戻ります。

# 3 ○(開始)を押す

コードが読み取られます。(シャッター音は鳴りません。)

- ●読み取りを中止する場合は (ch/)がまたは(●)(中止)を押します。
- ●読み取りが完了すると読み取り完了音が鳴り、 着信/充電ランプが点灯します。音量は固定されており変更できません。ただし、マナーモードや「着信音量」の「電話」が「消去」または「ステップ」に設定中は音が鳴りません。
- ●メロディのデータは「♪」、対応していない データや破損しているデータは「**心**」や「 <mark>湿</mark> 」 で表示されます。
- ●文字入力(編集)中の場合はコード読取結果画面は表示されず、読み取ったコードの文字データ確認画面が表示されます。読み取った文字を入力する場合は (確定)を押します。破棄する場合は (取消)または(上が)を押します。表示できない文字は半角スペースに置き換えて表示されます。また、文字データのないコードを読み取った場合、正しく表示されません。
- ●読み取り中に一定の時間が経過しても読み取れない場合は、読み取りが中断され、コード読取画面に戻ります。
- ●読み取ったコードが分割されたQRコードの一部の場合、「OK」を選択して手順2~手順3の操作を繰り返して残りのデータを読み取ります。

# 4 (機能 )▶認識結果保存▶YES ▶OK



読み取ったデータが登録されます。

コード読取結果画面

#### お知らせ

- ◆JANコードとQRコード以外のバーコード・二次元 コードは読み取れません。
- ●読み取りに時間がかかる場合があります。読み取り 中は、FOMA端末が揺れたりしないようにしっか り持って操作してください。
- ●傷、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、QRコード のバージョンによっては、正しく読み取りできない 場合があります。
- ●バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。

#### コード読取結果画面の機能メニュー

#### 機能メニュー

操作·補足

認識結果保存 読み取り結果を登録します。(P.194参 照)

機能メニュー	操作·補足
一覧表示	登録データが1件以上ある場合に、バー
	コードリーダー一覧画面を表示します。
	●読み取り結果を登録せずに一覧画面
	を表示しようとすると、読み取りデータを取り消すかどうかの確認画面が
	表示されます。
nternet	選択中のURLに接続します。
	>YES
	●URLを選んで  (選択)を押しても
	接続できます。
i モードメール	選択中のメールアドレスを宛先とした
作成	i モードメールを作成します。
	P.228手順3へ進みます。
	<ul><li>●メールアドレスを選んで(●)(選択)</li><li>を押しても i モードメールを作成でき</li></ul>
	ます。
	●コード読取結果画面で「メール作成」
	を選択すると、新規メールの宛先、題
	名、本文にコード読取結果画面のデー
	夕が入力されます。
電話発信	選択中の電話番号に音声電話発信、テレ
	ビ電話発信、プッシュトーク発信します。 ▶ <b>発信方法を選択</b>
	●「テレビ電話画像選択」を選択した場
	合はテレビ電話中に相手に送信する
	画像を選択します。
	<ul><li>●電話番号を選んで(●)(選択)を押し</li></ul>
	ても発信できます。
	<b>▶発信</b>
	●国際電話をかける場合は「国際ダイヤル
	アシスト」を選択します。(P.65参照) ●発信者番号通知を設定する場合は「発
	番号設定」を選択します。(P.48手順
	2参照)
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
Bookmark	選択中のURLをブックマークに登録し
登録	ます。
	YES OK
	●「ページタイトル」を選択するとタイトルを編集できます。
	▶登録したいフォルダを選択
	●「Bookmark登録」を選択するとサイト名とURLが登録されます。
<b>面</b> 净.	に右CURLが登録されるす。 読み取った画像データを保存して、待
画像保存	歌の取った画像データを保存して、何 受画面などに設定します。
	► 保存したいフォルダを選択
	P.208手順2へ進みます。
	●保存されている画像がいっぱいのと
	きはP.211参照。

機能メニュー	操作•補足		
メロディ保存	読み取ったメロディデータを保存して、着信音などに設定します。 ▶YES▶保存したいフォルダを選択 P.209「メロディダウンロード」手順2へ進みます。 ●「♪」を選択するとメロディが再生されます。 ●保存されているメロディがいっぱいのときはP.211参照。		
トルカ保存	読み取ったトルカデータを保存します。 ▶保存したいフォルダを選択 ●「 ♪」を選択するとトルカが表示されます。 ●保存されているトルカがいっぱいのときはP.211参照。		
i アプリ起動	読み取ったデータから i アプリを起動 します。 ▶YES •コード読取結果画面で[i アプリ起動」を選択しても i アプリが起動します。		
コピー	▶コピーする始点を選択 ▶コピーする終点を選択 ●全角5000文字まで、半角10000文字までコピーできます。 ●コピーした文字を貼り付けるにはP.425参照。		
お知らせ <internet> ◆URLは、バーコードリーダーでは半角512文字、テキストリーダーでは半角256文字まで表示されます。 &lt; i モードメール作成&gt;  ◆入力できない文字が含まれていた場合、宛先は入力されません。また、本文は文字がスペースになることがあります。</internet>			

#### <電話発信>

● [110] [119] [118] を読み取って緊急通報でき ません。

#### <Bookmark登録>

●URLは半角512文字まで表示され、先頭から256 文字のみ登録できます。

#### <画像保存>

- ●保存された画像のファイル名、タイトル名は 「imageXXX」(XXXは数字)となります。
- ●1536×2048ドットを超える画像のバーコード は読み取れません。

#### お知らせ

#### <メロディ保存>

- ●保存されたメロディのファイル名は 「melodyXXX」(XXXは数字)となります。
- ●タイトルが付けられていないメロディはファイル 名がタイトルになります。
- ●メロディを再生する際、「着信音量」の「電話」で設定 された音量で再生されます。

#### 保存データ一覧を表示する

#### 「「」」 「Lifekti トバーコードリーダー ト保存データー覧



登録済みのデータのタイトルが登録時の新しいものから順に表示されます。

バーコードリーダー―覧画面

●タイトルを選択すると、コード読取結果画面が 表示されます。

#### お知らせ

●読み取ったデータのタイトルは以下のようになります。

(例)2006年11月15日10時00分に保存した場合タイトル名:20061115\_1000\_0000

·同じ日時で複数保存した場合は下4桁の数字が「9999」まで順に増えます。

## バーコードリーダー―覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶タイトルを入力
	全角9文字まで、半角18文字まで入力
	できます。
結果表示	登録されているデータのコード読取結
	果画面が表示されます。

1件削除 ►YES

全削除


▶端末暗証番号を入力▶YES

# <テ**キ**ストリーダー>

# テキストリーダーを利用する

アウトカメラを使って、印刷されている電話番号やメールアドレス、URLなどの英数記号を読み取り、文字情報として登録できます。文字情報を使って電話をかけたり、iモードメールの作成、インターネット接続などができます。

#### ■テキストリーダーで読み取りを行うときは

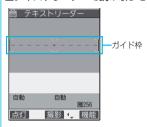

- ●読み取りたい文字列をガイド枠内に入るようにして読み取ってください。
- ●オートフォーカスは約8cm以上の距離でフォーカスが合います。フォーカスが外れた状態で読み取りを行った場合は、認識率が低下します。
- ●読み取りたい文字列に対してカメラが平行になる ようにして読み取ってください。

#### 文字を読み取る

テキストリーダー ファ 起動時 ズ-

フォトライト:OFF ズーム:拡大

読み取ったデータは、1件につき半角256文字、8件 まで登録できます。

一度に読み取り可能な文字数は半角50文字まで で、長い文字列は分割して読み取れます。

# ↑ プラン プラー トテキストリーダー トテキスト読み取り



テキストリーダー選択画面

- ●撮影画面の機能メニューから「カメラモード切替」の「テキストリーダー」を選択してもテキストリーダー」を選択してもテキストリーダー選択画面が表示されます。
- (配) (概能) を押して「デスクトップ貼付」を選択すると、デスクトップに貼り付けます。 (P.149参照)

# 2 読み取りたい文字をガイド枠に合わせて ○ を押す



フォーカスロックされると確認音が鳴り、ガイ ド枠が緑色になります。

テキスト読取画面

- ●図(点灯/消灯)を押すとフォトライトを 「ON」、「OFF」に設定できます。
- ○ を押すと縮小表示され、 を押すと元の表示に戻ります。

# 3 (撮影)を押す

文字が読み取られます。(シャッター音は鳴りません。)

- ●読み取りを中止する場合は(**。トウンッフ**)を押します。
- ●読み取りが完了すると読み取り完了音が鳴り、 着信/充電ランプが点灯します。音量は固定されており変更できません。ただし、マナーモードや「着信音量」の「電話」が「消去」または「ステップ」に設定中は音が鳴りません。

# ⚠ 読み取り結果を確認する



テキスト読取結果確認画面

読み取った文字に下線が付いて表示されます。読 み取った文字が間違っていないか確認します。

- 読み取りをやり直す場合は(Lh7/17)を押します。
- ●文字を修正せずに登録する場合は手順6へ進みます。

#### ■文字の修正方法

#### 変換候補の文字を選択して修正する

それぞれの文字の変換候補が最大4種類まで表示されます。

1. ○を押して修正したい文字を選んで変換 候補文字の番号を押す

#### 直接入力して修正する

変換候補以外の文字などに修正したい場合は 直接入力します。

- 1. ○を押して修正したい文字を選んで
  - 図(文字)を押し、「英字入力モード」または「数字入力モード」に切り替える
  - ▶文字を入力

#### お知らせ

◆ ★ による「.ne.jp」や「.co.jp」などの文字 入力はできません。

# 5 (確定)を押す



読み取った文字が確定 します。

- ●文字を結合させる場合は、手順2~手順5を繰り返します。
- ●確定を解除する場合は、(よ)のであるは、(は)のである

# **6** (機能)▶登録



読み取った文字が登録 されます。

テキスト読取結果画面

- ●読み取った文字に「tel」「@」「http://」などが含まれる場合は、文字を選択することによって Phone To機能やWeb To機能などが起動できます。(P.211参照)ただし、複数ある場合でも、最初の1つ目のみ選択できます。
- ●図(上書)を押すと、読み取り結果を上書き してテキストリーダーを起動します。手順2へ 進みます。

#### お知らせ

- ●読み取り中は、FOMA端末が揺れたりしないよう にしっかり持って操作してください。
- ●読み取りできる文字は、英字(大文字・小文字)、数字、記号(#&()ー./:@[]\_\_~?=%+)です。漢字やひらがななどは読み取りできません。また、周囲の照明などの状況によっては、正しく読み取りできない場合があります。
- ●手書きの文字は正しく読み取りできません。


次ページにつづく

#### お知らせ

●FAXされたものやコピーしたもの、デザインされた文字や文字の間隔が一定でないもの、文字と背景が区別しにくいものなどは、正しく読み取りできない場合があります。

# 保存データー覧を表示する

1 (ユ) ► デキストリーダー ► 保存データ一覧



登録済みの場合は、最初 の半角22文字までが表 示されます。

テキストリーダー―覧画面

- ●項目を選択すると、テキスト読取結果画面が表示されます。
- ●図(■■)を押すと、項目の文字を宛先にしてiモードメールを作成できます。(P.198参照)

## テキスト読取画面·テキスト読取結果確認画面 の機能メニュー

O) INCHE/	· <del></del>	
機能メニュー	操作·補足	
登録	読み取り結果を登録します。(P.197参照)	
編集	読み取った文字列を編集して登録します。	
	▶文字を編集	
認識モード設定	読み取りたい文字列の種類に合わせて	
テキスト	認識モードを設定できます。	
リーダー起動時	▶項目を選択	
自動設定	自動設定 文字の種類を自動で判別	
	します。	
	<b>URL</b> URLを読み取る場合に選	
	択します。登録する際に	
	文字列の先頭を自動で	
	「http://lまたは	
	「https://lにします。	
	<b>アドレス</b> メールアドレスを読み取	
	る場合に選択します。	
	電話番号 ・・電話番号を読み取る場合	
	に選択します。	
	数字数字を読み取る場合に選	
	択します。	
	フリー文字列	
	・・・・・・・・・・特に指定せずに英文字を	
	読み取る場合に選択しま	
	す。	
	9 0	

100 AP . 1 —	49 /L 4+
機能メニュー	操作·補足

**反転モード設定** 読み取りたい文字列の印刷の状態に合 テキスト リーダー起動時 ▶項目を選択

ーター起動時 自動設定

自動設定 ....印刷の状態を自動で判別します。

#### 無反転固定

....薄い色地に濃い色の文字が印刷されている場合に選択します。

#### 反転固定

....濃い色地に薄い色の文字が印刷されている場合に選択します。

#### テキスト読取結果画面・テキストリーダー一覧 画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
編集	▶文字を編集
Internet	読み取ったURLに接続します。 (P.195参照)
i モードメール 作成	読み取ったメールアドレスを宛先とした i モードメールを作成します。 P.228手順3へ進みます。 ●テキスト読取結果画面でメールアドレスを選択しても i モードメールを作成できます。
電話発信	読み取った電話番号に発信します。 (P.195参照)
メールアドレス 登録	読み取ったメールアドレスを電話帳に 登録します。(P.114参照)
電話番号登録	読み取った電話番号を電話帳に登録します。(P.114参照)
Bookmark 登録	読み取ったURLをブックマークに登録 します。 ▶OK ●「ページタイトル」を選択するとタイトルを編集できます。 ▶登録したいフォルダを選択
電話帳検索	読み取った電話番号やメールアドレスを使って電話帳検索を行います。 ▶検索方法を選択▶○ 電話番号やメールアドレスに該当する 電話帳の一覧が表示されます。
詳細表示・ 一覧表示	テキスト読取結果画面とテキストリー ダー一覧画面を切り替えます。
1件削除	▶ YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

# iモード/iモーション/iチャネル

i モードとは	200
サイトを表示する	
サイトに接続する < i Menu>	200
サイトの見かたと操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
最後に見たサイトのページを表示する<ラストURL>	203
マイメニューを使う <マイメニュー>	204
i モードパスワードを変更するく i モードパスワード変更>	204
インターネットホームページを表示する <url入力></url入力>	204
URL入力履歴を使って表示する <url入力履歴></url入力履歴>	205
ホームページやサイトを登録して素早く表示する <ブックマーク>	205
サイトの内容を保存する<画面メモ>	207
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする	
サイトからファイルやデータをダウンロードする	208
i モードの便利な機能	
て一 トグリチャリス・成化   反転した情報を使っていろいろな操作をする	211
	211
i モードの設定を行う	
詳細機能を設定する	
接続待ち時間を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・く接続待ち時間設定>	
i モードから接続先を変更する(ISP接続通信)<接続先選択>	214
メッセージサービスを利用する	
メッセージR/Fを自動的に受信する<メッセージR/F受信>	214
受信したメッセージR/Fを見る<メッセージR/F表示>	215
証明書を利用する	
SSL証明書を操作する <ssl証明書操作></ssl証明書操作>	217
FirstPassの設定を行う<ユーザ証明書操作>	217
証明書発行接続先を変更する<<証明書センター接続設定>	219
i モーションを利用する	
i モーションで付け出する	220
サイトから i モーションを取得する< i モーション取得>	
i モーションの取得方法を設定するくi モーション設定>	222
i チャネルを利用する i チャネルとは	000
i チャネルを使う	

# iモードとは

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。 お申し込みに関するお問い合わせは、取扱説明書裏 面をご覧ください。
- i モードサービスの詳細な内容については、最新の 『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご 覧ください。

#### iモードのご使用にあたって

- ●サイト(番組)やインターネット上のホームページ (インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイト(番組)やインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売したり、メールへの添付や i モード端末外へ出力することはできません。
- i モード端末に保存されている内容(メール、メッセージR/F、画面メモ、i アプリ、i モーション)やブックマークなどの登録内容は、i モード端末の故障、修理やその他の取扱いによって消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- ●FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定着信音などに設定されている場合、別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにすると、設定内容は初期状態にリセットされます。

#### < i Menu>

# サイトに接続する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスを利用します。FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や各種チケットの予約などができます。(IPによりサービス内容が異なります。また、別途申し込みが必要なことがあります。)

# 1 待受画面▶(■□)▶ i Menu





i モードメニュー

通信中は「◆ |が点滅します。

- ●接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。 ページを取得中に中止する場合は (中止)を 押します。
- ●「(本字) 」」の操作を行っても i モードメニューが表示されます。

# 項目(リンク先)を選択

項目(リンク先)の選択を繰り返して目的のサイトを表示します。

- ●表示したサイトの画面などで下線が表示されているときは、その項目を選択できます。項目を選ぶと反転表示されます。
- ●リンク先を示す項目の前に番号が表示されているときは、その番号と同じダイヤルボタンを押して直接リンク先に接続できます。(サイトによっては接続できない場合があります。)
- サイト表示中にを押すと行単位でスクロールします。また、本やを押すと画面単位でスクロールします。

#### ■SSLページを取得するときは



SSLに対応したサイトを取得するとき、左の画面が表示されます。取得が完了するとSSLページが表示され、「量」が点灯します。

●認証中に中止する場合は「Cancel」を選択します。 認証後のページを取得中に中止する場合は 図(中止)を押します。

#### ■通常のサイトに戻るときは



SSLに対応していないサイトに戻るとき、左の画面が表示されます。「YES」を選択すると通常のサイトが表示され、「Mall」が消灯します。

#### ■ i モードを終了するには

1. サイト表示中**▶**(☎)▶YES

「月」が消灯し、i モードが終了します。

i モード終了までに時間がかかる場合があります。

#### お知らせ

- i モードのサービスを受けているとき(i モード待機中)は「1」が点滅します。
- ◆サイトによっては、ご利用の前に別途書面などで申し込みが必要なものや、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。
- ●サイトやデータによっては、メロディやPDFデータ、ソフトなどのダウンロードや保存ができない場合があります。
- ⅰ モード対応のインターネットホームページ(サイト)によっては、設定されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。

# サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明し ます。

### 取得済みのページに戻る・進む

FOMA端末は、表示したインターネットホームページなどのデータをキャッシュと呼ばれる一時的な記憶領域に保存します。 を押すことで、通信を行わずにキャッシュに記憶されたページを表示できます。


- ●FOMA端末のキャッシュサイズをオーバーしているページや、必ず最新情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示する場合は、通信を行います。
- i モードを終了するとキャッシュはクリアされます。
- 1 前のページを表示させるときは を押す 次のページを表示させるときは ○ を押す

現在表示しているページ



#### ■ページを移動するには

を続けて押すことにより、これまで表示してきたページをさかのぼって表示できます。ただし、前のページ(「B」)から他のページ(「D」)を表示させたときは、「D」から を2回押しても「C」は表示されません。「D」→「B」→「A」の順で前のページを表示します。





#### お知らせ

●Flash画像が表示されている場合は、表示動作が 異なることがあります。

次ページにつづく

i モード/i モーション/i チャネル 201

#### お知らせ

●キャッシュに記憶されたページを表示する際、以前接続したときに入力した文字や設定は表示されません。

## サイトで選択・入力する

サイトでは、ラジオボタン、チェックボックス、テキストボックス、プルダウンメニューが表示されることがあります。

名称	表示例	操作·補足
ラジオ ボタン	○ :非選択状態 ● :選択状態	選択肢の中から1つだけ 選択できます。
チェック ボックス	:非選択状態 :選択状態	選択肢の中から複数の項目を選択できます。
テキスト ボックス	乗換駅から 下車駅へ 0.検索	文字を入力できます。テキストボックスを選んで  (選択)を押すと文字入力画面が表示されます。
ブルダウン メニュー	東京校東京家葉電馬城岡郡子野郡大阪神子野郡大阪南	選択肢の一覧から項目を選択できます。プルダウンメニューを選んで ()(選択)を押すと選択肢一覧が表示されます。 ・ブルダウンメニューによっては、複数の項目を選択できる場合があります。()で項目を選れ/選択解除を繰り返します。項目を選択し終わったら図(完了)を押します。

#### Flash機能

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術です。Flash画像によりサイトの表現力がより豊かになります。Flash画像を利用した画像をFOMA端末にダウンロードして再生したり、待受画面に設定したりできます。

#### お知らせ

- ●Flash画像によってはお客様のFOMA端末の端末 情報データを利用するものがあります。端末情報 データを利用するには、「端末情報データ利用設定」 を「利用する」に設定してください。(お買い上げ時 は「利用する」に設定されています。)
- ●Flash画像によっては効果音が鳴るものがあります。効果音を鳴らさない場合には、「効果音設定」を 「効果音OFF」に設定してください。

#### お知らせ

- ●待受画面に設定されたFlash画像の効果音やバイブレータは動作しません。
- ◆SDオーディオ再生中は、Flash画像の効果音は鳴りません。
- ●Flash画像によっては再生中にFOMA端末を振動 させるものがあります。「バイブレータ」の設定に関 わらず振動します。
- ●Flash画像によっては画像を保存したり、画面メモ に保存しても、画像の一部が保存されないなど、サ イトでの見え方と異なる場合があります。
- ●Flash画像によっては、正しく動作しない場合があります。
- ●再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。

#### ■User IDやPasswordを入力するには



認証

UserID docomo

Password \*\*\*\*

OK

Cancel

サイトによっては左のよう な認証画面が表示されるこ とがあります。

(サイトによって表示される画面が異なります。)

- 1.「User ID」欄を選択
  - ▶User IDを入力
- 2. 「Password」欄を選択 Passwordを入力
  - 入力したPasswordは
- 「\*」で表示されます。 3.0K

User ID、Passwordの 認証を始めます。

#### お知らせ

- ●送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、IP(情報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。
- ●送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号」は、インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

サイト表示	中の機能メニュー
機能メニュー	操作·補足
Bookmark 登録	Bookmarkに登録します。(P.205参照)
画面メモ保存	画面メモを保存します。(P.207参照)
i Menu	「 i Menu」に戻ります。
Bookmark 一覧	Bookmarkフォルダー覧画面を表示します。(P.206参照)
画面メモ一覧	画面メモフォルダー覧画面を表示します。(P.207参照)
再読み込み	サイトの内容が最新の情報に更新されます。
画像保存	画像を保存します。(P.208参照)
背景画像保存	▶YES▶保存したいフォルダを選択 P.208手順2へ進みます。
URL入力	URLを入力して、インターネットホームページを表示します。(P.204参照)
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.149 参照)
i モードメール 作成	表示中のサイトや画面メモのURL、画像をiモードメールの本文に貼り付けまたは添付して作成します。  「項目を選択 URL貼付・・・・URLをiモードメールの本文に貼り付けます。 画像添付・・・・画像を選択してiします。 「アメールに添けします。
	デコメ挿入画像を選択してデコ

P.228手順2へ進みます。

**タイトル表示** 表示中のサイトのタイトルを表示します。

URL表示

証明書表示

す。

ます。

●デコメールについてはP.232参照。

確認が終われば「OK |を選択します。

表示中のサイトのURLを表示します。

●確認が終われば「OK」を選択します。

SSL通信で使用している証明書の所有

者、発行元、有効期限、シリアル番号を

確認します。最大5枚まで表示されま

(○)で画面をスクロールして確認でき

機能メニュー	操作·補足
i モーション	取り込む i モーションのタイプを設定
タイプ設定	します。(P.222参照)
効果音設定	Flash画像の効果音について設定します。(P.213参照)
リトライ	アニメーションやFlash画像を最初か
	ら再生します。

#### お知らせ

#### <iモードメール作成>

- ●本文に貼り付けできるURLの文字数は半角256文 字までです。半角256文字以上あるときは貼り付 けできません。
- ●画像によっては i モードメールに添付または貼り 付けできない場合があります。

#### <タイトル表示>

●タイトルは半角128文字まで、全角64文字まで表 示されます。

#### <文字コード変換>

- ●正しく表示されないときは、操作を繰り返してくだ さい。ただし、4回操作を行うと元の文字コードで 表示されます。
- ●変換操作を繰り返しても正しく表示されないこと があります。
- ●正しく表示されているときに文字コード変換をす ると、正しく表示されなくなる場合があります。

#### <ラストURL>

# 最後に見たサイトのページを表示する

# ラストURLを表示する

i モードを終了すると、最後に表示していたページ のURLが「ラストURL」に記憶されます。

i モードメニューで「ラストURL」を選択すると、最 後に見たページを表示します。

# 待受画面 **→ (重成) (■ 1 = 1 ) →** ラストURL

#### お知らせ

●URLが半角2048文字を超えるページ、メロディ や i モーションのダウンロード(取得)完了画面、 FirstPassセンターのページなど、ページによって は「ラストURL」に記憶されません。

#### ラス **トURL**初期化

最後に見たページのURLを初期化(i MenuのURL に)します。

待受画面 **► (i** 🗷 ) **► i** モード設定 ▶ラストURL初期化▶YES

●確認が終われば(hym)を押します。 文字コード変換 文字が正しく表示されないときに、正

メールに貼り付けます。

しい文字に変換します。 表示中のサイトにのみ有効です。

画像表示設定 画像を表示するかどうかを設定しま す。(P.213参照)

#### <マイメニュー>

# マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそのサイトに簡単に接続できます。 最大45件まで登録できます。

#### マイメニューに登録する

- **1** 登録したいサイトのページを表示 ▶マイメニュー登録
  - ●各サイトによりページ構成が異なります。
- 1 モードパスワードのテキストボックス を選択▶ i モードパスワードを入力決定
  - ●入力した i モードパスワードは「\*」で表示されます。
  - i モードパスワードについてはP.154参照。

#### お知らせ

- ●マイメニューに登録できないサイトもあります。
- ●メニュー/検索内の有料サイトに申し込まれると 自動的にマイメニューに登録されます。

#### マイメニューからサイトを表示する

**1** 待受画面▶(i) ( i Menu ▶マイメニュー▶接続したいサイトを選択

#### お知らせ

●デュアルネットワークサービスをご利用の方は、 mova端末で登録したマイメニューをFOMA端末 で、FOMA端末で登録したマイメニューをmova端 末でご利用になれない場合があります。

#### <iモードパスワード変更>

# i モードパスワードを変更する

メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定をするときは「i モードパスワード」(4桁)が必要になります。ご契約時は「0000」(数字のゼロ4つ)が i モードパスワードとして設定されていますので、お客様独自の i モードパスワードに変更してください。

なお、i モードパスワードは他人に知られないよう 十分ご注意ください。

- 1 待受画面▶(i͡ଜ) ( i Menu
  - ▶料金&お申込・設定▶オプション設定
  - ▶ i モードパスワード変更▶「現在のパ スワード」のテキストボックスを選択
  - ▶ i モードパスワード(4桁)を入力



- ◆入力した数字は「\*」で表示されます。
- ご契約時は「0000」と なっていますので、初 回は「0000」を入力し ます。
- 2 「新パスワード」のテキストボックスを選択 ▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力
- 3 「新パスワード確認」のテキストボックス を選択▶新しい i モードパスワード(4 桁)を入力▶決定
  - ●手順2で入力した数字と同じものを入力します。

#### お知らせ

● i モードパスワードを万一お忘れになったときは、 ご契約されたご本人であるかどうかが確認できる もの(運転免許証など)をドコモショップ窓口まで ご持参いただくことが必要になりますのでご注意 ください。

#### **<URL**入力>

# インターネットホームページを 表示する

URLを入力して、インターネットホームページを表示します。

URLは半角の英数字や記号で入力します。

- - ●サイト表示中は(金)(機能)を押して「URL入力」を選択すると手順2の画面が表示されます。 テキストボックスを選択します。(テキストボックスには表示中のサイトのURLが入力されています。)

# プ URLを入力▶OK



「http:// lは自動的に挿 入されます。

●半角256文字まで入 力できます。

#### お知らせ

- i 干ードに対応していないインターネットホーム ページや接続するインターネットホームページに よっては、正しく表示されないことがあります。
- ●受信したページのデータが1ページの取得可能な 最大サイズを超えたときは、受信を中断します。 「OK |を選択すると、取得したところまでのデータ が表示される場合もあります。

#### <URL入力履歴>

# URL入力履歴を使って表示する

入力したURLはURL入力履歴として10件まで記 憶されます。

# 待受画面 ► (in) Internet ▶表示したいURLを選択▶OK



- ●[http://lまたは 「https://」以下の半角 22文字までが表示さ れます。
- ●URLのテキストボッ クスを選択すると URLを編集できます。

#### お知らせ

- 履歴が10件を超えたときは、古いものから順に自 動的に上書きされます。
- ●URLを新規入力してアクセスした場合は、同じ URLでも別の履歴として記録されます。

#### URL入力履歴一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.149 参照)
i モードメール 作成	選択中のURLを i モードメールの本文 に貼り付けて作成します。 P.228手順2へ進みます。
削除	▶YES
選択削除	<ul><li>▶削除したいURL入力履歴にチェック</li><li>▶ 図(完了) &gt; YES</li></ul>
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

#### **くブックマーク>**

# ホームページやサイトを登録して 素早く表示する

#### ブックマークに登録する

よく見るサイトのURLをブックマークに登録して おくと、直接目的のページを表示できます。100件 まで登録できます。(全フォルダの合計)

- 登録したいページを表示中 (機能)
  - **▶**Bookmark登録▶YES
  - ▶登録したいフォルダを選択
  - ●同じURLを登録しようとした場合は、上書きす るかどうかの確認画面が表示されます。

#### お知らせ

- ●登録できる1件あたりのURLの文字数は半角256 文字までです。URLの文字数がそれ以上あるとき は登録できません。
- ●タイトルは全角12文字まで、半角24文字まで登 録されます。タイトルの文字数がそれ以上ある場合 は、超えた部分が削除されます。タイトルがないと きは、「http://」または「https://」を除いたURLが 登録されます。
- ●ブックマークに登録時は、サイトで入力した内容は 登録されません。
- ●ページによっては、ブックマークに登録できないこ とがあります。

#### ■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによっ て、登録内容が消失してしまう場合があります。当社 としては責任を負いかねますので、万一に備え、 FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取った り、microSDメモリーカード(P.334参照)を利用 して保管することをおすすめします。パソコンをお 持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.417参 照)やデータリンクソフト(P.468参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保 管できます。

## ブックマークからホームページやサイトを 表示する

# **1** 待受画面▶(a)(■■) Bookmark

- ▶フォルダを選択
- ▶表示したいブックマークを選択



Bookmarkフォルダー覧画面

Bookmark一覧画面

- サイト表示中は(機能)を押して「Bookmark―覧」を選択します。
- ●ブックマークを使ってページを表示させると、 次回はそのブックマークがBookmark一覧画 面の先頭に表示されます。

#### Bookmarkフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ追加	新規フォルダを追加します。 「Bookmark」フォルダ・「画面メモ」 フォルダ以外にそれぞれ9件まで追加 できます。  フォルダ名を入力  ◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。
フォルダ名編集	▶フォルダ名を編集 ●全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。
登録件数確認	全フォルダに登録されているブック マークの件数を表示します。 ●確認が終われば <b>トーワッフ</b> を押します。
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.347参照)
iC全件送信	iC通信で全件送信します。(P.349参照)
フォルダ削除	フォルダとフォルダ内のすべてのブックマークや画面メモを削除します。 「Bookmark」フォルダ・「画面メモ」 フォルダは削除できません。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### Bookmark一覧画面の機能メニュー

全削除

機能メニュー

フォルダ移動	ブックマークや画面メモを別のフォル
	ダに移動します。

Bookmark すべてのブックマークを削除します。

フォルダは削除されません。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

▶ 移動先のフォルダを選択

▶移動したいブックマークや画面メモ にチェック▶ (四) (完了) ▶ YES

操作·補足

機能メニュー 操作·補足 タイトル編集 ▶タイトルを編集 ●ブックマークの場合、全角12文字ま で、半角24文字まで入力できます。空 白で(**○**)(確定)を押した場合は、 「http://lまたは「https://lを除いた URLが登録されます。 ●画面メモの場合、全角11文字まで、半 角22文字まで入力できます。空白で (○)(確定)を押した場合は、「無題」 と登録されます。 デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.149) 貼付 参昭) i モードメール 選択中のURLを i モードメールの本文 作成 に貼り付けて作成します。 P.228手順2へ進みます。 **i モードメール** ブックマークを i モードメールに添付 添付 して送信します。 P.228手順2へ進みます。 赤外線送信 赤外線で1件送信します。(P.346参照) iC送信 iC通信で1件送信します。(P.348参照) microSDへ microSDメモリーカードへ1件コピー コピー します。(P.336参照) URLコピー ブックマークのURLをコピーします。 ▶コピーする始点を選択 ▶コピーする終点を選択 コピーした文字を貼り付けるには P 425参照。 登録件数確認 表示しているフォルダ内に登録されて いるブックマークの件数を表示します。 確認が終われば(よークリア)を押します。 削除 YES

▶端末暗証番号を入力▶YES

#### <画面メモ>

# サイトの内容を保存する

### 画面メモを保存する

一度表示したページを画面メモとしてFOMA端末 に保存できます。画面メモに保存したページは、i モードに接続せずに表示できます。

最大100件まで保存できます。(データ量により実 際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

# 保存したいページを表示中 (機能)

- ▶画面メモ保存▶YES
- ▶保存したいフォルダを選択
- ●保存されている画面メモがいっぱいのときは P211参照。

#### お知らせ

- ●タイトルは全角11文字まで、半角22文字まで登 録されます。タイトルの文字数がそれ以上ある場合 は、超えた部分が削除されます。
- ●ダウンロード(取得)完了画面などを保存すると、画 面とともにそのデータも保存されます。(着うたフ ル®、再生期限付きの i モーション、FOMA端末外 への出力が禁止されているトルカの取得完了画面 は保存できません。)ダウンロード(取得)完了画面 は、画面メモとして保存できない場合があります。 ダウンロード(取得)完了画面以外は、そのページの URI が半角256文字まで保存されます。
- SSL対応のページの画面を保存すると、画面とと もにそのページのSSL証明書も保存されます。
- テキストボックスに入力した内容や、プルダウンメ ニュー、チェックボックス、ラジオボタンで選択し た内容は保存されません。
- 1件あたり100Kバイトまでのページを保存でき ます。ただし、i モーションの取得完了画面は 500Kバイトまで、テンプレートの取得完了画面 は200Kバイトまで、トルカの取得完了画面は1K バイトまで、ダウンロード辞書の取得完了画面は 20Kバイトまで保存できます。

#### 画面メモを表示する

# 待受画面 > (富成) ( 📰 ) > 画面メモ



●サイト表示中は ( 機能 )を押して 「画面メモー覧」を選択 します。

画面メモフォルダー覧画面

# フォルダを選択>画面メモを選択



で他の画面メモを確認できます。

#### お知らせ

●画面メモに保存されたページは保存したときの情報 です。最新のページの情報と異なる場合があります。

#### 画面メモフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ追加 フォルダを追加します。(P.206参照)

フォルダ名編集 フォルダ名を編集します。(P.206参照)

保存件数確認 全フォルダに保存されている画面メモ の件数と保護されている画面メモの件 数を表示します。

確認が終われば(よれップ)を押します。

設定/解除

セキュリティ 端末暗証番号を入力しないとフォルダ 内を表示できないように設定します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

フォルダが [ 💼 ] に変わります。

解除する場合も同様の操作を行います。

フォルダ削除 フォルダを削除します。(P.206参照) 画面メモ全削除 すべての画面メモを削除します。フォ ルダは削除されません。

▶端末暗証番号を入力▶YES

#### 画面メモ一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ移動 フォルダを移動します。(P.206参照)

**タイトル編集** タイトルを編集します。(P.206参照)

保護/保護解除画面メモを削除されないように保護し

ます。最大50件まで保護できます。(保 護するページのデータ量により件数は 変動します。)

保護すると「湿」が表示されます。

●保護を解除する場合も同様の操作を 行います。

保存件数確認 表示しているフォルダ内に保存されて いる画面メモの件数と保護されている 画面メモの件数を表示します。

●確認が終われば(chyyr)を押します。

削除 1件削除します。(P.206参照)

選択削除 選択して削除します。(P.206参照)

全削除 全削除します。(P.206参照)

#### 画面メモ詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
画像保存	画像を保存します。(P.208参照)
背景画像保存	<ul><li>YES&gt;保存したいフォルダを選択</li><li>P.208手順2へ進みます。</li></ul>
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
タイトル編集	タイトルを編集します。(P.206参照)
保護/保護解除	保護/保護解除します。(P.207参照)
i モードメール 作成	i モードメールを作成します。(P.203 参照)
URL表示	画面メモのURLを表示します。 ●確認が終われば「OK」を選択します。
証明書表示	SSL通信で使用している証明書を確認 します。(P.203参照)
効果音設定	Flash画像の効果音について設定します。(P.213参照)
リトライ	アニメーションやFlash画像を最初か ら再生します。
削除	▶YES

# サイトからファイルやデータを ダウンロードする

サイトから画像やメロディなどのファイルやデータをダウンロードしてFOMA端末に保存できます。ファイルによってはmicroSDメモリーカードに直接保存できるものもあります。

#### 画像ダウンロード

サイト、画面メモに表示されている画像を保存して、 待受画面、ウェイクアップ画面などに設定できます。 デコメール用の画像やフレーム、スタンプ画像など も保存できます。

- サイト表示中・画面メモ詳細画面
  - ▶(讀成)(機能))▶画像保存
  - ▶画像を選択▶YES
  - **▶保存したいフォルダを選択**
  - ●保存されている画像がいっぱいのときは P.211参照。
- 2 ピクチャ貼付するには「YES」を選択 P.314手順1へ進みます。

#### 1.0113///21 3=07009

# あ知らせ ファイル名は半角36文字までで保存されます。 ファイル名が指定されていない場合には、ダウン ロードしたURLの一部または「imageXXX」(XXX は数字)で保存されます。

#### お知らせ

- ●サイト上では表示されていても、FOMA端末に保存してピクチャビューアで表示すると、表示されない場合があります。
- ●以下の条件を満たす画像は、デコメ絵文字として保存されます。
  - ·GIFまたはJPEGの画像
  - ·20ドット×20ドットの画像
- ・ファイル制限なしの画像
- ·6Kバイト以下の画像
- ●以下の条件を満たす画像は、フレームまたはスタン プ画像として保存されます。
  - ·透過GIF(アニメーションGIFを除く)
  - ·拡張子が「ifm |
  - ·CIF(352×288)以下の画像 CIF(352×288)、待受(240×320)、QCIF (176×144)、Sub-QCIF(128×96)の画像は フレーム、それ以外はスタンプとなります。
- ●1件あたり100Kバイトまでの画像を保存できます。

#### メロディダウンロード

サイトからメロディをダウンロードして、着信音などに設定できます。メロディは20~最大400曲まで保存できます。(データ量により実際に保存できる曲数が少なくなる場合があります。)

- **メロディダウンロード可能なサイトを表示** 
  - ▶メロディを選択▶保存▶YES
  - ▶保存したいフォルダを選択



取得完了画面

- ●「再生」を選択するとメロディが再生されます。 メロディ再生中の操作についてはP.331参照。
- ●「情報表示」を選択するとメロディの情報が表示されます。(P.333参照)
- ●保存されているメロディがいっぱいのときは P.211参照。
- (機能)を押して「画面メモ保存」を選択すると、画面メモとして保存します。(P.207参照)

# 208 | モード/| モーション/| チャネル

# 2 着信音に設定するには「YES」を選択 ▶着信の種類を選択



#### お知らせ

- ●メロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定されたメロディを着信音などに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。
- ●ダウンロードしたメロディは正しく再生されない 場合があります。
- ●ファイル名は半角36文字までで保存されます。 ファイル名が指定されていない場合には、ダウン ロードしたURLの一部または「melodyXXX」 (XXXは数字)で保存されます。
- ●タイトルが付けられていないメロディは取得完了 画面や一覧では「無題」と表示されます。
- 1件あたり100Kバイトまでのメロディを保存できます。

## PDFデータダウンロード

サイトからPDFデータをダウンロードして表示します。PDFデータは最大89件まで保存できます。 (データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

# 1 PDFデータダウンロード可能なサイトを表示▶PDFデータを選択

- ●ダウンロードを中止する場合は、②(中止) を押します。
- ●すべてのページをダウンロードしないと表示 されないPDFデータの場合、すべてダウンロー ドするかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択して保存したいフォルダを選択 します。
- すべてのページをダウンロードしていない場合は、「残り全てを取得」で残りページを追加でダウンロードできます。
- ●表示しているPDFデータをFOMA端末に保存するにはP.353をご覧ください。ダウンロードできていないページがあるPDFデータやダウンロードが途中で中断されたPDFデータなども保存できます。
- ●PDFデータ表示中の操作についてはP.350参照。

# ■ダウンロードするPDFデータにパスワードが設定されているときは



PDFデータによっては表示 する際に左の画面が表示さ れる場合があります。

パスワード」欄を選択
 パスワードを入力▶OK

- ●FOMA端末に保存されていないPDFデータの場合、ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択した場合は、保存したいフォルダを選択します。
- ◆入力したパスワードは「\*」で表示されます。

#### お知らせ

- i モードでサイトからダウンロードできるPDF データの最大データサイズは2Mバイトまでです。 2Mバイトを超えるデータはダウンロードできません。
- ●ダウンロードに失敗したPDFデータは再ダウン ロードすると表示できる場合があります。

#### トルカダウンロード

サイトからトルカをダウンロードします。 トルカは最大495件まで保存できます。(データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

- トルカダウンロード可能なサイトを表示トルカを選択
- 7 保存▶YES▶保存したいフォルダを選択



取得完了画面

- ●「表示」を選択すると、トルカのプレビューが表示されます。
  - プレビュー表示中に (保存)を押しても保存できます。
- ●保存されているトルカがいっぱいのときは P.211参照。
- **(機能**)を押して「画面メモ保存」を選択すると、画面メモとして保存します。(P.207参照)

#### お知らせ

◆トルカがトルカ(詳細)の場合は1件あたり100K バイトまで、詳細を取得する前のトルカの場合は1 件あたり1Kバイトまでダウンロードできます。

# i モード/i モーション/i チャネル 209

#### テンプレートダウンロード

サイトからデコメール用のテンプレートをダウンロードします。お買い上げ時のものも含めて最大45件まで保存できます。(データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

●お買い上げ時に登録されているテンプレートは 「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。 (P.211参照)

# 1 テンプレートダウンロード可能なサイトを表示▶テンプレートを選択▶保存▶YES



取得完了画面

- ●「表示」を選択するとテンプレートの内容が表示されます。
- ●「情報表示」を選択するとテンプレートの情報 が表示されます。(P.236参照)
- ●保存したテンプレートの確認方法については P 235参照。
- ●保存されているテンプレートがいっぱいのと きはP.211参照。
- (機能)を押して「画面メモ保存」を選択すると、画面メモとして保存します。(P.207参照)

#### お知らせ

- ●テンプレートにデコレーションが1つもない場合 やFOMA端末外への出力が禁止されている画像が 挿入されていた場合は、保存できません。
- ●テンプレートにファイルが添付されている場合は、 添付ファイルは削除されます。
- ダウンロードしたテンプレートのタイトル名は 「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。 (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)
- ●1件あたり200Kバイトまでのテンプレートをダウンロードできますが、メール本文が全角5000文字、半角10000文字を超えている場合や、挿入画像の合計サイズが90Kバイトを超えている場合は保存できません。

#### 辞書ダウンロード

サイトから辞書をダウンロードします。お買い上げ 時のものも含めて5件まで保存できます。

●お買い上げ時に登録されている辞書は 「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。 (P.211参照)

# 辞書ダウンロード可能なサイトを表示 辞書を選択▶保存▶YES



取得完了画面

- ●「情報表示」を選択すると、辞書の情報が表示されます。(P 426参照)
- (機能)を押して「画面メモ保存」を選択すると、画面メモとして保存します。(P.207参照)

# 2 <未登録>▶辞書ファイルに設定するに は「YES」を選択

- ●登録済みの項目を選択した場合は、上書きする かどうかの確認画面が表示されます。「YES」を 選択します。
- ●ダウンロードした辞書の操作方法については P 426参照。

#### お知らせ

●1件あたり20Kバイトまでの辞書を保存できます。●接続するサイトによっては、ダウンロードできないことがあります。

#### キャラ雷ダウンロード

サイトからキャラ雷をダウンロードします。お買い 上げ時のものを含めて10件まで保存できます。

# キャラ雷ダウンロード可能なサイトを表示 ▶キャラ雷を選択▶保存▶YES



取得完了画面

- ●「再生」を選択するとキャラ雷が再生されます。
- 「情報表示 | を選択するとキャラ雷の情報が表 示されます。(P.329参照)
- (機能)を押して「画面メモ保存」を選択す ると、画面メモとして保存します。(P.207参照)

#### お知らせ

●1件あたり100Kバイトまでのキャラ雷を保存で きます。

#### ■保存されているデータがいっぱいのときは

データを保存するときに、すでに最大保存件数まで 保存されている場合や、メモリの空きが不足してい る場合は、不要なデータを削除してから保存するか どうかの確認画面が表示されます。

- ◆本操作は以下のデータを保存するときに行います。 ·画像 · i モーション · メロディ · キャラ電 ·トルカ ·着うたフル® ·画面メモ ·PDFデータ ・テンプレート
- YES▶削除したいデータにチェック▶(☑)(完了) **►**YES

メモリの空き容量が不足している場合は、各デー 夕の容量を参考にして削除したいデータにチェッ クを付けます。不足している容量分にチェックを 付けると「完了」が表示されます。

- ●画面メモの場合、セキュリティ設定されている フォルダがあると、セキュリティ設定中のフォル ダ内の画面メモも選択できるようにするかどう かの確認画面が表示されます。「YES」を選択する と、端末暗証番号の入力が必要です。
- ●他の機能で設定しているデータには「★」マーク が付いています。

#### ■「P-SQUARE Iについて

お買い 上げ時に登録されているテンプレート(P 455) 参照)、辞書(P.426参照)、キャラ電(P.328参照)は 「P-SQUAREIのサイトからダウンロードできます。 i Menu→メニュー/検索→ケータイ電話メーカー →P-SQUARE



#### ■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 保存内容が消失してしまう場合があります。当社と しては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA 端末に保存した画像、メロディ、PDFデータ、トルカ は、microSDメモリーカード(P.334参照)を利用し て保管することをおすすめします。パソコンをお持 ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.417参照) やデータリンクソフト(P.468参照)とFOMA USB 接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管で きます。

# 反転した情報を使っていろいろな 操作をする

サイトのページやメールなどで反転表示された情 報(電話番号、メールアドレス、URL、メロディ、画像 など)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、 メールを送信したり、インターネットホームページ を表示したりできます。

- パソコンなどから送信されたメールや、サイトに よっては、Web To、Phone To/AV Phone To、 Mail To、i アプリ To、住所リンク機能が使用できな い場合があります。
- ●電話番号、メールアドレス、URL以外の反転表示され た情報を使ってWeb To、Phone To/AV Phone To、Mail To、i アプリ To 機能を利用できる場合も あります。

### Phone To / AV Phone To 機能

サイトやメールなどの中に表示されている雷話番 号などの情報を使って、音声電話発信、テレビ電話 発信、プッシュトーク発信します。

●テレビ電話でのPhone To 機能のことをAV Phone To 機能と呼びます。

### 電話番号などの情報を選択

### 発信方法を選択

- ●「テレビ電話画像選択 | を選択した場合はテレ ビ電話中に相手に送信する画像を選択します。
- ●電話番号の前に「tel: |または「tel-av: |があった 場合などは、発信方法の選択肢が表示されない ことがあります。手順2へ進みます。

### **2** 発信

- ●国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシス ト | を選択します。(P.65参照)
- ●発信者番号通知を設定する場合は「発番号設 定 | を選択します。(P 48手順2参照)

### Mail To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているメール アドレスなどの情報を使って、メールを送ります。

### メールアドレスなどの情報を選択

宛先にはメールアドレスがすでに入力されています。 P.228手順3へ進みます。

### Web To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURLな どの情報を使って、インターネットホームページに 接続します。

### URLなどの情報を選択

- ●接続中に中止する場合は「Cancellを選択しま す。ページを取得中に中止する場合は
- (四)(中止)を押します。

### i アプリ To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURL(リ ンク)から i アプリを起動します。

### iアプリの情報を選択▶YES

i アプリが起動します。

#### お知らせ

● i モードメール本文に i アプリを起動させるリン クがある場合、返信や転送をすると i アプリを起動 させるリンクは引用できません。また、データリン クソフト使用時や赤外線诵信時もiアプリを起動 させるリンクは引用できません。

#### お知らせ

・記動させる i アプリがない場合は、ソフトがない旨 の確認画面が表示されます。この場合、ダウンロー ドする必要があります。

### 住所リンク機能

サイトなどの中に表示されている住所などから地図 を表示したり、GPS対応 i アプリで位置情報を利用 したりできます。また、位置情報を i モードメールで 送信することもできます。

### 住所などの位置情報を選択

### ▶項目を選択

**対応 i アプリを利用**.. GPS対応 i アプリを選

択して起動します。

. 地図サイトに接続して地 地図を見る....

図を表示します。 メール貼り付け ..... 位置情報をURL化し、

> 本文に貼り付けて i モー ドメールを作成します。

### <iモード設定>

### 詳細機能を設定する

i モードやメッセージR/Fの設定をします。

### 待受画面 **→ (車点)** ( ■ **(車 ) )** → i モード設定 ▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

スクロール設定サイトや画面メモ、メッセージR/Fの本

お買い上げ時 文を表示している画面で(の)を押したと 1行スクロール きにスクロールする行数を設定します。

> 行数を選択

項目

文字サイズ設定 サイトや画面メモ、メッセージR/Fの本文

標準表示

お買い上げ時に表示される文字サイズを設定します。

操作·補足

▶文字サイズを選択

メッセージRの場合

■ メッセージR
1/ 7 2006/11/15 10:00 Sub グルメ情報

明日、新宿駅前にあたらし いレストランガオープンし ンレストランガオーブンし ます。今月末まで全品2割 引です。 -END---

煙淮表示

🖥 メッセージR🖮 1/ 7 2006/11/15 10:00 Sub グルメ情報 明日、新宿駅前にあたらしいレストランガオーブンします。今月末まで全品2割引です。 ----END----

縮小表示

■ メッセージR
■ 1/ 7 2006/11/15 10:00 Sub グルメ情報

明日、新宿駅前にあた らしいレストランがオ ープンします。今月末 まで全品2割引です。 ---END---

拡大表示

表示する

利用する

画像表示設定 サイトや画面メモなどに含まれる画像 お買い上げ時やFlash画像を表示するかどうかを設 定します。

▶表示する・表示しない

サイト表示中は、(() 機能())を押し て「画像表示設定」を選択します。

i モーション i モーションの設定を行います。 設定 (P.222参照)

**メッセージ** メッセージR/Fの自動表示のしかたを 自動表示設定 設定します。(P.215参照)

開封時メロディ メッセージR/F開封時にメロディを自 動再生するかどうかを設定します。 再牛設定 (P.215参照)

端末情報データサイトや画面メモ表示中にFlash画像 利用設定 を表示する際、FOMA端末の情報を利 お買い上げ時 田する場合があります。その場合に、情

▶利用する・利用しない

効果音設定 サイトや画面メモ表示中にFlash画像 お買い上げ時を表示する際、効果音を鳴らすかどう 効果音ON かを設定します。

▶ 効果音ON・効果音OFF

●サイト表示中や画面メモ詳細画面表 示中は、(意味)(機能)を押して「効果音 設定 |を選択します。

報を利用するかどうかを設定します。

項目 操作·補足

ドキュメント PDF対応ビューア起動時の表示方法を 表示設定 設定します。(P.353参照)

i モード通信中 i モード通信中にプッシュトーク着信 着信設定 した場合、通話するかどうかを設定し ます。(P.105参照)

i モード設定 i モード設定の各設定内容を確認しま 確認

で画面をスクロールして確認でき ます。

確認が終われば(hym)を押します。

ラストURL 最後に見たサイトのURLを初期化 初期化. (i MenuのURLに)します。(P.203参照)

i モード設定 「i モード設定 | の各設定内容をお買い | リセット げ時の状態に戻します。 リセットされる項目については「機能一

覧表 |を参照してください。(P.438参照) ▶端末暗証番号を入力▶YES

### お知らせ

#### <画像表示設定>

- 「表示する」に設定していても、正しく表示されない
- 「表示しない」に設定すると、「 |で表示され、 データの受信を行いません。

### <端末情報データ利用設定>

- 利用できる情報は以下のとおりです。
- 「時計設定」で設定された日付時刻
- ・電波の受信レベル
- 電池残量
- ・「着信音量」の「電話」で設定された音量
- ·「バイリンガル」で設定された言語
- ·FOMA端末の機種や製造番号

#### <効果音設定>

●「効果音ON」に設定していても、Flash画像によっ ては効果音が鳴らない場合があります。

#### <接続待ち時間設定>

### 接続待ち時間を設定する

お買い上げ時

60秒間

サイトを取得するまでしばらく時間がかかることが あります。取得を中止するまでの時間を設定します。 「無制限」に設定すると、自動的には中止しません。

**ジ**アプリケーション通信設定 (x=1-) > [ ▶接続待ち時間設定▶待ち時間を選択

#### お知らせ

「無制限」に設定していても、電波状況などにより切 断される場合があります。

#### <接続先選択>



### i モードから接続先を変更する (ISP接続通信)

お買い上げ時i

iモード

※通常は、設定を変更する必要はありません。

i モード(ドコモ)以外のサービスを受けるときに 使う接続先(APN)の設定をします。

登録した接続先に変更したときは i モードを利用できなくなります。



- ●登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更されます。
- (概能)を押して「編集」を選択し、端末暗証 番号を入力しても接続先を登録/編集できます。
- ●登録済みの接続先を削除するには(事)(機能)を押して「削除」を選択し、端末暗証番号を入力して「YES」を選択します。

### ) 以下の操作を行う

項目	操作·補足
接続先名称	<ul><li>▶接続先名称を入力</li><li>◆全角9文字まで、半角18文字まで入力できます。</li></ul>
接続先番号	<ul><li>▶接続先番号を入力</li><li>◆半角英数字で99文字まで入力できます。</li></ul>
接続先アドレス	<ul><li>▶接続先アドレスを入力</li><li>◆半角英数字で30文字まで入力できます。</li></ul>
接続先アドレス2	▶接続先アドレス2を入力 ●半角英数字で30文字まで入力できます。
	Z \ ± 4m ±

### 

#### お知らせ

●接続先を i モード以外に設定した場合、パケ・ホーダイは適用されません。

### <メッセージR/F受信>

### メッセージR/Fを自動的に受信する

メッセージサービスは、欲しい情報が自動的にお客様のFOMA端末に届くサービスです。

FOMA端末が通話圏内にあるときには、i モードセンターから自動的にメッセージR/Fが送られてきます。

メッセージR/Fが届くと画面の上部に「『(黄色)」や「『(黄色)」が表示されます。

受信したメッセージR/Fは、それぞれ最大100件まで保存できます。

1 メッセージR/Fを受信すると「■(黄色)」 または「■(黄色)」が点滅し、受信中の メッセージが表示される



受信が終わると、受信したメールとメッセージ R/Fの件数が表示されます。

- ●「メッセージR」または「メッセージF」を選択すると、メッセージR/F一覧画面が表示されます。
- ●「メッセージ自動表示設定」が「自動表示しない」以外に設定されていると、受信したメッセージB/Fの内容が自動で表示されます。
- ●何も操作しないで約15秒経過すると元の画面 に戻ります。(「メール/メッセージ鳴動」の設 定により、秒数は異なります。)

#### ■FOMA端末を閉じているときは

プライベートウィンドウに表示されます。

11/15(\*) 10:00

#### お知らせ

- ●待受画面以外を表示中、i アプリ起動中、公共モード (ドライブモード)中、オールロック中、PIMロック 中、あんしんキーロック中は、メッセージR/Fを受信 しても自動表示しません。
- ●最大保存件数を超えた場合は、古いメッセージR/F から順に上書きされます。未読または保護されてい るメッセージR/Fは上書きされません。
- ●FOMA端末がこれ以上メッセージR/Fを受信できない場合は、「゜(グレー)」または「゜(グレー)」が表示されます。不要なメッセージR/Fを削除するか、未読のメッセージR/Fを読むか、保護を解除してください。

#### お知らせ

- 「 ( 黄色 ) | または 「 ( 黄色 ) | のアイコンが表示さ れたときは、i モードセンターにメッセージB/Fが 保管されています。「胃(グレー)」または「胃(グ レー)」のアイコンが表示されたときは、i モードセ ンターにメッセージR/Fがいっぱいです。「iモー ド問い合わせ |を行ってメッセージR/Fを受信して ください。
- ●自動表示後も、メッセージR/F一覧画面の表示では 未読になります。ただし、自動表示中にスクロール などの操作を行ったときは既読となります。
- ●以下のような場合にメッセージB/Fを受信したと きは、iモードセンターに保管されます。
- ·電源OFFのとき ・テレビ電話中
- ・セルフモード設定中 圏外のとき
- · 赤外線诵信中 ·FirstPassセンター接続中
- ・プッシュトーク通信中 ・おまかせロック中
- お預かりセンターに接続中
- 保護または未読のメッセージにより、メッセージ R/Fの容量が満杯のとき

### メッセージ自動表示設定

お買い上げ時

メッセージR優先

待受中にメッセージR/Fを受信したときの自動表 示のしかたを設定します。

- 待受画面 ▶(ā戌) ( i モード設定
  - ▶メッセージ自動表示設定
  - 自動表示の方法を選択

### 開封時メロディ再生設定

お買い上げ時

自動再生する

受信したメッセージR/F開封時に、貼り付けまたは 添付されているメロディを自動再生するかどうか を設定します。

- 待受画面 **▶ (≧□ )** ▶ i モード設定
  - ▶開封時メロディ再生設定
  - ▶自動再生する・自動再生しない

#### お知らせ

SDオーディオ再生中は、「開封時メロディ再生設 定」の設定に関わらず添付または貼り付けられてい るメロディは再生されません。


### <メッセージR/F表示>

### 受信したメッセージR/Fを見る

受信したメッセージR/Fを確認します。

- 待受画面 **▶**(■ □ ) ▶ メッセージR/F
  - ►メッセージR・メッセージF
  - ▶表示したいメッセージR/Fを選択





メッヤージR/F一覧画面

- ●未読のメッセージR/Fを選択した場合は 「 ■ (ピンク)」が「 📦 」に変わります。
- (○) で他のメッセージR/Fを確認できます。
- ●メッセージR/Fの本文が長い場合は(◯)で画面 をスクロールして確認できます。また、<a>|</a> <a>|</a> を押すと画面単位でスクロールします。

### お知らせ

●添付されているメロディを選んで(●)(選択)を押 すと、メロディを再生できます。

#### ■ i モードメニュー



未読のメッセージR/Fがあ るときはアイコンに「NEW | が付きます。

次ページにつづく

### ■メッセージR/F一覧画面とメッセージR/F詳細画面

■ メッセージR 1/2 ① □ 10:00 グルメ情報 ❸ Sub 交通情報 2 ≥ 11/14 ă map ホテル情報 6 ≥ 11/14
▶ 天気予報 も 札幌市内大通り公園付近で お祭りにより渋滞。交通規 の<del>なっ..</del> 制あり。 ----END----4 ≥11/14 **於交通情報** ■ 6 11/14 映画案内 選択 ↓ 機能 メッセージR/F一覧画面

#### 選択 🝑 機能 メッセージR/F詳細画面

### ●メッセージR/Fの状態

保護設定すると「↑」が表示されます。

■ (ピンク)	未読のメッセージR/F
	既読のメッセージR/F

### ❷受信した時刻や日付

一覧画面では、当日受信したメッセージR/Fは時 刻が表示され、前日までに受信したメッセージR/ Fは日付が表示されます。詳細画面では、受信した 日時が表示されます。

#### **6**題名

### △添付または貼り付けられているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

D)	正常なメロディデータ
	一部/すべてのメロディデータが不正
-	正常な画像データ
×/ ×	一部/すべての画像データが不正
4	正常なトルカデータ
3/3	一部/すべてのトルカデータが不正
	複数の添付データ
<b>F</b> / <b>%</b>	一部/すべての添付データが不正
Ē.	複数の貼付データ
9	FOMAカード動作制限機能がか かっているデータ

#### 6本文

### メッセージR/F一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
全表示	ソート機能やフィルタ機能を行ったあ と、すべてのメッセージR/Fを「新しい
	順」で表示します。
ソート	表示される順番を変更します。 ▶順番を選択
フィルタ	条件に合うメッセージR/Fのみを表示
	します。
	▶種類を選択

機能メニュー	操作·補足
保護/保護解除	メッセージR/Fを上書き・削除されない
	ように保護します。
	最大50件(メッセージRとメッセージ
	Fそれぞれ)まで保護できます。
	保護すると「🔒 」が表示されます。
	●保護を解除する場合も同様の操作を
	行います。
保護全解除	保護をすべて解除します。
	▶ YES
保存件数確認	FOMA端末に保存されているメッセー
	ジR/Fの総件数、未読件数、保護件数を
	表示します。
	<ul><li>●確認が終われば (よ)かのを押します。</li></ul>
削除	▶YES
選択削除	▶削除したいメッセージR/Fにチェック
	▶囫(完了)▶YES
既読削除	既に読んだメッセージR/Fをすべて削
	除します。
	▶ YES
全削除	メッセージR/Fをすべて削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

機能メニュー

### <ソート><フィルタ>

- ●元に戻すには「全表示」を実行します。
- ●一覧画面を終了し、再度それぞれの一覧画面を表示 したときは全表示に戻ります。

操作·補足

### メッセージR/F詳細画面の機能メニュー

電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
メロディ保存	添付または貼り付けられたメロディを
	保存して、着信音に設定します。
	▶YES▶保存したいフォルダを選択
	P.209「メロディダウンロード」手順2
	へ進みます。
	●複数のメロディが添付されていると
	きは、◯◯で登録するメロディを選択
	してから操作してください。
	●保存されているメロディがいっぱい
	のときはP.211参照。
トルカ保存	添付されたトルカを保存します。
	▶保存したいフォルダを選択
	●FOMA端末外への出力が禁止されて
	いるトルカの場合は、保存するかどう
	かの確認画面が表示されます。「YES」
	を選択します。
	●FOMA端末内に保存されているトル
	力がいっぱいのときはP.211参照。

機能メニュー	操作·補足
画像保存	添付された画像を保存して、待受画面、
	ウェイクアップ画面などに設定できます。
	▶YES▶保存したいフォルダを選択
	P.208手順2へ進みます。
	●保存されている画像がいっぱいのと
	きはP.211参照。
背景画像保存	▶YES▶保存したいフォルダを選択

P208手順2へ進みます。

保護/保護解除 保護/保護解除します。(P.216参照)

#### 削除 YES

#### お知らせ

#### <メロディ保存>

- ●保存時にはファイル名ではなくタイトルが登録さ れます。タイトルが設定されていない場合はファイ ル名が登録されます。
- ●保存したメロディは正しく再生されない場合があ ります。

### <SSL証明書操作>

### SSL証明書を操作する



▶アプリケーション通信設定

- 証明書>証明書を選んで(in)(機能)

▶以トの操作を行う	
項目	操作·補足
証明書表示	証明書の所有者、発行元、有効期限、シリアル番号を表示します。 ●(記)(機能)を押す代わりに ●(選択)を押しても証明書を確認できます。 ●(②で画面をスクロールして確認できます。 ●確認が終われば(上が)を押します。
右动 /無効設定	無効に設定され 「国」が「感」になり

## お買い上げ時ます。

有効/無効設定 無効に設定され、「 🗐 」が「 🗐 」になり

### すべて有効

- すでに無効に設定されている証明書を 選択した場合は、有効に設定されます。
- ●無効に設定すると、そのSSL証明書を 持っているサイトは表示できなくな ります。
- 「ドコモ証明書2」は無効に設定でき ません。

### ■SSL通信で使用する証明書について

### 証明書

認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の FOMA端末内に保存されています。

#### ドコモ証明書

...FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに 接続するために必要な証明書で、FOMAカード (緑色)内に保存されています。

#### フーザ証明書

...i モードメニューから「ユーザ証明書操作」を選 択することにより、FirstPassセンターからダ ウンロードした証明書です。FOMAカード(緑 色)内に保存されます。

### <ユーザ証明書操作>

### FirstPassの設定を行う

ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスと契約さ れていることを証明するものです。ダウンロードし たユーザ証明書はFOMAカードに保存され、 FirstPass対応サイトでご利用になれます。 FOMAカードに保存されているユーザ証明書が有 効期限切れであったり、または必要なユーザ証明書 がFOMAカードに保存されていないために、 FirstPass対応サイトが表示できない場合、 FirstPassセンターに更新申請を行い、そのユーザ 証明書をダウンロードできます。

- ●FirstPassセンターへユーザ証明書の発行を要求 し、ダウンロードができます。
- ●青色のFOMAカードではご利用になれません。
- ●FirstPassセンターで表示される画面や操作方法 は、変更されることがあります。
- ●FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信や メッセージB/Fの受信はできません。
- ●FirstPassヤンターに接続する際は、あらかじめ「時 計設定 |で日付・時刻を設定しておいてください。
- ●海外ではご利用になれません。

#### ■クライアント認証について

- ●FOMA端末では、より安全にデータをやりとりするために、サーバ認証とクライアント認証を行います。サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手側の証明書を検証して、確実にお互いの認証を行います。クライアント認証を受けることで、より安全に通信サービスを受けられます。
- ●クライアント認証は、FOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただけます。パソコンでご利用いただくためには添付のCD-ROMのFirstPass PCソフトが必要です。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(パージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、添付のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてご覧ください。


で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。

### FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターのサイトから行います。

### **1** 待受画面▶(■□□)

### ▶ユーザ証明書操作▶次へ





FirstPassセンターの サイト画面

#### お知らせ

- ●FirstPassセンターを利用する前には、「ご利用規則」を選択し、ご利用規則をよくお読みください。
- ●FirstPassセンターに接続した際のパケット通信 料は無料です。

### ユーザ証明書の発行を申請し、ダウン ロードする

ユーザ証明書のダウンロードを行う前には、必ず ユーザ証明書の発行を申請します。発行申請が完了 したら、ユーザ証明書をダウンロードします。ダウ ンロードが完了すると、ユーザ証明書はFOMAカー ドに保存され、FirstPass対応サイトが表示できる ようになります。

# FirstPassセンターのサイト画面証明書発行▶実行

に基づきお客様に第主は 現在かつ通常の1号を明書に がカーの1号を明書に 起因する損害賠償額の総額 は、F0MAサイス基本使用料 の1か月分を上限とします。 「ご利用規則」にご同意の上、実行を行って下さい。

- ●更新の場合、「証明書の更新発行申請を行います。」と表示されます。
- ●ユーザ証明書の発行を申請済みの場合は、 FirstPassセンターのサイト画面で「ダウン ロード」を選択すると手順3の画面が表示され ます。手順3へ進みます。

### PIN2コードを入力



- ●PIN2コードは60秒以内に入力してください。 60秒を超えるとエラーとなり接続が切断され ます。正しく入力されると、発行申請完了の画 面が表示されます。
- ●PIN2コードについてはP.155参照。

### 3 ダウンロード▶実行

●すぐにユーザ証明書をダウンロードしない場合は、「メニュー」を選択します。SSLページを終 了するかどうかの確認画面で「YES」を選択し、 FirstPassセンターのサイト画面に戻ります。

#### お知らせ

●ユーザ証明書を新規でダウンロードする場合と更新でダウンロードする場合、どちらの場合も必ずユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードできません。

### ユーザ証明書でサイトに接続する

ユーザ証明書を用いてFirstPass対応サイトに接 続します。

FirstPass対応サイトを表示項目を選択▶YES



### PIN2コードを入力

- ●PIN2コードは60秒以内に入力してください。 60秒を超えるとエラーとなり接続が切断され ます。正しく入力されると、認証中の画面が表 示され、続いてサイトの画面が表示されます。
- ◆PIN2コードについてはP.155参照。

#### お知らせ

- ●ユーザ証明書がない状態や、ユーザ証明書の有効期限が切れている状態でFirstPass対応サイトに接続しようとした場合、継続するかどうかの確認画面が表示されます。「NO」を選択すると元のページに戻りますので、FirstPassセンターのサイトでユーザ証明書をダウンロード/更新してから再度接続してください。
- ●FirstPass対応サイトへのアクセスに発生するパケット通信料はパケ・ホーダイに含まれます。

### ユーザ証明書の失効を申請する

一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にしま す。

- **1** FirstPassセンターのサイト画面 ▶ その他▶ 証明書失効▶ YES
- 7 PIN2コードを入力
  - PIN2コードは60秒以内に入力してください。 60秒を超えるとエラーとなり接続が切断され ます。正しく入力されると、失効申請確認の画 面が表示されます。
  - ●PIN2コードについてはP.155参照。

### 3 実行▶次へ▶実行

FirstPass

失効を実施してよろしいですか?(実行後は処理を中断することは出来ません。)

実有/メニュー

### お知らせ

- ●失効が完了したあとにFirstPassを利用する場合は、再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロードを 行ってください。
- ●ダウンロードしたユーザ証明書を見る場合は、 P.217参照。

### <証明書センター接続設定>

### 証明書発行接続先を変更する

お買い上げ時

ドコモ

※通常は、設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を 設定します。

- 1 ҈ ▶ アプリケーション通信設定
  - ▶ 証明書センター接続設定
    - ▶ <未登録>を選んで(図)(編集)

ℯ アプリケーション通信設定

証明書センター接続設定

1 ドコモ2 <未登録>

- ●登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更されます。
- •(in)(機能)を押して「編集」を選択しても接続 先を登録/編集できます。
- ●登録済みの接続先を削除するには (機能) を押して「削除」を選択し、端末暗証番号を入力して「YES」を選択します。

次ページにつづく

### 2 端末暗証番号を入力▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

初期画面URL▶初期画面URLを入力

●半角英数字で100文字まで入力できます。

接続先アドレス▶接続先アドレスを入力

●半角英数字で99文字まで入力できます。

3 🖾 (完了)を押す

### FirstPassのご使用にあたって

- ●FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。 FirstPassを利用することにより、サイト側と FOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受 け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を 行うクライアント認証が可能となります。
- ●ユーザ証明書の発行要求をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、要求してください。
- ●ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が 必要です。PIN2コード入力後になされたすべての 行為がお客様によるものと見なされますので、 FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用さ れないよう十分ご注意ください。
- ●FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取 扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証 明書の失効を行うことができます。
- ●FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや 情報については、ドコモは、何らの義務もないものと し、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対 応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- ●FirstPass及びSSLのご利用にあたり、ドコモ及 び認証会社は安全性等に関し保証を行うものでは ありませんので、お客様ご自身の判断と責任におい てご利用下さい。

### i モーションとは

i モーションは、映像や音声、音楽のデータで、

i モーション対応サイトからFOMA端末に取り込み再生できます。また、i モーションを着信音に設定することもできます。

i モーションには、大きく分けて以下の2つのタイプがあります。取得した i モーションがどのタイプであるかは、サイトやデータにより異なります。

種類		説明
タイプ	再生の種類	一直パップ
スタンダード (標準)タイプ (保存可※)	データ取得 後の再生 (最大500K バイトまで)	i モーションのデータを すべて取得してから再生 します。
	データ取得 中の再生 (最大500K バイトまで)	i モーションのデータを 取得しながら再生しま す。取得完了後は、「デー 夕取得後の再生」と同様 に再生できます。
ストリーミン グタイプ (保存不可)	データ取得 中の再生 (最大2Mバ イトまで)	iモーションのデータを取得しながら再生します。再生が終わったiモーションデータは消去され、繰り返し再生したり、FOMA端末に保存したりできません。

※ i モーションによっては、保存できないものもあります。

#### <iモーション取得>

### サイトから i モーションを取得する

### サイトから i モーションを取得して再生する

### i モーション取得可能なサイトで i モー ションを選択▶再生



再生中の操作についてはP.321参照。

取得完了画面

- ●取得しながら再生できる i モーションの場合は、取得中に i モーションが再生されます。
- ●「自動再生設定」が「自動再生する」に設定されている場合、取得したあと自動的に i モーションが再生されます。
- (機能)を押して「画面メモ保存」を選択すると、画面メモとして保存します。(P.207参照)

#### お知らせ

- ●接続するサイトや i モーションによっては、データの取得、取得中の再生、取得後の再生ができないことがあります。また、ASF形式の i モーションは取得できません。
- ●スタンダード(標準)タイプの場合、データ取得中の 再生を途中で停止しても、データの取得自体は継続 されます。
- ◆ストリーミングタイプのiモーションを取得する場合、「iモーションタイプ設定」を「標準・ストリーミングタイプ」にする必要があります。
- ●「自動再生設定」が「自動再生する」に設定されていても、データ取得中に再生した場合は、取得したあとに自動再生はされません。
- ●再生回数・再生期間・再生期限に制限がある i モーションは、タイトルの先頭に「④」が表示されます。 再生できる期間が制限されている i モーションは、 期間前や期間後には再生できません。また、長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持 している日付時刻情報がリセットされることがあ ります。その場合、再生期間や再生期限が決められ ている i モーションは再生できません。再生制限を 確認するにはP324参照。
- ●回線速度・回線状況・電波環境により、データ取得中 の再生が途中で止まったり、画像が乱れたりする可 能性があります。スタンダード(標準)タイプの i モーションはデータ取得完了後に繰り返し再生で きますが、ストリーミングタイプの i モーションは 再生できません。

### i モーションを保存する

取得したiモーションをFOMA端末に保存し、着信音や待受画面、ウェイクアップ画面に設定できます。iモーションは最大150件まで保存できます。 (データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

### 1 取得完了画面▶保存▶YES

- ▶保存したいフォルダを選択
- ●保存されている i モーションがいっぱいのと きはP.211参照。

### 1 モーション貼付するには「YES」を選択 P.323手順2へ進みます。

#### お知らせ

● i モーションによっては取得したデータをFOMA 端末に保存できない場合があります。

#### ■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、microSDメモリーカード(P.334参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.417参照)やデータリンクソフト(P.468参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

### 情報を表示する

取得した i モーションの情報を表示します。 (P.324参照)

### 1 取得完了画面▶情報表示

- ●○○で画面をスクロールして確認できます。
- ●確認が終われば(ch/vv)を押します。

### テロップ中にリンクが設定されていたとき

テロップが設定されている i モーションの場合、再 生中にテロップが表示されます。

テロップに下線が付いている電話番号やメールア ドレス、サイトのURLなどが設定されていたとき は、再生終了時・停止中にPhone To/AV Phone To 機能やMail To 機能、Web To 機能、電話帳登録 を実行できます。

<例>テロップ中のURLに接続する場合

### 再生終了時▶YES



### <iモーション設定>

### i モーションの取得方法を設定する

待受画面 **→ (車点)** ( ■ i モード設定 ▶ i モーション設定 ▶ 以下の操作を行う

#### 項目

### 操作·補足

自動再生設定 サイトからスタンダード(標準)タイプ お買い上げ時 の i モーションを取得した場合や、ス 自動再生する タンダード(標準)タイプの i モーショ ンが登録されている画面メモを選択し た場合に、i モーションを自動的に再 生するかどうかを設定します。

▶自動再牛する・自動再牛しない

タイプ設定 標準タイプ

i モーション i モーションを取得するときに、スタ ンダード(標準)タイプの i モーション お買い上げ時のみを取得するか、ストリーミングタ イプの i モーションも取得するかを設 定します。

> i モーションの種類についてはP.220 参照。

- ▶取得する i モーションのタイプを選択
- サイト表示中は、((機能))を押し て「i モーションタイプ設定 lを選択 します。

### お知らせ

#### <自動再生設定>

「自動再生しない」に設定していても、ストリーミン グタイプの i モーションは自動再生されますので、 ご注意ください。

### i チャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報としてドコ モまたはIP(情報サービス提供者)が i チャネル対応端 末に配信するサービスです。

定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面にテロッ プとして流れたり、i チャネル対応ボタンを押すことで チャネル一覧画面に表示されます。(P.224参照) さらに、チャネル一覧画面でお好きなチャネルを選択す ることにより、リッチな詳細情報を取得できます。

● i チャネルのご利用にあたっての注意事項およびご 利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイドブッ ク(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### 未契約



i チャネルをご契約いただ いていない場合。

契約後

11/15(水) 10:00

i チャネルをご契約いただ いたあと、情報を受信した タイミング、またはチャネ ル一覧画面を表示したタイ ミングで、待受画面に自動 的にテロップが流れます。

あすの天気:東京☀最

- テロップ







(hvv)を押すとチャネル一覧画面が表示されます。各 チャネルごとにテロップで流れていた情報などを一覧 で見ることができます。

各チャネルを選択するとそれぞれの詳細情報画面が関 覧できます。

※各画像はイメージです。実際の画面とは異なります。


チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみチャ ネル1の2種類があります。

「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネルで あり、あらかじめ登録されていますので i チャネルの 利用開始時からすぐに利用できます。「ベーシックチャ ネル | に関して配信される情報の自動更新にかかるパ ケット通信料は i チャネルのサービス利用料に含まれ ます。

「おこのみチャネル」はドコモ以外のIP(情報サービス 提供者)が提供するチャネルで、お客様ご自身がお好き なチャネルを登録して利用できます。「おこのみチャネ ル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパ ケット通信料などは、i チャネルのサービス利用料に は含まれません。

なお、「ベーシックチャネル」「おこのみチャネル」の情 報ともに、待受画面にテロップとして流すことができ

- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料が かかるものがあります。
- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたりチャネル を提供するIP(情報サービス提供者)に対し別途お申 し込みが必要になるものがあります。
- 「ベーシックチャネル」も「おこのみチャネル」も、 チャネル一覧画面から詳細情報を閲覧する際は、i チャネルのサービス利用料とは別にパケット通信料 がかかります。
- ●海外ローミング中のベーシックチャネルに関して. 配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料 は、iチャネルのサービス利用料に含まれません。

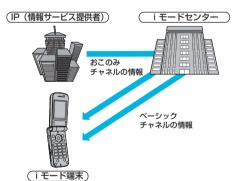

- i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。 (お申し込みには i モード契約が必要です。)
- 操作方法についてはP.224参照。

#### おためしサービス

i モードをご契約のうえ、i チャネル対応端末を利用 しているお客様で、i チャネル対応端末を利用してい る契約者回線について i チャネルを申し込んだことが ない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシッ クチャネル」を利用できます。

なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にか かるパケット通信料は、お客様のご負担となります。

おためしサービスのご利用にあたっての注意事項お よびご利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイ ドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。 おためしサービスは、原則としてFOMAカードを挿入し

て i チャネル対応端末の利用を開始した際、一定時間経 過後に自動的に開始されます。自動的に開始しない場合 は、iチャネル対応ボタンを押すことで開始できます。 おためしサービスを利用できるのは、1つのご契約者回 線につき1回のみです。

おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動的 に終了します。また、途中で終了したい場合の操作方法 については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA> 編)」をご参照ください。

#### お知らせ

- i チャネル契約後、FOMA端末の電源が「OFF」ま たは「圏外 」など電波状況が良くないときは、情報を 受信できない場合があります。その場合は、「よりか」を 押して表示される未契約者用のチャネルを選択す ることで情報を受信し、待受画面にテロップが流れ ます。また、お買い上げ時の状態のままでは情報を 受信できない場合があります。その場合は、「よりか」を 押すことで情報を受信し、待受画面にテロップが流
- ⅰチャネルは海外では、ⅰチャネル受信ごとに通信 料がかかります(国内の無料诵話適用外)。
- ⅰ チャネルサービス解約後などは、自動的にテロッ プが「OFF」に設定されます
- i チャネルサービス解約前に i モードサービス解 約を行った場合は、テロップは「ON IC設定された ままになります。

### i チャネルを使う

「テロップ表示設定」を「ON」に設定すると、最新の ものから最大10件のテロップが待受画面に繰り返 し流れます。詳しい情報を知りたいときはチャネル 一覧画面から取得できます。

### 待受画面 へによりリア



「テロップ表示設定」の 設定に関わらず、チャネ ル一覧画面が表示され ます。

チャネル一覧画面

- ●「 | → | i チャネル」の操作を行っても チャネル一覧画面が表示されます。
- ⅰ アプリ待受画面を表示中は(より)を1秒以上 押します。
- 情報を受信中は「★」が点滅します。

#### 2 項目(リンク先)を選択



### お知らせ

- 情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しま せん。また、着信/充電ランプも点灯/点滅しません。
- ●以下の場合は、テロップは表示されなくなります。 その後、情報が自動更新されるか、(よりの)を押して最 新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れる ようになります。
  - ・FOMAカードを美し替えた場合
  - ・「接続先選択 |を変更した場合
  - · 「i チャネル初期化」を行った場合
  - ·「設定リセット」を行った場合
  - ・「端末初期化」を行った場合

ただし、「接続先選択」を変更すると、情報が自動更 新されない場合があります。最新の情報を受信した い場合は、(より)の)を押してチャネル一覧画面を表示 してください。

●「接続先選択」を変更した場合は、i チャネルの接続 先も変更されます。(通常は、設定を変更する必要は ありません。)

#### お知らせ

●ご利用の状況により、チャネル一覧画面を表示した タイミングで情報を受信することがあります。

### くiチャネルテロップ設定>

### テロップの表示を設定する

**/ニ**→ ディスプレイ

▶ i チャネルテロップ設定

▶以下の操作を行う

頂日 操作·補足

▶速度を選択

テロップ表示 待受画面にテロップを表示するかどう かを設定します。 設定

お買い上げ時 ▶ ON·OFF NO

設定

テロップ速度テロップが流れる速度を設定します。

お買い上げ時 標進

i チャネル 初期化.

テロップ情報を初期化し、「テロップ表 示設定 lを「ON lに設定します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

### お知らせ

#### <テロップ表示設定>

- 「テロップ表示設定 |を「ON |に設定しているとき は、iアプリ待受画面を設定できません。
- 「テロップ表示設定」が「ON」で、待受画面にアニ メーション、チャーミーフェイスⅡ画像を設定して いる場合、再生は5秒で中断され、テロップ表示を 開始します。
- ●公共モード(ドライブモード)中、オールロック中、 あんしんキーロック中は、テロップは表示されませ

### < i チャネル初期化>

・初期化を行った場合、テロップは表示されなくなり ます。その後、情報が自動更新されるか、(よわップ)を押 して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に 流れるようになります。

# メール

FOMA端末のメール機能について	226
i モードメール / デコメールを作成する         i モードメールを作成して送信する       < i モードメール作成>         デコメールを作成して送信する       < : **	232 235
i モードメールを受ける・操作する         i モードメールを自動的に受信する       <メール自動受信>         キラリメールを受信したときは       <キラリメール>         i モードメールを選択して受信する       <メール選択受信>         i モードメールがあるかどうかを問い合わせる <i モード問い合わせ="">         受信した i モードメールに返信する       &lt;&lt;</i>	
メールBOXを操作する         受信/送信/保存BOXのメールを表示する          < 受信BOX><送信BOX><保存BOX><	246
<b>メールの履歴を利用する</b> 送受信したメールの履歴を表示する <送信アドレス一覧> <受信アドレス一覧>	254
メールの設定を行う 送受信メールを自動的にフォルダに振り分ける<自動振分け設定> メールグループを作成する<メールグループ> i モードメールやSMS(ショートメッセージ)の詳細設定について 	257
チャットメールを使う         チャットメールを利用する       <チャットメール>         チャットグループを作成する       <チャットグループ>	261
SMS(ショートメッセージ)を使う         SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する <sms作成>         SMS(ショートメッセージ)を自動的に受信する       <sms受信>         SMS(ショートメッセージ)があるかどうかを問い合わせる       (2010円) ないまました。</sms受信></sms作成>	266
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ <sms問い合わせ></sms問い合わせ>	267

### FOMA端末のメール機能について

FOMA端末はiモードメールとSMSを送受信できるメール機能を持っています。iモードメールをご利用いただくには「iモード」のご契約が必要です。


### メールの送受信について

### FOMA端末→FOMA端末へ



### FOMA端末→movaサービスの i モード端末へ


FOMA端末から送信したSMSは、movaサービスのi モード端末では、iモードメールとして受信されます。



※SMS送達通知設定(P.267参照)を「要求する」にしている場合は、movaへ送ることができません。

### movaサービスの i モード端末→FOMA端末へ

movaサービスの i モード端末から送信したショートメール\*は、FOMA端末のSMSで受信できます。



※ショートメールとは、movaサービスの携帯電話で 文字メッセージをやりとりできるサービスです。

・FOMA端末では、movaサービスのiモード端末 などから送られてきたショートメールをSMSと して受信します。

### i モードメールについて

i モードを契約するだけで、i モード端末(mova端 末含む)間はもちろん、インターネットを経由して e-mailでのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内で10個までファイル(JPEG、トルカ、PDFなど)を添付できます。また、デコメールにも対応しており、メール本文の文字の色や大きさ、背景色を変えられるほか、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます。

i モードご契約時のメールアドレスは次のようになります。

### ■新規にiモードをご契約の場合

「@」マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、i モード契約後にお客様のメールアドレスを確認してください。

(例)abc1234~789xyz@docomo.ne.jp

〈お客様のメールアドレスの確認方法〉 i Menu→料金&お申込・設定→メール設定 →アドレス確認

- i モード端末(mova端末含む)間でメールをやりと りする場合は、「@」マークより前の部分のみのアド レスで送信可能です。
- ●パソコンなどのe-mailからメールを受信する場合 は、@docomo.ne.jpも含めたアドレス全体を使用し ます。
- i モードメールの送信方法についてはP.228参照。
- i モードメールの受信方法についてはP.239参照。
- i モードサービスの詳細な内容については、最新の 『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご 覧ください。

#### メール選択受信

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを削除したりできます。(P.241参照)

#### ■メール設定を行う

下記の各種設定を行えます。

<設定方法>

i Menu→料金&お申込・設定→メール設定

- →【各設定】
- ●詳細はiモードご契約時にお渡しいたします「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

メールアドレス変更【メールアドレス設定(アドレス変更)】 たとえば「docomo.△△\_ab1234yz@docomo.ne.jp」 のように、メールアドレスの「@」より前の部分をお好み のアドレスに変更できます。

メールアドレス確認【メールアドレス設定(アドレス確認】】 現在設定されているメールアドレスを確認できます。

### シークレットコード登録【メールアドレス設定(その他 設定)→シークレットコード登録】

電話番号のアドレス利用時に、電話番号に加えて4桁のシークレットコードを登録できます。シークレットコードを指定していない i モードメールは受信されなくなるため、不要な i モードメールの受信を避けられます。

### メールアドレスリセット【メールアドレス設定(その他 設定)→アドレスリセット】

メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にできます。

### **米惑メール対策**

以下のいずれかの方法でメールの受信/拒否設定を行うと、メールの受信を制限できます。

- ①受信/拒否設定【メール受信設定(迷惑メール対策) →受信/拒否設定】
  - ・ドコモ、au、ソフトバンク、ツーカー、ウィルコムのうち、指定する会社からのメールの受信ができます。また、上記の会社以外から送信されたメールのうち、指定するドメインまたはアドレスから受信できます。そして、インターネットからの携帯・PHSドメインになりすましたメールを拒否することもできます。
- ②SMS拒否設定【メール受信設定(迷惑メール対策)→ SMS拒否設定】
  - ・受信するSMSを制限でき、「SMS一括拒否」「非通 知SMS拒否」「国際SMS拒否」「非通知SMSと国際SMSの拒否」の4つの中からいずれか1つを選 択いただけます。また、設定の状況を確認したりできます。
- ③ i モードメール大量送信者からのメール受信制限 【メール受信設定(その他設定)→ i モードメール大 量送信者からのメール受信制限】
  - ・1日に1台の i モード端末(mova端末含む)から 送信される200通目以降の i モードメールを受 信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定さ れていますので、大量送信者からのメールを拒否 したい場合は設定する必要はありません。
- ④未承諾広告※メール拒否【メール受信設定(その他設定)→未承諾広告※メール拒否】
  - ・受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される、メール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載されているメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告※メールを拒否したい場合は設定する必要がありません。

(送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告 ※」(全角6文字)と記載することが法律で義務づけられています。)

メールサイズ制限【メール受信設定(メールサイズ制限】】 あらかじめ指定したサイズによって、受信する i モードメールを制限できます。

### 設定状況確認【メール受信設定(設定状況確認)】

現在設定されているメール受信/拒否などの設定状況 を確認できます。

### メール機能停止【メール機能停止】

メール機能を利用しない場合、i モードセンターでの メール機能停止を行えます。メール機能停止設定後、 「メール機能再開」もできます。

ただし、メール機能を再開した直後のメールアドレスは「電話番号@docomo.ne.ip」となります。

#### ■迷惑メールを防ぐために

メールアドレス変更や受信/拒否設定などの利用は、迷惑メールを防ぐのに効果的です。

### ■ i モードメールを受信できないとき

iモードセンターに届いた i モードメールは、すぐにお客様の i モード端末に送信されます。ただし、お客様の i モード端末の電源が入っていない場合や圏外などで受信できないときは、i モードメールは i モードセンターに保管されます。i モードセンターに保管されているときは、一定の時間をおいて最大3回まで再送されます。また、メール選択受信設定により、i モードセンターで i モードメールを選択して受信することもできます。

#### ■こんなこともできます

#### ファイル送受信

iモードメール(2Mバイト対応)では、添付可能なファイル種別に制限はありません。最大10個、合計2Mバイトまでのファイルをメールに添付し、送信することができます。iモードメール(2Mバイト対応)として受信する場合は、すべてのファイルを受け取ることが可能で、100Kバイトまで自動受信し(自動受信添付ファイル)、100Kバイトを超えた2Mバイトまでの添付ファイルは必要なものを選択して受信することができます(選択受信添付ファイル)。また、「添付ファイル優先受信」により100Kバイト以下の添付ファイルでも、サイズによらず選択して受信することもできます。

その他の機種で受信する場合は、その端末のメール受信容量内で対応ファイル種別のみを受信します。



#### デコメール

iモードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信することが可能になります。また、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます。(パソコンから装飾したメールを受信する場合、iモード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります。)デコメールを非対応端末および10000バイトまでのデコメール対応端末へ送信した場合は、URLが記載されたメールとして受信される場合があります。その場合、受信者は表示されているURLを選ぶことにより、デコメールを閲覧できます。

- ●デコメール編集方法についてはP.233を参照してください。
- ●デコメール送信方法についてはP.232を参照してください。
- 対応機種…デコメール対応機種でご利用いただけます。詳しくは、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

### SMS(ショートメッセージ)について

i モードを契約しなくても、SMSの送受信ができ ます。

SMSの送信、受信方法についてはP.265、P.266を参照してください。

 ▶ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送 受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者に ついてはドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。

#### お知らせ

● FOMA端末が受信したSMSは、FOMAカードに保存できます。(P.390参照)

#### ■SMSの宛先

SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

#### ■送受信できる文字数

SMSで送受信できる文字数は、次のとおりです。

宛先	21文字(「+」を含む)	
SMS本文	日本語入力	半角英数入力
入力設定	(70文字)	(160文字)

#### ■SMSを受信できないとき

SMSセンターに届いたSMSは、すぐにお客様の FOMA端末に送信されます。ただし、お客様のFOMA 端末の、電源が入っていない、圏外などで受信できない ときは、センターに保管されます。

#### お知らせ

- ●SMSセンターでのSMSの最大保管期間は72時間です。保管期間は「SMS有効期間設定」で設定できます。(P.268参照)
- 保管期間が経過したSMSは自動的に削除されます。

#### お知らせ

- ●SMSセンターに保管されているSMSは、P.267 「SMS問い合わせ」により受信できます。
- ●FOMA端末でSMSを受信すると、SMSセンター に保管されていたSMSは削除されます。受信した SMSはFOMA端末に保存されます。(P.266参照)

### <i モードメール作成>

### i モードメールを作成して送信する

i モードメールを作成して送信します。

送信した i モードメールは、SMSと合わせて最大 400件まで送信BOXに保存できます。

デコメールを作成するにはP.232を参照してください。

### **待受画面▶**囫(**☑**)▶囫(New)



### ? 宛先欄を選択▶項目を選択

電話帳 ...... 電話帳を呼び出して電話

番号またはメールアドレスを選択します。

送信アドレス一覧...電話番号またはメールア

ドレスを選択して (選択)を押します。

**受信アドレス一覧**... 電話番号またはメールア

ドレスを選択して

(選択)を押します。

**メールグループ** . . . . . ダールグループを選択します。

直接入力 ....メールアドレスや電話番

- ●半角50文字まで入力できます。
- ●送信する相手が i モード端末の場合は、メール アドレスの@より前の部分だけを入力しても 送信できます。
- ●複数の宛先に送信する場合はP.230参照。
- ●追加した宛先を削除する場合はP.230参照。

### 3 題名欄を選択▶題名を入力

●全角15文字まで、半角30文字まで入力できます。

228 <del>×-ル</del>

### 1 本文欄を選択▶本文を入力

図 本文入力 明日、新携帯電話の発表が あります。時間は午前10時 からとなります。場所は下 記の通りです。。。



メール本文入力画面

- ●全角5000文字まで、 半角10000文字まで 入力できます。
- ●冒頭文/署名を貼り付けるときはP.230参照。
- ●入力した本文をすべて 削除する場合は P.230参照。
- ●ファイルを添付する場合はP.236参照。

### 5 ☑(送信)を押す

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。

### 6 OK

### お知らせ

- ●電波状況により、相手に文字が正しく表示されない 場合があります。
- ⅰ モード端末どうしのメールのやりとり以外では 半角カタカナ、絵文字は正しく表示されない場合が あります。
- ●FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に上書きされます。ただし、保護されている送信メールは上書きされません。
- ●送信BOXに送信メールが最大保存容量まで保存されており、そのすべてが保護されている場合、または保存メールが20件ある場合や保存BOXの容量がいっぱいの場合は、iモードメールを作成できません。

送信メールの保護を解除するか、保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。

- ●電話番号入力中などの機能メニューから「i モードメール作成」を選択した場合、電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されているとメールアドレスが宛先に入力されます。電話帳に複数のメールアドレスが登録されている場合は、1番目のメールアドレスが入力されます。
- ●宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」が 入力されている場合、送信しようとすると発番号設 定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示 されます。
- ●宛先に「、(カンマ)」が入力されている場合は送信できません。
- ●宛先をTo、Cc、Bccに分けて送信できます。

#### お知らせ

- ●入力した宛先がシークレットコードを設定して電話帳に登録されている場合、送信するときに自動的にシークレットコードが追加されます。ただし、宛先が電話番号または「電話番号@docomo.ne.jp」以外のときは電話帳にシークレットコードを登録していても、シークレットコードは追加されず、通常のiモードメールとして送信されます。
- ●シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- ●改行は全角1文字、スペースは全角または半角1文字分としてカウントされます。
- ●デコメ絵文字を入力するとデコメールになります。

### メール作成画面の機能メニュー

メールIF成画国の機能メニュー	
機能メニュー	操作·補足
送信	メールを送信します。
	P.229手順6へ進みます。
送信プレビュー	送信する前に宛先、題名、本文、添付
	ファイルを確認します。
	確認が終われば()(確定)を押しま
	<u>す。</u>
	<ul><li>●図(送信)を押すとメールを送信で</li></ul>
	<ul><li>●図(送信)を押すとメールを送信できます。</li><li>●機能)を押して「送信」</li></ul>

#### 保存

作成中や編集中のメールを保存BOXに 保存します。

(■な)(機能)を押して「保存」を選択す

を選択しても送信できます。

るとメールを保存できます。

●宛先、題名、本文のすべてが未入力で、 添付ファイルもない場合は保存できません。

#### 機能メニュー 操作·補足 機能メニュー 操作·補足 宛先追加 **テンプレート** テンプレートを読み込んでデコメール 宛先を追加します。宛先を追加すると、 同じ内容のiモードメールを一度に複 (テンプレート を作成します。 数の相手に送信できます。同時に送信 読込み) ▶テンプレート読込み できる宛先は5件までです。 すでに本文が入力されている場合は、 本文を削除するかどうかの確認画面 ▶項目を選択 電話帳 が表示されます。 ...電話帳を呼び出して電話番号また ▶テンプレートを選択 はメールアドレスを選択します。 テンプレートの内容が本文に入力され 送信アドレス一覧 雷話番号またはメールアドレスを ●テンプレート選択中に(図)(デモ)を 選択して(o)(選択)を押します。 押すとテンプレートの内容を確認でき 受信アドレス一覧 .... 電話番号またはメールアドレスを デコメールの作成についてはP 232 選択して()(選択)を押します。 参昭。 直接入力 お買い上げ時に登録されているテン ...メールアドレスや電話番号を入力 プレートについてはP.455参照。 します。 **テンプレート** 作成中のデコメールをテンプレートと ●続けて追加する場合は<未入力>を (テンプレート して保存します。 選択し、上記の手順を繰り返します。 保存) ▶テンプレート保存▶YES (意成)(機能)を押して「宛先削除」を選 ●保存されているテンプレートがいっ 択すると、選択している宛先を削除で ぱいのときはP.211参照。 きます。「YES」を選択します。 保存したテンプレートの確認方法に (機能)を押して「宛先タイプ変 ついてはP.235参照。 更しを選択すると、メールのタイプを 変更できます。(P.230参照) 添付ファイル 添付ファイルを追加します。(P.236参 メール作成画面で入力済みの宛先を選 追加 択すると、宛先の一覧が表示されます。 カメラ起動 画像や i モーションを撮影して添付し ▶ ( 完了 ) ▶撮影モードを選択 宛先削除 宛先が複数あるときに、選択している 撮影方法についてはP.184、P.187 宛先を削除します。 参照。 YES **添付ファイル** 添付ファイルを削除します。(P.237参 宛先タイプ変更 ➤ 宛先のタイプを選択 削除 照) **添付ファイル** 添付ファイルをすべて削除します。 側に表示されます。※ 全削除 (P.237参照) Cc..... 直接の送信相手以外にメール 内容を知らせたいときに指定 冒頭文貼付 冒頭文を i モードメールの本文の先頭 します。宛先は受信側に表示 に貼り付けます。 されます。※ あらかじめ冒頭文を登録しておく必 Bcc...他の送信相手に知られたくな 要があります。(P.260参照) いときに指定します。宛先は 署名貼付 署名をi モードメールの本文の最後に 受信側に表示されません。 貼り付けます。 ※受信側の端末や機器、メールソフト あらかじめ署名を登録しておく必要 などによっては表示されない場合が があります。(P.260参照) あります。 本文消去 本文に入力されている文章や挿入され た画像をすべて削除します。宛先や題 名、添付ファイルなどは削除されませ

ん。 ▶YES

YFS

編集中の i モードメールを削除します。

メール削除

### お知らせ

### <宛先追加>

●「To」、「Cc」、「Bcc」合わせてすでに宛先が5件入力されているときや、宛先が1件も入力されていない場合は、宛先を追加できません。

### <宛先タイプ変更>

●宛先に「To」設定がない i モードメールは送信できません。

### <テンプレート(テンプレート保存)>

●作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル 名となります。題名が入力されていない場合は 「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。 (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

### <冒頭文貼付><署名貼付>

機能メニュー

- ●冒頭文と本文または署名と本文の合計が全角 5000文字、半角10000文字を超える場合は、貼 り付けできません。
- ●本文の先頭や文末に文字色や文字サイズのデコレーションが設定されている場合は、冒頭文や署名も合わせてデコレーションされます。

デコレーション パレットを表示します。(P.233参照)

操作·補足

### メール本文入力画面の機能メニュー

	テンプレートを読み込みます。(P.230
(テンプレート	参照)
読込み)	
テンプレート	デコメールをテンプレートとして保存
(テンプレート	します。(P.230参照)
保存)	
絵文字入力	絵文字を入力します。(P.423参照)
記号入力	記号を入力します。(P.423参照)
全角切替・	全角、半角を切り替えます。(P.423参
半角切替	照)
コピー	文字をコピーします。(P.425参照)
切り取り	文字を切り取ります。(P.425参照)
貼り付け	切り取り・コピーした文字を貼り付け
	ます。(P.425参照)
定型文入力	定型文を入力します。(P.423参照)
スペース入力	スペースを入力します。(P.423参照)
区点入力	区点コードで文字を入力します。
	(P.423参照)
電話帳引用	電話帳を引用します。(P.423参照)
個人データ引用	個人データを引用します。(P.423参照)
位置情報貼り	GPS機能を利用して現在地情報を取得
付け	し、位置情報をURL化して i モード
(現在地貼付)	メール本文に貼り付けます。

▶現在地貼付▶(○)(確定)▶YES

機能メニュー	操作·補足
位置情報貼り	GPS機能の位置履歴に残っている位置
付け	情報をURL化してiモードメール本文
(位置履歴より	に貼り付けます。
参照)	▶位置履歴より参照▶位置履歴を選択
	YES
	電話帳に登録されている位置情報を
付け (電話帳より	URL化して i モードメール本文に貼り付けます。
(电动性のり参照)	▼電話帳より参照▼電話帳を選択
> /iii/	▶()(選択)▶YES
バーコード	バーコードリーダーを起動します。
リーダー	(P.193参照)
	日付/時刻を入力します。(P.423参照
ユーザ辞書	ユーザ辞書に単語を登録します。
	(P.425参照)
学習履歴	学習履歴を確認/削除します。(P.426
	参照)
入力モード切替	文字入力方式を切り替えます。(P.424
	参照)
2タッチ/	2タッチ方式、ニコタッチ方式で文字の
ニコタッチ	変換候補を表示するかどうかを設定し
ガイダンス	ます。(P.424参照)
<b>候補目動表示</b>	変換候補リストの行数を設定します。 (P.424参照)
即尽候诸丰子	関係候補を使用するかどうかを設定し
<b>判ボ峡柵衣小</b>	ます。(P.424参照)
女字確定時間	入力した文字を自動的に確定するかど
人工唯た时间	うかを設定します。(P.424参照)
ヘルプ	文字入力の操作方法を確認します。
	(P.424参照)
プロパティ	デコメールで挿入した画像のファイル
	名とファイルサイズを表示します。
	<ul><li>あらかじめカーソルを画像の直前に</li></ul>
	移動しておく必要があります。
	<ul><li>●確認が終われば「OK」を選択します。</li></ul>
元に戻す	文字の入力や削除、貼り付け、デコレーションなどをひとつ前の状態に戻しま
	す。
全画面/参照	参照返信時に、メール本文入力画面を
切替	全画面に表示するか、受信メール詳細
	画面を画面下に表示するかを切り替え
	ます。
ウィンドウ切替	参照返信時に、メール本文入力画面の
	操作と受信メール詳細画面の操作を切ります。
	り替えます。

**JUMP** 

参照)

カーソルをJUMPさせます。(P.424

#### 機能メニュー

### 操作·補足

#### プレビュー

- 送信する前に本文の内容を確認します。
  - ●メール本文入力画面でプレビューを表示できます。
  - ●確認が終われば(事成)(■閉■)を押します。

### お知らせ

#### <位置情報貼り付け>

- ●半角512文字まで貼り付けできます。
- 貼り付けたURLの前には「♪」が挿入されます。ただし、編集時に削除できます。


### <元に戻す>

- ●「元に戻す」でひとつ前の状態に戻したあと、「元に 戻す」の取り消しはできません。
- ●メール本文入力画面を終了すると、再度メール本文 入力画面を表示しても「元に戻す」でひとつ前の状態には戻せません。(「プレビュー」でプレビューを 表示後の場合は戻せます。)

### デコメールを作成して送信する

i モードメール本文編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を挿入することによって自分のオリジナルメールを作成して送信できます。また、テンプレート(ひな形)を使用して作成できます。(P.235参照)

本文入力中

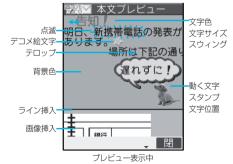

### P.228の手順1~手順3の操作を行う

### 2 本文欄を選択▶パレットを使って本文を デコレーションする

●パレットの使い方についてはP.233参照。

デコレーションを選択してから本文を入 力する場合

### ✓ ▶デコレーションを選択

### ▶本文を入力

●各デコレーションの詳しい操作については P.233参照。

本文を入力してからデコレーションを設 定する場合

### 本文を入力と

### ▶ 🗐 (デコレーション変更)

P.233「デコレーション変更」へ進みます。

- ●全角5000文字まで、半角10000文字まで入力できます。(デコレーションにより、入力できる文字数は少なくなります。)
- メール本文をデコレーションすると、「「」が表示されます。
- (国)を押すと、本文のプレビューを表示できます。
- (別)を押すとプレビューを終了して元の画面に戻ります。

### 3 🔘 (確定)を押す

メール作成画面が表示されます。 P.229手順5へ進みます。

### お知らせ

- ●デコレーションした文字を削除しても、デコレーションデータのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。デコレーションの解除を行ってから文字を削除してください。なお、(♣๗)を1秒以上押して文字を削除した場合は、デコレーションデータも含めて文字が削除されます。
- ●受信したデコメールを引用返信、転送した場合、デコレーションや挿入した画像はそのままの状態で本文に入力されます。
- ●メール送信できない画像が含まれたテンプレート を利用すると、画像が削除されます。
- ●デコメール非対応機種や903iシリーズ以外のデコメール対応機種に10000バイトを超えるデコメールを送信した場合は、送信先では閲覧用のURLが記載されたメールを受信します。ただし、非対応機種によっては、本文のみ受信し、閲覧用のURLがないメールを受信する場合がありま
- ●パソコンなどとデコメール送受信すると、デコレーションが正しく表示されない場合があります。
- ●テロップ・スウィングの動作や点滅、アニメーションは、一定の時間が経過すると停止します。

### デコレーションについて


パレットを使って、i モードメールの本文をデコレーションします。

- 1箇所に複数のデコレーションを設定できます。
- ●文字位置·テロップ·スウィングを1箇所に組み合わせることはできません。
- ●ライン挿入は文字色で指定している色で挿入されます。
- ●画像挿入と動く文字スタンプ作成は文字位置・テロップ・スウィングで指定している状態で挿入されます。
- ●デコメ絵文字は「画像挿入」で入力できますが、機能 メニューの「絵文字入力」からも入力できます。

#### ■パレットの使い方

メール本文入力画面で を押すとパレットが表示されます。

- 機能メニューから「デコレーション」を選択してもパレットを表示できます。
- ●(in)(|| 閉|||)を押すと、パレットを閉じます。パレット操作中に(hpm)を押しても、パレットを閉じます。




#### 操作を切り替える

●文字を入力後は「本文入力操作」になります。 続けてパレットを操作する場合は、 を押してから操作します。



パレット操作



本文入力操作

#### アイコンの状態



押された状態

デコレーションしている文字にカーソルがある場合、設定しているデコレーションのアイコンが押された状態で表示されます。

押された状態のアイコンを選んで(<br/>
・<br/>
(選択)を押すとデコレーションを変更または終了、解除できます。

範囲選択中は**(zhz)**を押しても範囲選択を解除できます。

グレーで表示されているアイコンは選択できません。

### ■デコレーションの操作方法

# 機能 (デコレー ション変更)

### 操作·補足

入力済みの文字を選択して文字色、点滅、文字サイズ、文字位置、テロップ、スウィングを設定します。また、設定済みのデコレーションを変更、追加したり、点滅、テロップ、スウィングを解除できます。

#### ▶始点を選択

● **(全選択)**を押して「YES」を選択すると全文を選択できます。

### ▶終点を選択

各デコレーションを設定、変更、追加、 解除します。

●範囲選択中は画面の右上に 「選択/SELECT」が表示されます。

# <デコレーションを設定、変更、追加する> ▶アイコンを選択し、デコレーション を設定、変更、追加

●複数のデコレーションを変更する場合やデコレーションを追加する場合は、続けて他のアイコンを選択します。

#### 

◆点滅、テロップ、スウィングを設定した場合は、再度それぞれのアイコンを 選択して各デコレーションを終了します。

<点滅、テロップ、スウィングを解除する> ▶点滅、テロップ、スウィングのアイコンを選択▶再度同じアイコンを選択

次ページにつづく

機能	操作·補足
(文字色)	入力する文字の色、ラインの色を変更します。 ▶ 色を選択▶文字を入力  ●文字色を変更中は画面の右上に「▲」 が表示されます。  ●続けて他のデコレーションも設定できます。  ●範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。
(点滅)	入力する文字を点滅表示させます。  ▶文字を入力  文字が点滅表示されます。  ●点滅を設定中は画面の右上に「網」が表示されます。  ●続けて他のデコレーションも設定できます。  ▶ ② ▶ 【 (点滅終了)
(C)	メール本文の背景色を変更します。
(背景色)	▶色を選択
(画像挿入/動く文字スタンプ作成)	入力する文字をスタンプにして本文に 挿入します。スタンプはアニメーショ ンになり様々な動きをして相手に気持 ちを伝えてくれます。 ▶ M ▶ 動く文字スタンプを選択 ▶文字を入力 ・動く文字スタンプを削除するには、動 く文字スタンプにカーソルをあて、 (上四)を押します。 ・お買い上げ時に登録されている動く 文字スタンプについてはP.454参 照。
(画像挿入/ マイピクチャ)	「マイピクチャ」に保存されている画像をメール本文に挿入します。 ▶ □ ▶ フォルダを選択▶ 画像を選択 ● 画像を削除するには、画像にカーソルをあて、(止が)を押します。 ● お買い上げ時に登録されているデコメピクチャについてはP.454参照。
(画像挿入/ カメラ)	その場でカメラを起動して撮影した画像をメール本文に挿入します。 ▶ ● ▶ 静止画を撮影 ●カメラの画像サイズはSub-QCIF (128×96)、QCIF(176×144)、持受(240×320)、CIF(352×288)です。 ●画像を削除するには、画像にカーソル

をあて、chourを押します。 ●撮影方法についてはP.184「静止画

を撮影する」手順2、手順3参照。

	機能	操作·補足
1	(デコレーショ	すべてのデコレーションを解除します。 ▶YES
<u>.</u>	ン全解除)	●挿入した画像がある場合は、「インライン画像を削除しました」と表示されます。「OK」を選択するとメール本文入力画面に戻ります。
カ —	(文字サイズ)	入力する文字のサイズを変更します。 ▶サイズを選択▶文字を入力  ●文字サイズを変更中は画面の右上に 「阊」「阊」が表示されます。  ●続けて他のデコレーションも設定できます。
が		●範囲選択している場合は、文字を入力 する必要はありません。
٠ -	(文字位置)	入力する文字、挿入する画像の位置を 変更します。 ▶文字位置を選択▶文字を入力
		自動的に改行が入力され、文字位置が 設定されます。 ●文字位置を設定中は画面の右上に 「圓」が表示されます。
l 持		●続けて他のデコレーションも設定できます。 ●範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。
動	(テロップ)	入力する文字、挿入する画像をテロップ表示(右から左へ流れる表示)させます。
(		▶文字を入力 自動的に改行が挿入され、カーソルの 前後に「⑩」が表示されます。
— 象		<ul><li>テロップを設定中は画面の右上に 「▲」が表示されます。</li><li>続けて他のデコレーションも設定で</li></ul>
<b>択</b> ル コ		きます。 ▲ (テロップ終了) 自動的に改行が挿入されます。
, — 画	(スウィング)	入力する文字、挿入する画像をスウィング表示(左右を往復する表示)させま

す。

### ▶文字を入力

自動的に改行が挿入され、カーソルの 前後に「■」が表示されます。

- スウィングを設定中は画面の右上に [ 🚇 ]が表示されます。
- ●続けて他のデコレーションも設定で きます。

### ▶ (スウィング終了)

自動的に改行が挿入されます。

機能 操作·補足 メール本文にライン(水平線)を挿入しま (ライン挿入) す。 自動的に改行が挿入され、ラインが挿 入されます。 ●ラインを削除するには、ラインにカー

5 (元に戻す)

設定したデコレーションなどをひとつ 前の状態に戻します。

ソルをあて、(よりの)を押します。

### お知らせ

### <文字色>

- ●別の色が設定されている文字にカーソルを移動さ せると、その文字色に設定が変わります。
- ●絵文字の色も指定した文字色で表示されます。通常 の色に戻したいときは「指定なし」に設定してくだ さい。
- デコメ絵文字の色は変更できません。

#### く占減>

デコメ絵文字は点滅させることはできません。

### く背呂色>

- デコメールの背景色によっては、画像や i モーショ ン取得先URLの文字色と重なり、URLが見えない 場合があります。
- ■冒頭文や署名の編集時は背景色を変更できません。 <画像挿入>
- ●画像は20件まで、合計90Kバイトまで挿入できま す。ただし、操作によっては20件以下でも画像の数 がオーバーするため再編集する旨の確認画面が表 示されます。「YES」を選択し、再度本文の編集を 行ってください。
- ●同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件と して扱われます。既に挿入されている画像をコピー /ペーストした場合も同一画像の挿入と見なされ 合わせて1件として扱われます。

### <文字サイズ>

- ●別の文字サイズが設定されている文字にカーソル を移動させると、移動先の文字サイズに設定が変わ
- ●デコメ絵文字のサイズは変更できません。

#### **くテンプレート>**

### テンプレートを利用してデコ メールを作成する

テンプレートとは、文字の大きさや画像挿入などの デコレーションがすでに指定されているデコメー ル用のひな形データです。

お買い上げ時に保存されている以外に、サイトから ダウンロードしたり(P.210参照)、送受信したデコ メールや作成中のデコメールをテンプレートとし てメールメニューの「テンプレート」に保存したり できます。(P.230、P.253参照)

保存したテンプレートはパレットで編集できます。

●お買い上げ時に保存されているテンプレート (P.455参照)は削除できます。「P-SQUARE Iのサ イトから再びダウンロードできます。ダウンロード 時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカード 動作制限機能がかかります。(P.39参照)

### 待受画面 ▶ 🖾 ( 💌 ) ▶ テンプレート ▶テンプレートを選択







テンプレート詳細画面 @ I-FREEK CO..INC.

- (図)(■図)を押すと、テンプレートの内容で デコメールを作成します。P.228手順2へ進み
- 「冒頭文/署名設定」で冒頭文や署名を自動で 貼り付けるように設定していても、冒頭文や署 名は貼り付けられません。

### テンプレート一覧画面の機能メニュー

i モードメール テンプレートの内容でデコメールを作 作成 成します。 P.228手順2へ進みます。 ソート 表示される順番を変更します。

### ▶順番を選択 タイトル編集 ▶タイトルを入力

機能メニュー

◆全角15文字まで、半角30文字まで入 力できます。

操作·補足

機能メニュー	操作·補足	
情報表示	テンプレートのファイルサイズ、保存	
	日時、画像の有無を表示します。	
	<ul><li>●確認が終われば(止)かのを押します。</li></ul>	
保存件数確認	テンプレートの保存件数を表示しま	
	す。	
	●確認が終われば( <b>。トゥッッ</b> )を押します。	
削除	▶YES	
選択削除	▶削除したいテンプレートにチェック	
	▶図(完了)▶YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	

テンプレー	-ト詳細画面の機能メニュー
機能メニュー	操作·補足
i モードメール	テンプレートの内容でデコメールを作
作成	成します。
	P.228手順2へ進みます。
編集	テンプレートの内容を編集して保存し
	ます。
	▶本文を編集▶◎(保存)
	►YES·NO
	<b>YES</b> 上書きして保存します。
	<b>NO</b> 別データとして保存します。
	●本文の編集方法についてはP.232手
	順2参照。
	● ( 機能 )を押して「保存」を選択し
	ても保存できます。
	●保存されているテンプレートがいっ
	ぱいのときはP.211参照。
挿入画像保存	テンプレートやデコメールの本文に挿
	入された画像を保存して、待受画面や
	ウェイクアップ画面などに設定できま
	す。
	▶画像を選択▶YES

#### お知らせ

#### <編集>

●別データとして保存したときのタイトル名は 「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。 (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

きはP.211参照。

▶保存したいフォルダを選択 P.208手順2へ進みます。

●保存されている画像がいっぱいのと

#### <挿入画像保存>

●デコメ絵文字の場合は「デコメ絵文字」フォルダに 保存されます。

### <添付ファイル>

### ファイルを添付する

i モードメールにファイルやデータを添付して送信します。

以下のファイルを添付できます。

・静止画 ・動画 / i モーション

・メロディ ・トルカ ・PDF

・電話帳 ・スケジュール ・ToDo

·Bookmark ·SDその他ファイル

最大10件まで、合計2Mバイトまで添付できます。

- ●メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは添付できません。 ●自端末で撮影した静止画や動画/iモーション、赤
- ●目端末で撮影した静止曲や動画/ I セーション、赤 外線で受信したファイルは、「ファイル制限」の設定 に関わらず添付できます。
- ●受信側の端末が2Mバイト対応機種以外の場合は、その端末のメール受信容量内で、対応しているファイルのみ受信します。
- ●添付ファイルのサイズによっては、送信に時間がかかる場合があります。

# メール作成画面 ▶ (歳) (機能)添付ファイル追加 ▶ 以下の操作を行う

項目	操作·補足
ピクチャ	▶フォルダを選択▶画像を選択 P.228手順2へ進みます。 ●添付した画像を選んで(●)(選択)を 押すと、画像を表示できます。元の画 面に戻るには(トヤッツ)を押します。
メロディ	▶フォルダを選択▶メロディを選択 P.228手順2へ進みます。 ●添付したメロディを選んで ⑥(選択)を押すと、メロディを再生できます。 いずれかのボタンを押すと再生は停止します。
; <b>=</b> _2,-2,	フェルがた選也、;エーションを選也

### **i モーション** ▶フォルダを選択▶ i モーションを選択 P.228手順2へ進みます。

●添付した i モーションを選んで
②(選択)を押すと、i モーション
を再生できます。
再生中に を押がを押すと元の画面に戻ります。

トルカ トルカを添付します。トルカがトルカ (詳細)の場合はトルカ(詳細)として添 付されます。

### ▶フォルダを選択▶トルカを選択 P.228手順2へ進みます。

●添付したトルカを選んで(選択) を押すと、プレビューが表示されま す。(h/m)を押すと元の画面に戻りま す。

項目	操作·補足
PDF	<b>▶フォルダを選択▶PDFを選択</b> P.228手順2へ進みます。
電話帳	
スケジュール	<ul><li>▶日付を選択▶スケジュールを選択</li><li>▶()(選択)</li><li>P.228手順2へ進みます。</li></ul>
ToDo	▶ToDoを選択▶ (選択) P.228手順2へ進みます。
Bookmark	▶ブックマークを選択 P.228手順2へ進みます。
その他	「SDその他ファイル」に保存されてい るファイルを添付します。 ▶フォルダを選択▶ファイルを選択

#### お知らせ

#### **<ピクチャ>**

●movaサービスの i モード端末へは添付ファイル 形式ではなく、画像閲覧用URLおよび画像の保存 期限が自動的に付与されて送信され、そのURLを 選ぶことで画像を取得できます。movaサービスの i モード端末へ送れるメール本文は最大全角184 文字(369バイト)です。(受信するmova端末の受 信文字数が「全角250文字」の場合)

P.228手順2へ進みます。

複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除 され、メール本文のみ通知されます。

- ●GIF画像はmovaサービスの i モード端末では受信できません。
- ●受信側の機種によっては、静止画が正しく受信できなかったり、受信した画像が表示できない場合や粗く表示される場合があります。

#### **<メロディ>**

- microSDメモリーカードに保存されているメロディは添付できません。メロディをFOMA端末にコピーしてください。(P.339参照)
- ●受信側がFOMA P903i以外の場合は、送信したメロディが正しく再生されないことや添付削除されることがあります。
- ●添付されたメロディはmovaサービスの i モード 端末では受信できません。

#### お知らせ

#### く i モーション>

- i モーションによっては、ファイルサイズが増減したり、メールに添付できない場合があります。
- ●microSDメモリーカードに保存されている動画は 添付できません。動画をFOMA端末にコピーして ください。(P.339参照)
- ●受信側の端末によっては、正しく受信、表示ができない場合や、動画が粗くなったり連続静止画に変換される場合があります。

2Mバイト対応機種以外に送信する場合には、以下 の設定で撮影した動画がおすすめです。

動画容量設定:メール制限(小)

画質設定:標準・画質優先・動き優先

#### <トルカ>

●microSDメモリーカードに保存されているトルカ は添付できません。トルカをFOMA端末にコピー してください。(P.292参照)

### 添付ファイル削除

選択している添付ファイルを削除します。

メール作成画面▶添付ファイルを選んで (で) (機能) )▶添付ファイル削除▶YES

### 添付ファイル全削除

### <えチャット>

### えチャットを使う

音声電話中の相手に静止画を送ります。静止画は i モードメールの添付ファイルとして送信され、通話 中に画像を見ることができます。

えチャットを利用するには、あらかじめ相手の電話 番号とメールアドレスを同じ電話帳に登録してお く必要があります。

相手側の機種によっては、通話中に画像を見られない場合があります。

### 静止画を撮影して送信する

音声電話中に静止画を撮影して送信します。

**1** 音声電話中▶(ā⊄)(機能)

**▶**えチャット撮影/送信▶フォトモード

カメラが起動します。

### 🤈 🧿 ( 撮影 )を押す



静止画が撮影されます。

- 撮影画面で を押すと通話画面に戻ります。
- ●撮影画面の操作につい てはP.189参照。

撮影画面

# **3** (医信) ▶ フォルダを選択 ▶ メールアドレスを選択



静止画が送信されます。 送信後、「OK」を選択して通話画面に戻ります。

- ●複数のメールアドレスが登録されているときは、 送信する宛先のメールアドレスを選択します。
- (機能)を押して「保存&メール送信」を選択しても送信できます。
- ●図(取消)を押すか、(機能)を押して「取り消し」を選択すると、送信を中止できます。
- (機能)を押して「ピクチャ貼付」「ファイル制限」を設定することもできます。 (P.185、P.192参照)

### お知らせ

カメラの画像サイズは、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)です。

### 静止画を選択して送信する

保存されている静止画を送信します。

- - **▶**えチャット撮影 / 送信 ▶ マイピクチャ
- 2 フォルダを選択▶静止画を選択 ▶メールアドレスを選択

静止画が送信されます。送信後、「OK」を選択して 通話画面に戻ります。

- ●QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96) のファイルのみ選択できます。
- ●複数のメールアドレスが登録されているときは、 送信する宛先のメールアドレスを選択します。

#### ■えチャットを受信すると

「えチャット表示設定」を「自動表示する」に設定していると、自動で静止画が表示されます。

複数のえチャットを受信したときは
ので静止画を
切り替えることができます。

- ●音声電話中に(記)(機能)を押して「えチャット表示」を選択すると、受信している静止画を表示できます。
- ●音声電話中に**(機能)**を押して「i モード問い 合わせ」を行うこともできます。(P.241参照)

#### お知らせ

- ◆次の場合、えチャットは利用できません。
  - ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスが電話 帳に登録されていないとき
  - ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスがシー クレットデータとして電話帳に登録されていると
  - ・音声電話を受けた側に、電話番号が通知されない 状態(非通知設定、公衆電話、通知不可能など)のと き(ただし、電話をかけた側からは送信可能です。)
  - ・指定発信制限中、通話中の相手の電話番号が指定 発信制限に設定されていないとき
  - ・送信BOXに送信メールが最大保存容量まで保存されており、そのすべてが保護されているとき、または保存メールが20件あるときや保存BOXの容量がいっぱいのとき(送信できません。)
  - ・受信BOXが未読または保護されているメールでいっぱいのとき(受信できません。)
  - ·キャッチホン中のとき
- ●画像によってはえチャット送信できない場合があります。
- ●送受信したえチャットは、画像添付メール(題名は電話番号)として送信BOX/受信BOXに保存されます。送信時に中止した場合は保存BOXに保存されます。

### <メール自動受信>

### i モードメールを自動的に受信する

FOMA端末が通話圏内にあるときには、自動的に i モードメール・SMS・SMS送達通知が送られてき ます。(iモードメールを選択して受信するには P.241参照。)

メールが届くと画面の上部に「【(ピンク)」が表示 されます。

受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大 1000件まで保存できます。

### i モードメールを受信すると 「▼(ピンク)」が点滅し、受信中のメッ ヤージが表示される



メッセージR/Fの件数 が表示されます。

受信結果画面

- ●「メール |を選択すると受信メール―覧画面が 表示されます。
- ●受信を途中で中止する場合は、「メール受信 中・・・」と表示されている間に(●)(中止)また は(よ)を押します。ただし、タイミ ングにより受信されることがあります。

#### ■何も操作しないで約15秒経過すると



元の画面に戻ります。 (「メール/メッセージ鳴 動しの設定により、秒数は異 なります。)

デスクトップに「 I jが表示されます。 (●)を押し、「 🧮 」を選んで(●) (選択 )を押すと、 受信メール一覧画面が表示されます。

#### ■FOMA端末を閉じているときは



プライベートウィンドウに表示され ます。

|▲|を押すと受信した i モードメール の受信日時、送信元、題名が表示され ます。(P.29参照)

#### お知らせ

- i モードメール1件につき、添付ファイルも含めて 最大100Kバイトまで自動受信できます。100K バイトを超える添付ファイルは、i モードセンター から手動で取得できます。(P.243参照)
- ●受信メールの最大保存件数や最大保存容量を超え た場合は、「ゴミ箱 | フォルダのメール、古い受信 メールの順に上書きされます。ただし、未読または 保護されている受信メールは上書きされません。
- ●FOMA端末に保存されている未読または保護され ている受信メールの合計が最大保存件数になった 場合は、新しいメールを受信できず、「▼(グレー) | が表示されます。i モードメールを受信するには、 「【グレー)」が消えるまで受信メールを削除する か、未読のメールを読むか、保護を解除してから「i モード問い合わせ」を行ってください。
- ⅰモードメールではメロディや静止画などを添付 ファイルとして受信できます。対応していない添付 ファイルは受信は可能ですが表示はできません。
- ●To、Cc、Bccを設定できる端末からメールが送信 された場合、自分がTo、Cc、Bccのどれにあてはま るかFOMA端末で確認できます。
- ●以下のような場合にメールを受信したときは、i モードセンターに保管されます。
  - ·電源OFFのとき ・テレビ電話中
- ・セルフモード設定中 ・圏外のとき
- · 赤外線诵信中 ·FirstPassセンター接続中
- ・プッシュトーク通信中・おまかサロック中
- ·お預かりセンターに接続中
- ・保護または未読メールにより、受信BOXの容量が 満杯のとき
- i モードセンターに i モードメールが保存されてい るときは「<sup>胃</sup>(ピンク) |が、i モードセンターの i モードメールが一杯のときは「鬩(グレー)」が表示さ れます。

### 新着 i モードメールを表示する

### 受信結果画面>メール ▶表示したい i モードメールを選択



#### ■ i モードメール表示切替機能

i モードメールの詳細画面(本文)を表示しているとき に(O)を1秒以上押して文字の大きさを変更できます。 詳細画面以外では標準表示になります。

#### お知らせ

- ●正しく表示できない文字はスペースなどで表示されます。
- ⅰ モードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。
- ●メール表示時に自動的に表示される静止画は正しく表示できない場合があります。また、画像サイズがディスプレイより大きい場合は、縦横比を保ったまま縮小して表示されます。
- ●パソコンなどから送信された装飾付きのメール (HTMLメール)を受信すると、装飾が正しく表示 されない場合があります。

### <キラリメール>

### キラリメールを受信したときは

キラリメールとは、メール本文中のキラリメール対応 絵文字に合わせて着信/充電ランプが光る機能です。 メール受信時、メールの詳細画面表示時、メール作成 中のプレビュー表示時に着信/充電ランプが光りま す。

#### メール受信時

- ·iモードメール、SMSに関わらず、対応絵文字が含まれていれば光ります。
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信したメールに対して光ります。
- ・通常の着信/充電ランプが点滅したあと光ります。
- ·公共モード(ドライブモード)中、通話中に受信した場合は光りません。

#### ●メールの詳細画面表示時

- ·メロディが添付または貼り付けられている場合は、メロディ再生後に光ります。
- ・詳細画面以外に移ったときは、点灯や点滅は中断されます。
- ・メール連動型 i アプリでメールを表示した場合は光りません。

#### ●メール作成中のプレビュー表示時

・「キラリメール設定」の設定に関わらず光ります。

### ■着信/充電ランプの点灯や点滅を確認するには

受信メール詳細画面、送信メール詳細画面、メール作成画面、送信ブレビュー表示の画面で ※を押します。

- ●受信メール詳細画面、送信メール詳細画面、送信プレビュー表示の画面で(記)(機能)を押して「キラリメール確認」を選択しても確認できます。
- ●「キラリメール設定」の設定に関わらず確認できます。
- ◆メール作成画面で確認した場合は、いずれかのボタンを押すと点灯や点滅は停止します。

### ■キラリメール対応絵文字一覧

絵文字	ランプ色	光りかた	絵文字	ランプ色	光りかた
××	白	А		黄	С
107	白	А	^^	黄	С
<del>→</del> ←	白	А	- 22	黄	С
-`ૄ\-	白	В	- VV	緑	С
<b>5</b> -5	白	С	2	水色	А
8	白	С		水色	С
ZZZ	白	С	6	水色	С
	白	С	1_0	水色	С
æ	赤	А	ద	青	А
->≺c	赤	Α	<b>•</b>	青	С
×	赤	Α	Y	青	С
×	赤	Α	$\rightarrow$	青	С
*	赤	В		青	С
<del>} ←</del>	赤	С	<u>۸</u>	青	С
. ↓ <del>←</del>	赤	С	85	ピンク	А
66	赤	С	**	ピンク	С
4	黄	А	.*	ピンク	С
22	黄	С	*	ピンク	С
D	黄	С	•	ピンク	С
₩.	黄	С	<b>\$</b> \$	グラデー ション	С

- 光りかたA:約1秒間速く点滅
- ●光りかたB:約1秒間点灯
- ●光りかたC:約2秒間ゆっくり点滅
- ※絵文字は、i モード対応以外の携帯電話やパソコン などに送信すると正しく表示されません。また、 の絵文字は、対応していない i モード対応 携帯電話では正しく表示されません。
- ※ランプ色はイメージです。

#### お知らせ

●点灯中や点滅中に着信などがあった場合は中断されます。

### キラリメール設定

お買い上げ時

\_\_\_\_ すべてチェックあり

キラリメールを受信したり表示したときに、対応絵 文字に合わせて着信/充電ランプが光るかどうか を設定します。

### 1 待受画面 ▶ (四)(■ 🖂 ) ▶ メール設定

- ▶キラリメール設定
- ▶設定したい項目にチェック
- ▶ (回 (完了)

自動表示設定 .. キラリメールの詳細画面を表示 したときに着信/充電ランプが 光ります。

**着信時設定**.... キラリメールを受信したときに 着信/充電ランプが光ります。

### <メール選択受信>

### i モードメールを選択して受信する

iモードセンターに保管されているiモードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンターでメールを削除できます。

メール選択受信をご利用になるためには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。 なお、「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。

### 1 待受画面▶四(■■)

### ▶メール選択受信

引き続き、「ご利用ガイドブック(iモードくFOMA>編)」の手順に従って操作してください。

- ●「メール選択受信設定」が「OFF」の場合は、 「ON」に設定する旨の画面が表示されます。 ◎(選択)を押すと「メール選択受信設定」を 設定できます。
- ●「(エコン) i Menu メニュー/検索
   ■メール選択受信」の操作を行ってもメール選択受信画面が表示されます。

#### お知らせ

- ●メール選択受信設定を「ON」に設定した場合は、自動的にiモードメールを受信できません。送られてきたiモードメールはiモードセンターに保管され、「関」が表示されます。その際、メール着信音は鳴らずマナーモードやバイブレータを設定していても振動しません。受信するには、「iモード問い合わせ」や「メール選択受信」を行ってください。
- ●メール選択受信設定を「ON」に設定していても「i モード問い合わせ」を行うとすべてのメールを受信 しますので、受信したくない場合には、問い合わせ たい項目から「メール」を外してご利用ください。 (P.242参照)

#### お知らせ

- ●メール選択受信画面を表示した場合、「闘」のアイコンは消灯します。また、電源を切ったり、メール画面を表示した場合なども「闘」のアイコンは消灯します。
- ●SMSは選択して受信できません。

### メール選択受信設定

お買い上げ時

OFF

i モードメールを選択受信するかどうかを設定します。

# **1** 待受画面 ▶ ☑ ( **■ □** ) ▶ メール設定 ▶ メール選択受信設定 ▶ ON•OFF

### <iモード問い合わせ>

### i モードメールがあるかどうか を問い合わせる

i モードセンターに届いた i モードメールやメッセージR/Fは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないとき、またはメール選択受信設定が「ON」のときは、i モードセンターに保管されます。

「慢(ピンク)」が表示された場合は、i モードセンターへ問い合わせを行い、それらを受信します。
「人」が表示された場合は、「メール選択受信」参照。

### 1 待受画面 ▶ 🖾 (1秒以上)

「 【 (ピンク)」と「 』 (黄色)・ 』 (黄色) 」が点滅して「問い合わせ中」と表示され、i モードメールや メッセージR/Fを受信します。

問い合わせ結果には、新しく受信したiモードメールとメッセージR/Fの件数を表示します。

- ●「(全) / i モード問い合わせ」の 操作を行っても問い合わせできます。
- ●受信を途中で中止する場合は、(●(中止))または(上畑)(1秒以上)を押します。ただし、タイミングにより受信されることがあります。

#### お知らせ

●「 2 (グレー)」「 3 (グレー)・ 3 (グレー)」「 4 (グレー)」「 4 (グレー)」などのアイコンが表示されたときは、FOMA端末はこれ以上 i モードメールやメッセージR/Fを受信できません。不要なメールやメッセージを削除するか、未読のメールやメッセージを読むか、保護を解除してください。(読んだり、保護を解除したりしたメールやメッセージは、古いものから順に自動的に上書きされます。)

次ページにつづく メール 241

#### お知らせ

- i 干ードセンターに i 干ードメールが保管されてい る場合でも、そのことを示すアイコン[ ₹(ピンク) | や、i モードセンターの i モードメールが一杯に なっていることを示すアイコン[ [[(グレー)] が表示 されないことがあります。(FOMA端末の電源が入っ ていないときにセンターに届いた場合など)
- ●問い合わせをする項目を[i 干ード問い合わせ設 定」で選択できます。
- ◆本機能でSMSは受信できません。SMSは「SMS問 い合わせ「で受信してください。

### iモード問い合わせ設定

お買い上げ時

すべてチェックあり

「iモード問い合わせ」をするときに問い合わせる 項目を i モードメール、メッセージR、メッセージF の中から設定します。

- ☞ ▶ アプリケーション通信設定
  - ▶ i モード問い合わせ設定
  - ▶問い合わせたい項目にチェック
  - ▶(四)(完了)

#### お知らせ

●メッセージRやメッセージFを i モード問い合わせ で受信したくない場合は、「□」にしてご利用くだ さい。

### 受信したiモードメールに返信する

### 返信•引用返信

送信元に返信します。「引用返信」では、受信したi モードメールの本文を引用して返信できます。 SMSは引用返信できません。

### 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面 ★ (機能) > 返信・引用返信

- ●受信メール詳細画面表示中は、(図)(返信)を 押しても返信できます。
- ●自分以外に同報先があるときは、送信元のみに 返信するか、すべての宛先に返信するかを選択 できます。

「送信元へ」または「すべてへ」を選択します。

●引用符(P.260参照)は、引用返信する i モード メールの本文の先頭にひとつだけ付きます。

### 題名、本文を入力して送信する

i モードメールを選択していた場合はP.228手順 3へ進みます。

SMSを選択していた場合はP.266手順3へ進みま

送信すると「 📦 」が「 👈 」に変わります。

### 参照返信

画面 トにメール本文入力画面、画面下に受信メール 詳細画面が表示され、受信メールを参照しながら本 文を入力できます。SMSは参照返信できません。

### 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面 ▶(議成) | 参照返信

●自分以外に同報先があるときは、送信元のみに 仮信するか、すべての宛先に仮信するかを選択 できます。

「送信元へ」または「すべてへ」を選択します。

### 7 本文を入力

- (国) を押すごとにメール本文入力画面の操作と 受信メール詳細画面の操作を切り替えること ができます。
- (機能 )を押して「ウィンドウ切替 |を選択 しても切り替わります。
- (国)を1秒以上押すと、本文のプレビューを表 戻ります。
- メール本文入力画面を全画面に表示するには、 (機能)を押して「全画面/参照切替」を選 択します。もう一度操作すると画面下に受信 メール詳細画面が表示されます。

### **3** 題名を入力して送信する

P 228手順3へ進みます。 

### お知らせ

- ●返信できない送信元(メールアドレスが半角文字で 50文字を超えているときなど)には「 「 」が表 示されます。
- ・仮信または引用仮信、参照仮信する際は題名に 「Re: 」が追加されます。題名の文字数が全角文字で 15文字を超えたときは、超えた部分が削除されま す。(すでに「Re: |が付いているときは「Re2: |とな り、「Re99: |まで付きます。)
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場 合、返信をしても貼り付けデータは引用できませ ん。また、データリンクソフト使用時や赤外線通信 時も貼り付けデータは引用できません。貼り付け データについては、P.247参照。
- メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止さ れている画像がデコメールの本文に挿入されてい る場合、画像が削除されて返信されます。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを 含むトルカ(詳細)が添付されているメールを引用 返信する場合、添付ファイルは詳細を取得する前の トルカになります。

#### <転送>

### 受信した i モードメールを転送する

iモードメールやSMSを他の人に転送できます。

### **1** 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面 ▶(ā穴)(機能))▶転送

### **9** 宛先を入力して送信する

i モードメールを選択していた場合はP.228手順 2へ進みます。

SMSを選択していた場合はP.266手順2へ進みます。

送信すると「 📦 」が「 🥕 」に変わります。

#### お知らせ

- ●転送する際は題名に「Fw:」が追加されます。題名の 文字数が全角文字で15文字を超えたときは、超え た部分が削除されます。(すでに「Fw:」が付いてい るときは「Fw2:」となり、「Fw99:」まで付きます。)
- ●取得されていないファイルがある i モードメール を転送すると、ファイルの情報は削除されます。
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、転送をしても貼り付けデータは引用できません。また、データリンクソフト使用時や赤外線通信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータについては、P.247参照。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを含むトルカ(詳細)が添付されているメールを転送する場合、添付ファイルは詳細を取得する前のトルカになります。
- ●microSDメモリーカード内に保存されているメールを転送する場合は、添付ファイルは削除されます。

# ファイルが添付または貼り付けられたiモードメールを受信したときは

FOMA端末では、2Mバイトまでの添付ファイルを受信できます。ただし、100Kバイトを超えるファイルは添付ファイルの情報だけが受信されますので、改めて i モードセンターから取得する必要があります。

FOMA端末が対応しているのは以下のファイルです。

・静止画 ・動画/i モーション

・メロディ ・トルカ ・PDF・電話帳 ・スケジュール ・ToDo

Bookmark

上記以外のファイルはFOMA端末で再生・表示できません。「SDその他ファイル」内の任意のフォルダに保存するか、または i モードメールで転送できます。

「添付ファイル優先受信」で受信するファイルを選択できます。

●複数のデータが貼り付けされている場合、その貼り 付けデータ自体が表示されないことがあります。

### 未取得添付ファイルを取得する

i モードセンターに保管されている未取得添付ファイルを取得します。

**1** 受信メール詳細画面 ▶取得前の添付ファイルを選択





取得完了後、ファイルが再生/表示されます。 ●取得しながら再生できる i モーションの場合 は、取得中に i モーションが再生されます。

#### お知らせ

●受信BOX内の空き容量が添付ファイルより少ない ときは取得できません。

### 添付または貼り付けられたファイルを再 生/表示する

取得済みの添付または貼り付けられたファイルを 再生または表示できます。

# 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面 添付ファイルを選択

ファイルが再生または表示されます。

●電話帳、スケジュール・ToDo、ブックマーク、 FOMA端末では対応していないファイルの場合は、保存するかどうかの確認画面が表示されます。

#### お知らせ

- ●送信元がFOMA P903i以外の場合、送られてきた メロディが正しく再生できない場合があります。
- ●添付ファイルの1件目が100Kバイト未満の静止 画の場合は、メール表示時にその静止画のみ自動的 に表示されます。
- i モードメール内で表示される静止画のサイズは QXGA(1536×2048)サイズまでです。ただし、 画像のサイズがディスプレイより大きいときは、縮 小して表示されます。
- ●100Kバイトを超えるメロディの場合は再生できません。
- ◆トルカの場合1Kバイト、トルカ(詳細)の場合 100Kバイトを超えていると表示できません。

### 添付または貼り付けられたファイルを保 存する

取得済みの添付または貼り付けられたファイルを 保存できます。ファイルによっては着信音に設定で きたり、待受画面やウェイクアップ画面などに設定 できます。

## 【 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面▶添付ファイルを選んで(事成)(機能)

### ▶データ保存▶YES

- ●FOMA端末では対応していないファイルの場合は、「SDその他ファイル」内の保存先フォルダに保存されます。操作が終了します。
- ●FOMA端末に対応しているファイルでも、サイズが大きすぎたり無効なデータのファイルなど、ファイルによってはFOMA端末に保存できないものがあります。この場合microSDメモリーカードに保存するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は「SDその他ファイル」内の保存先フォルダに保存されます。
- ●添付ファイルによっては、一部登録できない旨 の確認画面が表示される場合があります。

### 🤈 保存したい保存先またはフォルダを選択

メロディの場合はP.209「メロディダウンロード |手順2へ進みます。

静止画の場合はP.208手順2へ進みます。 i モーションの場合はP.221手順2へ進みます。

●保存されているファイルがいっぱいのときは P.211参照。

### お知らせ

- ●100Kバイトを超えるメロディの場合、FOMA端末には保存できません。
- ◆トルカの場合1Kバイト、トルカ(詳細)の場合 100Kバイトを超えていると、FOMA端末には保存できません。

### <受信BOX><送信BOX><保存BOX>

### 受信/送信/保存BOXのメール を表示する

### 受信BOXのメールを表示する

受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大 1000件まで保存できます。

受信した i モードメールやSMSを確認できます。

●「**~**」の操作

を行ってもメールメ

ニューが表示されま

す。

### 



受信フォルダー覧画面

### メールを選択



- ◆未読のメールを選択した場合は「■(ピンク)」 が「 lに変わります。
- (つ)で他のメールを確認できます。
- メールの本文が長い場合は(♥)で画面をスク ロールして確認できます。また、▼や▲を押す と画面単位でスクロールします。
- メロディが添付されている場合は、自動的に再 生されます。(「開封時メロディ再生設定」で変 更できます。)

### 送信BOXのメールを表示する

送信した i モードメールやSMSは合わせて最大 400件まで保存できます。


送信したiモードメールやSMSを確認できます。

### ▶フォルダを選択



●「**/ニュ**」の操作 を行ってもメールメ ニューが表示されま す。

### 7 メールを選択

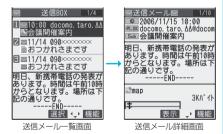

- で他のメールを確認できます。
- メールの本文が長い場合は(○)で画面をスク ロールして確認できます。また、「▼」や「▲」を押す と画面単位でスクロールします。

### 保存BOXのメールを表示する

送信せずに保存してある i モードメールやSMSを 編集して送信できます。

i モードメールとSMSを合わせて最大20件まで 保存できます。

### 待受画面 **►** (☑) ( ☑ ) ► 保存BOX



「」の操作 を行ってもメールメ ニューが表示されま す。

保存メール一覧画面

### メールを選択

i モードメールを選択していた場合はP.228手 順2へ進みます。

SMSを選択していた場合はP.266手順2へ進み ます。

#### お知らせ

i アプリメール用フォルダを選択すると、それに対 応するメール連動型 i アプリが起動します。

#### ■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 保存内容が消失してしまう場合があります。当社と しては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA 端末に保存した内容は、別にメモを取ったり、

microSDメモリーカード(P.334参照)を利用して 保管することをおすすめします。パソコンをお持ち の場合は、ドコモケータイdatalink(P.417参照)や データリンクソフト(P.468参照)とFOMA USB接 続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管でき ます。

### 受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面の見かた

### ■メールメニュー



アイコンには以下のマークが付くことがあります。

NEW	受信BOXに未読メールあり
0	送信BOXに送信に失敗したメールあり 保存BOXに保存メールあり
Ę	「メールセキュリティ設定」設定中(チャットメールにも表示されます。)

### ■受信フォルダー覧画面



### ●フォルダの状態

未読のメールがあるときは「ШШ」、メールセキュリティを設定すると 「よ」が表示されます。

	通常のフォルダ
dx	i アプリメール用フォルダ
Ū	ゴミ箱フォルダ

のフォルダ名

### ■受信メール一覧画面と受信メール詳細画面



受信メール一覧画面 2行表示(本文あり)の場合



1行表示(本文あり)の場合



受信メール詳細画面

### 

保護設定すると「🗂 」が表示されます。

☑ (ピンク)	未読メール
	既読メール
<b>~</b>	転送済みメール

2	返信済みメール
LT6 LC2 IBec	受信したメールのタイプ (詳細画面のみ)

#### 2受信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日受信したメールは時刻が表示され、前日までに受信したメールは日付が表示されま す。詳細画面では、受信した日時が表示されます。日付・時刻が補正されている場合は「♥」が表示されます。

### ☆送信元・同報先の電話番号またはメールアドレス

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が表示されます。

From	送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
Fm <sup>×</sup> □	返信できない送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
⊠To ⊠Cc	同報メールアドレス(詳細画面のみ)
	返信できない同報メールアドレス(詳細画面のみ)

### 4題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では「SMS」と表示されます。)

☑ (青色)	FOMA端末内のSMS
FOMAカード内のSMS	

### 

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

### <受信メール一覧画面(2行表示の場合)と受信メール詳細画面>


「添付ファイル削除」するとアイコンに「前」が付きます。(詳細画面のみ)

7	メロディデータ
	画像データ
C./2 D./E.mi	挿入画像データ(一覧画面のみ)
Ħ	i モーションデータ
4	トルカデータ
	PDFデータ
O.S.	電話帳データ
V	スケジュールまたはToDoデータ
Y.	ブックマークデータ

etu	その他ファイルデータ
	取得前の添付データ
4	取得途中で中断された添付データ
X.@	取得に失敗した添付データ
Q'	i アプリ起動情報(一覧画面のみ)
To a	i アプリメール(一覧画面のみ)
	複数のデータ(一覧画面のみ)
Ē.	複数の貼付データ
2	FOMAカード動作制限機能がかかって いるデータ

#### <受信メール一覧画面(1行表示の場合)>

	添付データ
- CC	i アプリメール



#### 6本文

「メールー覧表示設定」で「2行表示」や「1行表示」に設定している場合、受信メールー覧画面に本文は表示されません。

### ■送信フォルダー覧画面



### ●フォルダの状態

メールセキュリティを設定すると「よ」が表示されます。

	通常のフォルダ
वर विह	i アプリメール用フォルダ

❷フォルダ名

# ■送信メール一覧画面と送信メール詳細画面



送信メール一覧画面 2行表示(本文あり)の場合



送信メール一覧画面 1行表示(本文あり)の場合



送信メール詳細画面

#### ●メールの状態

保護設定すると「⋒」が表示されます。

☑(ピンク)	送信に成功したメール
	送信に失敗したメール
5	すべての宛先に送信できた同報 メール

(グレー)	一部の宛先に送信できた同報 メール
░ (ピンク)	すべての宛先に送信できなかっ た同報メール

#### の送信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日送信したメールは時刻が表示され、前日までに送信したメールは日付が表示されます。詳細画面では、送信した日時が表示されます。日付・時刻が補正されている場合は「♥」が表示されます。

#### ☆送信先の電話番号またはメールアドレス

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が表示されます。

₹,OK ₹,OK	送信に成功したメールアドレス(詳細画面のみ)
₹ <sub>0</sub> X ₹ <sub>0</sub> X	送信に失敗したメールアドレス(詳細画面のみ)

#### △題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。(詳細画面では「SMS」と表示されます。)

■ (青色)	FOMA端末内のSMS
	FOMAカード内のSMS

SMS送達通知受信済み
(一覧画面(2行表示)と詳細画面のみ)

#### ⑤添付されているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

#### <送信メール一覧画面(2行表示の場合)と送信メール詳細画面>

「添付ファイル削除」するとアイコンに「 「」が付きます。(詳細画面のみ)

7	メロディデータ
	画像データ
D.E.m.	挿入画像データ(一覧画面のみ)
Ħ	i モーションデータ
4	トルカデータ
	PDFデータ
O.S	電話帳データ

V	スケジュールまたはToDoデータ
, T	ブックマークデータ
etu	その他ファイルデータ
To.	i アプリメール(一覧画面のみ)
	複数のデータ(一覧画面のみ)
<b>a</b>	FOMAカード動作制限機能がかかって いるデータ

#### <送信メール一覧画面(1行表示の場合)>


	添付データ
To:	i アプリメール

Oa.	FOMAカード動作制限機能がかかって
	いるデータ

#### 6本文

「メール一覧表示設定」で「2行表示」や「1行表示」に設定している場合、送信メール一覧画面に本文は表示されません。

# ■保存メール一覧画面

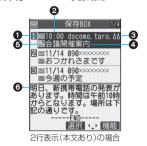



# ●メールの状態

■(ピンク)	通常のメール
<b>=</b>	同報メール

## 2保存した時刻や日付

メール一覧画面では、当日保存した メールは時刻が表示され、前日まで に保存したメールは日付が表示され ます。日付・時刻が補正されている場 合は「♥」が表示されます。

# ☆送信先の電話番号またはメールアドレス

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が表示されま す。

#### 4)題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。

■ (青色) SMSを示す

#### ♠添付されているデータ

## <2行表示の場合>

7	メロディデータ
0	画像データ
C./2 D./E.mg	挿入画像データ
Ħ	i モーションデータ
4	トルカデータ
	PDFデータ
O.S.	電話帳データ

*** <b>%</b>	スケジュールまたはToDoデータ
N.	ブックマークデータ
eto	その他ファイルデータ
	複数のデータ(一覧画面のみ)
	FOMAカード動作制限機能がかかって いるデータ

#### <1行表示の場合>

	添付データ
	FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

#### 6本文

「メール一覧表示設定」で「2行表示」や「1行表示」に設定している場合、保存メール一覧画面に本文は表示されません。

#### お知らせ

- ●送信先や送信元の電話番号またはメールアドレスが、電話帳に登録されている内容と一致した場合は、名前で表示されます。送信元が「電話番号@docomo.ne.jp」の場合、電話帳のメールアドレス欄に「電話番号 @docomo.ne.jp」を登録していても名前表示されません。電話番号のみを登録すると名前表示されます。
- ●送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録された電話帳と一致した場合は、名前で表示されません。シークレットモードもしくはシークレット専用モードに設定すると名前で表示されます。 送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録されていない電話帳と一致しても、シークレット専用モードに設定していると、名前で表示されません。シークレットモードに設定するかシークレット専用モードを解除すると名前で表示されます。

# メールを管理する

受信フォルダー覧画面・送信フォルダー覧画面 の機能メニュー

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

フォルダ追加 新規フォルダを追加します。「受信 BOX フォルダ・「送信BOX フォルダ・ 「チャット|フォルダ・「ゴミ箱|フォル ダ・i アプリメール用フォルダ以外に 22件までフォルダを追加できます。

#### ▶フォルダ名を入力

●全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

自動振分け設定フォルダに振分け条件を設定します。 (P.256参照)

## 再振分け

「自動振分け設定 | で設定した振分け条 件に従ってメールを再振分けします。

# ►YES

メールセキュリティ(P 250参照)が 設定されているフォルダがある場合 は、端末暗証番号の入力が必要です。

フォルダ名編集フォルダ名を編集します。追加した フォルダのみ編集できます。

#### ▶フォルダ名を編集

●全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

# リティ

メールセキュ 端末暗証番号を入力しないとフォルダ 内を表示できないように設定します。

# ▶端末暗証番号を入力▶YES

フォルダが[ 📴 |に変わります。

解除する場合も同様の操作を行いま

フォルダ削除 フォルダを削除します。フォルダ内の メールもシークレットメールを含めて すべて削除されます。

▶端末暗証番号を入力▶YES

# 替え

フォルダ並び フォルダの順番を変更できます。追加 したフォルダ、i アプリメール用フォ ルダのみ並べ替えできます。

▶(○)でフォルダの順番を変更

▶(○)(選択)

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

## 保存件数確認 受信メール

全件... 全受信フォルダ内の総メール

未読... 全受信フォルダ内の未読メー ル件数※

保護... 全受信フォルダ内の保護メー 川/件数

#### 送信メール

全件... 全送信フォルダ内の総メール 件数※

保護... 全送信フォルダ内の保護メー 川/件数

#### FOMAカード(UIM)

受信...FOMAカード内の受信SMS 件数

送信... FOMAカード内の送信SMS 件数

※FOMAカード内のSMS件数、各フォ ルダのメール件数を含みます。

確認が終われば(より)のを押します。

# フォルダ内表示 フォルダ内のメールを表示します。i

アプリ用メールフォルダを「フォルダ 内表示 すると、メール連動型 i アプリ を起動することなくフォルダ内のメー ルを表示できます。

赤外線全件送信 赤外線で全件送信します。(P.347参照)

#### iC全件送信 iC通信で全件送信します。(P.349参照)

#### 既読メール 全受信フォルダ内の既読メールをシー 全削除

クレットメールを含めてすべて削除し [受信フォルダ ます。FOMAカード内の既読SMSもす のみ1 べて削除されます。

## > YFS

## 受信メール 全削除

レットメールを含めてすべて削除しま 「受信フォルダ す。FOMAカード内の受信SMSもすべ のみ1 て削除されます。

▶端末暗証番号を入力>YES

全受信フォルダ内のメールをシーク

# 送信メール 全削除

全送信フォルダ内のメールをシーク レットメールを含めてすべて削除しま [送信フォルダ す。FOMAカード内の送信SMSもすべ のみ1 て削除されます。

▶端末暗証番号を入力▶YES

## お知らせ

#### <再振分け>

「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダのメールは 振分けされません。

#### <メールセキュリティ>

メールヤキュリティが設定されたフォルダは、削除 またはフォルダ名編集できません。

# お知らせ

## <フォルダ削除>

●対応するメール連動型 i アプリがある場合、i アプリメール用フォルダは削除できません。 ソフトがない場合は i アプリメール用フォルダを削除できますが、送信フォルダー覧画面、受信フォルダー覧画面に作成されたフォルダがともに削除されます。

# 受信メール一覧画面・送信メール一覧画面・ 保存メール一覧画面の機能メニュー

保仔メール一覧画画の機能メーユー		
機能メニュー	操作·補足	
<b>返信</b> [受信メール のみ]	返信します。(P.242参照)	
<b>引用返信</b> [受信メール のみ]	引用して返信します。(P.242参照)	
<b>参照返信</b> [受信メール のみ]	受信メールを見ながら返信します。 (P.242参照)	
<b>転送</b> [受信メール のみ]	転送します。(P.243参照)	
<b>再編集</b> [送信メール のみ]	送信したメールを再編集して送信します。 i モードメールを選択していた場合は P.228手順2へ進みます。 SMSを選択していた場合はP.266手順2へ進みます。	
	▶移動先のフォルダを選択 ▶移動したいメールにチェック ▶図(完了)▶YES	
<b>メール検索</b> ( <b>送信元検索)</b> [受信メール のみ]	●送信元検索●項目を選択電話帳 …電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択します。 受信アドレス一覧 …電話番号またはメールアドレスを選択して⑥(選択)を押します。 送信アドレス一覧 …電話番号またはメールアドレスを選択して⑥(選択)を押します。 直接入力 …メールアドレスや電話番号を入力	
	します。	

●半角50文字まで入力できます。

機能メニュー	操作•補足
メール検索	宛先のメールアドレスや電話番号から
(宛先検索)	メールを検索します。
送信メール	▶宛先検索▶項目を選択
のみ]	電話帳
	電話帳を呼び出して電話番号また
	はメールアドレスを選択します。 <b>送信アドレス一覧</b>
	<ul><li>こ 電話番号またはメールアドレスを</li></ul>
	<ul><li>選択して(○)(選択)を押します。</li></ul>
	受信アドレス一覧
	・ 電話番号またはメールアドレスを
	選択して(•)(選択)を押します。
	直接入力
	メールアドレスや電話番号を入力
	します。
	<ul><li>●半角50文字まで入力できます。</li></ul>
./ II +A=	
メール検索	題名からメールを検索します。
(題名検索)	▶題名検索▶題名を入力  • 今会 15 文字表示 ※会 20 文字表示 3
	●全角15文字まで、半角30文字まで入
送信メール]	力できます。
全表示	メール検索・ソート機能・フィルタ機能
[受信メール・	
送信メール]	い順」で表示します。
送信+受信	選択または表示中の送信元や宛先との
メール	送受信履歴を表示します。日付・時刻の
[受信メール・	新しい順に1000件まで表示します。
送信メール]	▶送信元または宛先を選択
	対象の送受信メールが表示されます。
	◆送信メール
	▶受信メール
	●履歴を選択すると受信メール詳細画
	面または送信メール詳細画面を表示
	できます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	戻ります。
ソート	表示される順番を変更します。
	▶順番を選択
送信メール]	
フィルタ	条件に合うメールのみを表示します。
[受信メール・	▶種類を選択
送信メール]	
一覧表示切替	一覧画面で表示する内容を選択しま
30243.731	す。送信元や宛先を電話帳に登録され
	プレスク並不ましまるか。メールフレ

ている名前で表示するか、メールアド レスや電話番号で表示するかも選択で

● (#)を押しても切り替えることがで

きます。

きます。

▶表示する内容を選択

機能メニュー		機能メニュー	操作·補足
<b>全件既読</b> [受信メール のみ]	フォルダ内の未読メールを既読メール に変更します。 メール検索機能やフィルタ機能でメー ルを表示させているときは、表示され	FOMAカード 操作 [受信メール・ 送信メール]	FOMAカードまたはFOMA端末(本体) ヘコピー、移動します。(P.391参照)
	ているメールのみ既読メールになります。 ▶YES	<b>メール情報</b> [受信メール のみ]	送信元のメールアドレスや電話番号、 受信日時、題名を確認します。 ・確認が終われば(hyp)を押します。
[受信メール・	メールを上書き・削除されないように 保護します。受信メール、送信メールと もに全件保護できます。(受信メール 1000件、送信メール400件) 保護すると「・」が表示されます。 ・保護を解除する場合も同様の操作を 行います。 ・受信メール詳細画面や送信メール詳 細画面で・1を押しても、保護/保 護解除が切り替わります。	保存件数確認	受信メール フォルダ内 ・・・・・フォルダ内の総メール件数*1 未読・・・フォルダ内の未読メール件数*1 保護・・・フォルダ内の保護メール件数 送信メール フォルダ内 ・・・・フォルダ内の総メール件数*2 保護・・・フォルダ内の保護メール件数 保存メール
<b>解除</b> [受信メール・	<ul> <li>▶保護したいメールにチェック/保護解除したいメールのチェックを外す</li> <li>▶図(完了)</li> <li>すずに保護されているメールにはチェックが付いています。</li> </ul>		全件保存BOX内の総メール件数 FOMAカード(UIM) 受信FOMAカード内の受信SMS 件数 送信FOMAカード内の送信SMS
[受信メール・	受信メール一覧画面や送信メール一覧画面の文字に色を付け分別できます。 「指定なし」を選択すると通常の文字色になります。 ▶カラーを選択		件数 **1「受信BOX」フォルダ選択時は FOMAカード内のSMS件数を含 みます。 **2「送信BOX」フォルダ選択時は FOMAカード内のSMS件数を含
赤外線送信赤外線全件送信	赤外線で1件送信します。(P.346参照) 赤外線で全件送信します。(P.347参照)		みます。 ●確認が終われば(hvv)を押します。
[保存メール のみ] iC送信 iC全件送信 [保存メール	iC通信で1件送信します。(P.348参照) iC通信で全件送信します。(P.349参照)		メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」フォルダに移動したメールは、優先的に上書き(消去)されます。 ▶ゴミ箱に捨てたいメールにチェック ▶(図)(完了)>YES
のみ]		削除	▶YES
microSDへ コピー	microSDメモリーカードへ1件コピー します。(P.336参照)	選択削除	<ul><li>削除したいメールにチェック</li><li>図(完了) &gt; YES</li></ul>
お預かりセン ターに保存	FOMA端末内に保存されているメールをお預かりセンターに保存します。なお、電話帳お預かりサービスはお申し	<b>既読削除</b> [受信メール のみ]	フォルダ内の既に読んだメールをすべ て削除します。 ▶YES
	込みが必要な有料サービスです。 <ul><li>端末暗証番号を入力</li><li>保存したいメールにチェック</li><li>図(完了) &gt; YES</li><li>10件まで選択できます。</li><li>受信メール詳細画面、送信メール詳細画面表示中は、メールをチェックする</li></ul>	全削除	SMS送達通知をすべて削除します。 メール検索機能やフィルタ機能で SMS送達通知を表示させているとき は、表示されているSMS送達通知のみ 削除されます。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
	画面表が中は、ケールをチェックする 操作は不要です。	全削除	フォルダ内のメールをすべて削除しま す。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

#### <メール検索>

●メール検索の題名検索で「無題」と設定しても、題名 が未入力で「無題」と表示されている i モードメー ルは検索できません。

## <保護/保護解除><選択保護/保護解除>

- ●「ゴミ箱」フォルダにあるメールは保護できません。
- ●送信メールが最大保存件数まである状態で、送信 メールを全件保護すると i モードメールの作成が できません。

## <カラーラベル>

- microSDメモリーカードへコピーした場合や、 FOMAカードへコピー・移動、FOMAカードからコピー・移動した場合、または赤外線送信、iC送信した場合は、カラーラベルは解除されます。
- ●FOMAカード内のSMSにカラーラベルを設定した場合、FOMAカードを抜き差しすると、カラーラベルは解除されます。

## <お預かりセンターに保存>

- ●FOMAカードに保存されているSMSは保存できません。
- メールに添付された以下のデータは保存されません。
  - ・FOMA端末外への出力が禁止されているファイル・1Kバイトを超えるトルカまたは100Kバイトを超えるトルカ(詳細)・SDその他ファイル
- ●圏外のときは電話帳お預かりサービスを利用できません。
- ●電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- ●お預かりセンターに保存したメールは、お預かりセンターのサイトからFOMA端末に保存できます。 詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編) |をご覧ください。

## <ゴミ箱へ捨てる>

◆未読メールをゴミ箱に捨てると、既読メールになります。

# 受信メール詳細画面・送信メール詳細画面の機 能メニュー

機能メニュー	操作·補足
<b>返信</b> [受信メール のみ]	返信します。(P.242参照)
<b>引用返信</b> [受信メール のみ]	引用して返信します。(P.242参照)
<b>参照返信</b> [受信メール のみ]	受信メールを見ながら返信します。 (P.242参照)

機能メニュー	操作·補足
<b>再編集</b> [送信メール	送信したメールを再編集して送信しま す。
のみ]	i モードメールを選択していた場合は P.228手順2へ進みます。 SMSを選択していた場合はP.266手順2へ進みます。
<b>再送信</b> [送信メール のみ]	送信したメールを再送信します。 ▶YES
キラリメール 確認	キラリメールを確認します。(P.240参照)
<b>転送</b> [受信メール のみ]	転送します。(P.243参照)
保護/保護解除	メールを保護/保護解除します。 (P.252参照)
送信+受信 メール	メールの相手との送受信履歴を表示します。(P.251参照)
カラーラベル	メールに色を付けます。(P.252参照)
フォルダ移動	▶移動先のフォルダを選択
コピー	●コピーしたい項目を選択 ●コピーの方法についてはP.425参照。 ●送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、コピーしたいメールアドレスや電話番号を選択します。
アドレス登録	送信元や同報先を電話帳に登録します。(P.114参照)
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
自動振分け登録	送信元や題名を振分け条件に登録します。(P.256参照)
データ保存	データを保存します。(P.244参照)
挿入画像保存	本文に挿入された画像を保存します。 (P.236参照)
貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.149参照)
テンプレート 保存	送受信したデコメールをテンプレート として保存します。

プロパティ

本文に挿入されている画像のファイル 名とファイルサイズを表示します。

●確認が終われば「OK」を選択します。

▶画像を選択

# 機能メニュー

#### 操作·補足

のみ1

チャット起動 送信元のメールアドレスがチャットメ 「受信メール ンバーに登録され、チャットメールが 起動します。

P.261手順2へ進みます。

SMS送達通知 SMSの送信結果や相手に届いた日時 などを確認します。SMS送達通知を受 「送信メール」信するには、「SMS送達通知設定」を のみ1 「要求する」に設定してください。

赤外線送信 赤外線で1件送信します。(P.346参照)

iC送信 iC通信で1件送信します。(P.348参照)

microSDへ microSDメモリーカードへ1件コピー コピー します。(P.336参照)

お預かりセンメールをお預かりセンターに保存しま ターに保存 す。(P.252参照)

**FOMAカード** FOMAカードまたはFOMA端末(本体) ヘコピー、移動します。(P.391参照) 操作

スクロール設定スクロールする行数を設定します。 (P258参照)

文字サイズ設定 文字サイズを設定します。(P.258参照)

# 添付ファイル ▶YES

#### 削除

ゴミ箱へ捨てる メールを「ゴミ箱 |フォルダに移動しま 「受信メール」す。「ゴミ箱|フォルダに移動したメー ルは、優先的に上書き(消去)されます。 のみ1 YES

#### 削除

#### >YFS

(O) を押しても削除できます。

# 切替

アドレス表示 送信元や宛先を電話帳に登録されてい る名前で表示するか、メールアドレス や電話番号で表示するかを切り替えま

5 を押しても切り替わります。

# お知らせ

#### <再送信>

●送信に失敗したメールは、再送信すると送信済みの メールとして保存されます。すべての宛先に送信失 敗している同報メールも、再送信すると送信済みの メールとして保存されます。

# <送信アドレス一覧><受信アドレス一覧> 送受信したメールの履歴を表示する

i モードメールやSMSを送受信すると、送信アド レス一覧と受信アドレス一覧にそれぞれ30件まで 記憶され、相手のメールアドレスや電話番号を確認 できます。同じメールアドレスまたは電話番号との 送受信があった場合、古いデータは削除されます。

# 送信アドレス一覧の場合

# 待受画面 ▶ (○)(1秒以上)



送信アドレス一覧画面

#### **≅** SMS

- .送信に成功したSMS ≥ MAII
- ... 送信に成功した i モードメール ≥¥SMS
- . 送信に失敗したSMS ≥≚ MAIL
- ...送信に失敗した i モードメール



- ... 時差補正による時刻
- ●「メニュ〉▶発着信履歴▶発信履歴 ●(a)(機能)) > 送信アドレス一覧」の操作を 行っても送信アドレス一覧画面が表示されます。
- ●最新のデータが一番上に表示されます。
- ●送信アドレス一覧画面で(図)(切替)を押すと リダイヤルが表示されます。発信履歴から送信 アドレス一覧画面を表示していた場合は、 (図)(切替)を押すと発信履歴が表示されま す。

# 受信アドレス一覧の場合

# 待受画面▶ (○)(1秒以上)



**≅5115**.. SMS **■ MAL** .. i モードメール ホ . . . . 時差補正による

時刻

受信アドレス一覧画面

- ●「全国 ▶ 発着信履歴 ▶ 着信履歴
- ▶全着信·不在着信
  (機能)
- ▶受信アドレス一覧」の操作を行っても受信ア ドレス一覧画面が表示されます。
- ●最新のデータが一番上に表示されます。
- ●受信アドレス一覧画面で(図)(切替)を押すと 着信履歴が表示されます。

# 表示したい履歴を選択

両 送信アドレス一覧 1/6 11/15(zk)10:00 as MAIL docomo. taro. ΔΔ@docomo. ne 登録 機能

アドレス一覧の詳細画 面が表示されます。

全削除

送信アドレス一覧の場合

- 申相手のメールアドレスや電話番号が電話帳に 登録されているときは、名前やアイコンなども 表示されます。
- ●相手の電話番号が通知されなかったSMSの場 合は、非通知理由が表示されます。
- 表示されたアドレスに i モードメールを送る には(o)(MMI)を押してP.228手順3へ進み ます。電話番号にSMSを送るには(**○**)(**■**) を押してP.266手順3へ進みます。
- ●電話帳に登録する場合は、(図)(登録)を押し ます。P.114手順2へ進みます。

# 送信アドレス一覧・受信アドレス一覧表示中の 機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
電話帳登録	電話帳に登録します。(P.114参照)
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.149参 照)
i モードメール 作成	i モードメールを作成します。宛先欄 にメールアドレスが入力されます。 P.228手順3へ進みます。
SMS作成	SMSを作成します。宛先欄に電話番号が入力されます。 P.266手順3へ進みます。

機能メニュー	操作·補足
電話発信	メールアドレスが電話帳に登録されているとき、電話帳の電話番号に音声電話発信、テレビ電話発信、プッシュトーク発信します。  予信方法を選択  「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話画像選択」を選択した場合はデレビ電話中に相手に送信する画像を選択します。設定を解除する場合は「設定解除」を選択します。  ・電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目の電話番号に電話をかけます。
	●発信 ●国際電話をかける場合は「国際ダイヤルアシスト」を選択し、国際プレフィックス番号を選択したあと、再度機能メニューから「電話発信」を選択し、上記の操作を行います。(P.65参照) ●発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。(P.48手順2参照)
<b>リダイヤル表示</b> ・発信履歴表示  [送信アドレ ス一覧のみ]	リダイヤル一覧画面または発信履歴一 覧画面を表示します。
<b>着信履歴表示</b> [受信アドレ ス一覧のみ]	着信履歴一覧画面を表示します。すべ ての着信履歴(全着信)を表示します。
1件削除	►YES
選択削除	<ul><li>▶削除したい履歴にチェック</li><li>▶ 図(完了) &gt; YES</li></ul>

▶端末暗証番号を入力>YES

# <自動振分け設定>

# 送受信メールを自動的にフォル ダに振り分ける

設定した条件に合うメールを、自動的に指定のフォ ルダに保存します。追加したフォルダ、i アプリ メール用フォルダにのみ設定できます。

受信フォルダー覧画面・送信フォルダ 一覧画面 > (事成) (機能) ) > 自動振分け設定



自動振分けメニュー画面



自動振分け設定画面

P 256の機能メニュー表の操作を行って自動振 分けを設定します。

すでに振り分け条件が設定されているフォルダ を選択した場合は、自動振分け設定画面が表示さ わます。

# 自動振分け登録

送受信したメールの詳細画面から振り分ける条件 とフォルダを設定します。

- 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面
  - ▶(ਛੋਕ)(機能))▶自動振分け登録
  - ▶以下の操作を行う

項目 操作·補足 アドレス振分け 表示している送信元や宛先を振り分け 条件として設定します。 ▶フォルダを選択 ●複数の宛先があるときは、アドレスを 選択します。 題名振分け 表示している題名を編集して振り分け 条件として設定します。 ▶題名を編集▶フォルダを選択

#### ■条件を変更するときは

再設定または上書きするかどうかの確認画面が表示 されます。

「YES」を選択すると以前に設定されていた条件が 解除され、新たに再設定されます。

- ■同じ条件が他のフォルダに設定されているときは 変更するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると他のフォルダに設定されてい た条件は解除され、選択しているフォルダに設定を 変更します。
- メールヤキュリティがかかっているフォルダに設 定されている場合は、設定を変更できません。
- ■「アドレス振分け |が設定されているフォルダに別 のアドレスを登録するときは

追加するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると追加登録されます。

#### お知らせ

- ●各フォルダに登録したアドレスの合計が700件ま で登録できます。
- 複数の条件にあてはまる場合、以下の優先順位で自 動振り分けをします。
- ①全件振分け
- ②題名振分け
- ③返信不可振分け・送信失敗振分け
- ④アドレス振分け(アドレス参照入力・直接入力)
- ⑤アドレス振分け(メールグループ参照)
- ⑥アドレス振分け(グループ参照)
- ●同報送信した送信メールは、「アドレス振分け」や 「送信失敗振分け」では振り分けされません。

# 自動振分け設定画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

**アドレス振分け** フォルダに振り分けるメールアドレス (アドレス 参照入力)

や電話番号を電話帳や送信・受信アド レス一覧から設定します。

▶アドレス参照入力▶項目を選択 雷話帳

... 電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。

## 送信アドレス一覧

... 電話番号またはメールアドレスを 選択して(○)(選択)を押します。

## 受信アドレス一覧

... 電話番号またはメールアドレスを 選択して()(選択)を押します。

(グループ

アドレス振分け フォルダに振り分けるグループを設定し ます。

参照)

▶グループ参照▶グループを選択

(メールグ

アドレス振分けフォルダに振り分けるメールグループ を設定します。

ループ参照) トメールグループ参照

メールグループを選択

機能メニュー	操作·補足
アドレス振分け	フォルダに振り分けるメールアドレス
(直接入力)	や電話番号を、直接入力します。
	▶直接入力
	▶メールアドレスや電話番号を入力
	●メールアドレスや電話番号は半角50
	文字まで入力できます。
	●メールアドレスが「電話番号
	@docomo.ne.jp」の場合は、電話番号
	のみを入力してください。電話番号の
	みを入力するとSMSも振り分けるこ
	とができます。
題名振分け	フォルダに振り分ける i モードメール
	の題名を入力します。1つのフォルダに
	設定できる題名は1件です。
	▶題名を入力
返信不可振分け	返信不可のメールを振り分けるよう設
	定します。1つのフォルダにのみ設定で
	きます。
送信失敗振分け	送信に失敗したメールを振り分けるよ
	う設定します。1つのフォルダにのみ設
	定できます。
全件振分け	i アプリメール用フォルダにすべての
	メールを振り分けるよう設定します。

# ての 受信と送信それぞれ1つのiアプリ メール用フォルダにのみ設定できま

>YFS

#### アドレス/題名 フォルダに設定したメールアドレス、 編集 電話番号、題名を編集・登録します。

▶メールアドレス、電話番号、題名を編集

す。「全件振分け」を設定すると、他の振

り分け設定は無効となります。

# 一覧表示切替 メールの宛先を電話帳に登録されてい る名前で表示するか、メールアドレス や電話番号で表示するかを切り替えま す。

▶ 名前表示・アドレス表示

● # を押しても切り替えることがで

解除 振り分け条件を解除します。(自動振分 け設定画面から削除されます。)

YES

選択解除 メールアドレスや電話番号などを選択 して解除します。(自動振分け設定画面 から削除されます。)

▶解除したいメールアドレスや電話番 号などにチェック▶(四)(完了)

YES

● # を押して名前とメールアドレス (電話番号)を切り替えることができ ます。

機能メニュー	操作·補足

全解除

振り分け条件をすべて解除します。(自 動振分け設定画面から削除されます。) YFS

## お知らせ

# <アドレス振分け(グループ参照)>

- ●自動振分け設定画面では、グループ名の前に「FR | が表示されます。
- ●FOMAカード内のグループは設定できません。
- ●「シークレットモード」「シークレット専用モード」 以外の通常のモードでシークレットメールを受信 した場合は、フォルダに振り分けられません。

#### <アドレス振分け(メールグループ参照)>

●自動振分け設定画面では、メールグループ名の前に 「蜃 |が表示されます。

#### <題名振分け>

- ●題名が複数のフォルダの振り分け条件にあてはま る場合、「受信BOX」や「送信BOX」に最も近いフォ ルダに振り分けられます。
- ●「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示 されているiモードメールは振り分けできません。
- SMSは題名振り分けできません。

## <全件振分け>

●SMS送達通知やFOMAカードに直接受信した SMSは振り分けされません。

# <メールグループ> メールグループを作成する

£1·2 (6)

メールアドレスをグループごとに登録します。決 まった複数の相手にメールを送信できます。 1グループには5件までのメールアドレスが登録で きます。グループは20件まで作成できます。

# ■■■■■電話帳設定 メールグループ

▶ 登録したいメールグループを選択



メールグループ一覧画面

メールグループにメールアドレスが登録され ている場合、画面左下に「 | | | が表示されま す。(☑)( ☑ )を押すと、選択しているメール グループに i モードメールを送信します。 P.228手順3へ進みます。

メール 257

# <未登録>を選んで(図)(編集)を押す



●登録済みのメールアド レスを選択すると、 メールグループアドレ ス確認画面が表示され ます。

# メールアドレスを入力

●半角5○文字まで入力できます。 手順2~手順3を繰り返して複数のメールアドレ スを登録します。

## メールグループ一覧画面の機能メニュー

#### 機能メニュー

操作·補足

i モードメール メールグループ宛の i モードメールを 作成 作成します。

P.228手順3へ進みます。

### グループ名編集 >メールグループ名を入力

◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

グループ名 初期化.

メールグループ名をお買い上げ時の名 前に戻します。

YFS

# メールグループ詳細画面・メールグループアド レス確認画面の機能メニュー

# 機能メニュー

操作·補足

アドレス編集 P.258手順3へ進みます。

●(図)(編集)を押してもアドレス編集 できます。

アドレス参照 電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレ 入力 ス一覧から電話番号やメールアドレス を呼び出して入力します。

# ▶項目を選択

#### 雷話帳

...電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。

## 送信アドレス一覧

...電話番号またはメールアドレスを 選択して(○)(選択)を押します。

#### 受信アドレス一覧

....電話番号またはメールアドレスを 選択して()(選択)を押します。

1件削除 **►YES** 

全削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### <メール設定>

# i モードメールやSMS(ショート メッセージ)の詳細設定について

待受画面▶ (図) (■図) ▶メール設定 ▶以下の操作を行う

#### 項目

#### 操作·補足

1行スクロール

スクロール設定 メール詳細画面・メール作成画面・プレ お買い上げ時 ビュー表示の画面で(0)を押したとき にスクロールする行数を設定します。

## > 行数を選択

●送信メールや受信メール表示中は、 ( 機能 )を押して「スクロール設 定しを選択します。

文字サイズ設定 メール詳細画面の本文の文字サイズを

#### お買い上げ時 設定します。 標準表示

▶ 文字サイズを選択

送信メールや受信メール表示中は、 (量尺)(機能)を押して「文字サイズ設 定 を選択するか、 3 を押します。

■受信メール圖品 1/10 © 2006/11/15 10:00 From docomo. taro. ΔΔ@docom 明日、新携帯電話の発表が あります。

標準表示

受信メール 🖹 🖧 1/10 2006/11/15 10:00 From docomo. taro. ΔΔ@docom Sub 会議開催案内 明日、新携帯電話の発表があります。 ----FND-----

縮小表示

■受信メール 🖹 🚨 1/10 © 2006/11/15 10:00 From docomo. taro. ΔΔ@docom Sub 会議開催案内

明日、新携帯電話の発 表があります。

拡大表示

メール一覧表示 メール一覧画面でメールを表示する行 設定 数や画面下に本文を表示するかどうか

お買い上げ時 2行表示 (本文あり)

を設定します。 >表示方法を選択 項目 操作·補足

本文表示設定 受信メールを通常表示(先頭から表示)す お買い上げ時るか、本文から表示するか設定します。

通常表示

▶通常表示・本文から表示

■受信メール 🚉 1/10 © 2006/11/15 10:00 From docomo, taro, ΔΛ@docom 5吨 会議開催案内 明日、新携帯電話の発表があります。

通常表示

■受信メール圖品 \_ 1/10 明日、新携帯電話の発表が あります。 -FND----®map 3K/\"1h 本文から表示

開封時メロディ受信メールの本文を表示時に、添付ま 再牛設定 たは貼り付けられているメロディを自 お買い上げ時動再生するかどうかを設定します。

自動再生する・自動再生しない

冒頭文/署名 冒頭文·署名·引用符を登録します。 設定 (P.260参照)

メールヤキュ メールメニューの受信・送信・保存ROX **リティ設定** にセキュリティを設定します。(P.171 参照)

通知優先

受信表示設定 他の機能を操作中でもメール受信中や お買い上げ時、メール受信結果の画面を表示するかど うかを設定します。

▶通知優先·操作優先

通知優先.. メール受信時に受信中や受 信結果画面を優先します。

操作優先..メール受信時に操作中の画 面を優先します。

メール選択 受信設定

i モードメールを選択受信するかどう かを設定します。(P.241参照)

項目 操作·補足 **添付ファイル** i モードメール受信時に添付ファイル も受信するかどうかを設定します。 優先受信 お買い上げ時 チェックを外している添付ファイルは すべて i モードセンターに保管されます。 チェックあり (チェックを付けていても100Kバイ トを超える添付ファイルはiモードセ ンターに保管されます。) ▶受信したい項目にチェック ▶(図)(完了) ピクチャ .....静止画を受信します。 **メロディ** . . . . . メロディを受信しま す。 i モーション...i モーションを受信し ます。 **トルカ**....トルカを受信します。 **PDF** . . . . . . . . PDFを受信します。 **ツールデータ**.. 電話帳、スケジュール、 ToDo、ブックマーク を受信します。 **その他.....FOMA端末では対応し** ていないファイルを受 信します。

**えチャット表示** えチャットを受信したときに、自動的 設定 に静止画を表示するかどうかを設定し お買い上げ時ます。

自動表示する ▶自動表示する・自動表示しない

**キラリメール** キラリメール受信時の動作を設定しま す。(P.241参照) 設定

チャット設定チャットメールの設定を行います。 (P.264参照)

SMS送達通知 SMS送達通知を要求するかどうかを 設定 設定します。(P.267参照)

SMS有効期間 SMSがSMSセンターに保存される期 設定 間を設定します。(P.268参照)

SMS本文入力 SMSの本文に入力できる文字を設定 します。(P.268参照)

シークレット シークレットメールの表示方法を設定 メール表示 します。(P.171参照) 設定

#### 項目

## 操作·補足

# 自動設定

カラーラベル 受信メール一覧画面での送信元や受信 した日付・時刻などの表示色をメール アドレスごとに指定します。10件まで 登録できます。

# ▶<未登録>▶項目を選択 電話帳

...電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。

#### 送信アドレス一覧

....電話番号またはメールアドレスを 選択して(o)(選択)を押します。

## 受信アドレス一覧

.... 電話番号またはメールアドレスを 選択して()(選択)を押します。

#### 直接入力

- ...メールアドレスや電話番号を入力
- 選択してもカラーを選択できます。
- ●設定済みの項目を削除するには (養成)(機能))を押して[]件削除|また は「全削除」を選択し、「YES」を選択し ます。「全削除」を選択した場合は端末 暗証番号の入力が必要です。

#### ▶カラーを選択

# メール設定確認 メール設定の各項目の設定状態を確認 します。

- で画面をスクロールして確認でき
- ●確認が終われば(よhッツ)を押します。

# セット

メール設定リ「メール設定」の各設定内容をお買い上 げ時の状態に戻します。

> リセットされる項目については「機能 一覧表」を参照してください。(P.438)

▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

#### <文字サイズ設定>

- デコメ絵文字の文字サイズは変わりません。
- メール本文表示中に(○)を1秒以上押しても、文字 サイズを変更できます。(P.239、P.267参照)そ の場合、本機能の設定も変更されます。
- 詳細画面以外では標準表示になります。

#### <メール一覧表示設定>

- ●2行表示に設定すると一覧画面では名前が表示さ れ、1行表示に設定すると題名が表示されます。
- ◆本文ありに設定すると、受信メール一覧画面から 「返信 | 「引用返信 | 「参照返信 | 「転送 | が操作でき、送 信メール一覧画面から「再編集」が操作できます。

#### <本文表示設定>

「本文から表示」に設定していても、メール本文の文 字数により本文から表示されない場合があります。

#### お知らせ

#### <開封時メロディ再生設定>

●SDオーディオ再生中は、「開封時メロディ再生設 定」の設定に関わらず添付または貼り付けられてい るメロディは再生されません。

#### <カラーラベル自動設定>

◆本機能を設定しても、すでに受信したメールの表示 色は変更されません。

# 冒頭文/署名設定

冒頭文・署名・引用符を登録します。また、冒頭文や 署名を自動的に貼り付けるかどうかも設定します。

待受画面 ▶ (四) (■四) ▶ メール設定 ▶冒頭文/署名設定>以下の操作を行う

#### 項目 操作·補足 冒頭文 冒頭文とは、本文の最初に書く挨拶文 お買い上げ時のことです。 未入力 ▶冒頭文の欄を選択>冒頭文を入力 (自動貼付する) ▶ (図) (完了)

- ●全角5000文字まで、半角10000文 字まで入力できます。
- ●冒頭文の入力方法についてはP.229 手順4参照。
- ●冒頭文を自動で貼り付けない場合は、 「自動貼付」を選択して「✓」を「✓」 にします。

#### 署名 署名とは、本文の最後に書く自分の名 お買い上げ時前などのことです。 未入力 ▶署名の欄を選択▶署名を入力 (自動貼付する)

- ▶ (回)(完了)
- ●全角5000文字まで、半角10000文 字まで入力できます。
- ●署名の入力方法についてはP.229手 順4参照。
- 署名を自動で貼り付けない場合は、 「自動貼付」を選択して「✓」を「□」 にします。

#### 引用符 引用符とは、引用返信するときなどに お買い上げ時 受信メールから引用したことを表す記 号です。

#### ▶引用符を入力

◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

#### お知らせ

- ●「自動貼付」にチェックを付けていても、えチャッ ト·テンプレート· i アプリから i モードメールを 作成するときは、貼り付けられません。
- SMSには冒頭文、署名、引用符を貼り付けることは できません。

# <u> <チャットメール></u>

# チャットメールを利用する

チャットメールでは、1つの画面で複数の相手と メールのやりとりができます。

# チャットメンバーを登録する

チャットメールを行うには、あらかじめチャットメンバーに相手のメールアドレスを登録しておく必要があります。

チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人まで 登録できます。

- 1 待受画面 ► 図( ) ► チャットメール ► ( in ( 機能 ) ► チャットメンバー
  - ▶ <未登録>▶ メールアドレスを入力



チャットメンバー一覧画面

- ●編集する場合は、登録済みのメンバーを選択します。
- ●メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」 の場合は、電話番号のみを登録してください。
- ●半角50文字まで入力できます。

#### お知らせ

●登録済みのメンバーのメールアドレスを編集した場合は、メンバー名と画像も変更されます。

## チャットメンバー一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
編集	メールアドレスを編集します。
	P.261「チャットメンバーを登録する」
	手順1へ進みます。
メンバー参照	電話帳、受信アドレス一覧、送信アドレ
入力	ス一覧から電話番号やメールアドレス
	を呼び出して入力します。
	▶項目を選択
	電話帳
	電話帳を呼び出して電話番号また
	はメールアドレスを選択します。
	送信アドレス一覧
	電話番号またはメールアドレスを
	選択して() (選択)を押します。
	受信アドレス一覧
	電話番号またはメールアドレスを
	選択して() (選択)を押します。

機能メニュー 操作・補足

**メンバー入れ** チャットグループに登録されているメ **替え** ンバーをチャットメンバーに登録しま (チャット す。

(テヤット 9。 グループ) ▶チャットグループ

▶グループ一覧・メンバー一覧

**グループ一覧**..チャットグループ単位 で選択します。

メンバー一覧...チャットグループに登録されている全メンバーから選択します。

- ●「グループ一覧」を選択した場合は、 チャットグループを選択します。 選択したチャットグループのメン バーが登録されます。
- ●「メンバー一覧」を選択した場合は、登録したいメンバーをチェックし、

❷(完了)を押します。

**メンバー入れ** メールグループに登録されているメー **替え** ルアドレスをチャットメンバーに登録 (メール します。

グループ) ▶メールグループ

▶メールグループを選択

**詳細設定確認** チャットメンバーのメンバー名、画像、 背景色、メールアドレスを確認します。

- でメンバーを切り替えることができます。
- ●確認が終われば(ch/v/)を押します。
- ●ユーザ(自分)のメールアドレスは表示されません。

削除 ►YES 全削除 ►YES

# チャットメールをやりとりする

**1** 待受画面▶☑(■■)▶チャットメール



チャットメール画面

# (選択)▶文字を入力



入力した文字が入力 ボックスに表示されま す。

●全角250文字まで、半 角500文字まで入力 できます。

次ページにつづく

<u>メール</u> 261

# 



チャットメールが送信されます。 送信したチャットメールは、チャットメール画面 の一番上に表示されます。

# **4** 受信中の画面が表示され、 チャットメールを受信する



受信したチャットメールは、チャットメール画面 の一番上に表示されます。

手順2~手順4を繰り返してチャットメールをや りとりします。

# 5 (機能) ▶ チャット終了 ▶ YES•NO

YES... 既読のチャットメールと送信した チャットメールを「チャット」フォルダ から削除します。

NO.... 既読のチャットメールと送信した チャットメールを「チャット」フォルダ から削除しません。

チャットメールが終了します。

- **(上かが**または**(金)** を押してチャットメールを終ってできます。
- ●送受信したチャットメールが1件もない場合、 確認画面は表示されません。

#### ■チャットメール画面

チャットメール画面は以下のように表示されます。



#### ⋒画像

チャットグループで登録した画像が表示されます。 ●チャットメール履歴には表示されません。

## **の**メンバー名

チャットグループに登録されているメンバー名が表示されます。また、設定されている背景色で表示されます。

●チャットグループに登録されていない場合は、メールアドレスの先頭から半角8文字までが表示されます。メールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前の先頭から全角4文字、半角8文字までが表示されます。

## ❸同報マーク

複数の宛先が設定されているチャットメールを受信 した場合に表示されます。

(青色):すべての宛先がチャットメンバーに登録されている場合

(紺色):チャットメンバーに登録されていない 宛先がある場合

#### 4送受信日時

送受信した日時を表示します。当日送受信した チャットメールは時刻が表示され、前日までに送受 信したチャットメールは日付が表示されます。

## **6**本文

チャットメールの本文を表示します。表示される本文は全角250文字、半角500文字までです。

本文が4行を超える場合は が表示され、 を押してページを切り替えることができます。

- ●チャットメール履歴の本文はページを切り替える ことができません。
- ●正常に送信されたチャットメールの本文は黒色で表示されます。送信に失敗したチャットメールの本文はグレーで表示されます。

#### ⑥入力ボックス

入力した文字(送信する文字)の先頭から1行分を表示します。

#### お知らせ

●複数の相手とチャットメールをやり取りした場合 の通信料は、1通のみ送信した場合と同じです。(た だし、追加した宛先の情報量については通信料が増 えます。)

#### お知らせ

- ●「メール選択受信設定」が「ON」に設定されている と、チャットメールは行えません。
- ●受信メールが未読や保護でいっぱいの場合は、 チャットメールは行えません。不要なメールを削除 するか、未読のメールを読むか、保護を解除してか ら再度操作してください。
- 添付ファイルや貼付データは表示されません。
- ●送受信したチャットメールは「チャット」フォルダ に保存されます。(「自動振分け設定」で変更できま す。)
- ●送信したチャットメールの題名は「チャットメール」(半角)となります。
- ●チャットメール画面表示中は、チャットメール本文 に電話番号・メールアドレス・URLが含まれていて も、Phone To /AV Phone To 機能・Mail To 機 能・Web To 機能は利用できません。ただし、 チャットメールを終了し、「受信BOX」や「送信 BOX」からチャットメールを表示した場合は利用 できます。

# 待受中にチャットメールを受信すると

待受中にチャットメールを受信すると、デスクトップに「ミニー」が表示されます。

●を押し、「デー」を選んで (選択)を押すと チャットメールが起動します。

#### お知らせ

- ●以下の場合に、チャットメールと認識します。・送信元や宛先のアドレスが、チャットメンバーや
  - ・
    は信元や宛先のアトレスが、チャットメンバーや
    チャットグループに登録されている場合
  - ・題名に「チャットメール」(すべて全角、またはすべて半角)が含まれている場合
- チャットメール起動中に、チャットメンバー以外の チャットグループのメンバーからチャットメール を受信した場合も「 ご 」が表示されます。

# ■デスクトップ・受信メール・チャットグループから チャットメールを起動すると

チャットメンバーに登録されていないメールアドレスやチャットグループから起動した場合は、登録されているメンバーを削除して起動するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると現在のチャットメンバーを削除して、送信元のメールアドレスやチャットグループのメンバーをチャットメンバーに登録します。

#### <デスクトップや受信メールから起動した場合>

送信元のメールアドレスがチャットメンバーに登録されます。送信元のメールアドレスがチャットグループに登録されている場合は、そのグループのメンバーがチャットメンバーに登録されます。ただし、送信先に選択されているのは、送信元のメールアドレスのみです。

# <チャットグループから起動した場合>

チャットグループのメンバーがチャットメンバーに 登録されます。送信先にはグループのメンバーすべ てが選択されています。

操作·補足

## チャットメール画面の機能メニュー

機能メニュー

100100 — —	JANTI HIDAC
送信	チャットメールを送信します。
送信先選択	チャットメンバーの中から、チャット メールを送信する宛先を選択します。 ▶送信したい宛先にチェック ▶図(完了)
チャットメン バー	チャットメンバーを登録します。 (P.261参照)
同報宛先確認	同報送信されたチャットメールの宛先を確認します。 ●確認が終われば「OK」を選択します。 ●チャットメンバーに登録されていない宛先がある場合は、チャットメンバーに登録するかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、「YES」を選択し、登録したい宛先をチェックして図(完了)を押します。
更新	自動的に受信できなかったチャット メールを受信します。新しいチャット メールを受信すると、チャットメール 画面が更新されます。
先頭表示	最も新しいチャットメールを表示しま す。
最終表示	最も古いチャットメールを表示しま す。

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

#### 既読削除

受信した既読のチャットメールと送信 したチャットメールをシークレット メールや送信に失敗したチャットメー ルも含めてすべて削除します。

►YES

チャット終了 チャットメールを終了します。(P.262

#### お知らせ

## <同報宛先確認>

●チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人ま で登録できます。

# チャット設定

# 待受画面 ▶ ( ) ▶ メール設定 ▶チャット設定 ▶以下の操作を行う

項目

## 操作·補足

チャット お知らせ音1

お知らせ音設定チャットメール画面でチャットメール お買い上げ時。を送受信したときに鳴るお知らせ音を 設定します。

- ▶フォルダを選択▶お知らせ音を選択
- お知らせ音を鳴らさない場合は 「OFF |を選択します。設定が終了しま す。
- ●チャットメンバーに登録されていな いメンバーから受信したときは鳴り ません。

画像設定 お買い上げ時 ▶有効・無効

かしないかを設定します。

有効

ユーザ詳細設定 ユーザ(自分)の名前、画像を設定しま お買い上げ時す。

**チャットメール** チャットメール画面で画像を表示する

ユーザ名:自分 画像:ぺんぎんさん

- ▶ユーザ名欄を選択▶ユーザ名を入力
- ●全角4文字まで、半角8文字まで入力 できます。
- ■ユーザ名を変更しない場合は次の操 作へ進みます。
- ▶画像欄を選択▶フォルダを選択
- ▶画像を選択

# <チャットグル**ー**プ>

# £1·2 6

# チャットグループを作成する

チャットメールを行いたいメールアドレスをグ ループごとに登録します。

複数のメンバーをグループに登録しておけば、一度 にチャットメンバーとして設定できます。

1グループには5件までのメールアドレスが登録で きます。グループは5件まで作成できます。

- ▶電話帳設定
  - **▶チャットグループ**
  - ▶ 登録したいチャットグループを選択



- チャットグループにメンバーが登録されてい る場合、画面左下に「CHAT 」が表示されます。 (☑)(CHAT)を押すと、チャットグループのメ ンバーがチャットメンバーに登録され、チャッ トメールが起動します。P.261手順2へ進みま す。
- <未登録>を選んで(図)(編集 )を押す



●登録済みのメールアド レスを選択すると、 チャットグループアド レス確認画面が表示さ れます。

チャットグループ詳細画面

# メールアドレスを入力

- ●半角50文字まで入力できます。
- ◆入力したメールアドレスが電話帳に登録され ており、電話帳に画像が登録されているとき は、画像も設定されます。
- ●メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」 の場合は、電話番号のみを登録してください。 手順2~手順3を繰り返して複数のメールアドレ スを登録します。

## チャットグループ一覧画面の機能メニュー

機能メニュー

# 操作·補足

チャット記動 チャットグループのメンバーがチャッ トメンバーに登録され、チャットメー ルが起動します。 P.261 手順2へ進みます。

機能メニュー 操作·補足 グループ名編集▶チャットグループ名を入力 ●全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。 グループ名 チャットグループ名をお買い上げ時の 初期化. 名前に戻します。 YFS

チャットグループ詳細画面・チャットグループ アドレス確認画面の機能メニュー

機能メニュー 操作·補足 編集 メールアドレスを編集します。 P.264手順3へ進みます。 ●図(編集)を押しても編集できま す。 メンバー参照 電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレ

を呼び出して入力します。 ▶項目を選択

> 雷話帳 ...電話帳を呼び出して電話番号また はメールアドレスを選択します。

> ス一覧から電話番号やメールアドレス

送信アドレス一覧

...電話番号またはメールアドレスを 選択して(○)(選択)を押します。

受信アドレス一覧

雷話番号またはメールアドレスを 選択して()(選択)を押します。

替え

入力

メンバー入れ メールグループに登録されているメン バーをチャットグループに登録しま す。

▶メールグループ

メールグループを選択

機能メニュー

操作·補足

メンバー詳細 設定



メンバーのメンバー名、画像を設定し ます。 を押してメンバーを切り替え ることができます。

- メンバー名欄を選択
- トメンバー名を入力
- ●全角4文字まで、半角8文字まで入力 できます。
- メンバー名を変更しない場合は次の 操作へ進みます。
- ▶画像欄を選択▶フォルダを選択
- ▶画像を選択

削除 > YES

全削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

# <SMS作成>

# SMS(ショートメッセージ)を作 成して送信する

SMSを作成して送信します。送信したSMSは、i モードメールと合わせて最大400件まで送信BOX に保存できます。

- ▶ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送 受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者に ついてはドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。
- ●送信・保存したSMSはFOMAカードへ移動・コピー できます。(P.390参照)

# 待受画面 **►** (►) ( **►** ) **►** SMS作成



●「(左) ▶ □ 」の操作を行ってもメールメ ニューが表示されます。

# 2 宛先欄を選択▶項目を選択

**電話帳** . . . . . . . . . 電話帳を呼び出して電話 番号を選択します。

送信アドレス一覧...電話番号を選択して

●(選択)を押します。

受信アドレス一覧...電話番号を選択して

( 選択 )を押します。

直接入力....電話番号を入力します。 宛先は1件しか指定できません。

●21桁まで入力できます。(「+」を含む)

●宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合、 「十」((②)を1秒以上押す)、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。(受信した海外からのSMSに返信する場合

# 3 本文欄を選択▶本文を入力

は、「010」を入力してください。)

●入力できる文字数は「SMS本文入力設定」により異なります。

#### 

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。

# **5** OK

#### お知らせ

- ●電波状況により、相手に文字が正しく送信されない 場合があります。
- ●FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に上書きされます。ただし、保護されている送信メールは上書きされません。
- ●送信BOXに送信メールが最大保存容量まで保存されており、そのすべてが保護されている場合、または保存メールが20件ある場合や保存BOXの容量がいっぱいの場合は、SMSを作成できません。送信メールの保護を解除するか保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。
- ●「発信者番号通知設定」を「通知しない」に設定していても、送信相手には発信者番号が通知されます。また、宛先の先頭に「184」または「186」が入力されているSMSを送信しようとすると発番号設定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「+」は宛先の先頭でのみ有効です。
- ●宛先に数字、「\*」、「#」、「+」以外の文字が含まれて いる場合は送信できません。
- 本文編集中に改行できません。
- ●本文に特殊記号(P.461参照)を入力した場合、半角スペースに置き換えられます。

#### お知らせ

- ●スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。
- ●送信元が非通知設定/公衆電話/通知不可能の SMSには返信できません。

# SMS作成画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
送信	SMSを送信します。
	P.266手順5へ進みます。
送信プレビュー	送信する前に宛先、本文の内容を確認
	します。
	確認が終われば「戻る」を選択します。
	<ul><li>●(図)(送信))を押すとSMSを送信できます。</li></ul>
10-t-	20171
保存	作成中や編集中のSMSを保存BOXに
	保存します。 ●宛先と本文が未入力の場合は保存で
	● 別して本文が、本人がの場合は保存で きません。
OMO,大学を知	
おけらびほぼれ	作成中のSMSの送達通知を要求する かどうかを設定します。(P.267参照)
	作成中のSMSの有効期間を設定しま
設定	す。(P.268参照)
	作成するSMSの本文に入力できる文
設定	字を設定します。(P.268参照)
本文消去	本文に入力されている文章をすべて削
	除します。宛先は削除されません。
	YES
SMS削除	編集中のSMSを削除します。
	▶YES

# <SMS受信>

# SMS(ショートメッセージ)を自 動的に受信する

受信したSMSは、i モードメールと合わせて最大 1000件まで保存できます。

●受信したSMSはFOMAカードへ移動・コピーできます。(P.390参照)

# **1** SMSを受信すると「**2** (ピンク)」が点灯し、受信中のメッセージが表示される



受信結果画面

受信が終わると、受信したSMSの件数が表示されます。

●「メール」を選択すると 受信メール一覧画面が 表示されます。

#### ■何も操作しないで約15秒経過すると

デスクトップに「メール」が表示され、元の画面に戻ります。(P 239参照)

(「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。)

## ■FOMA端末を閉じているときは

プライベートウィンドウに表示されます。 (P.239参照)

▲を押すと受信したSMSの受信日時、送信元が表示されます。(P.29参照)

#### お知らせ

●FOMA端末に保存されている未読または保護されている受信メールの合計が最大保存件数になった場合は、新しいメールを受信できず、「▼(グレー)」が表示されます。SMSを受信するには、

「▼(グレー)」が消えるまで受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから「SMS問い合わせ」を行ってください。

# 新着SMS(ショートメッセージ)を表示する

**受信結果画面**▶メール ▶表示したいSMSを選択



#### ■SMS表示切替機能

SMSの詳細画面(本文)を表示しているときに ②を 1秒以上押して文字の大きさを変更できます。詳細 画面以外では標準表示になります。

# お知らせ

- ●受信したSMSに入力されている文字によっては、 スペースで表示されることがあります。
- 表示したSMSの送信元(電話番号)を反転表示した 状態で() (選択)を押すと、表示されている電話 番号に電話をかけることができます。(Phone To AV Phone To 機能)

また、送信元の電話番号が電話帳に登録されている ときは、登録されている「名前」が反転表示されま す。この場合も同様の操作で電話をかけることがで きます。

●FOMA端末では、ショートメールをSMSとして受信します。相手の電話番号が通知されない場合は、その理由が送信元欄に表示されます。

#### <SMS問い合わせ>

# SMS(ショートメッセージ)があ るかどうかを問い合わせる

SMSセンターに届いたSMSは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないときはSMSセンターに保管されます。

SMSセンターへ問い合わせを行い、それらを受信してください。

# 1 待受画面 ► ( ) ( ) SMS問い合わせ

# 戻る

2



戻る

センターにSMSが保管 されていれば、自動的に 受信されます。

## お知らせ

- ●問い合わせを行っても、すぐにSMSが届かない場合があります。
- ◆本機能でiモードメールやメッセージR/Fは受信できません。iモードメールやメッセージR/Fは「iモード問い合わせ」で受信してください。

# SMS(ショートメッセージ)の設 定を行う

# SMS送達通知設定

お買い上げ時

要求しない

SMSの送信時に、SMS送達通知を要求するかどうかを設定します。

SMS送達通知とは、SMSが相手に届いたことをお知らせするメールです。

受信したSMS送達通知は「受信BOX」フォルダで確認できます。

- 1 待受画面 ▶ ( ) ▶ メール設定
  - **▶SMS送達通知設定**
  - ▶要求する・要求しない
  - ●SMS作成画面表示中は、(機能)を押して「SMS送達通知設定」を選択します。

# SMS有効期間設定

お買い上げ時

13⊟

送信したSMSが圏外などで届かなかった場合に SMSセンターに保存される期間を設定します。

# 1 待受画面 ▶ 🖾 ( 💌 ) ▶ メール設定

- ▶SMS有効期間設定▶保存期間を選択
- ●「○日」に設定すると、一定時間経過後に再送し、 SMSセンターから削除します。
- ●SMS作成画面表示中は、(■ 機能 )を押して 「SMS有効期間設定 | を選択します。

# SMS本文入力設定

お買い上げ時

日本語入力(70文字)

SMSの本文に入力できる文字を設定します。 半角英数字、半角記号のみ入力できるように設定できます。

# 

# 日本語入力(70文字)

..... 全角文字、半角文字が入力できます。「♥」「(配)」(P.457参照)を除く絵文字は入力できません。本文は70文字まで入力できます。

## 半角英数入力(160文字)

- ..... 半角英数字、半角記号のみ入力できます。本文は160文字まで入力できます。
- ●SMS作成画面表示中は、(事) (機能) )を押して 「SMS本文入力設定」を選択します。その場合、 「日本語入力(70文字)」は「日本語入力」、「半角 英数入力(160文字)」は「半角英数入力」と表示 されます。

# SMS center設定

お買い上げ時

ドコモ

※通常は、設定を変更する必要はありません。

SMSセンターのアドレスと「Type of number」の 設定をします。

現在ご利用されているSMSサービスとは別のサービスを受けるときに設定します。

# 

▶SMS center設定▶ユーザ設定

#### アドレスを入力



◆半角20文字まで入力できます。

# International•Unknown

●入力したアドレスに「★」や「#」が含まれている場合、「International 」に設定できません。

# ■ユーザ設定をリセットして「ドコモ」に戻すには


- 1. 手順1の画面▶リセット▶端末暗証番号を入力
  - **►**YES

# iアプリ

i アプリとは	270
サイトから i アプリをダウンロードする < i アプリダウンロード>	271
i アプリを起動するく i アプリ実行>	273
i アプリを自動起動する	284
i アプリ待受画面を操作する アプリ待受画面	285
i アプリ起動中の照明やバイブレータを設定する	286
microSDメモリーカード内の i アプリデータを表示する	
く i アプリデータ(microSD)>	286

# iアプリとは

i アプリをサイトからダウンロードすることによ り、i モード対応FOMA端末(以下、i モード端末) をより便利に活用いただけます。たとえば、i モー ド端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽 しんだり、株価情報のiアプリをダウンロードする ことにより、株価を定期的に自動チェックするなど が可能です。さらに、地図のiアプリでは必要な データだけをダウンロードするため、スムーズなス クロールが可能です。また、i アプリから電話帳や スケジュールに直接登録できるものや、画像保存・ 画像取得などデータBOXと連動できるiアプリも あります。

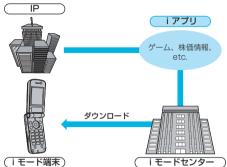

- i アプリをダウンロードする方法についてはP.271 を参照してください。
- i アプリを実行する方法についてはP.273を参照し てください。
- i アプリを自動実行する方法についてはP.284を参 照してください。
- ソフトによっては、i モード端末の携帯電話/ FOMAカード(UIM)の製造番号を利用する場合があ ります。
- ソフトによっては、実行時に诵信を行うものがあり。 ます。通信を行わないようにも設定できます。

#### ■登録データを利用する

i アプリのソフトには、お客様の i モード端末の登録 データ(雷話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、ア イコン情報)を参照、登録、操作ができるものがありま

登録データを利用してできることは以下のとおりで वं्

電話帳登録

- アイコン情報利用
- ・ブックマーク登録
- スケジュール登録
- ·データBOXからの画像取得
- トルカの保存
- ・データBOXへの画像保存
- microSDメモリーカードの利用

# i アプリロXとは

i アプリDXでは、i モード端末の情報(メールや発 着信履歴・リダイヤル、電話帳データなど)と連動す ることにより、お好みのキャラクタ画面でメールを 作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰か らの着信か知らせたり、メールと連動して、株価な どの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイ ムに更新されるなど、iアプリをより便利に楽しく 利用することが可能です。

# ■登録データを利用する

i アプリDXのソフトでは、通常の i アプリで利用でき る登録データ(雷話帳、ブックマーク、スケジュール、画 像、アイコン情報)に加えて、メール、リダイヤル、着信履 歴、着信音などの登録データを参照、登録、操作できるも のがあります。

登録データを利用してできることは以下のとおりです。

- 電話帳登録
- ·電話帳参照
- アイコン情報利用 スケジュール登録
- ブックマーク登録 ·メールメニューの利用
- ·i モードメール作成画面利用
- ・最新のリダイヤル参照 ・最新の着信履歴参照
- ・最新の未読メール参照
- ·着信音保存 ・着信音変更(電話、メール、メッセージ)
- データBOXからの画像取得
- ・データBOXへの画像保存
- ・画面設定の変更(待受画面、電話発着信、メール送受 信、メッセージR/F受信)
- ·microSDメモリーカードの利用
- ・トルカの新規登録・選択・取得・検索
- 位置情報の利用
- iアプリDXでは、ソフトの有効性を確認するため、 ソフトの通信設定に関わらず通信する場合がありま す。诵信回数やタイミングはソフトによって異なり
- ⅰアプリDXを起動するには、時計設定が必要です。

## メール連動型iアプリとは

メール連動型iアプリは、iアプリDXの一種で、iモー ドメールで情報をやり取りすることにより、株価などの 欲しい情報やゲームの進行がリアルタイムに更新され るなど、ソフトをより便利に楽しく利用できます。

メール連動型 i アプリで利用される i アプリメール は、正しく表示できない場合があります。

## おサイフケータイ対応 i アプリとは

おサイフケータイ対応iアプリを用いて、ICカード内 のデータの読み書きを行い、電子マネーや乗車券をダ ウンロードすることや、その残高や利用履歴を携帯電 話上で参照するなど、便利な機能がご利用いただけま す。

- おサイフケータイ対応iアプリを利用すると、ご契 約しているサービスのIP(情報サービス提供者)など にICカード内の情報が送信されます。
- むサイフケータイについてはP.288参照。

#### GPS対応 i アプリとは

GPS対応 i アプリでは、GPS機能を利用することにより、現在地のタウン情報などがより簡単に探せたり、地図上に自分の現在地を表示させ目的地までのナビゲーションができるなど、便利な機能がご利用いただけます。

- ●GPS対応 i アプリを利用すると、利用するソフトの 情報提供者に位置情報が送信されます。
- ●GPS対応iアプリでGPS機能を利用する場合は、利用するソフトの「ソフト設定」の「位置情報利用」を「利用するリに設定する必要があります。

# こんなこともできます

#### ■ i アプリ待受画面

i アプリ待受画面では i アプリを待受画面として利用でき、そのままメールを受信したり、電話をかけることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にすることも可能です。(P.285参照)

● i アプリ待受画面に対応したソフトで利用できる機能です。

#### ■ i アプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、ソフトを自動起動できます。あらかじめソフトに設定されている時間間隔で自動起動できるソフトもあります。(P.284参照)

#### ■カメラ撮影

ソフトから i モード端末のカメラを使って撮影できます。

カメラ撮影機能に対応したソフトで利用できる機能です。

#### ■赤外線通信

ソフトから、赤外線通信機能が搭載された機器と通信できます。赤外線通信機能搭載機器と連動してより広がった使い方ができます。(P.344参照)

- ●赤外線通信機能に対応したソフトで利用できる機能です。
- ●相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。

#### ■赤外線リモコン

ソフトから赤外線リモコンに対応した家電機器など各種機器を操作できます。(P.348参照)

例えばプリインストールされている「Gガイド番組表リモコン」では、テレビ番組表と連動したAVリモコンとして利用できます。(P.282参照)

●赤外線リモコン機能に対応したソフトで利用できる機能です。相手の機器に対応したソフトが必要です。

# <iアプリダウンロード> **サイトからiアプリをダウンロードする**

サイトからソフトをFOMA端末にダウンロードします。

ダウンロードしたソフトは10〜最大100件まで登録できます。(データ量により実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。)

# 1 i アプリダウンロード可能なサイトを表示▶ソフトを選択



# グウンロードが完了したら「OK」を選択する

●ダウンロード完了後にソフト設定(通信設定、待受 画面設定、位置情報利用)の画面が表示されること があります。設定が終われば(図(完了)を押し ます。各設定は、ソフト一覧からも設定できます。

# ? YES•NO

**YES** . . . . . i アプリが起動します。 **NO** . . . . . . サイト画面に戻ります。

#### ■保存されているソフトがいっぱいのときは

すでにソフトが最大保存件数まで保存されている場合や、メモリの空きが不足している場合は、不要なソフトを削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。

- 1.YES▶削除したいソフトにチェック
  - ▶️図(完了)▶YES
  - ●ディスプレイの左下に「完了」が表示されるまでチェックを付けます。
  - ●メール連動型 i アプリの削除についてはP.276 参照。

# ■ダウンロードが中断したときは

100Kバイト以上のiアプリをダウンロード中に電波状況などによりダウンロードが中断した場合や、
┗mmや を押してダウンロードを中断した場合は、再取得するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると再度データをダウンロードします。「NO」を選択すると途中までダウンロードしたデータを保存するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると部分保存できます。
部分保存したiアプリはソフトー覧画面から続きをダウンロードできます。

次ページにつづく i アプリ 271

#### ■メール連動型 i アプリのダウンロード

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信 /受信フォルダー覧に i アプリメール用フォルダが 自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロード したメール連動型 i アプリのタイトルになり、変更 できません。

メール連動型 i アプリは5件まで保存できます。

- ●同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリが すでにソフト一覧にある場合、そのソフトはダウン ロードできません。
- ●メールセキュリティ設定中はメール連動型 i アプ リをダウンロードできません。
- ●送信/受信フォルダー覧に i アプリメール用フォ ルダが5つある場合、メール連動型 i アプリはダウ ンロードできません。

## ■メール連動型 i アプリの再ダウンロード

i アプリメール用フォルダのみが残っているメール 連動型iアプリを再ダウンロードしようとした場 合、既存のiアプリメール用フォルダを利用できま す。既存の i アプリメール用フォルダを利用しない 場合は、フォルダを削除して i アプリメール用フォ ルダを新規作成します。フォルダを新規作成せずに メール連動型 i アプリをダウンロードすることはで きません。

既存のiアプリメール用フォルダを利用する場合 1.フォルダを利用するかどうかの確認画面▶YES 既存のフォルダを削除し、i アプリメール用フォル ダを新規作成する場合

- 1.フォルダを利用するかどうかの確認画面▶NO
- 2. フォルダを新規作成するかどうかの確認画面 **YES**

## お知らせ

● 「i アプリメール | とは、メール連動型 i アプリで 送信·保存、メール連動型 i アプリ用として受信し たメールのことです。i アプリメールは、i アプリ メール用フォルダに自動的に保存されます。

#### ■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 保存内容が消失してしまう場合があります。当社と しては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA 端末に保存した内容は、microSDメモリーカード (P.334参照)を利用して保管することをおすすめ します。

#### お知らせ

- ●お買い上げ時に登録されている i アプリは「P-SQUARE Iのサイトからダウンロードできます。 i Menu→メニュー/検索
  - →ケータイ電話メーカー→P-SQUARE



サイト接続用QRコード

#### お知らせ

- ●接続するサイトによっては、ダウンロードできない ことがあります。
- i アプリのソフトによっては、ダウンロードしたあ とも自動的に通信を行う場合がありますが、この サービスを利用するには、あらかじめ「ソフト設定 (通信設定) |での設定が必要です。
- ●SSL対応のページからソフトの情報やソフトをダウン ロード中のときは、画面の上に「☆」が表示されます。
- ●ダウンロード時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM) の製造番号 | を送信するかどうかの確認画面が表示 されることがあります。「YES」を選択するとダウン ロードが開始されます。この場合、送信するお客様の 「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号 はイン ターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送 信されるため、場合によっては第三者に知得される ことがあります。なお、この操作によりご使用の電話 番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス 提供者)などに通知されることはありません。
- ●異なるFOMAカードでダウンロード済みのソフト を再ダウンロードする場合、上書きするかどうかの 確認画面が表示されます。おサイフケータイ対応 i アプリの場合、ICカード内のデータも上書きする旨 の確認画面が表示されます。「YES |を選択すると ダウンロードが開始されます。ダウンロード終了 後、異なるFOMAカードでダウンロードしたソフ トとICカード内のデータは削除されます。
- ●ソフトによっては、ICカード機能動作中やICカード ロック中はダウンロードできない場合があります。
- ●ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっ ては、保存できないソフトもあります。
- ●ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領 域に空きがあってもおサイフケータイ対応iアプ リをダウンロードできない場合があります。確認画 面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダ ウンロードを行ってください。(ダウンロードする ソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象と ならない場合があります。)

ソフトによってはお客様がソフトを起動して、IC カード内のデータを削除してから、ソフト自体の削 除を行うものがあります。

- ●1件あたり1Mバイトまでのiアプリを保存できます。
- ●3Dポリゴン※エンジン搭載により、i アプリで立 体画像を表示できます。
  - ※多角形を組み合わせることにより、立体的で奥行 きのある画像を表現します。

# ソフト情報表示設定

お買い上げ時

表示しない

ソフトダウンロード時にソフト情報を表示できます。



- ▶ソフト情報表示設定
- ▶表示する・表示しない

272 i アプリ

#### くiアプリ実行>

# i アプリを起動する

# 

# ▶起動したいソフトを選択



ソフト一覧画面

(PS):GPS対応iアプリ

F :GPS・おサイフケータイ対応 i アプリ

🛺:i アプリDX

🛺 :メール連動型 i アプリ

:部分保存している i アプリ

(分:自動起動に設定中

(アイン) : i アプリ待受画面に設定中

√ :自動起動とiアプリ待受画面の両方に設定中

🐰:i アプリ待受画面に設定可能

SSLページからダウンロードしたことを表します。

② :異なるFOMAカードでダウンロード/バー ジョンアップされていることを表します。

- 「ソフト設定(通信設定)」を「起動ごとに確認」 にしていると、通信を許可するかどうかの確認 画面が表示される場合があります。
- ⅰ アプリDXの起動時や実行中に、FOMA端末 内の情報や機能を利用する旨の確認画面が表示される場合があります。
- ●部分保存している i アプリを選択した場合は、 残りのデータを取得できます。
- i アプリ実行中は「ば 」や「が表示されます。
- i アプリを終了するには(h/m)を1秒以上または(全)を押して「YES」を選択します。
- ●最後に起動したソフトが最上段に表示されます。ソフトの並び順は手動で変更できません。

# ICカード一覧を表示する

おサイフケータイ対応iアプリを一覧表示します。

# に LifeKit トロカード一覧



●ソフトを選択すると起動できます。

ICカード一覧画面

#### ■ソフトから他のソフトを起動するには

ソフトによっては、指定された i アプリを起動でき、ソフト一覧に戻ることなくソフトを楽しめます。起動させるソフトがあらかじめ指定されているものと、指定されていないものがあります。

## 起動するソフトが指定されている場合

i アブリ実行中に、指定されたソフトを起動するか どうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し ます。

#### 起動するソフトが指定されていない場合

起動するソフトが指定されていない場合、ソフトを選択する必要があります。iアプリ実行中に、ソフトを選択するかどうかの確認画面が表示されます。
「YES」を選択し、ソフトを選択します。

#### ■ソフトに異常があったときは

ソフトに異常があった場合、その内容を確認できます。 \_\_\_\_\_

1. (エ) ▶ i アプリ実行情報▶トレース情報トレース情報の画面が表示されます。

#### ■セキュリティエラーが起こったときは

セキュリティエラーにより i アプリが終了した場合、その内容を確認できます。

デスクトップに「 🔩 」が表示されている場合は、アイコンを選択してもセキュリティエラー履歴を表示できます。

1. (ユ) ▶ i アプリ実行情報 ▶ セキュリティエラー履歴

セキュリティエラー履歴の画面が表示されます。

# ■トレース情報またはセキュリティエラー履歴の画 面に「機能」が表示されているときは

(酸化) を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。

## お知らせ

- ●トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い 情報から順番に上書きされます。
- i アプリ作成者の方へ

ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報表示が参考になる場合があります。

トレース情報の確認方法は、P.273「■ソフトに 異常があったときは |をご覧ください。

#### お知らせ

- i アプリDXを起動するには、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。
- ●ソフトの実行中に再生されるメロディは、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、通話中は再生されません。
- ●ソフトを実行中に、通信設定が必要な場合があります。
- i アブリ実行中に一定時間内の通信回数が極端に 多い場合は、通信を継続するかどうかの確認画面が 表示されます。
- ●ソフトによっては、i アプリからWeb To 機能や Phone To / AV Phone To 機能なども利用できます。ただし、i アプリ待受画面として実行している場合は利用できません。
- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像 は通常の画像と一緒には保存されず、i アプリの一 部として保存、利用されます。
- i アプリからカメラを起動した場合、i アプリに よっては、画像サイズや画質などを設定できること があります。
- i アプリからカメラを利用してQRコード、JAN コードを読み取れます。読み取った結果はソフトで 利用・保存されます。
- i アプリで利用する画像\*\*やお客様が入力した データ等は、自動的にインターネットを経由し、 サーバに送信される可能性があります。
  - ※ i アプリで利用する画像とは
  - ・カメラ連携(連動)アプリからカメラを起動して 撮影した画像
  - ・i アプリの赤外線通信機能を利用して取得した 画像
  - ・サイトやインターネットホームページからダウ ンロードした画像
  - ・iアプリがデータBOXから取得した画像
- ●メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは正しく表示できない場合があります。

#### お知らせ

- i アプリによっては、i アプリ上で使用している各種情報を i アプリ終了時に保存することがありますが、i アプリ実行中に電池アラームが表示されたり、電池パックを外した場合は、各種情報が保存されないことがあります。電池残量が「□」のことがは、
- ●を押すか各ソフトの操作に従ってiアプリを終了してください。
- ●ソフトによっては、microSDメモリーカードに データを保存できるものもありますが、他の機能で は利用できないことがあります。microSDメモ リーカードを利用するソフトは「i アブリデータ (microSD)」で確認できます。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなります。削除やソフト情報の表示などは可能です。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ●ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯 電話に保存されたソフトにデータを送信する場合 があります。
- ●IP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再 開要求を行ったり、データを送信した場合、携帯電 話は通信を行い、「負」が表示されます。この際、通 信料はかかりません。

## ソフト一覧画面・ICカード一覧画面の機能メニュー

## 機能メニュー 操作·補足 i アプリ To サイトやメールの中のリンクからiア プリの起動を許可するかどうかを設定 設定 します。また、ICカード機能対応読み取 り装置(リーダー/ライター)にFOMA 端末をかざしたときなどについても設 定できます。ソフトごとに設定できま す。 ▶設定したい項目にチェック ▶(図)(完了) ソフトによっては設定できない項目 があります。 自動起動時刻 自動起動する日時を設定します。 設定 (P.284参照) ソフト設定 i アプリ待受画面に設定します。 (待受画面設定) (P.285参照) ソフト設定 i アプリ実行中に通信するかどうかを (通信設定) 設定します。 ▶通信設定▶通信する・通信しない ・起動ごとに確認 ▶ (回)(完了) 「起動ごとに確認」を選択した場合は、 i アプリを起動するたびに確認画面

が表示されます。

機能メニュー	操作·補足
ソフト設定 (待受画面通信)	i アプリ待受画面実行中に通信するか どうかを設定します。(P.285参照)
ソフト設定	i モードメール、SMS、メッセージ(R/F)、電池残量、マナーモード、圏内/圏
	外アイコンの情報を i アプリが利用するかどうかを設定します。
	▶アイコン情報 ▶利用する·利用しない▶図( <mark>完了</mark> )
ソフト設定	i アプリが着信音·待受画面などの設
(着信音/	定を変更するかどうかを設定します。
画像変更)	i アプリDXにのみ設定できます。
	▶着信音/画像変更▶許可する・許可
	しない・変更ごとに確認 ► (図) (完了) • 「変更ごとに確認   を選択した場合は、
	i アプリから着信音·待受画面などの
	設定を変更しようとするたびに確認
	画面が表示されます。
ソフト設定	i アプリが電話帳・リダイヤル・着信履
(電話帳/	歴の参照をするかどうかを設定しま
履歴参照)	す。i アプリDXにのみ設定できます。
	●電話帳/履歴参照
	▶許可する・許可しない▶四(完了)
ソフト設定	i アプリがトルカの参照をするかどう
(トルカ参照)	かを設定します。i アプリDXにのみ設 定できます。
	トルカ参照▶許可する·許可しない
	▶図(完了)
ソフト設定	i アプリが位置情報を利用するかどう
(位置情報	かを設定します。i アプリDXのみ設定
利用)	できます。
	○位置情報利用
	▶利用する・利用しない▶ 図(完了)
ソフト情報	i アプリのソフト名、バージョンなど たまこします
	を表示します。 • ○ で画面をスクロールして確認でき
	ます。
バージョン アップ	ソフトをバージョンアップします。 ▶YES
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.149 参照)
削除	▶YES
選択削除	<ul><li>▶削除したいソフトにチェック</li><li>▶ (完了) ▶ YES</li></ul>
	~

▶端末暗証番号を入力▶YES

全削除

機能メニュー	操作·補足
microSD^	ソフトをmicroSDメモリーカードに
移動	移動します。
	▶YES
	●移動したソフトは「 <a>□</a>
	▶ i アプリ(microSD)▶ソフト一覧
	(microSD)」の操作を行って確認でき
	ます。
本体へ移動	microSDメモリーカード内のソフト
	をFOMA端末に移動します。
	► YES

#### お知らせ

#### <ソフト設定(アイコン情報)>

- i アプリ待受画面の「ソフト設定(アイコン情報)」を「利用する」に設定すると、未読のメール・メッセージ、電池残量、マナーモード、電波受信レベル、圏外のアイコンの有無がお客様の携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号と同様にインターネットを経由してIP(情報提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。
- ●ソフト設定(アイコン情報)が必要なソフトの場合、 「利用しない」に設定すると動作しない場合があり ます。

# <バージョンアップ>

- ●起動時にソフトが更新されていた場合は、自動で バージョンアップできます。
- ●バージョンアップ時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとバージョンアップが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりで使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- ●以下の場合は、メール連動型 i アプリをバージョン アップできません。
  - 対応する i アプリメール用フォルダの詳細を表示中
  - ・メールセキュリティ設定中
  - · 対応する i アプリメール用フォルダにセキュリ ティが設定されているとき

#### <削除><選択削除><全削除>

●待受画面や自動起動に設定されているソフトを削除する場合は、削除するかどうかの確認画面が表示されます。

#### ■メール連動型 i アプリを削除するときは



#### 1件削除の場合

メール連動型iアプリを削除する場合、自動的に作られたiアプリメール用フォルダを削除するかどうかを選択できます。フォルダのみを残した場合、送信/受信メール一覧からメール本文を確認できます。

 「削除」、「選択削除」または「全削除」の操作を行う YES .... ソフト・i アプリメール用フォルダと も削除します。

NO . . . . i アプリメール用フォルダを削除せず ソフトのみ削除します。

Cancel...ソフト・i アプリメール用フォルダと も削除せず元の画面に戻ります。

#### お知らせ

- ●以下の場合は、「YES」を選択してもソフト、i ア プリメール用フォルダともに削除できません。
  - ・フォルダの詳細を表示中
  - ・メールセキュリティ設定中
  - ・フォルダにセキュリティが設定されているとき
  - ・フォルダに保護メールが含まれているとき

# ■microSDメモリーカード内にデータがあるiア プリを削除するときは



microSDメモリーカード内にデータがあるiアプリを削除する場合、microSDメモリーカード内のデータを削除するかどうかを選択できます。

1.「削除」、「選択削除」または「全削除」の操作を行う YES .... ソフト・microSDメモリーカード内の データとも削除します。確認画面で再 度「YES」を選択します。「削除」または 「選択削除」を実行した場合は端末暗証 番号の入力が必要になります。

NO . . . . . microSDメモリーカード内のデータ を削除せずソフトのみ削除します。

Cancel . . ソフト・microSDメモリーカード内の データとも削除せず元の画面に戻りま す。

# ■おサイフケータイ対応iアプリを削除するときは

おサイフケータイ対応 i アプリを削除する場合、IC カード内のデータも削除する旨の確認画面が表示されます。「YES | を選択します。

#### お知らせ

- おサイフケータイ対応 i アプリを起動してIC カード内のデータを削除しないと、おサイフケー タイ対応 i アプリを削除できない場合がありま ォ
- ●ICカード機能動作中やICカードロック中は削除 できない場合があります。

#### ■お買い上げ時に登録されている i アプリのソフト設定

カウント

ソフト 設定	P-Movie Player	NAVI TIME for P	DC -FFVII- LOST EP	ぷよ ぷよ〜ん コラムス	カウント ダウン トレイン GPS
待受画面 設定	なし	なし	なし	なし	設定しない
通信設定	通信する	通信する	通信する	なし	通信する
待受画面 通信	なし	なし	なし	なし	通信する
アイコン 情報	利用する	なし	なし	なし	なし
着信音/ 画像変更	_	なし	なし	なし	なし
電話帳/ 履歴参照	_	許可する	なし	なし	なし
トルカ 参照	_	許可する	なし	なし	なし
位置情報 利用	_	利用する	なし	なし	利用する
ソフト 設定	ケータイ コーディ ネーター	デコメ 絵文字 ポケット	Gガイド 番組表 リモコン	ケータイ クレジット 「iD」	「DCMX」 クレジット アプリ
待受画面 設定	なし	なし	なし	なし	なし
		なし 通信する		なし 通信する	なし 通信する
設定					
設定 通信設定 待受画面	通信する	通信する	通信する	通信する	通信する
設定 通信設定 待受画面 通信 アイコン	通信するなし	通信する	通信するなし	通信するなし	通信するなし
設定 通信設定 待受画面 通信 アイコン 情報 着信音	通信する なし 利用する	通信する	通信する なし なし	通信する なし なし	通信する なし
設定 通信設定 待通 アイ報 着信像 コン 情信像 話帳/	通信する なし 利用する 許可する	通信する	通信する なし なし なし	通信する なし なし なし	通信する なし なし なし

# お買い上げ時に登録されている i アプリ

お買い上げ時には以下の i アプリが登録されています。

- ●お買い上げ時に登録されている i アプリは削除できます。削除した i アプリは「P-SQUARE」のサイトから再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカード動作制限機能がかかります。(P.39参照)
- ●「P-MoviePlayer」「NAVITIME for P」「ダージュ オブケルベロス ロストエピソード -ファイナルファンタジーVII-」「カウントダウントレインGPS」の再ダウンロードサービスは2009年12月末日、その他の i アプリについては2010年11月末日に終了の予定です。
- ●「ダージュ オブ ケルベロス ロストエピソード・ファイナルファンタジーVII-」の i アプリ用追加データのダウンロードなどは2009年12月末日、「ケータイコーディネーター」については2010年12月末日に終了の予定です。
- ●「NAVITIME for P」のご利用期限は2009年12月 31日の予定です。
- ●再ダウンロードサービスは、期限内であっても予告なく休止または終了する場合があります。

## P-MoviePlaver



© Panasonic Mobile Communications

終了 Co., Ltd.

MoviePlayerメニュー画面

最大20Mバイトまでの大容量の動画をダウンロードして、microSDメモリーカードに保存し、管理、再生できる便利アプリです。

- ●動画のダウンロードには通信が発生します。動画は 大容量なため、ご利用になる際はパケホーダイに加 入されることをおすすめします。
- microSDメモリーカードに保存されたデータは、 P903iを使用し、かつダウンロード時と同一の FOMAカードを使用中の環境でのみご利用になれます。P903i以外のmicroSDメモリーカード対応機器 電話、microSDメモリーカード対応機器およびパソコンへのコピーなどでは著作権保護技術により利用できません。

# 1 ソフトー覧画面▶P-MoviePlayer▶免責事項に了承して「OK」を選択

- ●「次回起動から免責表示しない」にチェックを 付けると、次に起動するときには免責事項は表 示されません。
- microSDメモリーカードが挿入されていない 場合は、挿入を促す旨の画面が表示されます。

# 🤈 メニューを選択

**チャンネルリスト**...チャンネルリストから動画 をダウンロードします。

マイデータ.......ダウンロードした動画の一覧を表示します。動画の再生や情報を表示したり、削除したりできます。途中までダウンロードした動画のダウンロードを再開するで

ともできます。

を確認できます。

**ヘルプ・運用状況** ...サイトに接続してヘルプや

運用状況を確認できます。

**ご利用の前に** . . . . . . 免責事項を表示します。確認が終われば**€ (戻る**)

を押します。

# ■動画のダウンロード

# **1** MoviePlayerメニュー画面 ▶チャンネルリスト

通信を行い、現在公開中のチャンネルリストを取得します。

●バージョンアップするかどうかの確認画面が表示された場合は、「YES」を選択してiアプリのバージョンアップを実行してください。

# 2 チャンネルを選択▶動画を選択▶ 項目を選択

ダウンロードする

...... 動画をダウンロードします。

ダウンロードしない

...... 動画をダウンロードせず、動画の一覧に 戻ります。

## ダウンロードして i アプリ終了

...... 動画をダウンロード後 i アプリを終了 します。

「♪」が表示されている動画をダウンロードできます。ダウンロード済みの動画は「♪」が表示され、選択すると動画を再生します。

#### ■ダウンロードを途中で中断したときは

ダウンロード中に(図)(中断)を押した場合はダウンロードを中断します。途中までダウンロードしたデータは保存されており、再度動画の一覧から選択し「ダウンロードする」を選択すると途中からダウンロードを再開できます。途中までダウンロードした動画には「四」が表示されます。

●チャンネルリスト側で公開が終了している場合は、 途中からのダウンロードはできず、動画は削除しか できません。

# ■チャンネルリストや動画の一覧表示中に図(Xニュー)を押したときは

メニューが表示されます。

ダウンロード

.....動画をダウンロードします。

ダウンロード再開

......途中までダウンロードしている動画のダウンロードを再開します。

再生 . . . ダウンロード済みの動画を再生します。 詳細情報表示

......動画のファイル名や時間などの詳細な情報を表示します。

#### 再生期限表示

......再生期限のある動画の再生期限を表示しま

削除 . . . ダウンロード済みまたはダウンロード途中 の動画を削除します。

#### リスト更新

.....チャンネルリストを更新します。

microSD空き容量表示

- ......microSDメモリーカードの空き容量の目 安を表示します。
- ●通信中に(図)(中断)を押すと通信を中断します。
- メニューを閉じる場合は、((関じる))を押します。

## NAVITIME for P



GPS機能を利用して、出発地から目的地までの乗り物、徒歩、自動車向けそれぞれに最適なルートを案内できるGPS対応iアプリです。地図の表示や周辺の店舗/施設の検索なども行えます。

■ ST © NAVITIME JAPAN

●通信時には別途パケット通信料がかかる場合があります。通信料の目安については、「設定/インフォメーション」→「ヘルプ」→「通信料のご案内」をご覧ください。

# ダージュ オブ ケルベロス ロストエピソード -ファイナルファンタジーⅥ-



© 2006 SQUARE ENIX CO.,LTD. ALL Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

世界的なロールプレイングゲーム「ファイナルファンタジー」シリーズの第7作目から3年後の世界を描いたガンアクションゲームの移植版です。

本アプリはステージ5までお楽しみいただけます。 完全版へアップグレードすることができます。

# 1 ソフト一覧画面

►DC-FFVII-LOST EP

# 2 メニューを選択

New Game . ステージ1からゲームを始めま

Continue . . . 前回終了したステージからゲー

ムを始めます。

Upgrade....完全版へのアップグレードを行

います。

Options . . . . 音量の調節と振動の有無を設定

します。

**Credits**.....クレジットを表示します。 **Exit Game**..アプリを終了します。

# ◆ゲーム中のボタン操作(フィールドモード)

ボタン操作	内容
0	前へ移動
0	後ろへ移動
0	左へ移動
<b>()</b>	右へ移動
•	バトルモードに移行
	アクションを実行
123	武器の切り替え
*	カメラアングルを右回転させる
#	カメラアングルを左回転させる
0	カメラアングルを元に戻す
	ポーズメニュー画面を表示
	画面左下に表示されている操作を実行
(i)	ポーズメニュー画面を表示
	画面右下に表示されている操作を実行

## ◆ゲーム中のボタン操作(バトルモード)

ボタン操作	内容
0	フィールドモードに移行
0	左を向く(左の敵に照準を向ける)
<b>O</b>	右を向く(右の敵に照準を向ける)
(続けて2回)	左へ回避
(続けて2回)	右へ回避
•	攻撃
123	武器の切り替え
	ポーズメニュー画面を表示
	画面左下に表示されている操作を実行
(i) (i)	ポーズメニュー画面を表示
	画面右下に表示されている操作を実行

- ◆イベントシーンで図または (家)を押して (の)を押すと、イベントシーンをスキップできます。
- •クレジットを表示中に図または (を押すとキャンセルできます。)

## ぶよぶよ~ん&COLUMNS



家庭用ゲーム機などで大ヒットしたパズルゲーム「ぷよぷよ~ん」と「コラムス」の移植作です。ひとつのアプリにふたつのゲームをパッケージ。また、Bluetooth対戦にも対応し、より遊びの幅を広げます。

戻る © SEGA

ゲーム選択画面

# 1 ソフト一覧画面 ➤ ぷよぷよ~んコラムス▶ ○ または (5) を押す

- ●画面左下に「♪大」などが表示されているときは、②を押すと音量を調節できます。
- i アプリを終了する場合は、((経了))を押して「はい」を選択します。
- ●画面右下に「戻る」が表示されているときは、●車面右下に「戻る」が表示されているときは、

# 🤈 ゲームを選択

**ぷよぷよ〜ん**.. ぷよぷよ〜んが遊べます。 **COLUMNS**... コラムスが遊べます。

**オプション**....アプリの音量やバイブレータの

ON·OFFを設定します。また、 データの初期化も行えます。

終了.....アプリを終了します。

#### ■パよパよ~ん

# 「ゲーム選択画面 ► ぷよぷよ~ん ► メニューを選択

# ひとりでぷよぷよ

…対コンピュータ戦です。全10回戦を勝利すればゲームクリアとなります。「最初から」を選択します。途中のデータがある場合は、「続きから STAGEXX」が選択できます。※XXはステージの数字です。

#### ふたりでぷよぷよ

... Bluetooth通信を利用して対戦できるモードです。Bluetooth対戦についてはP.280「Bluetooth対戦するときは」参照。

#### とことんぷよぷよ

...スコアアタックモードです。最初にぷよの大きさや難易度を選択します。難易度によってぷよの色の数が変わります。

#### ハイスコア

...とことんぷよぷよモードのハイスコアが表示されます。

## BGMへんこう

...BGMを変更します。

#### ヘルプ

...ぷよぷよ~んの遊び方を表示します。

次ページにつづく i アプリ 279

# ◆ゲーム中のボタン操作

ボタン操作	内容
<b>(5)</b>	ぷよを右回転させます。
*	ぷよを左回転させます。
<b>(4</b> )	左へ移動
0(6)	右へ移動
0(8)	落下速度UP
(停止)	ゲームを一時停止します。再開する場合は、再度(を)(国別)を押すか、「再開」を選択します。「終了」を選択するとゲームを終了します。

#### **■**COLUMNS

# 「ゲーム選択画面 ► COLUMNS ► メニューを選択

#### VS CPU

...対コンピュータ戦です。全10回戦を勝利すればゲームクリアとなります。「最初から」を選択します。途中のデータがある場合は、「続きから STAGEXX」が選択できます。 ※XXはステージの数字です。

#### **VS HUMAN**

...Bluetooth通信を利用して対戦できるモードです。Bluetooth対戦についてはP.280「Bluetooth対戦するときは」参照。

#### エンドレス

...スコアアタックモードです。最初に難易度を 選択します。難易度によってスタート時のレ ベルとスコアが変わります。

#### ハイスコア

...エンドレスモードのハイスコアが表示され ます。

## BGM変更

...BGMを変更します。

#### ヘルプ

...コラムスの遊び方を表示します。

## ◆ゲーム中のボタン操作

ボタン操作	内容
<b>(</b> 5)	宝石を下にずらして入れ替えます。
*	宝石を上にずらして入れ替えます。
<b>(4</b> )	左へ移動
0(6)	右へ移動
<b>(8)</b>	落下速度UP
(停止)	ゲームを一時停止します。再開する場合は、再度(を)(国開)を押すか、「再開」を選択します。「終了」を選択するとゲームを終了します。

#### ■Bluetooth対戦するときは

ぷよぷよ〜んで「ふたりでぷよぷよ」を選択したとき や、コラムスで「VS HUMAN」を選択したときは、 Bluetoothで対戦相手と接続するために、以下の操 作を行う必要があります。

#### 未登録の相手(初めての相手)と対戦する場合

自分側の操作(1P側) 「未登録の相手と対戦 (1P側)」を選択して 「YES」を選択 相手側の操作(2P側) 「未登録の相手と対戦 (2P側)」を選択して 端末暗証番号を入力

見つかった相手の FOMA端末を選択し、 「YES」を選択して 端末暗証番号を入力

接続要求を受けたら 「YES」を選択

相手側と同じ任意の Bluetoothパスキーを 入力して「確定」を選択

相手側と同じ任意の ◆ Bluetoothパスキーを 入力して「確定」を選択

2P側がリクエスト待ちになっているのを確認 して「準備完了」を選択

1P側から対戦リクエ ストを受けたら「はい」 を選択

#### 登録済みの相手と対戦する場合

自分側の操作(1P側) 「登録済の相手と対戦 (1P側) |を選択 相手側の操作(2P側) 「登録済の相手と対戦 (2P側)」を選択

相手のFOMA端末を選択 
◆ 相手のFOMA端末を選択

エクロハルボーナを

2P側がリクエスト待ちになっているのを確認・ して「準備完了」を選択 1P側から対戦リクエ ストを受けたら「はい」 を選択

#### お知らせ

- ●機器登録されているBluetooth機器が1件もない状態で「登録済の相手と対戦(1P側)」または「登録済の相手と対戦(2P側)」を選択した場合は、サーチするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択した場合は「未登録の相手(初めての相手)と対戦する場合」参照。
- ●接続する際に、FOMA端末以外のBluetooth機器 を選択した場合は接続エラーになります。
- ●BluetoothについてはP.392参照。

## カウントダウントレインGPS



時刻表をダウンロードして、乗りたい列車の発車時刻 まで分/秒単位でカウントダウン表示します。発車5 ~30分前を知らせるアラーム機能もついています。 時刻表はメニューから更新できるため、常に最新のも のをお使いいただけます。さらに、GPS機能を利用し て最寄り駅を探せます。

- 詳しくは、メニューの「ヘルプ |をご覧ください。
- ソフト一覧画面
  - ▶カウントダウントレイン-P
- 7 「免責事項」をよく読む▶(次へ) **しはい**
- (X\_1-)
  - ▶ 最寄駅検索(GPS)・駅名入力検索

最寄駅検索(GPS) 現在地を測位し、周辺の駅

を検索します。 駅名を入力し、(意味)(決定) 駅名入力検索 ...

を押します。駅名はすべて 入力しなくても構いませ

/ 駅名を選択▶路線方面を選択 ▶列車を選んで(ic)(保存))▶はい

# ケータイコーディネーター



© Panasonic Mobile Communications

終了 Co., Ltd.

カスタムジャケットに合わせて用意された画像データ やメロディデータなどを一括でダウンロードし、自動 設定および設定のガイドを行います。

●データリスト取得と各画像データやメロディデータ のダウンロードには、通信が発生します。通信料は、 画像の種類や絵柄などによって異なります。

#### ダウンロードできる項目と手順

· 待受画面

· 着信音

・メニュー背景

・メニューアイコン

·電話発信·着信画像

・メール送信・受信画像 ・イルミネーション

# ソフト一覧画面

・プライベートウィンドウ

- ▶ケータイコーディネーター
- ▶「ご利用の前に」をよく読む ▶ OK
- ●画面の文字サイズを設定するには「大 | 「中 | 「小」を選択します。
- ●「次回からこの画面を表示しない。」にチェック を付けると、次に起動するときには「ご利用の 前には表示されません。

# タイトルを選択

- ▶変更するテーマにチェック
- ▶ (☑)(確定)

ダウンロードが始まります。

- ●変更したくないテーマは、チェックを外してく ださい。
- ●各データのダウンロードが終わるたびに、デー タを保存するかどうかの確認画面が表示され ます。「YES または「NO を選択します。
- ●待受画面、着信音、電話発信・着信画像、メール 送信・受信画像、イルミネーションは自動的に 設定されます。

「メニューアイコン設定 |は「カスタマイズ |に 設定され、メニュー背景、メニューアイコンも 自動的に設定されます。

- ●プライベートウィンドウは自動では設定され ませんので手動で設定してください。
- ●画面左下に「♪<< |などが表示されているとき</li> は、一を押すと音量を調節できます。

# (■反)(終了)を押す

次ページにつづく i アプリ 281

#### ■各テーマの設定方法を表示する

「設定方法」を選択し、さらに各テーマの「設定方法」 を選択すると、手動での設定方法が表示されます。

●設定方法を表示させたまま、(器)を使って画面を切り替えながら設定することもできます。

#### デコメ絵文字ポケット



「デコメ絵文字ポケット」は、903iから便利に使えるようになった i モードメール上で絵文字のように使えるデコメ絵文字を、簡単に検索、保存ができるデコメ絵文字専用の i アプリです。情報サービス提供者から提供されるデコメ絵文字を、「カテゴリ」や「イラスト」、「キャラクタ」などのテーマから探すことができ、簡単にFOMA端末に保存できます。

また、複数のデコメ絵文字を一括して保存することもできます。お気に入りのデコメ絵文字を見つけたら、その画像を提供するサイトの紹介文をご覧いただけ、サイトへアクセスすることもできます。

- ●「デコメ絵文字ポケット」の月額情報料は無料です。 IP(情報サービス提供者)が提供するサイトをご覧に なる場合には別途 i モード情報料がかかる場合があ ります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●詳しくは、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA> 編)」をご覧ください。

# Gガイド番組表リモコン



※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。 お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額 利用料は無料の便利アプリです。

知りたい時間の地上アナログもしくは地上デジタルと BSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・ 開始/終了時間などを知ることができます。

気になった番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーに録画予約できます。(リモート録画予約機能に対応しているDVDハードディスクレコーダーが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です。)さらにテレビ番組のジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組情報の検索が可能です。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作ができます。(一部対応していない機種もあります。)

- ●赤外線リモコンの詳細については、P.348「赤外線リモコン機能を利用する」参照。
- ●はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規 約に同意する必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ●海外でのご利用時は、携帯電話の時計設定を日本時間に合わせてください。
- ●詳しくは、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

#### ■リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約ができます。 リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

#### 初期設定方法

- 1.DVDレコーダーにインターネット接続の設定をする (ご利用のDVDレコーダーの取扱説明書をご確認く ださい)

### 番組予約の方法

初期設定完了後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリで設定したDVDレコーダーを接続し、録画予約ができます。

- ※既に同じ時間に予約がされている場合には、メッセージが番組表に表示されます。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。

## ケータイクレジット「iD(アイディ)」



※画面はイメージです。実際の画面 とは異なることがあります。

ケータイクレジット「iD(アイディ)」とは、おサイフ ケータイをかざすだけで買い物やキャッシングのでき るクレジットサービスです。今までのようにカードを 財布から出したり、サインしたりすることなく、カンタ ン便利にショッピングができます。

- ●iDのご利用には、iDに対応した各カード発行会社へのお申し込みとiDアプリ、各カード発行会社提供のカードアプリが必要になります。
- ●iDアプリをはじめて起動される際は、「ご利用上の注意」に同意し、ご利用の準備を行ったあと、カードアプリのダウンロードを行う必要があります。
- iD対応のクレジットサービスのご利用にかかる費用 (年会費等)は、各カード発行会社により異なります。
- •iDアプリおよび各カード発行会社のカードアプリを ダウンロードするにはパケット通信料がかかります。
- ●iDに関する情報については、iDのホームページおよびiモードサイトをご覧ください。 ホームページ:http://id-credit.com iモードサイト: i Menu→メニュー/検索 →ケータイクレジットfiDI



サイト接続用QRコード

### 「DCMX Iクレジットアプリ



※画面はイメージです。実際の画面 とは異なることがあります。

「DCMX」とは、「iD(アイディ)」に対応した、エヌ・ティ・ティ・ドコモ・グループが提供するクレジットサービスです。DCMXには、月額1万円まで利用できるDCMX miniと、キャッシングやリボなどのサービスも充実し、クレジットカードも同時発行するDCMX、DCMX goldの各サービスがございます。DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

#### 入会申し込み・審査※1

#### カード情報設定

## 使う

面倒なチャージは不要! 設定済ケータイを店頭の読み取り機にかざすだけで、サインなどすることなくショッピングが楽しめます。

## 確認する※2

当月のご利用可能残額やご利用明細もケータイから確認!

#### 変更する

お使いのカードの更 新および再発行の際 にもアプリから設定 可能!

- ※1 お申し込み時にオンラインで簡単な入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、i モードのお申し込みページに接続します。
- ※2 ご利用状況などの確認機能は、DCMX miniのみ可能です。
- ●サービス内容やお申し込み方法の詳細については、 下記をご参照ください。

ホームページ: http://www.dcmx.jp i モードサイト: i Menu→メニュー/検索 →DCMX(ケータイクレジット)



サイト接続用QRコード

●本サービスについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

次ページにつづく i アプリ 283

#### お知らせ

- ●本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の 注意 |に同意の上、ご利用ください。
- ◆本アプリの利用に伴い i モード通信を利用する際は、パケット通信料がかかります。
- ●申し込み・設定完了後は、本アブリからは起動できません。ご利用状況の確認や設定の変更などをご利用になる場合は、iDアブリを起動し、DCMXアブリを選択して連携起動してください。

#### おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

●ICカードに設定された情報につきましては、当社 としては責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。

#### i アプリを自動起動する

設定した日時に自動的に i アプリが起動します。自 動起動時刻設定で起動する日時を設定します。

#### 自動起動設定

お買い上げ時

許可しない

i アプリの自動起動を許可するかどうかを設定します。

● 計可する・許可しない

#### 自動起動時刻設定

自動起動する日時を設定します。3件まで設定できます。

- 1 ソフト一覧画面・ICカード一覧画面
  - ▶(據反)(機能)▶自動起動時刻設定
- 2 設定したい項目にチェック

▶ ( 完了 )

時間間隔設定 ... ソフトに設定された間隔で起動します。設定が終了します。

**起動時刻設定** . . . 設定した時刻に自動的に起動します。

3 起動時刻を選択

▶設定する日付・時刻を入力

- ○でカーソルを移動し、ダイヤルボタンで入力します。
- 毎年は西暦で入力します。
- ●時刻は24時間で入力します。

#### **⚠** 繰り返しなし▶項目を選択

**設定なし** . . 繰り返しなし(1回のみ)設定になります。手順6へ進みます。

**毎日**.....毎日起動する設定になります。手順6へ進みます。

曜日指定 ... 指定した曜日に自動起動します。

#### 5 設定したい曜日にチェック ▶ ☑ (完了)

- ●1つ以上の曜日を選択してください。

#### 自動起動情報

ソフトが正しく自動起動したかどうかを確認します。また、ICカードからの起動に失敗した場合の情報も確認できます。自動起動情報は3件まで、ICカードからの起動に失敗した場合の情報は1件まで記憶されます。

1 (元元) ▶ i アプリ実行情報 ▶ 自動起動情報



自動起動情報画面

**起動**〇 . . . . 正常に自動起動しました。 **起動×** . . . . . 自動起動しませんでした。

「**起動**」が表示されている場合は、

○(起動)を押してソフトを起動できます。

未起動.....まだ自動起動していません。

#### お知らせ

- 次の場合、ソフトは自動起動しません。
- ·FOMA端末の電源がOFFの場合
- ・日付・時刻が設定されていない場合
- 他の機能が動作中の場合
- ・オールロック、PIMロック設定中
- ・アニメーション、Flash画像再生中
- ・「ソフトウェア更新」の予約時刻、「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームの設定時刻と同じ時刻の場合
- オート表示中
- ・同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から 10分以内の起動時刻が設定されていた場合

#### <iアプリ待受画面>

#### i アプリ待受画面を操作する

#### ソフト設定(待受画面設定)

i アプリを待受画面に設定します。一度設定すると、待受画面を表示するたびに自動的に i アプリ待受画面が表示されます。

- 1 ソフト一覧画面・ICカード一覧画面
  - ▶(ix)(機能)>ソフト設定
  - ▶待受画面設定>設定する・設定しない

設定する....iアプリ待受画面に設定します。 設定しない...iアプリ待受画面の設定を解除し ます。

#### 9 🖾 (完了)を押す

待受画面に設定すると「<mark>佩</mark>」が表示されます。 ;アプリ待受画面実行中は「<mark>楓</mark>」や「<mark>楓</mark>」が表示 されます。

#### ■ i アプリ待受画面実行中に通常の i アプリとして 操作するには

🖸 🖺 アブリ待受画面

まャンセル経了する

日解除する

i アプリ待受画面で(よケッケ)を押します。

「 🖸 」や 「 🛂 」が 「 🗷 」 や 「 🔃 」 の点滅に変わり、通常の i アブリとして操作できます。

● i アプリ待受画面に戻る場合は、(上が)を1秒以上 押すか、(全)を押して「終了する」を選択します。 「解除する」を選択し、「YES」を選択すると i アプリ待受画面が解除されます。

#### お知らせ

●ソフトによっては、i アプリ待受画面設定中にボタン操作により通常の i アプリの状態から i アプリ待受画面の状態に戻せるものもあります。ただし、他のメニュー機能が動作中は i アプリ待受画面の状態に戻せません。

#### お知らせ

- ⅰ アプリ待受画面を実行した状態でFOMA端末の 電源を切った場合、次回電源を入れたときに ⅰ アプ リを起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アプリ待受画面に設定できる i アプリは 1つの みです。
- i アプリによっては、待受画面に設定できないもの があります。
- 「ソフト設定(待受画面通信)」を「通信しない」に設定した場合、タイムリーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- i アプリ待受画面からはWeb To 機能やPhone To / AV Phone To 機能などは利用できません。

#### お知らせ

- ●ネットワークに接続するソフトを i アプリ待受画面に設定した場合は、電波状況等により正しく動作しない場合があります。
- ●メニュー機能の動作中に待受画面を表示したときには、i アプリ待受画面を設定していても「画面表示設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。
- i アブリ待受画面を実行中に i アプリの通信回数が一定時間内で極端に多い場合は、確認を行う旨の画面が表示されます。 (上四)を押すと、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●iアプリ待受画面表示中にオールロックまたは PIMロックを設定すると、iアプリ待受画面は終了 します。オールロックを設定すると「画面表示設定」 の「待受画面」で設定した画像が表示され、PIMロックを設定するとお買い上げ時に登録されている画 像が表示されます。オールロックまたはPIMロック を解除すると、iアプリ待受画面が再表示されます。

#### ソフト設定(待受画面通信)

i アプリ待受画面実行中の通信を許可するかどう かを設定します。

- 1 ソフト一覧画面・ICカード一覧画面
  - ▶(據限)(機能) > ソフト設定
  - ▶待受画面通信▶通信する・通信しない
  - ▶ ( 完了 )

#### 待受画面終了

実行中のiアプリ待受画面を一時的に終了します。 また、iアプリ待受画面を解除します。

- <mark>1 ←→ ▶ ☆ ▶ i アプリ設定</mark>
  - →待受画面終了 ※ 終了・設定解除●「設定解除」を選択した場合は「YES」を選択した場合は「YES」を選択した場合は「YES」を選択した
  - ●|設定解除」を選択した場合は|YES]を選択し ます。

#### 待受画面終了情報

i アプリ待受画面が正しく終了しなかった場合に、 その日時と理由を確認します。

- 1 (ユ) i アプリ実行情報
  - ▶待受画面終了情報
  - ●待受画面終了情報の画面で「機能」が表示されているときは、(で) (機能) )を押して「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」を選択し、「YES」を選択すると情報を削除します。

#### i アプリ起動中の照明やバイブ レータを設定する

#### α照明設定

お買い上げ時

システム依存

i アプリ起動中のバックライト点灯のしかたを設 定します。

✓ニート i アプリ設定 ρの昭明設定 耳日を選択

> システム依存 ... 「照明設定」に従います。 ソフト依存.....ソフトの設定に従います。

常時点灯....常時点灯します。

#### αバイブレータ

お買い上げ時

システム依存

▶ i アプリ設定

αバイブレータ

▶システム依存・ソフト依存

システム依存 ...「バイブレータ」の設定に関わ

らず動作しません。ソフトに よっては動作する場合があり

ます。

ソフト依存.....ソフトの設定に従います。

#### お知らせ

●ソフトによってはバックライト、バイブレータの設 定が「OFF Iになっているものがあります。「ソフト 依存」で実行するとそれらは動作しませんので、動 作させたいときは、「システム依存」に設定してくだ さい。

#### <iアプリデータ(microSD)>

#### microSDメモリーカード内の i アプリデータを表示する

i アプリによってはmicroSDメモリーカード内に データを保存できるものがあります。 microSDメモリーカード内に保存されている i ア プリデータを表示します。

メニュ⟩ i アプリ(microSD) ▶ i アプリデータ(microSD)



#### お知らせ

● i アプリをダウンロードしたときと同じFOMA カードを使用している場合のみ操作できます。

#### i アプリデータ表示中の機能メニュー

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

フォルダ情報 選択したフォルダを利用するソフトや フォルダの利用可/不可,利用不可の 場合の原因を表示します。

> で画面をスクロールして確認でき ます。

フォルダ削除 選択したフォルダとフォルダ内のデー 夕を削除します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

## おサイフケータイ/トルカ


おサイフケータイとは	288
iCお引っこしサービスとは	288
おサイフケータイ対応 i アプリを起動する	289
トルカとは<トルカ>	290
トルカを取得する <トルカ取得>	290
トルカを表示する<トルカビューア>	291
トルカー覧画面・詳細画面の見かた	293
トルカの詳細設定について<トルカ設定>	295
ICカード機能をロックする <icカードロック></icカードロック>	296

#### おサイフケータイとは

i モード端末のICカード機能を使った i モードの 便利な機能(i モード FeliCa)やICカードを搭載 した i モード端末をおサイフケータイと呼びます。 FeliCa とは、かざすだけでデータの読み書きがで きる非接触ICカードの技術方式の1つです。 おサイフケータイを対応店舗の読み取り装置(リー ダー/ライター※)にかざすだけで電子マネーを 使ってショッピングの支払いができたり、飛行機の チケットやポイントカードとして利用できるなど 携帯雷話が実生活の中でますます便利な道旦にな ります。

また従来の FeliCa に対応した非接触ICカードと 比べ、おサイフケータイ内のICカードに電子マネー をサイトから入金したり、残高や利用履歴を確認で きたりと、より便利に利用できます。

※ICカードの読み書きを行う装置です。

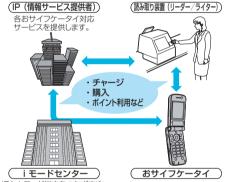

- IPと i モード端末をつなぎます。
- ※ICカード機能をご利用いただくには、ICカード機能 に対応したおサイフケータイ対応i アプリをダウン ロードしてください。
- ●各おサイフケータイ対応サービスのお申し込み・ご 利用の方法につきましてはそれぞれ異なりますので IP(情報サービス提供者)などのお問い合わせ先にご 連絡ください。各おサイフケータイ対応サービスの ご利用にあたっての注意事項については「ご利用ガ イドブック(i モード<FOMA>編) | をご覧くださ ()a

- ・ご利用の各おサイフケータイ対応サービスのサービ ス名や問い合わせ先などはメモを取り保管してくだ さい。おサイフケータイの故障・修理・携帯電話の変 更やその他の取扱いによって、ICカード内のデータ が消失・変化してしまう場合があります。(修理の場 合は、原則データをお客様自身で消去していただき ますので、あらかじめご了承ください。)万が一、IC カード内のデータが消失・変化しても、当社としては 責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ い。ICカード内のデータを消去する場合や、消失・変 化してしまった場合の対応は、各おサイフケータイ 対応サービスにより異なりますので、事前にご契約 しているサービスのIP(情報サービス提供者)などに お問い合わせの上、ご確認ください。
- ●おサイフケータイの紛失にはご注意ください。万が 一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたお サイフケータイ対応サービスに関することは、ご契 約しているサービスのIP(情報サービス提供者)など にお問い合わせください。なお、本製品はICカード ロック/おまかせロック/あんしんキーロックでIC カード機能を制限できます。(P.159、P.161、 P 296参照)

#### iCお引っこしサービスとは

iCお引っこしサービス※1は、おサイフケータイお 取り替え時※2にICカード内のデータを一括※3で お取り替え先のおサイフケータイに移すサービス です。ICカード内データを移し替えた後は、おサイ フケータイ対応 i アプリをダウンロードするだけ で、簡単におサイフケータイ対応サービスがご利用 になれます。

iCお引っこしサービスは、お近くのドコモショップ など窓口にてご利用いただけます。

- ※1 iCお引っこしサービスご利用には手数料がか かります。(一部手数料がかからない場合もあ ります。)
  - また、iCアプリのダウンロード・各種設定には パケット通信料がかかります。
- ※2 お取り替えするFOMA端末がiCお引ってし サービス対応のおサイフケータイ(903iシ リーズ)である場合に限ります。
- ※3 おサイフケータイ対応サービスによっては、一 部対象外のサービスがあります。対象外サービ スはiCお引ってしサービスご利用時に消去さ れますので、事前に各おサイフケータイ対応 サービスのバックアップサービスのご利用や 削除などを行ってください。

#### おサイフケータイ対応 i アプリを 起動する

#### ICカード内のデータの読み書きを行う

ソフト一覧画面やICカード一覧画面からおサイフケータイ対応iアプリを起動します。おサイフケータイ対応iアプリを用いて、ICカード内のデータの読み書きを行い、電子マネーや乗車券をチャージ(入金)したり、その残高や利用履歴を携帯電話上で参照するなど、便利な機能がご利用いただけます。

- ●端末暗証番号および各サービスのパスワードは、他 人に知られないよう十分ご注意ください。
- ●おサイフケータイ対応iアプリを初めて起動する際やダウンロードする際は、「FOMAカード(UIM)情報とICカードの対応付けを行いますか?」と表示されます。「YES」を選択すると、それ以降は対応付けされたFOMAカードを挿入していないとICカード機能を利用することができません。
- ●以下の場合は、ソフトからICカード内へのデータの 読み書きが中断されます。その際、読み書きされた データは破棄されます。通話終了後の操作は、ご利用 サービスによって異なります。
  - ・i アプリ起動中に電話がかかってきた場合 ・電池が切れた場合

#### **1** 待受画面 ▶ (a) (1秒以上) ▶ おサイフ ケータイ対応 i アプリを選択


おサイフケータイ対応iアプリが起動します。

- ●「〜〜〜〜〜〜ソフトー覧(本体)」の操作を 行ってもソフトー覧画面が表示されます。
- ●「全」 ► ICカード一覧」の操作を行って もICカードー覧画面が表示されます。

#### おサイフケータイを利用する

FOMA端末の FeliCa マーク「⑦」を読み取り装置 (リーダー/ライター)にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとしてご利用できます。この機能は、ソフトを起動せずにご利用いただけます。

- ●通話中や i モード接続中は、FeliCa マークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざしておサイフケータイをご利用いただけますが、おサイフケータイ対応 i アプリは起動できません。
- 「FOMA端末の FeliCa マーク「√」」を 読み取り装置(リーダー/ライター)にか ざして、目的のサービスを利用する
  - ●FOMA端末を読み取り装置(リーダー/ライター)に近づけて通信が可能な状態になると着信/充電ランプが点灯します。

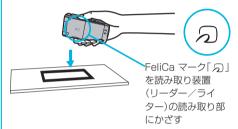

#### お知らせ

- ●おサイフケータイご利用時は、電池パックを装着してください。また、電源が入っていないときや電池が消耗してからも FeliCa マークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざしておサイフケータイをご利用いただけますが、おサイフケータイ対応iアブリは起動できません。ただし、電池パックを長期間利用しなかったり、電池アラームが鳴った後で充電せずに放置した場合は、ご利用いただけなくなる場合がありますので、充電をしてください。
- ●FOMA端末の FeliCa マーク「幻」を読み取り装置 (リーダー/ライター)にかざしても認識されない 場合は、前後左右にずらしてかざしてください。

#### <トルカ>

#### トルカとは

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは読み取り装置(リーダー/ライター)やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線、microSDメモリーカードを使って簡単に交換できます。

取得したトルカは「LifeKit」の「トルカ」内に保存されます。

◆トルカ対応機種でご利用いただけます。詳細は 『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご 覧ください。

#### ■トルカ利用の流れ



おサイフケータイを読み取り装置(リーダー/ ライター)にかざしてトルカを取得。



「詳細」ボタンでより詳しい情報を見ることができます。

#### ■トルカの取得手段




#### <トルカ取得>

#### トルカを取得する

#### 読み取り装置(リーダー/ライター)から 取得する

ICカード機能を利用して、読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを取得します。詳細を取得する前のトルカの場合は詳細情報を取得することにより、より詳しい情報を持ったトルカ(詳細)になります。

**1** FOMA端末の FeliCa マーク「√)」を 読み取り装置(リーダー/ライター)にか ざす



#### ■トルカを取得すると



トルカ取得音が鳴り、着信/ 充電ランプが点灯します。

●「受信表示設定」が「表示する」に設定されていると、 取得したトルカの詳細画 面が表示されます。

■ 平山 11/15(水) 10:00 ふかんカ

- ●詳細を取得する前のトルカの場合は、詳細をダウンロードするためサイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると詳細を取得したトルカ(詳細)を表示します。「NO」を選択すると詳細を取得する前のトルカを表示します。
- ●何も操作しないで約15秒経過した場合や、「受信表示設定」が「表示しない」に設定されていた場合は、 デスクトップに「・・」が表示されます。
  - ●を押し、「トルカ」を選んで(選択)を押すと、トルカー覧画面が表示されます。
- ●FOMA端末を閉じているときは、プライベート ウィンドウに表示されます。

#### ■トルカの自動読み取り機能を利用する

読み取り装置(リーダー/ライター)にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際に、「自動読取設定」を「許容する」に設定していると、利用可能なトルカが自動的に認識されます。利用したトルカは「利用済み」に変更され「利用済みフォルダ」に移動されます。利用済みトルカは20件まで保存され、20件を越えると取得日時の古いものから順に削除されます。

●「自動読取設定」を「許容しない」に設定していても、 読み取り装置(リーダー/ライター)から自動読み 取り情報が送られてきた場合は、「自動読取設定」を 利用するかどうかの確認画面が表示されます。

#### お知らせ

- トルカの取得に失敗した場合は、トルカ取得失敗音が鳴り、着信/充電ランプが点灯します。
- ●トルカ取得音や取得失敗音は、「着信音量」の「電話」 で設定されている音量で鳴ります。

#### <トルカビューア>

#### トルカを表示する

ICカード機能を利用して取得したり、サイトやメールなどから取得したトルカを表示します。

## LifeKit トルカ

#### ▶ トルカフォルダー覧▶フォルダを選択



●フォルダ内に未読のトルカがある場合は 「™」が表示されます。

トルカフォルダ一覧画面

#### 2 トルカを選択



■トルカフォルダー覧画面で「microSD」を選択したときは



microSDトルカフォルダ 一覧画面が表示されます。 フォルダを選択してトルカ を一覧表示します。

microSDトルカフォルダ 一覧画面

#### ■トルカから詳細情報を取得するときは



詳細を取得する前のトルカはそのままでは詳細な情報は表示されません。トルカに表示されている「詳細」を選択し、「YES」を選択すると、サイトに接続して詳しい情報を取得できます。

トルカは詳細を取得すると上書き保存されます。

●詳細を取得中に中止する場合は(図)(「中止」)を押します。

#### お知らせ

●取得の際は通常のパケット料金がかかります。

#### トルカフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

**フォルダ追加** ユーザフォルダを新規作成します。20 件まで作成できます。

- ▶フォルダ名を入力
- ◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

次ページにつづく

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

## 自動振分け設定 読み取り装置(リーダー/ライター)から トルカを取得した際に、フォルダに設定

した条件に合うトルカを自動で振り分け て保存するように設定します。

#### ▶振り分け条件を選択

#### ジャンル振分け

....振り分けたいジャンルにチェッ クして(図)(完了)を押します。 複数チェックできます。

#### タイトル振分け

....振り分け条件とする、タイトル 内の文字を入力します。

#### インデックス振分け

.....振り分け条件とする、場所デー 夕内の文字を入力します。

#### 解除

- .....[YES]を選択すると設定済み の振り分け条件を解除します。
- ●タイトル振分けでは全角20文字ま で、半角40文字まで、インデックス振 分けでは全角10文字まで、半角20文 字まで入力できます。
- すでに振り分け条件が設定されている フォルダの場合は振り分け条件が表示 されます。(機能)を押すと、再度 振り分け条件を設定できます。

## フォルダ名編集 ユーザフォルダのフォルダ名を編集し

#### ▶フォルダ名を入力

◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

#### 保存件数確認 空き容量と保存容量(目安)、保存件数 を表示します。

確認が終われば(よークリア)を押します。

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

全フォルダ検索 FOMA端末内に保存されているすべて のトルカ(「利用済みトルカ|フォルダ 内は除く)から検索条件を指定して検 索します。

#### ト検索条件を選択

#### ジャンル検索

.....ジャンルを選択します。

☑ (詳細 )を押すとジャンル に属するカテゴリアイコンの一 いまが表示されます。

#### タイトル検索

.....タイトル内の文字で検索したい 文字を入力します。

#### インデックス検索

.... 場所データ内の文字で検索した い文字を入力します。

タイトル検索では全角20文字まで、 半角40文字まで、インデックス検索 では全角10文字まで、半角20文字ま で入力できます。

#### 赤外線全件送信 赤外線で全件送信します。(P347参照)

#### iC全件送信 iC通信で全件送信します。(P.349参照)

## コピー

microSDへ FOMA端末内のトルカをmicroSDメ モリーカードへフォルダごとコピーし

申止する場合は(図)(申止)を押しま

#### フォルダ削除 フォルダを削除します。フォルダ内の

トルカもすべて削除されます。 ▶端末暗証番号を入力 YES

トルカ全削除 FOMA端末内に保存されているすべて のトルカを削除します。

▶端末暗証番号を入力▶YFS

#### お知らせ

#### <自動振分け設定>

- ジャンル振分けが設定されている場合は「6」、タ イトル振分けが設定されている場合は「<br/>・・」、イン デックス振分けが設定されている場合は「**!!!** 」が 表示されます。
- 複数の条件にあてはまる場合、トルカフォルダー覧 画面で並び順が Lのフォルダに振り分けられます。

#### microSDトルカフォルダー覧画面の機能メニュー

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

#### フォルダ追加 ▶フォルダ名を入力

◆全角31文字まで、半角63文字まで入 力できます。

#### フォルダ名編集 ▶フォルダ名を入力

●全角31文字まで、半角63文字まで入 力できます。

## 機能メニュー 操作・補足 本体へコピー microSDメモリーカード内のトルカ

本体へコピー microSDメモリーカード内のトルカ をFOMA端末へフォルダごとコピーします

●中止する場合は(中止)を押します。

#### フォルダ削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

**保存先フォルダ** FOMA端末からmicroSDメモリー **選択** カードへコピーする際の保存先フォル ダを設定します。

►YES

#### お知らせ

#### <保存先フォルダ選択>


- ●保存先に設定されたフォルダには「品」のアイコンが表示されます。
- ●microSDメモリーカードの保存先フォルダは、 microSDチェックディスクを行ったり、パソコン でフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが 変更される場合があります。設定が変更された場合 は、再度保存先フォルダを設定してください。

#### トルカー覧画面・詳細画面の見かた

#### ■トルカ一覧画面とトルカ詳細画面



トルカー覧画面

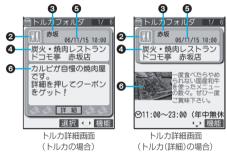

#### ●トルカの状態を表示します。

<b>⊗</b> *1	未読のトルカ
4	既読のトルカ
<i>3</i> , *2	FOMA端末に対応していないトルカ

- ※1 サイトからダウンロードしたトルカは、未読には なりません。
- ※2 microSDメモリーカード内のトルカにのみ表示されます。
- ●有効期限切れのトルカには「●」が付きます。
- FOMA端末外への出力が禁止されているトルカには「■341が付きます。

#### 2カテゴリを表示します。

トルカの内容に応じたカテゴリアイコンが表示されます。

#### **③**インデックスデータを表示します。

トルカの情報を発行している発行元の場所データが 表示されます。

- **②**タイトルを表示します。
- ⑤取得した時刻や日付を表示します。
- ⑥トルカの情報を表示します。

トルカの場合は簡単な説明文と詳細ボタンが、トルカ(詳細)の場合は発行元の情報が表示されます。

トルカ一覧	画面・詳細画面の機能メニュー	機能メニュー	操作·補足
機能メニュー	操作・補足	トルカ更新	トルカの情報を再取得します。再取得
フォルダ移動	▶ <b>移動先を選択</b> ●「利用済みトルカ」フォルダは選択できません。	【詳細画面のみ】	したトルカ(詳細)は自動で上書き保存されます。 <ul><li>YES</li><li>中止する場合は(図)(中止)を押しま</li></ul>
検索 [一覧画面のみ]	フォルダ内のトルカから検索条件を指定して検索します。  ・検索条件を選択 ジャンル検索  ・・・ジャンルを選択します。 ・・・ジャンルを選択します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		トルカに表示されている画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ画面などに設定します。
ソート お買い上げ時	では、全角10文字まで、半角20文字 まで入力できます。 表示される順番を変更します。 <b>▶順番を選択</b>		トルカの背景画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ画面などに設定します。  YES 保存したいフォルダを選択 P.208手順2へ進みます。
新しい順 [一覧画面のみ] デスクトップ	デスクトップに貼り付けます。(P.149	שלים	●保存されている画像がいっぱいのと きはP.211参照。
貼付	参照) トルカを添付し、i モードメールを作成します。 P.228手順2へ進みます。	75-	表示または選択中のトルカを別のフォルダにコピーします。 <ul><li>コピー先を選択</li><li>「利用済みトルカ」フォルダは選択できません。</li></ul>
赤外線送信iC送信	赤外線で1件送信します。(P.346参照) iC通信で1件送信します。(P.348参照)	リトライ [詳細画面のみ]	トルカ内のアニメーション画像や Flash画像を最初から再生します。
- /	FOMA端末内のトルカをmicroSDメ	1件削除	▶YES
שנים	モリーカードへコピーします。P.293 「保存先フォルダ選択」で設定したフォルダにコピーされます。 ●中止する場合は図(中止)を押します。	選択削除 [一覧画面のみ] 全削除 [一覧画面のみ]	▶削除したいトルカにチェック ▶図(完了)▶YES フォルダ内のすべてのトルカを削除し ます。 ▶端末暗証番号を入力▶YES
保存件数確認	microSDメモリーカード内のトルカをFOMA端末内のトルカフォルダにコピーします。 ●中止する場合は図(中止)を押します。 保存件数を確認します。(P.292参照)	<b>複数選択</b> [一覧画面のみ]	複数のトルカを選択して操作します。 ▶選択したいトルカにチェック ▶ (家) (機能) ▶ 項目を選択 フォルダ移動 P.294参照 赤外線送信 P.346参照 microSDヘコピー P.294参照
[一覧画面のみ]			本体へコピー       P.294参照         コピー       P.294参照         全選択       全選択します。         全選択解除       選択をすべて解

除します。

#### お知らせ

#### <i モードメール添付>

- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを 含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のト ルカとして添付します。
- ●トルカのサイズによっては、i モードメール添付で きない場合があります。

#### <microSDへコピー>

- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを 含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のト ルカとしてコピーします。
- ●microSDメモリーカードの保存先フォルダのファ イル数がいっぱいのときは、自動的に新しいフォル ダを作成し、その中にトルカを保存します。 コピーが完了すると、「保存先フォルダXXXXXXXX に変更しました I (XXXXXXXXはフォルダ名)と表
- コピーしたトルカのファイル名はTORUCXXX (XXXは数字)になります。
- ●microSDメモリーカードの保存先フォルダが設定 されていない場合は、自動的に新しいフォルダを作 成し、その中にトルカを保存します。保存後は新し く作成されたフォルダが保存先フォルダに設定さ れます。
- トルカのサイズによっては、「microSDへコピー」 できない場合があります。

#### <本体へコピー>

示されます。

トルカのサイズによっては、「本体へコピー」できな い場合があります。

#### < 画像保存>< 背景画像保存>

- ●以下の条件を満たす画像は、フレームまたはスタン プ画像として保存されます。
- ・アニメーションGIFではない透過GIFファイル
- ·ファイルの拡張子が「ifm |
- フレームは画像サイズがCIF(352×288)、待受 (240×320), QCIF(176×144), Sub-QCIF (128×96)の画像、スタンプはフレーム画像以 外のCIF(352×288)サイズ以下の画像

#### <コピー>

●FOMA端末外への出力が禁止されているトルカの 場合は、コピーできません。

#### <トルカ設定>

#### トルカの詳細設定について

#### **/ニュ-) ▶ \_\_\_\_ ▶ トルカ▶ トルカ設定** ▶以下の操作を行う

#### 項目

#### 操作・補足

トルカ取得設定 ICカード機能を利用して読み取り装置 お買い上げ時 (リーダー/ライター) からトルカを

許容する 取得するかどうかを設定します。

▶許容する・許容しない

表示する

受信表示設定 待受画面表示中にトルカを取得したと お買い上げ時まに、トルカ詳細画面を表示するかど うかを設定します。

▶表示する・表示しない

設定

行う

**重複チェック** トルカを読み取り装置(リーダー/ラ イター) から取得する際に、すでに同 お買い上げ時 じトルカが取得済みかを確認するかど うかを設定します。

▶行う・行わない

行う......確認を行い、取得済みの 場合は再取得しません。

行わない..確認を行わず、同じトル 力でも再度取得します。

許容しない

自動読取設定 読み取り装置 (リーダー/ライター) お買い上げ時にFOMA端末をかざした際に、利用可

> 能なトルカを自動的に認識させるかど うかを設定します。

▶許容する・許容しない

「許容しない」を選択した場合は設定 が終了します。

YES

#### お知らせ

#### <重複チェック設定>

「利用済みフォルダ」に保存されているトルカや有 効期限切れのトルカはチェック対象に含まれませ ho

#### <自動読取設定>

●「自動読取設定 |を「許容しない | に設定していると、 トルカを利用できない場合があります。

#### <ICカードロック>

#### ICカード機能をロックする

お買い上げ時

解除

他人に無断でICカード機能を使用されるのを防ぐために、おサイフケータイやトルカ取得、iC通信などを使用できないようにします。

●ICカードロックを設定しているときに電池が切れた場合、ICカードロックは保持されます。

#### **1** 待受画面 ► (1秒以上)

「と」が表示され、ICカードロックが設定されます。

- ●「♠ ▶ □ック/セキュリティ
- ▶ ICカードロック▶端末暗証番号を入力」 または「←→ ► ICカードロックメニュー
- ▶ICカードロック▶端末暗証番号を入力」の操作を行ってもICカードロックを設定できます。
- ●ICカードロックを解除するには、同様の操作を行い、端末暗証番号を入力します。「あんしんキー/閉じロック」を「閉じタイマーロック」に設定し、「閉じタイマーロック設定」で「ICカードロック」を選択している場合は、FOMA端末を開いてもICカードロック解除の画面が表示されます。

「PIM/ICカードセキュリティモード」を「フェイスリーダー」に設定している場合は、P.168「フェイスリーダーでロックを解除する」の操作を行います。

「ダブルセキュリティ」に設定している場合は、 P.168の操作を行ったあとに端末暗証番号を 入力します。

#### 電源OFF時ICロック設定

お買い上げ時

電源OFF直前の設定

電源を切っているときにICカード機能をロックするかどうかを設定します。

- 1 ← トロック/セキュリティ トあんしんキー/ロック設定
  - または
  - **▶ ICカードロックメニュー**
- 2 電源OFF時ICロック設定 ▶端末暗証番号を入力▶項目を選択
  - 電源OFF直前の設定
  - .....電源を切る直前のICカードロックの設定に従います。

**ロックする**...ICカードロックを設定します。

# GPS機能

GPSとは	298
自分のいる場所を確認する<現在地確認>	298
GPS対応 i アプリを利用する <gps対応 i="" アプリ=""></gps対応>	299
要求に応えて現在の位置情報を提供する・・・・・・・く位置提供>	300
現在の位置情報を通知する<現在地通知>	301
確認した位置情報の履歴を表示するく位置履歴>	301
GPSサービス利用設定を行う	302
GPSの詳細設定について	302
GPS機能のご利用について	306

#### GPSとは

GPS(Global Positioning System:全地球測位システム)は、米国国防総省が開発・運営しているシステムで、地球の周回軌道を回る衛星から放射される位置測位用の電波を利用して現在の位置(緯度・経度など)を知ることができるシステムです。
GPS衛星から放射される位置測位用の電波を利用して、お客様のFOMA端末の位置情報(緯度・経度)を取得します。取得した位置情報を利用して、さまざまなサービスが利用できます。

#### ■GPS機能を使ってできること

・今いる場所の地図や周りの情報を見る、探す (P.298「現在地確認」参照)

現在地の位置情報を送信して地図を表示したり、周辺情報を検索したりできます。

・GPS機能対応の i アプリを使う(P.299「GPS対応 i アプリ(参照)

位置情報を利用した便利な i アプリを使うことができます。位置情報を利用して、目的地まで歩いていくときや車で行くときのナビゲーション、乗り換え案内などが利用できます。お買い上げ時に登録されている「NAVITIME for P」でも徒歩や車のナビゲーションが利用できます。(P.299参照)

・相手からの要求に応えて位置情報を提供する (P.300「位置提供」参照)

位置提供機能に対応したサービス(ドコモの「イマドコサーチ」など)であらかじめ検索対象になっていると、現在どこにいるかの要求があった際、位置情報を提供します。※「イマドコサーチ」とは、検索者が、

FOMA端末をお持ちの方のおおよその場所を携帯電話やパソコンから地図情報で確認できるサービスです。また、「ケータイお探しサービス」を利用すると、紛失したFOMA端末のおおよその場所をパソコンから地図情報で確認できます。「イマドコサーチ」や「ケータイお探しサービス」に関しての詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

- ※「位置提供設定」(P.304参照)を「許可」に設定すると、FOMA端末を操作しなくても位置情報が検索者に送信されることがあります。
- ・今いる場所の位置情報を通知する(P.301 「現在地 通知」参照)

現在地の位置情報を他の人(現在地通知機能に対応したサービス提供者)に通知します。

・メールで自分のいる場所やお気に入りの場所の位置 情報を送る(P.299「メール貼り付け」参照)

位置情報をiモードメールの本文に貼り付けることができます。受信者は位置情報のURLを利用して周辺地図を見ることができます。

・位置情報を電話帳に登録する(P.299「電話帳登録」 参昭)

取得した位置情報を電話帳に登録して利用することができます。


#### <現在地確認>

#### 自分のいる場所を確認する

現在地を測位して表示します。

地図を表示したり、現在地情報をメールで送信した りすることもできます。

#### 1 待受画面 ▶ 🗊 ▶ 現在地確認

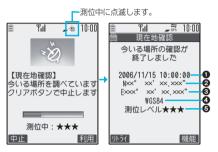

現在地が緯度・経度などで表示されます。

❶…測位日時

2⋯緯度4・・・測地系

3…経度5…測位レベル

★★★: ほぼ正確な位置情報です。(誤差がおおむね50m未満)

★★☆: 比較的正確な位置情報です。 (誤差がおおむね300m未満)

★☆☆: おおよその位置情報です。 (誤差がおおむね300m以上)

測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。

- ●測位を中止する場合は、②(中止)を押して 「OK」を選択します。
- ( 1.57 )を押すと、「品質重視モード」
   (P.303 「測位モード設定」参照)で再度測位します。
- ●測位中に画面右下に「利用」が表示された場合は、(②)を押して「OK」を選択すると、測位途中の情報で現在地を表示できます。
- ◆待受画面で(重)を1秒以上押しても現在地を測位できます。測位後は「GPSボタン設定」 (P.302参照)の設定に従って動作します。

#### 現在地表示中の機能メニュー

# 機能メニュー 操作・補足 地図を見る 地図サイトに接続して地図を表示します。 ▶ YES ● 地図を表示したあと、「i エリア」を使って周辺情報を調べることができます。「i エリア」に関しての詳細はドコモのホームページをご覧ください。

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

## を利用

対応iアプリ 現在地情報をGPS対応iアプリで利用 します。

▶ i アプリを選択

メール貼り付け 現在地情報をURI 化し、本文に貼り付 けてiモードメールを作成します。

YFS

P 228手順2へ進みます。

電話帳登録

現在地情報を雷話帳に登録します。

YES

P.109手順1へ進みます。

#### <GPS対応iアプリ>

#### GPS対応i アプリを利用する

#### 待受画面 DID 対応i アプリ

GPSに対応したiアプリの一覧が表示されま す。i アプリを選択すると起動します。

●ソフト一覧画面についてはP.273参照。

#### お知らせ

- ●GPS対応i アプリを利用すると、利用するソフト の情報提供者に位置情報が送信されます。
- ●GPS対応iアプリでGPS機能を利用する場合、 「ソフト設定」の「位置情報利用」を「利用する」に設 定してください。

#### **NAVITIME for P**



GPS機能を利用して、出発地 から目的地までの乗り物、徒 歩、自動車向けそれぞれに最 適なルートを案内できる GPS対応 i アプリです。地図 の表示や周辺の店舗/施設の 検索なども行えます。

© NAVITIME JAPAN 地図:住友電工

●通信時には別途パケット通信料がかかる場合があり ます。通信料の目安については、「設定/インフォ メーション」→「ヘルプ」→「通信料のご案内」をご覧 ください。

#### ■メニューについて

ナビ 目的地までのルートを探索し、指定した条件 に合ったルートを表示して音声ナビを利用で きます。8箇所までの経由地を設定できる「ぐ るっとナビーや、周辺の駐車場の検索などの機 能が利用できます。

#### 現在地(GPS)

...... 現在地の地図を表示できます。現在地を出発 地に設定してナビゲーション機能を利用した り、周辺の店舗や施設を検索したりできます。

#### 地図/スポット検索

...... フリーワードで検索した地点の地図を表示し たり、おすすめスポットの情報を表示したり できます。

#### 乗換/時刻表

 ..... 乗換検索を利用したり、駅の時刻表を簡単に 表示したりできます。

#### ドライブ

...ドライブ向けに最適なルートを案内します。 地図に表示した地点周辺の駐車場検索なども 行えます。

#### 設定/インフォメーション

..... NAVITIME for Pの各種設定を行ったり、使 いかたやよくある質問などを確認できます。

#### お知らせ

●使用開始から90日経過すると、一部の機能の利用 が制限され、メニューに表示される項目は「トータ ルナビ | 「現在地(GPS) | 「地図検索 | 「設定/イン フォメーション」の4項目となります。

#### ナビゲーション機能を利用する

目的地を検索して目的地までのナビゲーションな どが行えます。

例: トータルナビを利用してナビゲーションを行う

- 待受画面▶(ॿॡ)(1秒以上)
  - NAVITIME for P
  - 「ご利用確認」をよく読む
  - ▶確認/利用規約承諾
  - 「次回以降表示しない」にチェックを付けると、 次に起動するときには「ご利用確認」は表示さ れません。

#### ナビ トータルナビ



●使用開始から90日経 過すると[ナビ]は 「トータルナビ」と表示 されます。手順3へ進 みます。

## 3 テキストボックスを選んで ▶ 目的地を入力▶ 検索



●ここでは例としてフ リーワードで検索して います。電話番号や住 所などでも検索できま す。

#### △ 目的地を選んで ○



#### 5 一発ルート検索(GPS)▶音声ナビ開始



## 注意事項を確認する 確認のうえ利用する▶OK



目的地までのナビゲーションが開始されます。

●「次回以降は表示しない」にチェックを付けると、次回から地図表示操作メモは表示されません。

#### ■地図表示中の操作

●を押すとメニューが表示され、ナビゲーションの表示方法や音量調節などの設定が行えます。 メニューから「地図操作方法」を選択すると、操作の詳細を確認できます。

#### お知らせ

●音声ナビゲーションの音量が小さいときは、メニューの「音量調整」で「大」に設定してください。それでも音量が小さいときは、「着信音量」(P.75参照)の「電話」の音量を上げてください。ナビゲーションの音量も大きくなります。

#### <位置提供>

#### 要求に応えて現在の位置情報を 提供する

現在地を知らせるように要求があった場合に、現在地を相手に通知できます。利用するサービスによっては、あらかじめ、GPSサービス利用設定を設定する必要があります。(P.302参照)また、「位置提供設定」を「許可」に設定、または「許可期間設定」で許可する期間を設定しておく必要もあります。

<サービスごとの利用設定が「毎回確認」の場合>

#### 1 位置提供要求を受信▶YES・NO



 YES .. 現在地を測位して位置情報を送信します。

NO . . . 位置情報の提供 を拒否します。

●約20秒間何も操作しないと、現在地を提供せず元の画面に戻ります。

#### <サービスごとの利用設定が「許可」の場合>

#### 1 位置提供要求を受信▶OK



「OK」を選択するか、約 3秒経過すると、現在 地の提供を開始しま す。

- 提供先の情報が表示されないこともあります。
- ●▲アアを押すと提供を中止できます。ただし、タイミングによっては位置情報が送信されることがあります。

#### お知らせ

- ●「イマドコサーチ」を利用する場合は、i Menuの 「料金&お申込・設定」の「オプション設定」の「位置 情報利用設定」(イマドコサーチ設定)の設定が必要 です。
- ●位置提供をご利用になるには、位置提供機能に対応 したサービス提供者へのお申し込みやサービス利 用料が必要となる場合があります。
- ●位置情報を送信しても、電波の状況によりサービス 提供者には届いていないことがあります。
- 「位置提供設定」を「拒否」に設定している場合は、画面表示されずに要求を拒否します。

#### お知らせ

- ●GPSサービス利用設定で、位置提供を毎回確認に 設定した場合、公共モード(ドライブモード)中は位 置提供の要求に対して、位置情報は提供されませ ん。
- ●GPSサービス利用設定で、位置提供を許可に設定 した場合、公共モード(ドライブモード)中は測位鳴 動音・バイブレータ・イルミネーションは動作せず、 画面表示のみされ、位置情報が提供されます。
- ・位置提供機能の機能利用料は無料です。
- ご利用にあたっては、サービス提供者やドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。

#### <現在地通知>

#### 現在の位置情報を通知する

現在地をサービス提供者に通知します。

#### 1 待受画面 ■ ① ■ 現在地通知

#### ク 直接入力▶通知先を入力▶YES



- ●通知先は、数字、#、¥で12文字まで入力できます。
- あらかじめ「現在地通知先登録」で通知先を登録しておくと、「通知先一覧参照」から通知先を選択できます。
- (中止)を押すと測位を中止できますが、 タイミングによっては通知される場合があります。

#### 3 OK

#### お知らせ

- ●位置情報を送信しても、電波の状況によりサービ ス提供者には届いていないことがあります。
- ・現在地通知機能の機能利用料は有料です。
- ●現在地通知を利用するには、現在地通知に対応したサービス提供者への申し込みが必要となる場合があります。また、現在地通知に対応したサービスの利用は有料となる場合があります。
- ダイヤル発信制限中は直接入力できません。
- ●ご利用にあたっては、サービス提供者やドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。

#### <位置履歴>

#### 確認した位置情報の履歴を表示する

現在地確認・現在地通知・位置提供の履歴が50件まで記憶されます。

## **一 待受画面 ► ① ► 位置履歴** ► 位置履歴 ► 位置履歴を選択





確認 現在地確認 提供 位置提供 通知 現在地通知

#### お知らせ

機能メニュー

1件削除

全削除

- 履歴が50件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。
- ●現在地確認を途中で中止したときや測位に失敗したときは履歴に記憶されません。
- ●位置提供、現在地通知の履歴が記憶されていても、 サービス提供者には届いていないことがあります。
- ●位置提供や現在地通知の際に測位に失敗した履歴は「1件削除」と「全削除」以外操作できません。

操作·補足

#### 付置履歴表示中の機能メニュー

#### 地図サイトに接続して地図を表示しま 地図を見る す。 YFS ●地図を表示したあと、「i エリア |を 使って周辺情報を調べることができ ます。「i エリア」に関しての詳細はド コモのホームページをご覧ください。 対応 i アプリ 現在地情報をGPS対応 i アプリで利用 を利用 します。 ▶ i アプリを選択 メール貼り付け 位置情報をURL化し、本文に貼り付け てiモードメールを作成します。 YES P.228手順2へ進みます。 電話帳登録 位置情報を電話帳に登録します。 > YES P.109手順1へ進みます。

▶端末暗証番号を入力 YES

YES

#### <サービス利用設定>

#### GPSサービス利用設定を行う

GPSサービス利用設定(「サービス利用接続先選択」で設定している接続先)に接続して、位置情報の検索許可やパスワードなど、位置提供に対応したサービスの設定を行います。

#### 1 待受画面 ▶ 🗊 ▶ サービス利用設定

●サイト表示中の操作についてはP201参照。

#### お知らせ

- ●日本国内からのサイト接続時のパケット通信料は 無料ですが、海外からはエラー画面が表示され、パケット通信料がかかります。
- ●ブックマークや画面メモの機能は利用できません。

#### <GPS設定>

#### GPSの詳細設定について

#### GPSボタン設定

お買い上げ時

地図を見る

待受画面で(す) 待受画面で(す) おります(す) まず(す) まず<

## **1** 待受画面 ■ ① ■ GPS設定 ■ GPSボタン設定

#### 🤈 動作を選択

対応 i アプリを利用 . . 対応している i アプリ

の一覧を表示します。 **メール貼り付け** ...... 現在地情報をURL化し、

本文に貼り付けて i モードメールを作成し

ます。

電話帳登録..... 電話帳に現在地情報を

登録します。

選択します。

#### 測位鳴動音・イルミネーション

測位鳴動音選択:

「現在地確認」OFF 「現在地通知」着信音 1

「位置提供許可」着信音2 「位置提供毎回確認」着信音2

鳴動時間設定:3秒 バイブレータ選択:0FF イルミネーション選択:色5

現在地確認を行うときや位置情報の提供要求が あったときなどに鳴る音を選択します。また、着信 /充電ランプの色やバイブレータのパターンなど も設定できます。

#### 1 待受画面 ► 🗊 ► GPS設定

- ▶測位鳴動音・イルミネーション
- ▶設定したい動作を選択

#### 🤈 以下の操作を行う

お買い上げ時

#### 項目 操作・補足

#### 測位鳴動音選択 ▶フォルダを選択▶着信音を選択

- ●「OFF」を選択した場合、音は鳴りません。
- 選択中は、確認のため選択している音が鳴ります。

#### 鳴動時間設定 測位鳴動音の鳴動時間を設定します。

- ▶鳴動時間(秒)を入力
- ●「00」~「30」の2桁を入力します。ただし、「位置提供毎回確認」の場合のみ「00」~「20」の2桁を入力します。 ○秒に設定した場合は、音は鳴りません。

#### バイブレータ ▶バイブレータのパターンを選択

#### 選択

- ●「メロディ連動」を選択するとメロ ディに合わせて振動します。
- ●「OFF」を選択した場合は振動しません。
- ●選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。

#### イルミネー ▶色を選択

#### ション選択

- ●着信/充電ランプを点滅させない場合は「OFF」を選択します。(「現在地確認」と「現在地通知」のときのみ選択可能)
- ●選択中は、確認のため選択している色で点滅します。

#### 測位モード設定

お買い上げ時

標準モード

現在地を測位する際のモードを「標準モード」または「品質重視モード」から選択します。

「品質重視モード」にすると時間をかけて測位を行います。その結果、測位の精度がよくなることがあります。

現在地確認・現在地通知・位置提供のそれぞれに測位モードを設定できます。

## **待受画面 ≥ 団 ≥ GPS設定**

▶測位モード設定

## 2 設定したい動作を選択▶標準モード・品質重視モード

#### 現在地通知先登録

あらかじめ通知先を登録しておくと、現在地を通知する際に通知先を選択できます。また、登録した電話番号に電話をかけるときに、自動的に現在地を通知することもできます。

最大5件まで登録できます。

#### 1 待受画面 ▶ 🗊 ▶ GPS設定

- >現在地通知先登録
- ▶<未登録>を選んで(図)(編集)



●登録済みの通知先を選択すると、登録内容を確認できます。

#### 🤈 以下の操作を行う

項目	操作·補足
現在地通知先 名称	<ul><li>▶通知先名称を入力</li><li>◆全角16文字まで、半角32文字まで入力できます。</li></ul>
通知先ID	<ul><li>▶通知先IDを入力</li><li>◆数字、#、★で12文字まで入力できます。</li><li>◆サービス提供者から指定された通知 先IDを入力します。</li></ul>

項目	操作·補足
話番号	▶電話番号を入力
	●26桁まで入力できます。
	●電話番号欄を選んで(■ス)を押
	し、「電話帳参照入力」を選択すると、
	電話番号を電話帳から呼び出して入
	力できます。

発信時通知設定 登録されている電話番号に音声電話や テレビ電話をかけるときに現在地を通 知するかどうか設定します。

▶ON·OFF·随時確認

入力されます。

●電話をかけるたびに確認する場合は、 「随時確認」を選択します。

● 「現在地通知先名称 | を入力していな

いときに、電話帳に登録されている電

話番号を入力すると、電話帳の名前が

#### 3 ( 完了 )を押す

#### お知らせ

雷

●発信時通知設定を「ON」や「随時確認」に設定していても、発信者番号を通知しないで電話をかけた場合は、現在地を通知しません。

#### 通知先表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
1件削除	▶YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	
電話帳登録	現在地通知先に登録されている現在地 通知先名称と電話番号を電話帳に登録 します。 > YES P.109手順1へ進みます。	
編集	P.303「現在地通知先登録」手順2へ進みます。 ●図(編集)を押しても編集できます。	

#### 位置提供設定

お買い上げ時

拒否

現在地を知らせるように要求があった場合に、許可する(提供する)かどうかを設定します。また、許可する期間を設定できます。

#### 1 待受画面 ► 🗊 ► GPS設定

- ▶位置提供設定▶端末暗証番号を入力
- ▶項目を選択

許可 .....位置提供の要求を許可します。

設定が終了します。

**拒否** . . . . . . . . 位置提供の要求を拒否します。

設定が終了します。

許可期間設定 . . . 許可する時間や期間を設定し

ます。

#### 🤈 以下の操作を行う

項目	操作·補足
開始時刻	<ul><li>▶許可する開始時刻を入力</li><li>●時刻は24時間で入力します。</li></ul>
終了時刻	<ul><li>▶許可する終了時刻を入力</li><li>●時刻は24時間で入力します。</li></ul>
繰り返し	<ul> <li>▶項目を選択</li> <li>設定なし 繰り返しなし(1回のみ)</li> <li>設定になります。繰り返しの設定が終了します。</li> <li>毎日 毎日同じスケジュールを設定します。繰り返しの設定が終了します。</li> <li>曜日指定 指定した曜日にスケジュールを設定します。</li> </ul>
	<ul><li>▶設定したい曜日にチェック</li><li>▶図(完了)</li><li>●1つ以上の曜日を選択してください。</li></ul>
有効期間	「繰り返し」設定を「毎日」または「曜日 指定」にしている場合は、有効にする期間を設定できます。 ▶設定する・設定しない 設定する・・・・・・期間を設定します。 設定しない・・・・期間を設定しません。 設定が終了します。
	<ul> <li>▶開始日を入力</li> <li>▶設定する・設定しない</li> <li>設定する終了日を設定します。</li> <li>設定しない終了日を設定しません。設定が終了します。</li> </ul>
	▶終了日を入力

#### お知らせ

- ●「初期値設定」(P.46参照)でも「位置提供設定」を 設定できます。
- ●「許可」に設定している場合は、FOMA端末を操作 しなくても位置情報が送信され、検索者に通知され ることがあります。
- ●「拒否」に設定している場合は、位置提供の要求を受信しても位置提供を拒否し、位置履歴には位置提供 (測位結果:なし)の履歴が記憶されます。
- 「許可期間設定」の有効期間として設定できるのは、 2006年1月1日から2037年12月31日までです。

#### ■位置提供を許可する期間を設定したときの動作

<例>現在の日時が「2006/11/15 12:00」のときに開始 時刻を14:00、終了時刻を21:00に設定した場合

繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	_	2006/11/15 14:00~
		2006/11/15 21:00
毎日	開始日:	2006/11/20~
	2006/11/20	2006/11/30の毎日
	終了日:	14:00~21:00
	2006/11/30	
	開始日:	2006/11/15~
	2006/11/10	2006/11/30の毎日
	終了日:	14:00~21:00
	2006/11/30	
	設定なし	2006/11/15以降毎日
		14:00~21:00
曜日指定	開始日:	2006/11/20~
	2006/11/20	2006/11/30の指定し
	終了日:	た曜日の
	2006/11/30	14:00~21:00
	開始日:	2006/11/15~
	2006/11/10	2006/11/30の指定し
	終了日:	た曜日の
	2006/11/30	14:00~21:00
	設定なし	2006/11/15以降の指
		定した曜日の
		14:00~21:00

## 時刻を10:00、終了時刻を21:00に設定した場合

繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	_	2006/11/15 12:00~
		2006/11/15 21:00
毎日	開始日:	2006/11/20~
	2006/11/20	2006/11/30の毎日
	終了日:	10:00~21:00
	2006/11/30	
	開始日:	2006/11/15 12:00~
	2006/11/10	2006/11/15 21:00と
	終了日:	2006/11/16~
	2006/11/30	2006/11/30の毎日
		10:00~21:00
	設定なし	2006/11/15 12:00~
		2006/11/15 21:00
		2006/11/16以降毎日
		10:00~21:00
曜日指定	開始日:	2006/11/20~
	2006/11/20	2006/11/30の指定し
	終了日:	た曜日の
	2006/11/30	10:00~21:00
	開始日:	2006/11/15が指定し
	2006/11/10	た曜日なら、
	終了日:	2006/11/15 12:00~
	2006/11/30	2006/11/15 21:00
		2006/11/16~
		2006/11/30の指定し
	=0.004-1	た曜日の10:00~21:00
	設定なし	2006/11/15が指定し
		た曜日なら、   2006/11/15 12:00~
		2006/11/15 21:00と   2006/11/16以降の
		2006/11/16以降の   指定した曜日の
		10:00~21:00
		10.00~21.00

<例>現在の日時が「2006/11/15 12:00」のときに開始 | <例>現在の日時が「2006/11/15 12:00」のときに開始 時刻を14:00 終了時刻を10:00に設定した場合

繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	_	2006/11/15 14:00~ 2006/11/16 10:00
毎日	開始日: 2006/11/20 終了日: 2006/11/30	2006/11/20~ 2006/11/30の間 14:00~翌日10:00
	開始日: 2006/11/10 終了日: 2006/11/30	2006/11/15~ 2006/11/30の間 14:00~翌日10:00
	設定なし	2006/11/15以降 14:00~翌日10:00
曜日指定	開始日: 2006/11/20 終了日: 2006/11/30	2006/11/20~ 2006/11/30の間、指 定した曜日の 14:00~翌日10:00
	開始日: 2006/11/10 終了日: 2006/11/30	2006/11/15〜 2006/11/30の指定し た曜日の 14:00〜翌日10:00
	設定なし	2006/11/15以降の指 定した曜日の 14:00〜翌日10:00

<例>現在の日時が「2006/11/15 12:00」のときに開始 時刻を10:00、終了時刻を10:00に設定した場合

時刻を10.00に終り時刻を10.00に放送072物目		
繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
設定なし	_	2006/11/15 12:00~ 2006/11/16 10:00
毎日	開始日: 2006/11/20 終了日: 2006/11/30	2006/11/20 10:00~ 2006/12/1 10:00
	開始日: 2006/11/10 終了日: 2006/11/30	2006/11/15 12:00~ 2006/12/1 10:00
	設定なし	2006/11/15 12:00〜 2006/11/16 10:00と 2006/11/16以降毎日 10:00〜翌日10:00
曜日指定	開始日: 2006/11/20 終了日: 2006/11/30	2006/11/20〜 2006/11/30の指定し た曜日の 10:00〜翌日10:00
	開始日: 2006/11/10 終了日: 2006/11/30	2006/11/15が指定した曜日なら、 2006/11/15 12:00~ 2006/11/16 10:00と 2006/11/16~ 2006/11/30の指定した曜日の 10:00~翌日10:00
	設定なし	2006/11/15が指定し た曜日なら、 2006/11/15 12:00~ 2006/11/16 10:00と 2006/11/16以降の 指定した曜日の 10:00~翌日10:00

#### サービス利用接続先選択

お買い上げ時

契約時接続先

※通常は、設定を変更する必要はありません。

サービス利用設定の接続先を変更するときに設定 します。

#### **1** 待受画面 ▶ (国) ▶ GPS設定

- ▶サービス利用接続先選択
- ▶<未登録>を選んで(図)([編集])

# ●サービス利用接続先選択 ■契約時接続先 ②《未登録》 ②〈未登録》 ⑤〈未登録》 ⑤〈未登録》 ⑥〈未登録》 ⑥〈未登録》 ⑥〈未登録》 ⑥〈未登録》 ⑥〈未登録》 ⑥〈未登録》

- ●登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更 されます。
- ( 機能 ) を押して「編集」を選択しても接続 先を登録/編集できます。
- - (機能)を押して「削除」を選択し、「YES」 を選択します。

#### 9 以下の操作を行う

項目	操作·補足
接続先名称	▶接続先名称を入力
	●全角9文字まで、半角18文字まで入 力できます。
接続先番号	<ul><li>▶接続先を入力</li><li>●半角英数字で99文字まで入力できます。</li></ul>
接続先アドレス	▶URLを入力
	<ul><li>●半角英数字で100文字まで入力できます。</li></ul>

### 3 ( 完了 )を押す

#### GPS機能のご利用について

- ●GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。
- ●FOMA端末の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認等の機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●FOMA端末が圏外のとき(または海外では)、GPS機能をご利用いただけません。

#### お知らせ

- ●以下の場合はGPS機能を利用できません。
  - ·オールロック中\* ·PIMロック中\*
  - ・セルフモード設定中・おまかせロック中※
  - ・あんしんキーロック中※
  - ·FOMAカードを挿入していないとき ※位置提供は可能です。
- ●GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、 次の条件では、電波を受信できない、または受信し にくい状況が発生しますのでご注意ください。
  - 建物の中や直下 ・地下やトンネル、地中、水中
  - ・かばんや箱の中 ・ビル街や住宅密集地
  - ・密集した樹木の中や下 ・高圧線の近く
  - ・自動車、電車等の室内 ・大雨、雪などの悪天候
  - · FOMA端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
  - ・FOMA端末の画面、ボタン、マイクやスピーカ周辺を手で覆い隠すように持っている場合
- このような場合、得られる位置情報の誤差が 300m以上になる場合があります。

## データ表示/編集/管理

データBOXについて	308
静止画を使いこなす	
画像を表示する <ピクチャビューア>	310
静止画を編集する<ピクチャ編集>	316
アニメを作成する<自作アニメ>	320
動画を使いこなす	
動画/i モーションを再生するくi モーションプレーヤー>	321
動画/iモーションを編集する <i モーション編集=""></i>	325
キャラ電を使いこなす	
キャラ電とは<キャラ電>	328
キャラ電を表示して操作する <キャラ電プレーヤー>	329
キャラ電を撮影する<キャラ電撮影>	330
メロディを使いこなす	
メロディを再生する	331
microSDメモリーカードを使いこなす	
microSDメモリーカードについて	334
microSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた	335
microSDメモリーカードのデータを表示する <sd-pim></sd-pim>	336
静止画や動画などをコピーする	338
著作権のあるファイルを移動する<コンテンツ移行対応>	339
非対応ファイルを管理する <sdその他ファイル></sdその他ファイル>	340
microSDメモリーカードをフォーマットする <microsdフォーマット></microsdフォーマット>	340
microSDメモリーカードをチェックする < microSDチェックディスク>	341
microSDメモリーカードの容量を表示する <microsd情報表示></microsd情報表示>	341
各種データを使いこなす	
microSDメモリーカードをパソコンなどで使う	341
microSDメモリーカードのフォルダ構成	342
赤外線通信を使いこなす	
赤外線通信について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	344
データを1件または複数件送受信する	346
データを全件送受信する	347
赤外線リモコン機能を利用する	348
通信の設定を行う<電話帳画像転送>	348
iC通信を使いこなす	
iC通信について	348
データを1件送受信する	348
データを全件送受信する	349
PDF対応ビューアを使いこなす	
PDFデータを表示する <pdf対応ビューア></pdf対応ビューア>	350
静止画を印刷する	
保存した画像を印刷する	354
テレビに表示する	
テレビに静止画や動画 / i モーションを表示する < AV出力>	354

#### データBOXについて

データBOXには以下のような項目とフォルダがあります。種類に合わせてそれぞれのフォルダに保存されます。


マイピクチャ					
i モ−	- K	ダウンロードした静止画など			
カメラ		カメラで撮影した静止画や撮影し たキャラ電ピクチャなど			
デコン	くピクチャ	デコメール作成で使用できる静止画			
デコン	く絵文字	デコメール作成で使用できる絵文字			
プリイ	′ンストール	お買い上げ時に登録されている静止画			
ユーち	ザフォルダ※	ユーザフォルダ内の静止画			
自作フ	フニメ	静止画連続再生機能			
micro SD	ピクチャ	カメラで撮影した静止画やFOMA 端末からコピーしたDCF規格に準 ずるJPEG形式、GIF形式の画像			
	イメージ ボックス	FOMA端末からコピーしたGIF形 式のアニメーション画像やDCF規 格外のJPEG形式の画像			
	移行可能 コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権の ある静止画			
	デコメ 絵文字	FOMA端末からコピーしたデコ メール用の絵文字			
フレー	-ム	フレームに使用できる静止画			
スタン	ノプ	マーカースタンプ、マジックスタン プに使用できる静止画			
ミュー	-ジック				
i モー	- F	サイトから取得した着うたフル®			
ユーち	<b></b> ブォルダ※	ユーザフォルダ内の着うたフル®			
部分仍	マイマ マイ・スター マイ・スティータ かんりょう しょう かんりょう ステータ かんりょう かんしょ アイ・スティー マイ・スティー マイ・スティー アイ・スティー マイ・スティー マイ・スティー アイ・スティー アイ・スティー アイ・スティー アイ・スティータ アイ・スティー アイ・スティータ アイ・スティース アイ・ステ	ダウンロードが完了していない着 うたフル®			
micro 移行可能 SD ミュージック		FOMA端末から移動した著作権の ある着うたフル®			
プレィ	ſIJスト	着うたフル®連続再生機能			
	·				

iモード		サイトから取得した i モーション など				
カメラ	5	カメラで録画した i モーションや 撮影したキャラ電ムービーなど				
プリィ	′ンストール	お買い上げ時に登録されている i モーション				
ユーち	<b></b> プォルダ※	ユーザフォルダ内の i モーション				
micro SD	ムービー	カメラで撮影した動画やFOMA端 末からコピーした動画				
	移行可能 コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権の ある動画				
	その他 コンテンツ	カメラ機能を使って記録した音声 のみの i モーション、FOMA端末か らコピーした音声のみの i モー ション、FOMA端末からコピーした 映像が再生不可能な i モーション				
プログ	ブラム	i モーション連続再生機能				
しおり	)	i モーションのしおり機能				
メロラ	ディ					
i モ−	- K	ダウンロードしたメロディなど				
プリインストール		お買い上げ時に登録されているメ ロディ				
ユーち	<sup>ザ</sup> フォルダ <sup>※</sup>	ユーザフォルダ内のメロディ				
おしゃ	<sub>5</sub> べり	「おしゃべり機能」で録音したデータ				
	メロディ	FOMA端末からコピーしたメロディ				
SD	移行可能 コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権の あるメロディ				
プログ	ブラム	メロディ連続再生機能				
マイト	<b>ドキュメント</b>					
i モー	- K	ダウンロードしたPDFデータなど				
microSD		ダウンロードしたPDFデータや FOMA端末からコピーしたPDF データ				
キャラ	電					
お買い上げ時に登録されているキャラ電やダウン ロードしたキャラ電						
SDオーディオ						
microSDメモリーカード内の音楽						
SDその他ファイル						
SDその他		メール(添付ファイル)から保存した 非対応のファイル				
※「フォルダ追加」「フォルダ名編集」により表示される						

i モーション

※「フォルダ追加」「フォルダ名編集」により表示される フォルダ名は異なります。

#### ■ファイル一覧表示中のアイコンについて





タイトル名一覧

#### ①ファイル種別

() - / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /				
アイコン	種別	ファイル形式		
(青色)	静止画	JPEG		
(橙色)	静止画	GIF		
	フレーム	GIF		
	マーカースタンプ	GIF		
	マジックスタンプ	GIF		
	Flash	SWF		
Ħ	i モーション	MP4(AMR)		
	i モーション	MP4(AAC)		
E	i モーション	MP4(AAC+[HE-AAC])		
	i モーション	MP4(Enhanced aacPlus)		
ASF	i モーション	ASF		
IJ	メロディ	SMF		
J	メロディ	MFi		
	完全なPDFデータ	PDF		
	部分的なPDFデータ	PDF		
	不完全なPDFデータ	PDF		
	壊れているPDFデータ	PDF		
T	キャラ電	_		
etc	非対応ファイル	_		

- ●ファイル制限が設定されているファイルの場合、ア イコンに「=>xx |が付きます。ただし、Flash画像には 付きません。
- ●ファイルによっては、再生できる回数・期限・期間が 制限されているものがあります。再生制限のある ファイルのアイコンには「🕒」、再生制限切れのファ イルのアイコンには「 🕒 |が付きます。

#### ②取得元

アイコン	説明			
§ *	サイトや i モードメール添付などから取得			
<b>©</b>	FOMA端末で撮影			
4	赤外線通信やiC通信、microSDメモリー カードなどから取得			
E	キャラ電撮影			

※ 著作権のあるファイルでmicroSDメモリーカード に移動可の場合は「よ」が表示されます。

#### ③可能な操作

アイコン	説明		
	i モードメール添付		
DE	デコメールに画像挿入		
	ピクチャ貼付		
2	赤外線送信·iC送信		
ı)SD	microSDメモリーカードへコピー		

#### ■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 保存内容が消失してしまう場合があります。当社と しては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA 端末に保存した内容は、microSDメモリーカード (P.334参照)を利用して保管することをおすすめ します。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink(P.417参照)やデータリンクソフト (P.468参照)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を 利用して、パソコンに保管できます。

#### **<ピクチャビューア>**



#### 画像を表示する

FOMA端末内またはmicroSDメモリーカード内に 保存した静止画を表示します。

## マイピクチャフォルダを選択>ファイルを選択





静止画フォルダー覧画面

静止画一覧画面

- ●カメラメニューで「マイピクチャ」を選択して もピクチャビューアを起動できます。
- ●プレビュー画像が表示できないときは以下の 画像が表示されます。



●フォルダは以下のプレビュー画像が表示されます。





保存先に設定されている場合

- ●他の機能でフォルダや静止画を選択するときは、機能によって表示されないフォルダや静止画があります。また、静止画を選択中に
  - ☑(「デモ」)を押して静止画を確認できる場合があります。

#### ■静止画再生時の操作

●機能メニューから操作する場合はP.315参照。

操作	ボタン操作		
次のファイル を表示* <sup>1</sup>	<b>②</b> を押します。		
前のファイル を表示※1	○を押します。		
等倍表示※2	◉(写倍)を押します。再度		
	◉(戻る)を押すと元に戻ります。		

※1静止画一覧画面の並び順で表示します。

※2 画像サイズやファイル形式によっては操作できない場合があります。

#### ■静止画再生の仕様について

ファイル 形式	JPEG*1、GIF、Flash
拡張子	jpg,gif,swf,ifm
画素数	QXGA(1536×2048)サイズ以下の ファイル <sup>※2</sup>
ファイル サイズ 2Mバイト以下の静止画	

- ※1再生できるJPEGファイルの種類は、Exif/CIFF/JFIF形式のBaselineとProgressiveです。
- ※2Progressive形式のファイルの場合は、VGA (480×640)サイズ以下のファイルまで表示できます。
- ●対応しているファイル形式でも、ファイルによって は表示できない場合があります。

## ■静止画フォルダー覧画面で「microSD」を選択したときは

1.項目を選択

ピクチャ

...カメラで撮影した静止画やFOMA端末から コピーした静止画を表示します。

イメージボックス

...FOMA端末からコピーしたアニメーション GIF画像などを表示します。

移行可能コンテンツ

...FOMA端末から移動した著作権のある静止 画を表示します。

デコメ絵文字

- ...FOMA端末からコピーしたデコメール用の 絵文字を表示します。
- 2. フォルダを選択

静止画の一覧が表示されます。



microSD静止画フォルダ 一覧画面

#### 静止画フォルダー覧画面の機能メニュー

 機能メニュー
 操作・補足

 フォルダ追加
 ユーザフォルダを新規作成します。20

 件まで作成できます。

- ▶フォルダ名を入力
- ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。

**フォルダ名編集** ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。

- ▶フォルダ名を入力
- ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

フォルダ削除 ユーザフォルダとフォルダ内のすべて

のファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### 画像全削除

ファイルをすべて削除します。ただし、 お買い上げ時に登録されているファイ ル(デコメ絵文字を除く)やmicroSD メモリーカード内のファイルは削除さ れません。

▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

#### <フォルダ削除><画像全削除>

●添付元の静止画を削除しても、メールに添付された 静止画は削除されません。

#### | microSD静止画フォルダー覧画面の機能メニュ-

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

#### フォルダ名編集 >フォルダ名を入力

◆全角31文字まで、半角63文字まで入 カできます。「移行可能コンテンツ」 フォルダ内の場合は、全角10文字ま で、半角20文字まで入力できます。

#### フォルダ追加 ▶フォルダ名を入力

●全角31文字まで、半角63文字まで入 力できます。「移行可能コンテンツ」 フォルダ内の場合は、全角10文字ま で、半角20文字まで入力できます。

#### フォルダ削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

## 選択

保存先フォルダ 撮影した静止画や動画、ダウンロード やデータ诵信で取得したPDFデータな どをmicroSDメモリーカードに保存 する際の保存先フォルダを設定しま す。

>YFS

#### お知らせ

#### <フォルダ追加>

- 以下の場合はフォルダ追加できません。
  - ・「ピクチャ」内フォルダ数が900件のとき
  - ・「イメージボックス |内フォルダ数が999件のとき
  - ・「デコメ絵文字」内フォルダ数が999件のとき
  - ・「ムービー」内フォルダ数が4095件のとき
  - ・「その他コンテンツ」内フォルダ数が999件のとき
  - ・「マイドキュメント」内フォルダ数が999件のとき
- ·[SDその他ファイル]内フォルダ数が999件のとき

#### <フォルダ削除>

「イメージボックス」内の「SDイメージ」フォルダ、 「デコメ絵文字」内の「SDデコメ絵文字」フォルダ は削除できません。

#### お知らせ

#### く保存先フォルダ選択>

●保存先に設定されたフォルダには以下のアイコン が表示されます。

ダ内のフォルダ

「 💼 | . . . 「デコメ絵文字 | フォルダ、「イメージボッ クス | フォルダ、「メロディ | フォルダ内の フォルダや「マイドキュメント」、「SDそ の他ファイル 内のフォルダ

「[ 0] | 1...「移行可能コンテンツ | フォルダ内のフォルダ 「 🐼 | . . . 「その他コンテンツ | フォルダ内のフォルダ

●microSDメモリーカードの保存先フォルダは、 microSDチェックディスクを行ったり、パソコン でフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが 変更される場合があります。設定が変更された場合 は、再度保存先フォルダを設定してください。

#### 静止画一覧画面の機能メニュー

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

ピクチャ編集 静止画を編集します。(P.316参照)

#### タイトル編集 ▶タイトルを入力

- ●FOMA端末内のファイルの場合、全角9 文字まで、半角18文字まで入力できま す。
- ●microSDメモリーカード内のファイ ルの場合、全角18文字まで、半角36 文字まで入力できます。

### フォルダ名編集「移行可能コンテンツ | フォルダ内の

#### フォルダの名前を変更します。 ▶フォルダ名を入力

◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

#### ピクチャ表示 画像を表示します。

● (●)を押すごとに等倍表示と画面サイ ズに合わせた表示を切り替えること ができます。(「表示サイズ設定」の設 定やファイル・画像サイズによっては 切り替えられない場合があります。)

**ピクチャ貼付** 待受画面などに貼り付けて表示しま す。(P.314参照)

ピクチャ情報 情報を表示します。(P.315参照)

i モードメール P 228手順2へ進みます。

#### 添付

赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.346参照)
iC送信	iC通信で1件送信します。(P.348参照

次ページにつづく

機能メニュー	操作·補足	機能メニュー	操作·補足
デコメ作成	「デコメピクチャ」フォルダ、「デコメ絵 文字」フォルダからデコメールを作成 します。 P.228手順2へ進みます。 ●デコメールについてはP.232参照。	スライドショー	フォルダ内の静止画を選択している静 止画から順にすべて表示していきま す。静止画が切り替わる速度を選択で きます。 ・標準・スロー ()(停止)を押すとスライドショー
貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.149参照)  FOMA端末内の静止画をmicroSDメモリーカードへ1件コピーします。 (P.338参照)	コピー	を停止します。再度 ( 国開 )を押すとスライドショーを再開します。 microSDメモリーカード内の静止画・動画・PDFデータ・SDその他ファイル
お預かりセン ターに保存	FOMA端末内に保存されている静止画をお預かりセンターに保存します。なお、電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。		をmicroSDメモリーカード内の別のフォルダにコピーします。  ンコピー先を選択  静止画・動画・PDFデータ・SDその他ファイルを別のフォルダに移動しま
	・保存したい静止画にチェック ・(図(完了)・YES ●10件まで選択できます。 ●(記)(機能)を押して「ピクチャー覧」 「タイトル名一覧」を切り替えることができます。		す。 <b>▶移動先を選択</b> ●第2階層目以降にフォルダがある場合は、②( <b>●1</b> )を押すと表示できます。上の階層に戻すには <b>(</b> ( <b>1</b> )を押します。
	<ul><li>・静止画再生中は、静止画をチェックする操作は不要です。</li><li>FOMA端末に1件コピーします。</li></ul>	1件削除 全削除	▶YES  フォルダ内に保存されているすべての ファイルを削除します。
	(P.339参照) microSDメモリーカードに1件移動し		▶端末暗証番号を入力▶YES 複数のファイルを選択して操作しま
移動 本体へ移動	ます。(P.339参照) 「移行可能コンテンツ」フォルダ内の静 止画をFOMA端末に1件移動します。 (P.339参照)		す。 <ul> <li>操作したいファイルにチェック</li> <li>(概能) → 項目を選択</li> <li>ピクチャー覧・タイトル名一覧・一覧表示切替</li> </ul>
登録 貼付表示位置 お買い上げ時	静止画を電話帳に登録します。(P.114参照) 静止画を待受画面などに貼り付けて表示するときの位置を設定します。 ピクチャ貼付についてはP.314参照。 表示位置を選択		P.315、P.324、P.351参照 P.351参照 削除P.312「1件削除」参照 PPOF設定P.354参照 コピーP.312参照 フォルダ移動P.312参照 microSDヘコピー
お買い上げ時中央を表示	静止画を待受画面などに貼り付けて表示するときの範囲を設定します。 ピクチャ貼付についてはP.314参照。 ▶表示範囲を選択		
ノアイル名編集	<ul><li>▶ファイル名を入力</li><li>◆半角英数字で36文字まで入力できます。</li></ul>	保存容量確認	す。 空き容量と保存容量(目安)を表示しま
ファイル制限	ファイル制限を「あり」にすると、一次 配布で受け取った側が i モードメール に添付できなくなります。 ▶なし・あり ●ファイル制限についてはP.192参照。	<b>ソート</b> お買い上げ時 新しい順	す。 <ul><li>●確認が終われば(h/m)を押します。</li><li>表示される順番を変更します。</li><li>▶順番を選択</li></ul>

DPOF設定 DPOF設定をします。(P.354参照)

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

**ピクチャー覧・** 静止画の一覧表示を切り替えます。 **タイトル名一覧** (P.315参照)

## 4枚画像合成 4枚の画像を合成して1枚の画像を作成します。

- ▶画像配置<左上><右上><左下> <右下>を選択▶フォルダを選択
- ▶画像を選択

上記の手順を繰り返して4つの画像を 配置します。

- ●JPEGファイルのみ選択できます。
- ●配置した画像を解除するには、配置した画像を選択して「ピクチャ解除」を 選択します。
- ▶ 図(完了) ▶ (保存)
- 図(取消)を押すと画像配置を選択する手順に戻ります。
- ●保存されている画像がいっぱいのと きはP.211参照。

#### フォルダ追加 「移行可能コンテンツ」フォルダ内に フォルダを作成します。7階層まで作成 できます。(P.311参照)

フォルダ削除 「移行可能コンテンツ」フォルダ内のフォルダを削除します。(P.311参照)

保存先フォルダ 「移行可能コンテンツ」フォルダ内の保 選択 存先フォルダを選択します。7階層まで のフォルダに対して設定できます。 (P.311参照)

#### お知らせ

#### <タイトル編集>

- ●microSDメモリーカードの空き容量が少ない場合、タイトル編集できない場合があります。
- ●ファイルによってはタイトル編集できない場合が あります。
- ◆お買い上げ時に登録されているデコメピクチャ、フレーム、スタンプ、プリインストールフォルダ内の画像はタイトル編集できません。

#### くピクチャ表示>

- ●ファイルによってはピクチャ表示できない場合が あります。
- ●Flash画像は、「着信音量」の「電話」で設定されている音量で再生されます。「着信音量」の「電話」が「ステップ」に設定されているときは「レベル2」で音が鳴ります。

#### <iモードメール添付>

- ●画像によっては i モードメール作成できない場合 があります。
- ●ファイル制限ありのファイルのメール添付についてはP.192参照。

#### お知らせ

#### <デコメ作成>

●画像サイズがSub-QCIF(128×96)サイズより 大きいときは、画像サイズの変更方法を選択する画 面が表示されます。変更した静止画は別ファイルと して新規保存されます。

「そのまま添付」を選択すると画像サイズは変更しません。

「Sub-QCIF縮小添付」を選択すると縦横比を保ったままSub-QCIF(128×96)サイズ以下に縮小します。

「Sub-QCIF切出し添付」を選択すると縦横比を保ったままSub-QCIF(128×96)サイズ以下に縮小・切り出しします。

ファイルサイズがデコメール作成可能サイズを超 える場合は、デコメール作成可能サイズ以下に変換 します。

- ●Sub-QCIF(128×96)サイズに縮小または切り 出しした場合、図(取消)を押すか。②(機能)を 押して「取消」を選択すると再度縮小・切り出しを設 定できます。また、②(機能)を押して「確定」を選 択すると i モードメール作成画面を表示します。
- ●画像によってはデコメール作成できない場合があ ります。

#### <お預かりセンターに保存>

- ●以下の静止画は保存できません。
  - ・1件あたりのサイズが100Kバイトを超える画像 ・FOMA端末外への出力が禁止されている画像 ・JPEG形式、GIF形式以外の画像
- ●圏外のときは電話帳お預かりサービスを利用できません。
- ●電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。
- ●お預かりセンターに保存した静止画は、お預かりセンターのサイトからFOMA端末に保存できます。 詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)」をご覧ください。

#### <貼付表示位置><切り出し範囲>

- ●Flash画像に貼付表示位置は設定できません。
- ●設定した表示位置、切り出し範囲は待受画面、ウェイクアップ表示、電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信、問い合わせの画面で有効です。ただし、画像のサイズによっては、設定した表示位置、切り出し範囲が機能しない場合があります。

#### <ファイル名編集>

- ●ファイルによってはファイル名編集できない場合 があります。
- ●ファイル名に半角スペースは使用できません。

#### <ファイル制限>

●ファイルによってはファイル制限を設定できない 場合があります。

#### お知らせ

#### **<スライドショー>**

●画像によっては表示される間隔が異なる場合があります。

#### <コピー><フォルダ移動>

複数のファイルをコピー・移動中に着信があった場合、コピー・移動は途中でも中止されます。

#### <1件削除><全削除>

- ●他の機能で設定していたファイルを削除すると、お 買い上げ時の設定に戻ります。ただし、「テレビ電話 発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連項目 にピクチャ貼付した画像は変更されません。
- ●添付元の静止画を削除しても、メールに添付された 静止画は削除されません。
- ●microSDメモリーカード内の複数のファイルを削除中に着信があった場合は、削除は中止されます。

#### <複数選択>

静止画は1000件、動画は150件、メロディは 400件、PDFデータは89件、SDその他ファイル は100件まで選択できます。

#### <4枚画像合成>

- ●VGA(480×640)サイズを除く、CIF(352×288)サイズを超える静止画は選択できません。
- 合成後の画像の取得元は、合成前の画像の取得元と同じ表示になります。ただし、取得元が複数ある場合は、「品」または「高」→「台」→「4回」→「幅」の優先順位になります。

#### ピクチャ貼付

画像を待受画面などに貼り付けて表示します。 貼り付ける画像の位置や範囲についてはP.312「貼付表示位置」、P.312「切り出し範囲」参照。

- 静止画一覧画面·静止画再生中
  - **▶**(議院) ▶ピクチャ貼付
  - ▶貼付先を選択
  - ●貼付された項目には「★」マークが付きます。 「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連の項目には、すでに貼付されていても表示されません。
  - ●「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連項目を選択した場合、「応答保留 /On Hold」、「保留/Holding」、「カメラオフ/Camera off」、「伝言メモ録画中/

Recording」、「伝言メモ準備中/Preparing」、「動画メモ録画中/Recording」と静止画の中央に表示されます。

貼付先	ファイル形式			
יייייי	GIF	JPEG	Flash	
待受画面(P.137参照)	0	0	0	
ウェイクアップ表示(P.138参照)	0	0	0	
電話発信(P.138参照)	0	0	0	
電話着信(P.138参照)	0	0	0	
テレビ電話発信(P.138参照)	0	0	0	
テレビ電話着信(P.138参照)	0	0	0	
メール送信(P.138参照)	0	0	0	
メール受信(P.138参照)	0	0	0	
問い合わせ(P.138参照)	0	0	×	
テレビ電話応答保留(P.88参照)	×	0	×	
テレビ電話通話中保留(P.88参照)	×	0	×	
テレビ電話代替画像(P.88参照)	×	0	×	
テレビ電話伝言メモ(P.88参照)	×	0	×	
テレビ電話伝言準備(P.88参照)	×	0	×	
テレビ電話動画メモ(P.88参照)	×	0	×	

- 〇:貼付可能
- ×:貼付不可能

#### お知らせ

- ●画像サイズや貼付先によっては、表示される大きさが実際のものと違う場合があります。
- ●チャーミーフェイス II 画像を「待受画面」以外にピクチャ貼付してもアニメーション表示はされず、最初の1コマ目が表示されます。
- ●ファイルによってはピクチャ貼付できない場合があります。

#### ピクチャ情報

- 静止画一覧画面•静止画再生中 ▶(■R)(機能)>ピクチャ情報
  - ○ で画面をスクロールして確認できます。
  - ●自作アニメのピクチャ情報では、ピクチャ貼付 の項目のみ表示されます。
  - 確認が終われば(h/y))を押します。

項目	情報内容				
ファイル名	ファイル名を表示。				
ファイル種別	ファイル形式を表示。Flashファイル の場合は表示されません。				
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示。				
保存日時	ファイルの保存日時を表示。情報がない場合は「//:」と表示されます。				
ファイル制限	ファイル制限のあり/なしを表示。				
表示サイズ	表示サイズを表示。Flashファイルの 場合は表示されません。				
取得元	ファイルの取得元を表示。				
ピクチャ貼付	設定している貼付先を表示。(「テレビ電話発信」「テレビ電話発信」以外のテレビ電話関連項目は表示されません。)				
DPOF設定	DPOF設定のあり/なし(ありの場合は枚数)を表示。100枚以上設定されている場合、「**」が表示されます。 (microSDメモリーカードの「ピクチャ」フォルダ内静止画のみ。)				
microSDへ の移動	ファイルをmicroSDメモリーカードに移動またはコピーできるかどうかを「可/不可/可(同一機種間)」で表示。 移動、コピーのどちらかが可能な場合は「可」と表示。				
本体への移動	microSDメモリーカード内に保存してあるファイルをFOMA端末に移動またはコピーできるかどうかを「可/不可/可(同一機種間)」で表示。移動、コピーのどちらかが可能な場合は「可」と表示。				

#### お知らせ

- 「microSD | フォルダ内のファイルには、取得元、ピ クチャ貼付は表示されません。ただし、「移行可能コ ンテンツ フォルダ内のファイルには取得元、ピク チャ貼付は表示されます。
- ●「可(同一機種間) |のファイルはP903i以外の FOMA端末には移動できません。

#### ピクチャー覧・タイトル名一覧

お買い上げ時

ピクチャー覧

#### 静止画一覧画面 ▶ ( 機能 ) ▶ピクチャー覧・タイトル名一覧





ピクチャー覧

タイトル名一覧

●ピクチャー覧では、FOMA端末内の静止画は9 枚、microSDメモリーカード内の静止画は4枚 表示されます。

#### お知らせ

「ピクチャー覧」で表示すると、画像によっては見え かたが異なる場合があります。

#### 静止画再生中の機能メニュー

。)	機能メニュ-
ì	ピクチャ編
l	ピクチャ貼
	ピクチャ情
"	i モードメー
を	添付
ì	デコメ作成
	赤外線送信
,	iC送信
]	表示サイズ設
,	お買い上げ眼
, ज।	標準

ニュー 操作·補足

ャ編集 静止画を編集します。(P.316参照)

**ャ貼付** 待受画面などに貼り付けて表示しま す。(P.314参照)

ャ情報 情報を表示します。(P.315参照)

**ドメール** i モードメールを作成します。 (■)(■■)を押しても i モードメー

ルを作成できます。(P.311参照)

デコメールを作成します。(P.312参照) 作成

iC通信で1件送信します。(P.348参照)

イズ設定 静止画を本来のサイズ(等倍)で表示す 上げ時 るか画面サイズに合わせて表示するか 準 を設定します。

#### ▶標準・画面サイズで表示

「標準」に設定しても、画面サイズを超 える静止画は画面サイズに縮小され ます。

赤外線で1件送信します。(P.346参照)

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.149) 貼付 参照)

コピー

microSDへ FOMA端末内の静止画をmicroSDメ モリーカードへ1件コピーします。 (P.338参照)

お預かりセン 静止画をお預かりセンターに保存しま す。(P.312参照) ターに保存

次ページにつづく

機能メニュー	操作·補足
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。
	(P.339参照)
電話帳ピクチャ 登録	静止画を電話帳に登録します。(P.114 参照)
貼付表示位置	貼り付けて表示するときの位置を設定します。(P.312参照)
切り出し範囲	貼り付けて表示するときの範囲を設定 します。(P.312参照)
DPOF設定	DPOF設定します。(P.354参照)
1件削除	1件削除します。(P.312参照)
リトライ	アニメーション、Flash画像を最初から 再生します。

#### くピクチャ編集>

#### 静止画を編集する

#### 静止画一覧画面•静止画再生中 (機能)>ピクチャ編集



ピクチャ編集画面

- ●VGAサイズより大き い静止画の場合、VGA サイズに縮小されま đ,
- 編集する静止画がディ スプレイより大きい場 合は、〇でスクロー ルできます。

#### 2 (議成) (機能) ▶静止画を編集

操作方法についてはP.317~P.320をご覧くだ さい。

#### (○)(保存) ➤ YES•NO

YES...上書きして保存します。

NO....新しい静止画として保存します。 編集した静止画が保存されます。

- ●microSDメモリーカード内の静止画を編集し て保存する場合は、手順3で(●)(保存)を押す と「i モード」フォルダに新規保存されます。
- 編集した静止画を保存しない場合は、(chフッフ)また は を押して「YES |を選択します。
- ●保存されている画像がいっぱいのときは P.211参照。

#### ■ピクチャ編集ができる静止画のサイズ

編集メニュー	QXGA UXGA SXGA	VGA	CIF	待受 (メインLCD待) (QVGA)
マーカースタンプ	0	0	0	0
フレーム合成	×	×	0	0
文字スタンプ	0	0	0	0
チャーミーフェイス	×	×	0	0
チャーミーフェイスⅡ	×	×	0	0
マジックスタンプ	×	×	0	0
サイズ変更	0	0	0	0
トリミング	0	0	0	0
フォトレタッチ	×	×	0	0
回転	0	0	0	0
明るさ	0	0	0	0
i モードメール添付	0	0	0	0

編集メニュー	QCIF	Sub- QCIF	CIFより大 きいVGA未 満のサイズ	CIFより小 さいその他 のサイズ
マーカースタンプ	0	0	0	0
フレーム合成	0	0	×	×
文字スタンプ	0	0	0	O*1
チャーミーフェイス	0	0	×	0
チャーミーフェイスⅡ	0	×	×	0*2
マジックスタンプ	0	0	×	0
サイズ変更	0	0	0	0
トリミング	0	0	0	○*3
フォトレタッチ	0	0	×	0
回転	0	0	0	0
明るさ	0	0	0	0
i モードメール添付	0	0	0	0

- ○…ピクチャ編集可 ×…ピクチャ編集不可
- ※1 24×24ドットより小さい静止画は編集でき ません。
- ※2 QCIF(176×144)サイズより小さい静止画 は編集できません。
- ※3 サブLCD待受(96×64)サイズより小さいま たはチャット画像サイズ(80×80)より小さ い静止画は編集できません。
- 1616×1212ドット、1632×1224ドットの 画像も編集できます。

#### お知らせ

- ●カメラで撮影した静止画やデータ通信で取得した 静止画、ダウンロードもしくは i モードメールから 取得した静止画で「ファイル制限」がなしのファイ ルのみピクチャ編集できます。
- ●静止画によってはピクチャ編集できない場合があります。
- 撮影した静止画の画像にフレームやマーカースタンプを貼り付けるなどの画像編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイルサイズが大きくなることがあります。
- ●静止画によっては編集効果が現れにくいものもあります。
- ●編集中に電池がなくなった場合は、編集した内容は破棄されます。
- ●新規保存された静止画のファイル名、タイトル、保存先、取得元については以下のとおりです。
  - ·ファイル名:YYYYMMDDhhmmnnn (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分、n:番号)
  - ·タイトル: YYYY/MM/DD hh:mm (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)
- ・保存先:変更元のファイルが保存されているフォルダ(microSDメモリーカード内の静止画の場合は「iモード」フォルダ)
- ・取得元:変更元と同じ

#### ピクチャ編集画面の機能メニュー

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

## マーカースタンプ



スタンプフォルダ のマーカースタン プを合成します。

#### ▶マーカースタンプを選択

- ●(配)(概能)を押して「右90度/左90度/ 180度」を選択すると、マーカースタンプを 回転できます。「拡大/縮小」を選択すると、 マーカースタンプを拡大・縮小できます。
- ●図(取消)を押すとマーカースタンプを 選択し直せます。
- ◆お買い上げ時に登録されているマーカー スタンプについてはP.449参照。
- ▶○で位置を決めて○(配置)を押す
- ●図(追加)を押すか(記(機能)を押して「追加」を選択するとマーカースタンプを追加できます。

#### ▶ ( 確定 )

● (機能)を押して「確定」を選択してもマーカースタンプを確定できます。

#### フレーム 合成



#### ▶フレームを選択▶◎(確定)

- ●編集中の静止画と同じサイズのフレーム のみ合成できます。
- **(成能)**を押して「確定」を選択してもフレームを確定できます。
- を押すと、前または次のフレームを表示します。 を1 秒以上押すと、連続して表示されます。
- (機能)を押して「180度回転」を選択すると、フレームを回転できます。
- ●図(取消)を押すか(取)(機能)を押して「取消」を選択するとフレームを選択し直せます。
- ●お買い上げ時に登録されているフレーム についてはP.449参照。

次ページにつづく

データ表示/編集/管理 317

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

#### 文字 スタンプ



文字を合成します。

#### ▶文字を入力

全角15文字まで、半角30文字まで入力できます。ただし、静止画のサイズによっては入力できる文字数は少なくなります。

● (機能)を押して「文字色」を選択し、 色を選択すると、文字の色を変更できま す。 (図) (図替)を押して16色・256色を 切り替えることができます。

「フォント」を選択し、「フォント1/フォント2」を選択すると、文字のフォント(書体)を変更できます。

「文字サイズ」を選択し、「拡大サイズ/通常サイズ/縮小サイズ」を選択すると、文字を拡大・縮小できます。

「文字入力」を選択すると、入力した文字を 編集できます。

- ▶ で位置を決めて (配置)を押す
- ▶( 確定 )
- (**機能**)を押して「確定」を選択しても 文字スタンプを確定できます。
- ●図(取消)を押すか(を)(機能)を押して「取消」を選択すると配置する位置を選択し直せます。

## チャーミーフェイス



人物の表情を変え ます。

#### ▶表情パターンを選択▶◎(確定)

- **(職能)** を押して「確定」を選択しても チャーミーフェイスを確定できます。
- ●図(取消)を押すか(記(機能))を押して「取消」を選択すると表情パターンを選択し直せます。

#### 機能メニュー 操作・補足

#### チャーミー フェイスⅡ



人物の表情がシナ リオに合わせて動 きます。

#### <u>►</u>( )( )†リオ )

- ●顔の輪郭と各部分が自動的に判別されます。顔の各部分の領域を調整したい場合は、(〒2)(修正)を押します。
- で位置を決めて (決定)を押します。

#### ▶シナリオを選択

- (アモ)を押すとデモ再生されます。中止する場合は、(停止)または(上が)を押します。
- ▶ ( ) ( 確定 )

## マジックスタンプ



スタンプフォルダ のマジックスタン プを合成します。 人物の顔の部分を 自動で認識し、ふ さわしい位置に貼 り付けます。

#### ▶マジックスタンプを選択

- (記)(概能)を押して「スタンブ拡大/スタンプ縮小」を選択すると、マジックスタンプを拡大・縮小できます。
- 中止する場合は(取消)を押します。
- ●お買い上げ時に登録されているマジック スタンプについてはP.449参照。

#### ▶○○で位置を決めて○○(配置)を押す

- ●静止画からはみ出したマジックスタンプは、切り取られます。
- ●図(追加)を押すか(記(機能)を押して「追加」を選択するとマジックスタンプを追加できます。
- ▶ ( 確定 )
- **(機能**)を押して「確定」を選択しても マジックスタンプを確定できます。

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

#### サイズ変更▶変更したい画像サイズを選択

●元の静止画と縦横比が異なるサイズを選択した場合は、元の静止画の縦横比を保ったまま、選択したサイズを超えない大きさに拡大/縮小します。

#### ▶( )( 確定 )

- (機能)を押して「確定」を選択しても サイズを確定できます。
- 図(取消)を押すか(取(機能)を押して「取消」を選択するとサイズを選択し直せます。

#### トリミング一定の大きさに切り出します。

- ▶切り出したい画像サイズを選択
- ●編集中の静止画より大きいサイズは選択 できません。
- ●「メインLCD待受(240×320)」「発着信画像(240×144)」「CIF(288×352)」を選択した場合は、編集中の静止画やトリミングする枠が縦横ともに1/2に縮小して表示されます。
- ▶ でトリミングする部分を決めて
- (確定)を押す
- ( 機能 )を押して「確定」を選択しても トリミング枠の位置を確定できます。
- ●図(取消)を押すか(取(機能)を押して「取消」を選択するとトリミングするサイズを選択し直せます。

#### ▶( 確定 )

- ●(臓)(機能)を押して「確定」を選択しても トリミングを確定できます。
- (図)(取消)を押すか(配)(機能)を押して「取消」を選択するとトリミングする部分を選択し直せます。

#### 機能メニュー 操作・補足

#### フォト レタッチ



静止画の質感や色 合いなどを設定し ます。

#### ▶項目を選択

シャープ....輪郭を強調します。ソフト....輪郭をぼかします。セピア.....色調をセピアにします。浮き彫り....でこぼこの質感にします。

**ネガ**......色調を反転します。 **ミラー**.....左右を反転します。

スーパークリアシャドウ

.....暗い静止画を見やすくします。 記憶色補正...色やコントラストを補正しま す。

#### ▶( ( 確定 )

- (**i**) を押して「確定」を選択しても フォトレタッチを確定できます。
- 図(取消)を押すか(配(機能)を押して「取消」を選択すると効果を選択し直せます。

#### 回転

- ▶右90度·左90度·180度▶◎(確定)
- ( 機能 ) を押して 「確定」 を選択しても 回転を確定できます。
- ●図(取消)を押すか(液)(機能)を押して「取消」を選択すると角度を選択し直せます。

#### 明るさ

-3(暗い)から+3(明るい)で調節します。

▶明るさを選択

**i モード** i モードメールを作成します。(P.311参照) **メール添付** 

保存 編集後の静止画を保存します。(P.316参照)

#### お知らせ

#### <マーカースタンプ>

- ●以下のサイズのマーカースタンプは選択できません。 ・編集する静止画より大きいサイズ
  - ·CIF(352×288) ·待受(240×320)
  - $\cdot$ QCIF(176×144)  $\cdot$ Sub-QCIF(128×96)
- ●編集する静止画より大きく拡大できません。

#### <文字スタンプ>

●編集する画像によっては文字色との合成ができない色があります。その場合には別の色を選択してください。

次ページにつづく

#### **くチャーミーフェイス>**

◆人物の顔や輪郭を正確に認識できないことがあり ます。複数の人物の顔がある場合は1人の顔のみ認 識します。また、人物がいない場合は画像がゆがむ ことがあります。

#### くチャーミーフェイスⅡ>

- ◆人物の顔や輪郭を正確に認識できないことがあり ます。複数の人物の顔がある場合は1人の顔のみ認 識します。また、人物がいない場合は画像がゆがむ ことがあります。
- ●チャーミーフェイス II を設定して保存した静止画 を再度ピクチャ編集すると、チャーミーフェイスⅡ は解除されます。
- ●チャーミーフェイス II 画像を i モードメールに添 付した場合、通常の静止画として送信されます。
- デスクトップの貼り付けアイコンからチャーミー フェイス II 画像を表示した場合、通常の静止画とし て再生されます。
- チャーミーフェイス II 画像は対応機種でのみ再生 できます。パソコンなど他の機器では通常の静止画 として再生されます。

#### **<マジックスタンプ>**

- ●CIF(352×288)サイズより大きいマジックスタ ンプは選択できません。
- ●拡大や縮小は最大3回まで操作できますが、CIF (352×288)サイズより大きく拡大できません。
- ◆人物の顔や輪郭を正確に認識できないことがあり ます。複数の人物の顔がある場合は、1人の顔のみ 認識します。

#### <自作アニメ>

## アニメを作成する

i モードフォルダ、カメラフォルダ、ユーザフォル ダ内のVGA(480×640)以下のJPEGファイル を最大20件(20コマ)選択し、アニメ再牛できま す。自作アニメは20件登録できます。

## ▶ マイピクチャ ▶自作アニメ><未登録>



変更する場合は、設定 済みの自作アニメを選 択します。

白作アニメー覧画面

## コマ順<1コマ目>~<20コマ目>を 選択

## フォルダを選択ト静止画を選択

●登録済みの静止画を解除する場合は「ピクチャ 解除 | を選択します。

## 手順2~手順3を繰り返す

静止画の登録が完了したら、(四)(完了)を押し ます。

#### 自作アニメー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

#### タイトル編集 > タイトルを入力

●全角9文字まで、半角18文字まで入 力できます。

**自作アニメ設定** P.320手順2へ進みます。

**ピクチャ表示** 自作アニメを再生します。

ピクチャ貼付 待受画面などに貼り付けて表示しま す。(P.314参照)

ピクチャ情報 情報を表示します。(P.315参照)

自作アニメ解除 ➤ YES

#### 自作アニメ再生中の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

**ピクチャ貼付** 待受画面などに貼り付けて表示しま す。(P.314参照)

表示サイズ設定表示方法を設定します。(P.315参照)

リトライ 再度自作アニメを再生します。

#### お知らせ

●自作アニメに設定している静止画を削除すると、そ の静止画を含む自作アニメは解除されます。

#### <iモーションプレーヤー>

# 動画/ i モーションを再生する

FOMA端末内またはmicroSDメモリーカード内に 保存した動画を再生します。

●市販のBluetooth機器を利用して動画の音声を Bluetooth機器から再生できます。(P.398参照)

# 1 (□) ▶ i モーション ▶ フォルダを選択▶ファイルを選択



- ●カメラメニューで「i モーション」を選択して も i モーションプレーヤーを起動できます。
- ●プレビュー画像が表示できないときは以下の 画像が表示されます。







再生不可 プレビュー画像なし 再生制限期限切れ など

●他の機能でフォルダや i モーションを選択するときは、機能によって表示されないフォルダや i モーションがあります。また、i モーションを選択中に図(デモ)を押して i モーションを確認できる場合があります。

## プログラム再生

プログラム編集で選択した動画を繰り返し再生し ます。



終了するには(ch/νν)を押します。

#### ■動画再生時の操作

機能メニューから操作する場合はP325参照。

で成形クーユー	- M'5探作9 る場合はP.325参照。
操作	ボタン操作
早見再生	図( ▶ )を押します。(P.325参照)
消音	( *** )を押します。 再度( *** )を押すか音量調節を 行うと音が鳴ります。
一時停止※1	<ul><li>(■■)を押します。再生するには、</li><li>(■■)を押します。</li></ul>
コマ送り 再生※2	一時停止中に図( <b>17送</b> )を押します。図( <b>17送</b> )を押すごとに1コマず つ進みます。
<b>音量調節</b> お買い上げ時 レベル4	②または▲▼を押します。押し続けると連続して音量が調整されます。 FOMA端末を閉じている場合も▲▼ で調節できます。レベル〇~6まで設定できます。
次のファイル を表示*3	○を押します。
前のファイル を表示※3	○を押します。※4
シーク (早送り) <sup>※2</sup>	●を押し続けると、押している間映像を早送りします。
シーク (早戻し)* <sup>2</sup>	○を押し続けると、押している間映像を早戻しします。
※1ストリーミ	- ミングタイプの i モーションでは操作で

- ※1ストリーミングタイプの i モーションでは操作できません。
- ※2 i モーションを取得しながら再生しているときや ストリーミングタイプの i モーション、QVGA (320×240)サイズの i モーションでは操作で きない場合があります。
- ※3動画一覧画面の並び順で表示します。動画一覧から再生した場合に操作できます。
- ※4再生時間が10秒以上過ぎた場合は、頭出しになります。

#### ■動画再生の仕様について

ファイル形式	MP4,ASF	
符号化方式	MP4 ファイル	映像:MPEG4、H.263 音声:AMR、AAC、 AAC+(HE-AAC)、 Enhanced aacPlus
	ASF ファイル	映像:MPEG4 音声:G.726
画素数	MPEG4:QVGA(320×240)以下の ファイル	
	H.263:Sub-QCIF(128×96)、 QCIF(176×144)のファイ ルのみ	
拡張子	sdv.3gp.mp4.asf	

対応しているファイル形式でも、ファイルによって は再生できない場合があります。

### ■動画フォルダー覧画面で「microSD」を選択したときは

- 1.項目を選択
  - ムービー
  - ...カメラで撮影した動画やFOMA端末からコ ピーした動画などを表示します。

#### 移行可能コンテンツ

... FOMA端末から移動した著作権のある i モーションを表示します。

#### その他コンテンツ

- ... カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション、FOMA端末からコピーした音声 のみの i モーション、FOMA端末からコピー した映像が再生不可能なiモーションを表示 します。
- 2. フォルダを選択

動画の一覧が表示されます。



microSD動画フォルダ 一覧画面

#### ■動画フォルダー覧画面で「しおり」を選択したときは



しおり選択画面

しおり選択画面が表示されます。しおりには「指定し おりと「復旧しおり」があります。

「指定しおり」とは、あらかじめ動画の任意の場面に 登録しておくことで、2つまで作成できます。 (P.325参照)

「復旧しおり」とは、動画再生中に着信や各種アラー ム動作があった場合や電池がなくなった場合など、 再生が中断された場合に自動的に登録されるしおり です。

- 1. しおりを選択
  - しおり登録されていた箇所から動画が再生されま
- (機能)を押して「再生」を選択しても再生でき ます。「削除」を選択するとしおりを削除できます。 ただし、「復旧しおり」は削除できません。
- しおりを登録した動画が削除されていた場合や他 のフォルダに移動された場合は再生できません。

#### お知らせ

機能メニュー

- シーク(早送り・早戻し)やコマ送り再生中は無音と なります。また、テロップは表示されません。シーク (早送り・早戻し)は、動画を一時停止・再生中(ス ロー再生・早見再生も含む)に実行できます。
- i 干ーションの再牛中にメールやメッヤージR/F などを受信した場合、映像や音声が途切れることが あります。

#### 動画フォルダー覧画面の機能メニュー

フォルダ追加 フォルダを追加します。(P.310参照) フォルダ名編集 フォルダ名を編集します。(P.310参照) フォルダ削除 フォルダを削除します。(P.311参照) プログラム編集 FOMA端末内の i モーションを10個 まで選択して、好きな順にプログラム 編集します。「プログラム | を選択中に

▶プログラム順<1番目>~<10番目</p>

操作·補足

- >を選択▶フォルダを選択
- i モーションを選択

表示されます。

- ●登録済みの i モーションを解除する場 合は「ムービー解除」を選択し、「YES」 を選択します。
- ▶操作を繰り返してプログラム編集を 完了させる▶四(完了)

機能メニュー	操作·補足
プログラム解除	編集したプログラムをすべて解除しま
	す。「プログラム」を選択中に表示され
	ます。
	▶YES

#### microSD動画フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ名編集	フォルダのタイトルを編集します。
	(P.311参照)
フォルダ追加	フォルダを作成します。(P.311参照)
フォルダ削除	フォルダを削除します。(P.311参照)
保存先フォルダ 選択	保存先フォルダを選択します。(P.311 参照)

## 動画一覧画面の機能メニュー

新四 克巴	曲の成形アニュ
機能メニュー	操作·補足
i モーション 編集	動画/ i モーションを編集します。 (P.325参照)
タイトル編集	タイトルを編集します。(P.311参照)
i モーション 貼付	動画を着信音などに設定します。 (P.323参照)
i モーション 情報	情報を表示します。(P.324参照)
i モードメール 添付	ファイルを添付して i モーションメー ルを作成します。 P.228手順2へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.346参照)
iC送信	iC通信で1件送信します。(P.348参照)
microSDへ コピー	microSDメモリーカードへ1件コピー します。(P.338参照)
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。 (P.339参照)
microSDへ 移動	microSDメモリーカードに1件移動します。(P.339参照)
本体へ移動	「移行可能コンテンツ」フォルダ内の動画をFOMA端末に1件移動します。 (P.339参照)
フォルダ移動	フォルダ移動します。(P.312参照)
コピー	コピーします。(P.312参照)
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.149参照)
ファイル名編集	ファイル名を編集します。(P.312参照)

ファイル制限 ファイル制限を設定します。(P.312参

照)

	機能メニュー	操作·補足
	タイトル	タイトルを編集前のタイトルに戻しま
	初期化	す。 
		YES
	1件削除	1件削除します。(P.312参照)
	全削除	全削除します。(P.312参照)
	複数選択	複数のファイルを選択します。(P.312
		参照)
	保存容量確認	保存容量を確認します。(P.312参照)
	ソート	表示順を変更します。(P.312参照)
	一覧表示切替	動画の一覧表示を切り替えます。
		(P.324参照)
	フォルダ追加	「移行可能コンテンツ」フォルダ内に
		フォルダを作成します。7階層まで作成
		できます。(P.311参照)
	フォルダ削除	「移行可能コンテンツ」フォルダ内の
		フォルダを削除します。(P.311参照)
	保存先フォルダ	「移行可能コンテンツ」フォルダ内の保
Т	選択	存先フォルダを選択します。7階層まで

#### お知らせ

#### <i モードメール添付>

● i モーションによっては i モードメール作成できない場合があります。

(P.311参照)

のフォルダに対して設定できます。

● i モーションによっては、ファイルサイズが増減する場合があります。

### i モーション貼付

動画を着信音、待受画面、ウェイクアップ表示のい ずれかに設定します。

## 1 動画一覧画面・一時停止中・再生終了時 ▶ (滅 (機能) ▶ i モーション貼付

# ) 以下の操作を行う

項目	操作·補足
着信音	▶着信の種類を選択
	●設定された項目には「★」マークが付
	きます。
待受画面	▶YES
ウェイクアップ	▶YES
表示	

# 3 ( 完了 ) を押す

## お知らせ

●取得元が「●」の i モーションは着信音に設定できません。

#### i モーション情報

## 動画一覧画面・一時停止中・再生終了時 ▶(ā戌)(機能) > i モーション情報

- ●○○で画面をスクロールして確認できます。
- 確認が終われば(より)を押します。

項目	情報内容		
ファイル名	ファイル名を表示。		
ファイル種別	ファイル形式	式を表示。	
タイトル	ファイルの初期タイトル名を表示。初期 タイトル名がない場合は「不明」と表示。		
作成者		著作者情報を表示。情報が 不明」と表示。	
コピーライト		著作権情報の有無を表示。 場合は「不明」と表示。	
保存日時		保存日時を表示。情報がな -//:]と表示。	
説明	ファイルのi 合は「不明」。	説明を表示。説明がない場 と表示。	
ファイルサイズ	ファイルサイ	イズを表示。	
表示サイズ	表示サイズを表示。音声のみの i モーションの場合や再生不可のファイルの場合は「不明」と表示。		
取得元	ファイルの耳	収得元を表示。	
着信音設定	着信音設定の可/不可を表示。着信音 に設定されている場合、設定先を表示。 情報がない場合は「不明」と表示。		
着信画面設定	着信画面設定の可/不可を表示。着信画面に設定されている場合、設定先を表示。		
i モーション 設定	i モーションの設定先を表示。設定されていない場合は「設定なし」と表示。		
ファイル制限	ファイル制限	艮のあり/なしを表示。	
	回数制限が ある場合	「あとYY回(YY/XX)」 (YY:残り再生回数、 XX:全再生回数)と表示。	
再生制限	期限制限が ある場合	「~再生期限日時」を表示。	
	期間制限が ある場合	「再生開始可能日時〜再生 期限日時」を表示。	
	再生制限が ない場合	「なし」と表示。	
microSDへ の移動	ファイルをmicroSDメモリーカード に移動またはコピーできるかどうかを 「可/不可/可(同一機種間)」で表示。 移動、コピーのどちらかが可能な場合 は「可」と表示。		

項目	情報内容
本体への移動	microSDメモリーカード内に保存してあるファイルをFOMA端末に移動またはコピーできるかどうかを「可/不可/可(同一機種間)」で表示。移動、コピーのどちらかが可能な場合は「可」と表示。
ビデオ	映像のあり/なし/再生不可を表示。
オーディオ	AAC/HE-AAC/AMR/Enhanced aacPlus/なし/再生不可/再生可能 を表示。
テキスト	テキストのあり/なし/再生不可を表示。

#### お知らせ

- [microSD]フォルダ内のファイルには、取得元は 表示されません。ただし、「移行可能コンテンツト フォルダ内のファイルには取得元は表示されます。
- ●「移行可能コンテンツ | フォルダ内のファイルには、 着信画面設定は表示されません。
- ●「可(同一機種間)」のファイルはP903i以外の FOMA端末には移動できません。

#### 一覧表示切替

お買い上げ時 タイトル+画像

動画一覧画面の表示内容を変更します。 microSDメモリーカードの一覧画面では、タイト ルで表示するかファイル名で表示するかを選択で きます。

## 動画一覧画面▶(臺灣)(機能))

## ▶一覧表示切替>表示方法を選択

タイトル ... タイトルまたはファイル名が一覧表 示されます。

#### タイトル+画像

.....タイトルまたはファイル名と画像が 同時に表示されます。表示される画 像は動画の1コマ目です。

#### タイトル表示/ファイル名表示

- .....タイトルを表示するかファイル名を 表示するかを選択します。
- ●microSDメモリーカードの一覧画面の場合、 「タイトル」「タイトル+画像」は「名前」「名前+ 画像」と表示されます。







タイトル+画像

一時停止中・再生終了時の機能メニュー		
機能メニュー	 操作·補足	
通常再生	通常の速度で再生します。	
スロー再生	通常の約1/2の速度で再生します。  ●スロー再生を解除するには、  図(■●■)を押すか「通常再生」の操作を行います。	
早見再生 (1.25倍速)	通常の約1.25倍の速度で再生します。 ● 図 ( 図 ) を押すと2倍速再生されます。 図 ( ■ ) を押すと通常再生に戻ります。	
早見再生(2倍速)	通常の約2倍の速度で再生します。  ●早見再生を解除するには、  図(■■■)を押すか「通常再生」の操作を行います。	
停止	再生を終了します。	
再生位置選択	動画の再生を開始する位置を設定します。  ▶ ②でタイムバーのカーソルを移動させて ③ (確定)を押す  ●中止する場合は ← かかか を押します。	
しおり登録	動画にしおりを登録します。登録した い位置で一時停止中に登録します。 ▶しおり1に登録・しおり2に登録	
i モーション 編集	動画/ i モーションを編集します。 (P.325参照)	
i モードメール 添付	i モーションメールを作成します。 (P.323参照)	
i モーション 貼付	動画を着信音などに設定します。 (P.323参照)	
i モーション 情報	情報を表示します。(P.324参照)	
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.346参照)	
iC送信	iC通信で1件送信します。(P.348参照)	
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。 (P.339参照)	

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.149)

表示サイズ設定 動画を本来のサイズで表示(等倍表示)

お買い上げ時ずるか画面サイズに合わせて表示する

▶等倍表示・画面サイズで表示 ● 「等倍表示」に設定しても、画面サイズ を超える動画は画面サイズに縮小さ

かを設定します。

れます。

参照)

貼付

等倍表示

機能メニュー 操作·補足 横全画面再生 動画を90度右方向に回転して全画面 で再生します。

- すでに横画面で再生しているときは 縦画面に戻ります。
- 再牛中・一時停止中・再牛終了時に を押しても切り替えられます。

#### お知らせ

#### <スロー再牛>

- ▼スロー再生中は無音です。
- ●以下の i モーションはスロー再生できません。 ·ストリーミングタイプの i モーション ·データを取得しながら再生中の i モーション

#### <早見再生>

- i モーションによっては、早見再生されない場合が あります。
- ●以下の i モーションは早見再生できません。 ·ストリーミングタイプの i モーション ·データを取得しながら再生中の i モーション ·待受画面から再生した i モーション
- ●早見再牛中はステレオで再牛されません。

#### <再牛位置選択>

●動画/ i モーションによっては、再生位置を選択で きない場合があります。

#### くしおり登録>

●動画/ i モーションによっては、しおりを登録でき ない場合があります。

#### <表示サイズ設定>

●画像サイズによっては、画面の右側や下側が切り取 られて表示される場合があります。

#### <横全画面再生>

◆本機能は現在の再生中のみ有効です。再生画面を終 了すると縦画面に戻ります。

#### <iモーション編集>

# 動画/iモーションを編集する

動画/iモーションを編集します。編集した動画/ i モーションは、編集元の動画/i モーションがあ るフォルダに保存されます。

## 動画一覧画面・一時停止中・再生終了時 **▶**(률ជ)( 機能 )▶ i モーション編集



i モーション編集画面

(▽)または▲▼で音量 を調節できます。

次ページにつづく

# 2 (機能)

## ▶動画/iモーションを編集

操作方法についてはP.326~P.328をご覧ください。

## 🧣 🔘 (保存)を押す

●編集した動画/iモーションを保存しない場合は、(Lingon)または(全)を押して「YES」を選択します。

## 1 YES

編集した動画/iモーションが保存されます。

●保存されている i モーションがいっぱいのと きはP.211参照。

#### ■ i モーション編集中・デモ再生中の操作

操作	ボタン操作
一時停止	◉(■Ⅱ■)を押します。
	再度●(■▶■)を押すと再生されます。
早送り	◎を押し続けると、押している間映像を早送りします。
早戻し	○を押し続けると、押している間映像 を早戻しします。
コマ送り	一時停止中に(O)を押します。
コマ戻し	一時停止中にのを押します。
音量調節	◯または▲▼を押します。

●状況によっては実行できない操作もあります。

#### お知らせ

- ●以下の動画/i モーションは編集できません。 ・サイトもしくは i モードメールから取得した 「ファイル制限」、「再生制限」がありのファイル ・QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)サイズ以外のファイル
- ·microSDメモリーカードに保存されているファ イル
- i モーションによっては編集できない場合があります。
- i モーション編集により、画質が劣化したりファイルサイズが増減することがあります。
- ●編集中に電話がかかってきたり、電池がなくなった場合、FOMA端末を閉じた場合は、確定した編集内容を反映した状態で保存されます。ただし、保存されているiモーションがいっぱいのときは保存されません。

#### i モーション編集画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
i モーション	動画/ i モーションを切り出します。
切り出し	(P.326参照)

機能メニュー	操作•補足
ピクチャ	静止画を切り出して保存します。
切り出し	▶○ でフレームを表示して
	☑ (確定 ) ➤ YES ➤ フォルダを選択
	●保存されている画像がいっぱいのと
	きはP.211参照。
アフレコ編集	音声を録音します。(P.327参照)
テロップ編集	テロップを編集します。(P.327参照)
メール(小)	動画/ i モーションを約500Kバイト
切り出し	以下のサイズに切り出します。
	▶○○で開始フレームを表示して
	☑(始点)を押す
	動画/iモーションが再生されます。
	約500Kバイトのサイズになると、自
	動的に再生が停止します。
	▶◎(確定)
	<ul><li>●図(デモ)を押すとデモ再生され、</li></ul>
	〜 編集した動画/ i モーションを確認
	できます。
i モードメール	i モーションメールを作成します。
沃什	(D 222 会昭)

場/に 建口

「モードメール」・モーションメールを作成します。 添付 (P.323参照)

**ファイル制限** ファイル制限を設定します。(P.312参照)

### i モーション切り出し

松松生とノーニ

i モーションから任意の範囲を切り出します。

i モーション編集画面 ▶ (i 機能) i モーション切り出し

? ②で開始フレームを表示して

☑ (始点 )を押す

開始フレームが設定され、動画/ i モーションが 再生されます。

**3** 切り出したいところまで再生したら
(■1■)を押す

動画/iモーションの再生が一時停止します。

4 ②で終了フレームを表示して

◯ ( 終点 )を押す

切り出した範囲が再生されます。

●ファイルサイズが約2Mバイトになると自動的 に終了フレームが設定されます。

5 (確定)を押す

●図(デモ)を押すとデモ再生され、編集した 動画/iモーションを確認できます。

#### お知らせ

● i モーション切り出しを行うと、再生時間が長くなる場合があります。

#### アフレコ編集

i モーションの任意の範囲に音声を録音します。

# 1 i モーション編集画面 ▶ (機能) ▶ アフレコ編集

# 🤈 🖂 (始点)を押す

録音が開始されます。送話口に向かってお話しく ださい。

- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続 しているときは、平型スイッチ付イヤホンマイ クのマイクから録音します。
- 動画/i モーションの途中から録音したい場合は、(●)(■)を押して動画/i モーションを再生します。

# 3 🖾 ( 終点 )を押す

録音が終了します。

- ●続けて録音する場合は、手順2~手順3を繰り 返します。
- 4 (完了)を押す アフレコ編集が終了します。

# 5 (確定)を押す

●図(デモ)を押すとデモ再生され、編集した 動画 / i モーションを確認できます。

## テロップ編集

i モーションのテロップ情報(再生中に表示される 文字情報)を作成・編集します。

#### 「新規作成」の場合

1つの動画/ i モーションに作成できるテロップ は5つまでです。

- 1 i モーション編集画面 ▶ ⓐ戌(機能) ▶ テロップ編集 ▶ 新規作成
- 2 開始フレームを表示して (始点)を 押す
  - ●早戻しにより、以前設定したテロップの終点に 到達した場合、始点を決定する旨の確認画面が 表示されます。「YES」を選択すると始点が決定 され、前のテロップと隙間なくテロップを作成 できます。

## 🧣 テロップを入力

◆全角20文字まで、半角40文字まで入力できます。

## **1** テロップ効果を選択▶効果の内容を選択

- ●続けてテロップ効果を設定する場合は、手順4 を繰り返します。
- ●テロップ効果の設定を終了する場合は、「設定 完了」を選択します。

# 5 ○で終了フレームを表示して

## 図(終点)を押す

- ●開始フレームから終了フレームまで十分な間 隔がない場合、終了フレームを選択できない場 合があります。
- ●他のテロップが設定されているフレームを表示した場合、終了フレームを決定する旨の確認 画面が表示されます。「YES」を選択すると終了 フレームが決定され、他のテロップと隙間なく テロップを作成できます。

## **6** (機能)▶テロップ編集完了

●テロップの作成を続ける場合は手順2~手順5 を繰り返します。

## 7 (確定)を押す

- ●図(デモ)を押すとデモ再生され、編集した 動画/iモーションを確認できます。
- ●(i) (修正)を押すとテロップリスト画面が表示され、作成したテロップを修正できます。

#### 「編集」の場合

# **1** i モーション編集画面▶ ்□ ( 機能 )

## **▶テロップ編集▶YES▶編集**

任 テロップリスト

I テロップ
20こんにちは
80テロップその2
40<未登録>
日<未登録>

登録されているテロップが表示されます。

●テロップが 1 つも登録 されていない場合は、 編集できません。

完了 詳細 **‡** 機能 テロップリスト画面

# 2 テロップを選んで(機能)

#### ▶項目を選択

文字変更...... P.327「新規作成」手順3参照 効果変更...... P.327「新規作成」手順4参照 開始位置変更... P.327「新規作成」手順2参照 終了位置変更... P.327「新規作成」手順5参照 テロップ追加... P.328「テロップ追加」参照 テロップ削除... テロップを削除します。「YES」 を選択します。

- ●テロップを選んで(評細)を押すと、その テロップの詳細が確認できます。確認が終われ ば(hgw)を押します。
- ●続けてテロップを編集する場合は、手順2を繰り返します。

## 3 テロップリスト画面で (完了) ▶ (確定)

#### テロップ追加

テロップを追加します。1 つの動画/ i モーション に作成できるテロップは5つまでです。

## 



上が先頭フレーム、下が 最終フレームと見立て て、テロップを追加でき る位置が表示されます。

# 🤈 <追加可能>

P.327「新規作成」手順2~手順5へ進みます。

- ●5つのテロップを作成した場合は、テロップリスト画面に戻ります。 (記了)を押し、 (配定)を押します。 (配定)を押します。 (配定)を押します。
- ●テロップが5つ未満の場合は、P.327手順6~ 手順7へ進みます。

#### お知らせ

- ●赤外線通信やデータ通信で取得した i モーション などでテロップが6つ以上登録されていた場合は、編集時に6つ目以降のテロップは削除されます。また、全角20文字を超えるテロップは全角21文字 目以降が削除され、対応していない効果なども削除されます。
- ●FOMA P903i未対応のテロップ効果は削除・変更 される場合があります。
- ●テロップ編集を行うと、編集したデータは着信音に 設定できません。

#### i モーション編集中・デモ再生一時停止中の機能 メニュー

機能メニュー	操作·補足
通常再生	通常の速度で再生します。
スロー再生	通常の約1/2の速度で再生します。
早見再生(1.25倍速)	通常の約1.25倍の速度で再生します。
(1.20旧座)	
早見再生 (2倍速)	通常の約2倍の速度で再生します。
始点	i モーション切り出し、メール(小)切り 出しの開始フレームを設定します。
終点	i モーション切り出しの終了フレーム を設定します。
確定	ピクチャ切り出しのフレームを設定し ます。
停止	停止します。
テロップ表示 始点	テロップ編集の開始フレームを設定し ます。
テロップ表示 終点	テロップ編集の終了フレームを設定し ます。
テロップ編集 完了	テロップ編集を終了します。

#### <キャラ電>

## キャラ電とは

キャラ電とは、テレビ電話画像として相手に送れる お客様の分身キャラクタのことです。

キャラ電プレーヤーでキャラ電を再生したり、キャラ電を撮影したりできます。

#### ■お買い上げ時に登録されているキャラ電







#### ■お買い上げ時に登録されているキャラ電の操作

●機能メニューから操作する場合はP330参照。

ボタン	男性	女性	Dimo
	手を振る	手を振る	笑う
2	笑う	笑う	泣く
3	悲しむ	悲しむ	怒る
4	泛喜	高ぶ	こんにちは
5	困る	困る	OK
6	はい	はい	NG
Z	いいえ	いいえ	サメ
8	拍手する	拍手する	博士風メガネ
9	驚く	驚く	ガーン

- お買い上げ時に登録されているキャラ雷にはパー ツアクションはありません。
- ●これらのキャラ雷は削除できます。「P-SQUARE」 のサイトから再びダウンロードできます。ダウン ロード時と異なるFOMAカードを使用中は、 FOMAカード動作制限機能がかかります。(P39) 参照)

#### <キャラ電プレーヤー>

## キャラ電を表示して操作する

登録されているキャラ電を表示します。 ボタン操作によりキャラ電にアクションを付ける ことができます。

◆キャラ電によっては、送話口に向かって話した音声 に合わせて自動で動くものもあります。

# (メニュー) トキャラ電 トキャラ電を選択



#### ■キャラ電操作のボタン割当

「アクション一覧 | で操作できるアクションを確認でき

ボタン操作	内容
1)~9 #11~#19**1**2 (全体アクションモード時)	全体アクション: 身体全体でアク ションを表現しま す。
111~99*** (パーツアクションモード時)	パーツアクション: 身体の一部でアク ションを表現しま す。
0	実行中のアクション を中断します。
*	「アクション一覧」を 表示します。
	アクションモードを 切り替えます。

- ※1 お買い上げ時に登録されているキャラ電では利用 できません。
- ※2 1桁目の(#)を取り消すにはもう一度(#)を押 します。

#### お知らせ

機能メニュー

操作できるアクション数はキャラ電により異なり

操作·補足

#### キャラ電一覧画面の機能メニュー

1件削除	▶YES
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.149 参照)
保存容量確認	空き容量と保存容量(目安)を表示します。 ●確認が終われば(��ヤツサ)を押します。
情報表示	キャラ電のタイトル、ファイル名などを表示します。  ● ○ で画面をスクロールして確認できます。  ●確認が終われば ← かか を押します。
タイトル編集	<ul><li>▶タイトルを入力</li><li>◆全角18文字まで、半角36文字まで入力できます。</li></ul>
キャラ電撮影	キャラ電を撮影します。(P.330参照)
代替画像設定	代替画像に設定します。(P.83参照)
キャラ電発信	キャラ電を利用してテレビ電話をかけます。(P.83参照)

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

#### 全削除

#### ▶端末暗証番号を入力▶YES

●お買い上げ時にインストールされて いるキャラ電も削除されます。

#### 複数選択

複数のキャラ雷を選択して削除します。

- ▶削除したいキャラ電にチェック
- ▶(**a**@)(機能))▶削除▶YES

表示サイズ設定キャラ電を等倍で表示するか画面サイ お買い上げ時 ズで表示するかを設定します。

- 画面サイズで表示▶等倍表示・画面サイズで表示
- タイトル初期化 タイトルを編集前のタイトルに戻しま す。
  - **►YES**

#### お知らせ

#### <情報表示>

- 「撮影後ファイル制限」とは、キャラ電撮影により作 成された静止画・動画のメールへの添付、microSD メ干リーカードへの保存、編集などを規制するかど うかを表したものです。
- <1件削除><全削除><複数選択>
- ●代替画像に設定しているDimo以外のキャラ電を 削除した場合、代替画像はDimoに設定されます。 Dimoを削除した場合、「内蔵 Iの代替画像を送信し ます。

#### | キャラ電表示画面の機能メニュー

#### 機能メニュー

#### 操作·補足

キャラ電発信 キャラ電を利用してテレビ電話をかけ ます。(P.83参照)

代替画像設定 代替画像に設定します。(P.83参照)

キャラ電撮影 キャラ電を撮影します。(P.330参照)

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.149) 貼付 参照)

- **アクション一覧**操作できるアクションの一覧を表示し
  - ●アクションを選んで(○)(選択)を押 すとアクションを実行でき、
  - (☑)(詳細)を押すとアクションの詳 細を確認できます。
  - ★ を押してもアクション一覧を表 示できます。

モード

**アクション切替** アクションモードを全体アクション お買い上げ時 モード(勢)またはパーツアクション 全体アクション モード(\*\*)に切り替えます。

> ● ②を押しても切り替えることができ ます。

情報表示

情報を表示します。(P.329参照)

表示サイズ設定 表示方法を設定します。(P.330参照)

#### <キャラ電撮影>

# キャラ電を撮影する

表示されているキャラ雷を、静止画や動画として撮 影します。

- メニュート キャラ電
  - ▶撮影したいキャラ電を選択
  - **▶(ᆴ᠒) (機能)) > キャラ電撮影**



キャラ電一覧画面の機 能メニューからも選択 できます。

キャラ電撮影画面

### 静止画を撮影する

# キャラ電撮影画面で[10]]を表示して

(○)(撮影)を押す

表示中のキャラ電の静止画が撮影されます。

- 「哈」が表示されているときは▲を押して 「 □ 」を表示します。
- 2 (保存)を押す

撮影した静止画を「カメラ」フォルダに保存しま す。

## 動画を撮影する

## キャラ電撮影画面で「一門」を表示して

## ( 撮影 )を押す

表示中のキャラ電の録画を開始します。

- 「 lが表示されているときは l▲ を押して 「一門」を表示します。
- (○)(終了) (保存)

撮影した動画を「カメラ」フォルダに保存します。

#### お知らせ

- ●画像サイズはQCIF(176×144)に固定されます。
- ●マナーモード中や「着信音量」の「電話」や「メール」 が「消去」に設定されている場合は、撮影確認音・撮 影開始音・撮影終了音は鳴りません。
- 「映像/音声選択 」が 「映像+音声 | に設定されてい る場合は、音声も録音されます。(平型スイッチ付イ ヤホンマイク(別売)を接続しているときは、イヤホ ンマイクから音声が録音されます。)

#### キャラ電撮影画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

キャラ電切替 ▶表示したいキャラ電を選択

代替画像設定 代替画像に設定します。(P.83参照)

アクション一覧 アクション一覧を表示します。(P.330) 参照)

アクション切替 アクションを切り替えます。(P.330参 照)

表示サイズ設定表示方法を設定します。(P.330参照)

記録サイズ設定 キャラ雷の静止画を撮影、保存する際

お買い上げ時の画像サイズを設定します。フォト QCIF モード時のみ設定できます。  $(176 \times 144)$ ▶QCIF(176×144)・縮小サイズ

(117×96)

映像/音声選択キャラ雷の動画を撮影、保存する際の

映像+音声

お買い Fげ時 映像・音声の有無を設定します。ムー ビーモード時のみ設定できます。

▶映像+音声・映像のみ

記録品質設定 キャラ電の動画を保存する際の画質を お買い上げ時 設定します。ムービーモード時のみ設 標準 定できます。

▶画質を選択

#### お知らせ

#### <キャラ電切替>

キャラ電を切り替えると、アクションモードは「全 体アクションモード」になります。

## <メロディプレーヤー>



## メロディを再生する



メロディフォルダー覧画面

# フォルダを選択>メロディを選択





メロディー覧画面

メロディ再生画面

- ●他の機能でフォルダやメロディを選択すると きは、機能によって表示されないフォルダやメ ロディがあります。また、メロディ選択中は確 認のためにメロディが再生される場合や、
  - (☑)(デモ)を押してメロディを再生できる場 合があります。

## プログラム再生

プログラム編集で選択したメロディを繰り返し再 生します。

(x=1-)



# **▶**メロディ**▶**プログラム

再生を止めるには(○)(停止)を押します。

#### ■メロディ再生時の操作

操作	ボタン操作
停止	<ul><li>○(停止)、</li><li>(国)、○</li><li>?、(景)、(開)、(図)、(P)を押します。</li></ul>
音量調節	○または▲▼を押します。押し続けると連続して音量が調節されます。
次のファイル を再生*	<b>○</b> を押します。
前のファイル を再生※	<b>○</b> を押します。

※メロディー覧画面から再生した場合、有効です。

#### ■メロディフォルダー覧画面で「microSD |を選択 したときは

1 項目を選択

メロディ

... FOMA端末からコピーしたメロディを表示 します。

移行可能コンテンツ

- FOMA端末から移動した著作権のあるメロ ディを表示します。
- 2. フォルダを選択

メロディの一覧が表示されます。



microSDメロディフォルダ 一階画面

### お知らせ

- ●FOMA端末を閉じてもメロディは再生されます。
- ▼ロディは「着信音量」の「電話」で設定されている。 音量で再生されます。「着信音量 |の「電話 |が「消去 | または「ステップ」に設定されていると、「レベル21 で再生されます。ただし、メロディ選択中に再生さ れるメロディの場合、鳴りません。
- 再生中に音量を変更しても、メロディプレーヤーを 終了すると「着信音量」の「電話」で設定されている 音量に戻ります。

#### メロディフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

フォルダ追加 ユーザフォルダを新規作成します。20 件まで作成できます。

- ▶フォルダ名を入力
- ◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

フォルダ名編集 ユーザフォルダのフォルダ名を編集し ます。

- ▶フォルダ名を入力
- ●全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

フォルダ削除 ユーザフォルダとフォルダ内のすべて のメロディを削除します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

#### 機能メニュー

操作·補足

プログラム編集 メロディなどを10曲まで選択して、好 きな順にプログラム編集します。「プロ グラム |を選択中に表示されます。

- ▶プログラム順<1曲目>~<10曲目</p>
- >を選択>フォルダを選択
- ▶メロディを選択
- ●登録済みのメロディを解除する場合 は「メロディ解除」を選択します。
- ▶操作を繰り返してプログラム編集を 完了させる 🗠 (空)(完了)

プログラム解除編集したプログラムをすべて解除しま す。「プログラム」を選択中に表示され ます。

YFS

#### お知らせ

#### <フォルダ削除>

●他の機能に設定していたメロディを削除するとお 買い上げ時の設定に戻ります。(「スケジュール」、 「ToDo」のアラーム音や「アラーム」に設定されて いた場合、「時刻アラーム音」になります。)

#### <プログラム編集>

プログラムに登録したメロディのファイル名、タイ トルや内容を変更したり削除したりすると、プログ ラムは全解除されます。

#### microSDメロディフォルダー覧画面の機能メニュ-

機能メニュー

操作·補足

#### フォルダ名編集 ▶フォルダ名を入力

●全角31文字まで、半角63文字まで入 力できます。「移行可能コンテンツ」 フォルダ内の場合は、全角10文字ま で、半角20文字まで入力できます。

#### フォルダ追加 >フォルダ名を入力

◆全角31文字まで、半角63文字まで入 力できます。「移行可能コンテンツ」 フォルダ内の場合は、全角10文字ま で、半角20文字まで入力できます。

#### フォルダ削除 ▶端末暗証番号を入力▶YES

保存先フォルダ メロディをmicroSDメモリーカード 選択 に保存する際の保存先フォルダを設定 します。

> YES

#### お知らせ

#### <フォルダ名編集>

●「SDメロディ | フォルダはタイトル編集できませ hin

#### **<フォルダ追加>**

●microSDメモリーカード内の「メロディ |内フォル ダ数が999件のときはフォルダ作成できません。

#### <フォルダ削除>

- 「SDメロディ | フォルダは削除できません。
- ●フォルダ内に非対応ファイルが含まれているフォ ルダは削除できません。

#### <保存先フォルダ選択>

●保存先に設定されたフォルダには以下のアイコン が表示されます。

「 💼 」..「メロディ」フォルダ内のフォルダ 「 💼 | . . 「移行可能コンテンツ | フォルダ内のフォ

ルダ

microSDメモリーカードの保存先フォルダは、 microSDチェックディスクを行ったり、パソコン でフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが 変更される場合があります。設定が変更された場合 は、再度保存先フォルダを設定してください。

#### メロディー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶タイトルを編集
	●全角25文字まで、半角50文字まで入
	力できます。
ファイル名編集	▶ファイル名を編集
	●半角英数字で36文字(拡張子を除く)
	まで入力できます。
メロディ再生	メロディを再生します。(P.331参照)
着信音設定	▶着信の種類を選択
	●設定された項目には「★」マークが付
	きます。
ファイル制限	選択したメロディのファイル制限を設
	定します。
	▶なし・あり

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.149) 参照) 貼付 **i モードメール** 選択しているメロディを i モードメー

●ファイル制限についてはP.192参照。

添付 ルに添付して作成します。 P.228手順2へ進みます。

**赤外線送信** 赤外線で1件送信します。(P.346参照) iC送信 iC通信で1件送信します。(P.348参照) microSDへ microSDメモリーカードへ1件コピー

します。(P.338参照) メロディ情報 メロディのタイトル、ファイル名など を表示します。

コピー

(○)で画面をスクロールして確認でき ます。

確認が終われば(h/m)を押します。

本体へコピー FOMA端末に1件コピーします。 (P.339参照)

機能メニュー	操作·補足
本体へ移動	「移行可能コンテンツ」フォルダ内のメ
	ロディをFOMA端末に1件移動しま
	す。(P.339参照)
コピー	microSDメモリーカード内のメロ
	ディをmicroSDメモリーカード内の
	別のフォルダにコピーします。
	▶コピー先を選択
保存容量確認	空き容量と保存容量(目安)を表示しま
	<b>j</b> .
	<ul><li>確認が終われば(hyvr)を押します。</li></ul>
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻しま
	す。
	▶YES
削除	FOMA端末内のメロディを1件削除し
(1件削除)	ます。
	▶ 1件削除▶YES
削除	FOMA端末内のメロディを選択して削
(選択削除)	除します。
	<ul><li>▶選択削除▶削除したいメロディに</li><li>チェック▶</li><li>(完了)▶YES</li></ul>
Malao	
削除 (全削除)	FOMA端末内の選択したフォルダに保存されているすべてのメロディを削除
(土削)(土)	します。
	●全削除▶端末暗証番号を入力▶YES
1件削除	microSDメモリーカード内のメロ
11113170	ディを1件削除します。
	▶YES
全削除	microSDメモリーカード内の選択し
	たフォルダに保存されているすべての
	メロディを削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
複数選択	microSDメモリーカード内の複数の
	メロディを選択して操作します。
	▶操作したいメロディにチェック
	▶(職能)▶項目を選択
	<b>削除</b> P.333「1件削除」参照
	コピー P.333参照
	<b>フォルダ移動</b> P.334参照
	<b>全選択</b> 全選択します。
	<b>全選択解除</b> 選択をすべて解除します。
ソート	表示される順番を変更します。
J 1	▶順番を選択
	「四日こん」

次ページにつづく

## 機能メニュー 操作·補足 フォルダ移動 メロディを別のフォルダに移動します。 ▶移動先のフォルダを選択 ▶移動したいメロディにチェック ▶ ( 完了 ) ▶ YES ●第2階層目以降にフォルダがある場 合は、(四)( 1 つき)を押すと表示でき ます。Fの階層に戻すには ( ) を押します。 ●microSDメモリーカード内の場合 は、メロディをチェックする操作は不

要です。

移動

microSDへ microSDメモリーカードに1件移動し ます。(P.339参照)

フォルダ追加「移行可能コンテンツ フォルダ内に フォルダを作成します。7階層まで作成 できます。(P.332参照)

フォルダ削除「移行可能コンテンツ」フォルダ内の フォルダを削除します。(P.332参照)

選択

保存先フォルダ 「移行可能コンテンツ | フォルダ内の保 存先フォルダを選択します。7階層まで のフォルダに対して設定できます。 (P.332参照)

#### お知らせ

#### <ファイル名編集>

- 取得元アイコンが「 ♣」や「 ♣」で、「 ♣」 」で、「 ♣」 のアイコンが表示されているメロディはファイル 名を変更できません。
- 記号など、一部の文字はファイル名に使用できませ

#### <ファイル制限>

- 取得元アイコンが「←型」のメロディにのみファイ ル制限を設定できます。
- ●ファイル制限を設定することによって100Kバイ トを超える場合、ファイル制限を設定できません。

#### <iモードメール添付>

●取得元アイコンが「 ೄ」や「 譶」で、「 ጨ」や「 器」 のメロディ、100Kバイトを超えるメロディは添 付できません。

#### <メロディ情報>

●メロディ情報のファイル制限が「なし」でも、i モー ドメールに添付できないことがあります。

#### <削除>

●他の機能に設定していたメロディを削除するとお 買い上げ時の設定に戻ります。(「スケジュール」、 「ToDolのアラーム音や「アラーム」に設定されて いた場合、「時刻アラーム音」になります。)

#### **<ソート>**

●ソート機能でメロディー覧を表示させたあとその 画面を終了し、再度メロディー覧画面を表示したと きは、「新しい順」に戻ります。

#### メロディ再生画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
着信音設定	着信音に設定します。(P.333参照)
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.149 参照)
i モードメール 添付	i モードメールを作成します。(P.333 参照)
メロディ情報	メロディの情報を表示します。(P.333 参照)
microSDへ コピー	microSDメモリーカードへ1件コピー します。(P.338参照)
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。 (P.339参照)

## microSDメモリーカードについて

microSDメモリーカードをご利用になるには、別 途microSDメモリーカードが必要となります。 microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、 家電量販店などでお買い求めいただけます。

●FOMA P903iは、2GバイトまでのmicroSDメモ リーカード(市販品)に対応しています。 最新の動作確認状況については下記をご覧ください。

i モード i Menu→メニュー/検索→ケータイ 雷話メーカー→P-SQUARE

パソコンなど http://panasonic.ip/mobile/



ただし、すべてのmicroSDメモリーカードの動作を 保証するものではありません。

- ●カード処理を行っているときは「毎」が表示されま す。カード処理を行っているときは絶対にmicroSD メモリーカードを抜いたり、FOMA端末の電源を切 らないでください。カード処理を行っていないこと を確認してからFOMA端末の電源を切って、 microSDメモリーカードを抜いてください。
- ●本体・microSDメモリーカード内のデータが多い場 合、アクセスに時間がかかることがあります。
- ●microSDメモリーカードには寿命があります。長期 間で使用になると、新しくデータを書き込めなかっ たり、使用できなくなることがあります。
- ●FOMA端末では、ダウンロードしたファイル制限の ある静止画、i モーション、メロディ、着うたフル®、 i アプリをmicroSDメモリーカードに保存できま す。IP(サービス提供者)が許可していない場合は、保 存できません。


- ●パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSD メモリーカードは使用できないことがあります。必 ずFOMA P903iでフォーマットしたmicroSDメ モリーカードをご使用ください。
- ●本FOMA端末以外の機器でmicroSDメモリー カードの読み書きを行うと、ご利用の機器や操作方 法によってはmicroSDメモリーカードが使用でき なくなる場合があります。
- ●パソコンなど他機器で使用しているmicroSDメモ リーカードをFOMA P903iで使用すると、FOMA P903iで使用するための新しいファイルやフォル ダが作成されます。

フォーマットを行うと、microSDメモリーカードの 内容がすべて消去されますのでご注意ください。


# microSDメモリーカードの取り 付けかた/取り外しかた

#### ■取り付けかた


microSDメモリーカード差込口の カバーを開ける



microSDメモリーカードの おもて面を上に向けて差し込む



- ●「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでく ださい。
- **3** microSDメモリーカード差込口の カバーを閉める




#### ■取り外しかた

取り付けかたの手順1に従ってカバーを 開け、microSDメモリーカードを いったん奥まで押し込む



- ●奥まで押し込むとmicroSDメモリーカードが 出ます。
- microSDメモリーカードを抜き取る



#### ■画面表示について

microSDメモリーカードを取り付けると以下のア イコンが表示されます。

- go:データを保存したり読み出したりできます。
- 備:microSDメモリーカードにライトプロテクトが かかっています。データの保存、「microSD チェックディスク |、「microSDフォーマット| はできません。
- M:microSDメモリーカードを使用できません。 microSDメモリーカードを取り外して、再度取 り付けてください。

それでも「M」が表示される場合は、「microSD チェックディスク]または[microSDフォー マット を行ってください。

#### お知らせ

- ●FOMA端末の電源を入れた状態で取り付けたり取 り外したりしないでください。microSDメモリー カードに損傷を与えたり、データが壊れることがあ ります。
- ●microSDメモリーカードを取り付けたり取り外し たりするときは、飛び出すことがありますので注意 してください。
- ●microSDメモリーカードの向きを確認してまっす ぐに出し入れしてください。斜めに差し込むと microSDメモリーカードが破損する恐れがありま
- ●microSDメモリーカードを取り付けたあと、最初 の読み込みまたは書き込みができるまで時間がか かることがあります。

#### <SD-PIM>

# microSDメモリーカードの データを表示する

microSDメモリーカードに登録している電話帳、 スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、ブック マークを表示します。

●電話帳、メール、ブックマークの詳細画面では、 FOMA端末内のデータを表示したときと同様の操作が行えます。

電話帳の詳しい操作についてはP.121参照。 メールの詳しい操作についてはP.253参照。 ブックマークの詳しい操作についてはP.206参照。

# 1 ←→ SD-PIM 分類を選択



●「スケジュール」を選択すると、ToDoも表示されます。

## 🤈 ファイルを選択▶データを選択



分類一覧表示画面・microSDファイル画面・ データ一覧画面・データ詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶タイトルを入力
	●全角15文字まで、半角31文字まで入
	力できます。
本体へ	FOMA端末に追加でコピーします。
追加コピー	(P.337参照)
本体へ	FOMA端末に上書きでコピーします。
上書コピー	(P.338参照)

機能メニュー	操作·補足
1件本体へ 追加コピー	FOMA端末に追加で1件コピーします。(P.337参照)
全件本体へ 追加コピー	FOMA端末に追加で全件コピーします。(P.337参照)
全件本体へ 上書コピー	FOMA端末に上書きで全件コピーします。(P.337参照)
microSDへ コピー	FOMA端末からmicroSDメモリー カードへコピーします。(P.337参照)
1件削除	▶YES
全削除	現在表示している分類にあるファイル を全件削除します。 <b>▶端末暗証番号を入力▶YES</b>
microSD情報 表示	microSDメモリーカードの容量を表示します。(P.341参照)
プロパティ表示	データ詳細画面を表示します。
microSD フォーマット	microSDメモリーカードをフォーマットします。(P.340参照)
	microSDメモリーカードをチェック します。(P.341参照)

#### お知らせ

#### <1件削除><全削除>

●パソコンなどでアクセス権が読み取り専用に設定されている場合、削除するかどうかの確認画面が表示されます。

# FOMA端末内のデータをmicroSDメモリーカードへコピーする

FOMA端末に登録している電話帳、スケジュール、 ToDo、メール、フリーメモ、ブックマークを microSDメモリーカードにコピーします。

#### 1件microSDへコピー

FOMA端末内の1件のデータをmicroSDメモリー カードにコピーします。コピーしたデータは、1件が 1ファイルとして保存されます。

電話帳データに登録したシークレットコードはコ ピーされません。

#### **1** コピーしたいデータの画面

- ▶(機能) > microSDヘコピー
- **YES**

#### 全件microSDへコピー

分類一覧画面で選択している分類やmicroSDファイル画面で表示している分類のデータをFOMA端末からmicroSDメモリーカードにコピーします。コピーしたデータは、全件が1ファイルとして保存されます。

電話帳データに登録したシークレットコードやボイスダイヤルはコピーされません。

- - ▶microSDヘコピー
  - ▶端末暗証番号を入力>YES
  - ●スケジュールをコピーするときは、「スケ ジュール」・「ToDo」・「すべて」(スケジュールと ToDo)のいずれかを選択します。

#### お知らせ

- ●シークレットで登録されているデータを1件コ ピーした場合、通常のデータとしてコピーされま す。
- ●データを全件コピーした場合、シークレットで登録 されているデータもコピーされます。
- ●電話帳を全件コピーした場合、ブッシュトーク電話 帳の情報や「自局番号表示」の内容もコピーされま す。
- メールのコピーを行った場合、メールに添付されているファイルは種類によっては削除されることがあります。
- i アプリを起動させるリンクのあるメールをコピーした場合、そのメール内の i アプリ起動に関する情報は削除されます。
- ●コピー中は圏外と同じ状態になります。

## microSDメモリーカード内のデータを FOMA端末にコピーする

microSDメモリーカードに保存している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、ブックマークをFOMA端末にコピーします。

●microSDメモリーカードに保存できる件数についてはP.343参照。

#### 1件本体へ追加コピー

データ一覧画面で選択しているデータや、データ詳細画面で表示しているデータをFOMA端末にコピーします。

- 1 データー覧画面・データ詳細画面
  - ▶ (機能) ▶ 1件本体へ追加コピー
  - YES

#### 全ファイル本体へ追加コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データをFOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに追加登録されます。

- **↑** 分類一覧表示画面 ▶ (▼ (機能 )
  - ▶全件本体へ追加コピー
  - ▶端末暗証番号を入力>YES

または

microSDファイル画面 ➤ (を) (機能)

- ▶全件本体へ追加コピー
- ▶端末暗証番号を入力>YES

#### 1ファイル本体へ追加コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル内の全データや、データ一覧画面で表示している全データをFOMA端末にコピーします。

- FOMA端末内のデータに追加登録されます。
- | microSDファイル画面 **▶** (機能)
  - ▶本体へ追加コピー
  - **▶端末暗証番号を入力▶YES** または
  - データ一覧画面 > (電 機能)
  - ▶全件本体へ追加コピー
  - ▶端末暗証番号を入力▶YES

## 全ファイル本体へ上書コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データをFOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに上書登録されるため、 FOMA端末内に登録されているデータは消去され ますのでご注意ください。

- 1 分類一覧表示画面 ▶ ( 機能 )
  - ▶全件本体へ上書コピー
  - **▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES** または

microSDファイル画面 🎉 🥨 (機能)

- ▶全件本体へ上書コピー
- ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

#### 1ファイル本体へ F書コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル 内の全データや、データ一覧画面で表示している全 データをFOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに上書登録されるため、 FOMA端末内に登録されているデータは消去され ますのでご注意ください。

- 1 microSDファイル画面 ▶ (機能)
  - ▶本体へ上書コピー
  - **▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES** または

データ一覧画面 > (機能)

- ▶全件本体へ上書コピー
- ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

#### お知らせ

- ●コピー中にFOMA端末の容量がいっぱいになった場合は、途中でコピーが中断されます。コピー済みのデータは登録されます。
- ●電話帳を追加コピー時、microSDファイルに登録されているグループ番号・グループ名がFOMA端末に登録されているグループ番号・グループ名と異なる場合、グループは設定されません。
- 電話帳をコピーすると、プッシュトーク電話帳にも 登録されます。上書きでコピーするとプッシュトー クグループの内容も上書きされます。
  - 「1件本体へ追加コピー」した場合は、登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択する(複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する)とブッシュトーク電話帳にも登録されます。
- ●電話帳を上書きでコピーすると、ボイスダイヤルは 削除されます。
- ●電話帳を上書きでコピーした場合は、先頭のデータを「自局番号表示」に設定するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると「自局番号表示」に設定されます。「NO」を選択すると「自局番号表示」は設定されずに全データが電話帳に登録されます。
- ●送信BOX、受信BOXがいっぱいのときにメールを 1件コピーすると、保護されていない最も古いメール(受信メールの場合は既読メール)が上書きされます。
- ●「全件本体へ追加コピー」した場合、以下のデータは コピーされません。
  - ・日付時刻の設定が同じスケジュール
  - ·同じURLのブックマーク
- microSDメモリーカードに保存されているファイル数が多くなると、読み込みまたは書き込みに時間がかかる場合があります。
- □コピー中は圏外と同じ状態になります。

## 静止画や動画などをコピーする

## FOMA端末内のファイルをmicroSD メモリーカードへコピーする

FOMA端末内のファイルをmicroSDメモリーカードへコピーします。

コピー先とファイル名は以下のとおりです。

静止画	「ピクチャ」内の保存先フォルダ
(DCF規格)	PXXXXXXX(Xは数字)
静止画	「イメージボックス」内の保存先フォルダ
(DCF規格外)	STILXXXX(Xは数字)
静止画	「デコメ絵文字」内の保存先フォルダ
(デコメ絵文字)	DIMGXXXX(Xは数字)
動画(映像あり)	「ムービー」内の保存先フォルダ MOLXXX(Xは英数字)
動画	「その他コンテンツ」内の保存先フォルダ
(映像なし)	MMFXXXX(Xは数字)
メロディ	保存先フォルダ RINGXXX(Xは数字)
PDF	保存先フォルダ PDFDCXXX(Xは数字)

# 1 静止画一覧画面・静止画再生中・動画一覧 画面・メロディ一覧画面・メロディ再生 中・PDFデータ一覧画面 ➤ (概形)

- ▶microSDヘコピー
- ・中止する場合は(中止)を押します。
- ●「複数選択」でコピーしたいファイルを選択して おくと、複数ファイルを一度にコピーできます。

#### お知らせ

- ●「i モード」、「カメラ」、「ユーザフォルダ」、「デコメ ピクチャ」、「デコメ絵文字」内のJPEGファイル、 GIFファイル、MP4ファイル、MFiファイル、SMF ファイル、PDFデータをコピーできます。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、MP4ファイルのみ 複数コピーできます。
- ●保存先フォルダのファイル数がいっぱいのときは、 自動的に新しいフォルダを作成して保存します。 静止画以外の場合は、コピーが完了すると「保存先 フォルダXXXXXXXに変更しました」 (XXXXXXXはフォルダ名)と表示されます。
- ●以下のファイルはコピーできません。
  - · 「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影したファイル
  - ・FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
  - · お買い 上げ時に登録されているデコメピクチャ
  - 再生制限付きファイル
  - ・ページ単位で部分的にダウンロードしたPDFデータ

●microSDメモリーカードへコピーすると、画質が 劣化したりファイルサイズが大きくなる場合があ ります。

## microSDメモリーカード内のファイル をFOMA端末にコピーする

microSDメモリーカード内にあるファイルを、本 体内の i モードフォルダにコピーします。(デコメ 絵文字の場合はデコメ絵文字フォルダにコピーさ れます。)

- microSDメモリーカードの静止画一覧 画面・静止画再生中・動画一覧画面・動画 一時停止中・動画車牛終了時・メロディー 覧画面・メロディ再生中・PDFデーター 覧画面 ▶ (意々) (機能) ▶ 本体へコピー
  - 中止する場合は(中止)を押します。
  - ●「複数選択」でコピーしたいファイルを選択し ておくと、複数ファイルを一度にコピーできま
  - ●保存されている画像・i モーション・メロディ・ PDFデータがいっぱいのときはP.211参照。

#### お知らせ

- ●コピー処理中はmicroSDメモリーカードを抜かな いでください。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、MP4ファイル、MFi ファイル、SMFファイル、PDFデータをコピーで きます。ただし、100Kバイトを超えるメロディは コピーできません。
- ●JPEGファイル、GIFファイル、MP4ファイルのみ 複数コピーできます。ただし、ASF形式の動画、 QVGA(320×240)サイズの動画、2Mバイトを 超える動画は、複数コピーできません。
- 動画コピー時は動画を切り出し・変換・縮小を行う ため、画質が劣化したり、ファイルサイズが増減す ることがあります。
- ●QVGA(320×240)サイズの動画をコピーする 場合、QCIF(176×144)サイズに変換し、テロッ プ情報が失われる旨の確認画面が表示されます。 QVGA(320×240)サイズの動画、ASFファイ ル、2Mバイトを超えるファイルをコピーする場 合、時間がかかる旨の確認画面が表示されます。
- ●2Mバイトを超える動画で以下の場合はコピーで きません。
- · 音声コーデックがAAC、AAC+、Enhanced aacPlusのとき
- ・動画像ビットレートが制限を超えるとき
- ・シーク(早送り・早戻し)ができないとき
- ・動画サイズがQVGA(320×240)、QCIF(176 ×144)、Sub-QCIF(128×96)以外のとき 上記の条件以外でも動画によってはコピーできな い場合があります。

#### お知らせ

- ●ASFファイルをコピーすると、再生時間が長くな る場合があります。
- ●コピー後のファイルのタイトルはmicroSDメモ リーカード内で設定したタイトルになります。ただ し、microSDメモリーカード内でタイトルを設定 していない場合や初期タイトルが不明な場合は ファイル名になります。

#### <コンテンツ移行対応>

## 著作権のあるファイルを移動する

## FOMA端末内のファイルをmicroSD メモリーカードへ移動する

サイトから取得した著作権のあるファイルを暗号 化してmicroSDメモリーカードに移動します。移 動したファイルは「移行可能コンテンツ」フォルダ 内の保存先フォルダ(着うたフル®の場合は保存先 に設定されているフォルダ)に保存されます。 microSDメモリーカードに移動したファイルに は、移動したときと同じFOMAカードを使用してい る場合のみ操作できるものと、移動したときと同じ FOMAカード、機種を使用している場合のみ操作で きるものがあります。

- i アプリのソフトもmicroSDメモリーカードに移 動できます。(P.275参照)
- 静止画一覧画面・動画一覧画面・メロディ 一覧画面・着うたフル®一覧画面
  - ▶(ā戌)(機能)>microSDへ移動>OK
  - ・中止する場合は(中止)を押します。

#### お知らせ

- ●取得元アイコンが「 ೄ 」のファイルのみmicroSD メモリーカードへ移動できます。
- ●他の機能で設定されているファイルを移動すると、 設定が解除されます。

### microSDメモリーカード内のファイル をFOMA端末へ移動する

microSDメモリーカード内の著作権のあるファイ ルをFOMA端末の「i モード フォルダに移動しま す。

- microSDメモリーカードの静止画一覧 画面・動画一覧画面・メロディー覧画面
  - •着うたフル®一覧画面 **▶**(■ Q)(機能)
  - >本体へ移動
  - 中止する場合は(中止)を押します。

次ページにつづく


- ●著作権のあるファイル(ファイル制限あり)で本体へ移動「可」または「可(同一機種間)」のファイルのみFOMA端末へ移動できます。また、「可(同一機種間)」のファイルはP903i以外のFOMA端末には移動できません。本体へ移動「可」「不可」「可(同一機種間)」を確認するには「ピクチャ情報」「iモーション情報」「メロディ情報」「ミュージック情報」参照。
- ●他の機能で設定しているファイルを移動すると、設定が解除されます。
- ●移動したファイルは「i モード」フォルダに保存されます。

#### <SDその他ファイル>

## 非対応ファイルを管理する

i モードメールで添付されてきたFOMA端末では 対応していないさまざまなファイルをmicroSDメ モリーカードに保存できます。(P.244参照) 保存したファイルは i モードメールに添付して送 信したり、パソコンなどで確認できます。

# 1 (ニュ-) ► SDその他ファイル トフォルダを選択

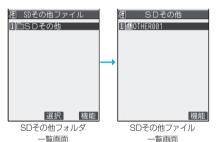

●FOMA端末でファイルの内容は表示できません。

#### SDその他フォルダー覧画面の機能メニュー

OD COME	フォルクー党画画の成化パーユ
機能メニュー	操作·補足
フォルダ名編集	フォルダのタイトルを編集します。
	(P.311参照)
フォルダ追加	フォルダを作成します。(P.311参照)
フォルダ削除	フォルダを削除します。(P.311参照)
保存先フォルダ	保存先フォルダを選択します。(P.311
選択	参照)

#### SDその他ファイル一覧画面の機能メニュー

成化ノーユー	採IF*開处	
タイトル編集	タイトルを編集します。(P.311参照)	

機能メニュー	操作·補足
ファイル情報	ファイル名やファイル種別などを表示
	します。
	<ul><li>●○○で画面をスクロールして確認でき</li></ul>
	ます。
	<ul><li>●確認が終われば(止かが)を押します。</li></ul>
i モードメール	ファイルを添付して i モードメールを
添付	作成します。
	P.228手順2へ進みます。
コピー	コピーします。(P.312参照)
フォルダ移動	フォルダ移動します。(P.312参照)
1件削除	1件削除します。(P.312参照)
全削除	全削除します。(P.312参照)
複数選択	複数のファイルを選択します。(P.312

保存容量確認 保存容量を確認します。(P.312参照)

#### <microSDフォーマット>

参照)

# microSDメモリーカードを フォーマットする

microSDメモリーカードを初めて利用するときには、フォーマット(初期化)する必要があります。 フォーマットは必ずFOMA P903iで行ってください。パソコンなど他機器でフォーマットした microSDメモリーカードは正常に使用できない場合があります。

フォーマットを行うと、microSDメモリーカードの 内容がすべて消去されますのでで注意ください。

# 1 (記録 SD-PIM ● (機能) ● microSDフォーマット

▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

- ●フォーマット中にmicroSDメモリーカードを取り 外さないでください。FOMA端末、microSDメモ リーカードの故障の原因となります。
- microSDフォーマット中に図(中止)や を押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合はフォーマットは中止されます。再度フォーマットしてください。
- ●フォーマットを中止したmicroSDメモリーカード に保存されたデータの保証はいたしかねます。
- ●未対応のメモリーカードはフォーマットできません。
- ●フォーマット後にmicroSDメモリーカードにデータを保存するときは、必要なフォルダが自動的に作成されます。

#### <microSDチェックディスク>

# microSDメモリーカードを チェックする

microSDメモリーカードのチェックを行い、修復します。



#### お知らせ

- ●チェックディスク中にmicroSDメモリーカードを 取り外さないでください。FOMA端末、microSD メモリーカードの故障の原因となります。
- ●フォーマットされていないmicroSDメモリーカードや、未対応のメモリーカードはチェックディスクできません。
- microSDメモリーカードのチェックディスクを 行った場合、microSDメモリーカードの状態により正常に修復できなかったり、チェックディスク前に存在したデータが削除されたり、カード全体が初期化されることがあります。
- ●microSDチェックディスク中に図(中止)や ② を押したり、音声電話、テレビ電話の着信が あった場合は、チェックディスクは中止されます。
- ●microSDチェックディスクを中断した場合、修復中のデータが残る場合があります。このような場合、再度チェックディスクを行ってください。
- microSDメモリーカード内のデータにより、時間がかかる場合があります。

#### <microSD情報表示>

# microSDメモリーカードの容量 を表示する

microSDメモリーカードの空き容量と保存容量 (目安)を表示します。

静止画、動画の保存容量を確認するにはP.312参照。

# 1 ← SD-PIM ► (機能) ト microSD情報表示

確認が終われば(より)を押します。

#### お知らせ

●microSDメモリーカードにはカード用のシステム ファイルが内蔵されているため、データを保存して いなくても保存容量はmicroSDメモリーカードに 表示された容量より少なくなります。

# microSDメモリーカードをパソ コンなどで使う

microSDメモリーカードをmicroSDメモリーカードアダプタに接続すると、SDメモリーカード対応のパソコンなどで利用できます。

microSDメモリーカードアダプタは、家電量販店などでお買い求めいただけます。

microSDメモリーカードアダプタの取り付けかたなどは、microSDメモリーカードアダプタの取扱説明書をご覧ください。

## FOMA端末をmicroSDリーダーライター として使う

お買い上げ時

通信モード

microSDメモリーカードをFOMA端末に挿入した 状態でパソコンに接続し、microSDメモリーカー ド内のデータを読み込み/書き込みできます。 以下の機器が必要です。

- ●接続ケーブル: FOMA USB接続ケーブル(別売)
- ●パソコン: FOMA USB接続ケーブル(別売)が使用できるUSBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠)が使用可能なパソコン
- ●対応OS:Windows® 2000、Windows® XP (各日本語版)

# 1 ← その他 USBモード設定 MicroSDモード

- ●「microSDモード」に設定すると、待受画面に 「ペ」が表示されます。
- ●パケット通信、64Kデータ通信、データ送受信 (OBEX)やUSBハンズフリー対応機器での通 話で使用する場合は「通信モード」に設定しま す。

# **2** FOMA端末とパソコンをFOMA USB 接続ケーブル(別売)で接続する

パソコンがmicroSDメモリーカードを認識します。

●待受画面に「❷」が表示されます。また、 microSDメモリーカードを装着中は「❷」が表示されます。

#### お知らせ

●FOMA端末とパソコンが正しく接続されていない場合や、FOMA端末の電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

次ページにつづく

- ●データの読み込み/書き込み中はFOMA USB接続ケーブルを抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- ●データの読み込み/書き込み中は本機能を設定できません。また、読み込み/書き込み中に「設定リセット」、「端末初期化」は行わないでください。 microSDメモリーカードの故障の原因となります。
- ●FOMA端末から読み込み/書き込み中はパソコンからは読み込み/書き込みできません。また、パソコンからの読み込み/書き込み中はFOMA端末からは読み込み/書き込みできません。
- ●ドコモケータイdatalinkやデータリンクソフトを 使用する場合は、「通信モード」でご利用ください。

# microSDメモリーカードの フォルダ構成

FOMA端末はmicroSDメモリーカード内に次のようなフォルダを作成し、そのフォルダ内に保存します。パソコンなどで確認できます。

- □DCIM(DCF規格静止画用フォルダ)
  - □△△△ PANA
- □ PRIVATE
  - □ DOCOMO
    - ○STILL(DCF規格外静止画フォルダ)
      ○SUD□□□
    - DOCUMENT(PDF用フォルダ)
      PUD□□□
    - □RINGER(メロディ用フォルダ)
      □RUD□□□
    - □TORUCA(トルカ用フォルダ)
      □TRC□□□

    - DECOIMG(デコメ絵文字用フォルダ)
      □DUD□□□□
    - ●OTHER(SDその他ファイル用フォルダ) ●OUD□□□
    - □TABLE(付加情報フォルダ)
- ●SD\_VIDEO(動画用フォルダ(音楽データ含む)) ●PRL◇◇◇(ムービー用フォルダ)
- ⇒SD AUDIO(SDオーディオ用フォルダ)
- **⊜SD PIM**

(電話帳、スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、 ブックマーク用フォルダ)

- **⊜**SD BIND
  - (iアプリや移行可能コンテンツ用フォルダ)
  - SVC▲▲▲▲▲

(DPOF用フォルダ(P.354「DPOF設定」を設定するときに自動作成されるフォルダです。))

- △△△:100~999の3桁の半角数字
- □□□:001~999の3桁の半角数字
- ◇◇◇:0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いた 001~FFFの16進数※の文字
- ▲▲▲▲:00001~65535の5桁の半角数字
- ■■■、◆◆◆◆:0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いた0001~FFFFの16進数※の文字
- ※10ごとに繰り上がる10進数とは異なり、16進数とは16ごとに繰り上がる数え方です。

#### ■パソコンなどからmicroSDメモリーカードに ファイルを書き込むときは

パソコンなどからmicroSDメモリーカードにファイルを書き込んで利用する場合は、それぞれのフォルダに指定のファイル名で書き込む必要があります。ファイル名については以下のとおりです。

9。ファイル石については以下のとのりです。		
ファイル	ファイル名	
静止画 (DCF規格)	Pxxxzzzz.JPG(JPEGファイル) Pxxxzzzz.GIF(GIFファイル)	
静止画 (DCF規格外)	STILzzzz.JPG(JPEGファイル) STILzzzz.GIF(アニメーションGIFファイル)	
動画 (ムービー)	MOL***.3GP(3GPファイル) MOL***.SDV(SDVファイル) MOL***.ASF(ASFファイル) MOL***.MP4(MP4ファイル)	
動画 (SD-VIDEO 規格外)	MMFzzzz.3GP(3GPファイル) MMFzzzz.SDV(SDVファイル) MMFzzzz.ASF(ASFファイル) MMFzzzz.MP4(MP4ファイル)	
メロディ	RINGzzzz.MLD(MFiファイル) RINGzzzz.SMF(SMFファイル)	
PDFデータ	PDFDCyyy.PDF(PDFファイル)  ●全角/半角問わず227文字までの 自由な文字で書き込むこともでき ますが、FOMA端末でコピーや移 動を行うとファイル名が変更され ます。	
トルカ	TORUCyyy.TRC(トルカファイル)	
デコメ絵文字	DIMGzzzz.JPG(JPEGファイル) DIMGzzzz.GIF(GIFファイル)	
SDその他 ファイル	OTHERyyy.### ◆全角/半角問わず230文字までの 自由な文字で書き込むこともでき ますが、FOMA端末でコピーや移 動を行うとファイル名が変更され ます。	
電話帳 スケジュール ToDo メール フリーメモ ブックマーク	PIM\$\$\$\$\$.VCF(vCardファイル) PIM\$\$\$\$\$.VCS(vCalendarファイル) PIM\$\$\$\$\$.VMG(vMessageファイル) PIM\$\$\$\$\$.VNT(vNoteファイル) PIM\$\$\$\$\$.VBM(vBookmarkファイル)	

xxx:フォルダ名の「△△△」と同じ半角数字 zzzz:0001~9999の4桁の半角数字

- \*\*\*:0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用い た001~FFFの16進数\*の文字
- ※10ごとに繰り上がる10進数とは異なり、16進数とは16ごとに繰り上がる数え方です。

vvv:001~999の3桁の半角数字

###:FOMA端末が認識できない3桁までの拡張子 \$\$\$\$:00001~65535の5桁の半角数字

#### ■microSDメモリーカードに保存できる件数・時間 について

microSDメモリーカードに保存できる件数・時間は、ご使用になるmicroSDメモリーカードの容量によって変わります。フォルダを追加して、コピーする場所を変えたりすることによって、より多くのファイルを保存できます。ただし、ファイルの容量によっては最大件数まで保存できない場合があります。

ファイル	フォルダ	保存可能数 •時間
静止画(DCF規格)	DCIM	P.182参照
静止画(DCF規格外)	STILL	約58390件
動画(ムービー)	SD_VIDEO	P.183参照
動画(SD-VIDEO規格外)	MMFILE	約58390件
メロディ	RINGER	約58390件
PDFデータ	DOCUMENT	約58390件
SDオーディオ	SD_AUDIO	999件
トルカ	TORUCA	約58390件
デコメ絵文字	DECOIMG	約58390件
SDその他ファイル	OTHER	約58390件
電話帳、スケジュール、 ToDo、メール、フリーメモ、 ブックマーク	SD_PIM	約58390件
iアプリ	SD_BIND	約58390件
移行可能コンテンツ	SD_BIND	1 WYJOOJBUT

microSDメモリーカードの空き容量と保存容量は 「microSD情報表示」で確認できます。

microSDメモリーカードにはカード用のシステム ファイルが内蔵されているため、データを保存して いなくても保存容量はmicroSDメモリーカードに 表示された容量より少なくなります。

#### お知らせ

- ◆お使いのパソコンによってはフォルダ名、ファイル 名が小文字で表示される場合があります。
- ●パソコンの設定で拡張子や隠しフォルダなどが表示されない設定になっている場合は、表示される設定に変更してから操作してください。設定の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。
- microSDメモリーカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したりしないでください。
   FOMA P903iでmicroSDメモリーカードを読めなくなることがあります。
- ●「SD\_AUDIO」、「SD\_BIND」フォルダ内のファイルは暗 号化されているため、パソコンで見ることはできません。

次ページにつづく

- ●パソコンでファイルの削除や上書き、書き込みを行う場合は、一度使用したファイル名は使用しないでください。例え、そのファイルを削除していたとしても、別のファイル名を使用してください。
- ●他の機器からmicroSDメモリーカードに保存した データは、FOMA端末で表示・再生できない場合が あります。また、FOMA端末からmicroSDメモ リーカードに保存したデータは、他の機器で表示・ 再生できない場合があります。
- microSDリーダーライターおよびPCカードリーダー アダプタについては、microSDメモリーカードの動作 を各メーカにで確認のうえお買い求めください。

#### ■用語解説

#### DCF

Design rule for Camera File Systemの略でファイルシステムの規格です。

#### MPEG4

Moving Picture Experts Group Phase4の略で、移動体通信やインターネットに向けた高能率符号化(データ圧縮)方式の動画です。

#### ●MP4形式(拡張子:3gp)

「3gp」は3GPP(3rd Generation Partnership Project)により規定されたフォーマットです。

#### ●MP4形式(拡張子:mp4)

動画像圧縮符号化の標準規格であるMPEG4で規定されたフォーマットです。

#### ◆ASF形式(拡張子:asf)

Advanced Streaming Formatの略で、映像、音声や文字などの情報を持つことのできるストリーミング配信に適したフォーマットです。

		撮影種別	
		音声のみ	通常・映像のみ
記録媒体設定	本体	MP4(3gp)	MP4(3gp)
山冰冰水件议处	microSD	MP4(mp4)	ASF(asf)


FOMA端末、microSDメモリーカード間でコピー、 移動すると、ファイル形式が変換されます。

## 赤外線通信について

FOMA端末はIrMCバージョン1.1に準拠しています。 赤外線通信機能を持つ機器との間でデータを送受信で きます。

ただし、相手機器によっては送受信できないデータがあります。

- ●赤外線の通信距離は、20cm以内でご利用ください。 また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線 ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ●FOMA端末を手に持つ場合は、ぶれないようにしっかりと固定させてください。
- ●直射日光が当たっている場所や蛍光灯の直下・赤外線装置の近くではその影響により、正常に通信できない場合があります。
- ●受信側を先に設定し、30秒以内に送信側の送信を開始します。
- ●通信中は、圏外と同じ状態になるため、音声電話、テレビ電話、プッシュトーク、i モード・メールなどのパケット通信、データ通信などは利用できません。

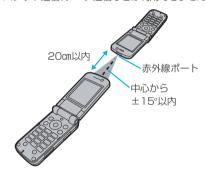

#### ■転送できるデータの一覧

転送条件転送可能データ	1件	複数件	全件
電話帳(自局番号表示)	0	×	800件まで
スケジュール*1	0	×	400件まで
ToDo	0	×	100件まで
受信メール	0	×	1000件まで
送信メール	0	×	400件まで
保存メール	0	×	20件まで
フリーメモ	0	×	20件まで
メロディ※2、※3	0	×	×
静止画ファイル※3、※4	0	0	×
動画ファイル※3、※5	0	0	×
PDFデータ※2、※3、※6	0	×	×
トルカ*3	0	0	495件まで
ブックマーク*7	0	×	100件まで

- ※1 休日・記念日は送受信できません。
- ※2 ファイルによっては送受信できません。
- ※3 vntファイルに変換して送受信されます。
- ※4 自作アニメは送受信できません。
- ※5 ASFファイルは送受信できません。
- ※6 転送先によっては i モードしおりが消去される 場合があります。
- ※7 ブックマークを送受信した場合、相手の機種によっては、フォルダ分けの設定が反映されない場合があります。

#### ■受信したデータの保存場所や保存順

デー	<b>-</b> タ	保存場所/保存順
電話帳 (自局番号表示)	1件受信	電話帳のメモリ番号[010]~ [799]の空いているメモリ番号 の中で最も小さいメモリ番号に 登録されます。[010]~[799] がすべて登録されているとき は、[000]~[009]([ツータッ チダイヤル」)の空いているメモ リ番号の中で最も小さいメモリ 番号に登録されます。
	全件受信	送信元と同じメモリ番号で登録 されます。
スケ ジュール	1件受信	スケジュールの開始日時に登録 されます。
	全件受信	送信元と同じ日時に登録されます。
ToDo	1件受信	ToDoリストの1番目に登録さ れます。
	全件受信	送信元と同じ順番で登録されます。

データ		保存場所/保存順
受信 メール	1件受信	「受信フォルダー覧」の「受信 BOX」フォルダに、送信元と同じ 日時で登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日 時で登録されます。
送信 メール	1件受信	「送信フォルダー覧」の「送信 BOX」フォルダに、送信元と同じ 日時で登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日 時で登録されます。
保存	1件受信	送信元と同じ日時で登録されます。
メール	全件受信	送信元と同じ日時で登録されます。
フリー	1件受信	<未登録>の一番目に登録されます。
メモ	全件受信	送信元に登録されている順番で、 1番目から順に登録されます。
メロディ	1件受信	「データBOX」内の「メロディ」内 の「iモード」フォルダの1番目 に登録されます。
静止画 ファイル	1件受信 /複数件 受信	「データBOX」内の「マイピク チャ」内の「iモード」フォルダ の1番目に登録されます。
動画 ファイル	1件受信 /複数件 受信	「データBOX」内の「 i モーション」内の「 i モード」フォルダの 1 番目に登録されます。
PDF データ	1件受信	「データBOX」内の「マイドキュ メント」内の「iモード」フォル ダの1番目に登録されます。
トルカ	1件受信 /複数件 受信	「トルカフォルダ」フォルダの1 番目に登録されます。
ブック マーク	1件受信	「Bookmark」フォルダの1番目 に登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順 番で登録されます。

#### お知らせ

- ●以下のデータは送信できません。
- ·FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
- ・お買い上げ時に登録されているデコメピクチャ
- ・FOMAカード内の電話帳やSMS
- ●microSDメモリーカード内のデータは送信できません。FOMA端末にコピーまたは移動してから送信してください。
- ●静止画、動画、PDFデータのタイトルは、全角で9文字、半角で18文字、メロディのタイトルは、全角で25文字、半角で50文字まで送受信されます。
- ●メールの送信を行った場合、メールに添付されているファイルも送信されます。ただし、種類によっては送信されないことがあります。

次ページにつづく

- ◆未取得の添付ファイルがあるメールや、i アプリを 起動させるリンク情報があるメールはそれらが削 除されて送信されます。
- ●受信メールの最大保存件数(P.493参照)を超えた場合は、①「ゴミ箱」フォルダのメール②古い受信メールの順に上書きされます。
- ●送信メールの最大保存件数(P.493参照)を超えた場合は、送信BOXフォルダの保護されていない最も古い送信メールに上書きされます。
- ●赤外線通信でトルカの送信を行った場合は、詳細も含めて転送するかどうかの確認画面が表示されます。トルカ(詳細)の場合は「YES」を選択すると詳細も含めて送信されます。「NO」を選択すると詳細を取得する前のトルカとして送信されます。詳細を取得する前のトルカの場合は、「YES」「NO」どちらを選択してもそのまま送信されます。
- ●FOMA端末外への出力が禁止されているデータを 含むトルカ(詳細)の場合は、詳細を取得する前のト ルカとして送信されます。
- ●指定発信制限を設定中に、電話帳は受信できません。送信の際には、指定発信制限を設定した電話帳データ、自局番号表示のデータを送信できます。
- データの大きさによっては、転送に長い時間がかかることがあります。また、受信できないことがあります。
- ●静止画・動画は2Mバイト、メロディは100Kバイト、PDFデータは1Mバイト、トルカは1Kバイト、トルカ(詳細)は100Kバイトをそれぞれ超えたデータの場合、登録できません。
- ●FOMA USB接続ケーブル(別売)が接続されている場合、赤外線通信ができないことがあります。
- ●受信側の端末が対応していないデータは、送信できません。

## データを1件または複数件送受信する

赤外線でデータを1件ずつ送受信します。 静止画ファイル、動画ファイル、トルカは複数件送 受信できます。

#### ■送受信時のご注意

- ●シークレットモード時はシークレットデータも送信できます。ただし、シークレット専用モード時はシークレットデータのみ送信できます。
- ●「シークレットモード」、「シークレット専用モード」 でシークレットデータとして登録した電話帳を受信した場合、通常の電話帳として登録されます。
- ●電話帳データを1件送信する場合、登録したシーク レットコードやボイスダイヤルは送信されません。


#### データを1件または複数件送信する

# 送信したいデータの画面**▶**(■)( 機能 )

#### ▶赤外線送信

- ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから 「赤外線送信」を選択し、「電話帳送信」を選択し ます。
- ●複数件送信する場合は、「複数選択」で送信したいファイルを選択します。(■2)(機能)を押して「赤外線送信」を選択します。

## YES





- 申止する場合は(図)(申止)を押します。
- ●複数件送信の場合は、選択したファイル数分 「YES」を選択してファイルを送信します。


# データを1件または複数件 🗢 🗷 😏 受信する

**1** ★ → 赤外線受信



● (配配)を押して 「デスクトップ貼付」を 選択すると、デスク トップに貼り付けま す。(P 149参照)

# **9** 受信▶YES

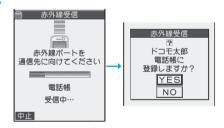

- 申止する場合は(図)(申止)を押します。
- ●1件受信後に続けて受信するかどうかの確認画 面が表示されます。複数件受信の場合は「YES」 を選択し、手順2を繰り返します。

●ソフトを起動する指示を受信した場合、対応するソフトがダウンロード済みであればそのソフトが起動します。ただし、iアプリ To 設定で「赤外線からiアプリ To」にチェックを入れていない場合は起動しません。

## データを全件送受信する

赤外線で電話帳、スケジュール、ToDo、フリーメモ、 ブックマーク、メール、トルカのデータを全件送受 信できます。

全件送信するには、認証パスワード(任意の4桁の番号)の入力が必要です。受信側でも同じ認証パスワードの入力が必要です。


#### ■全件送受信時のご注意

- ●全件受信を行うと、登録されていたデータはシーク レットデータや保護データも含めすべて削除され、 受信したデータで上書きされます。「シークレット モード」で登録されていたデータも削除されます。 全データの受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことを確認してください。
- ●電話帳を全件送信すると「自局番号表示」のデータ も一緒に送信されます。受信側の「自局番号表示」 は、自局番号以外はすべて書き替わります。メール アドレスも送信側のアドレスに書き替わりますの で、受信側のメールアドレスに変更してください。
- ●電話帳データを全件送信すると、プッシュトーク電話帳の情報も送信されます。ボイスダイヤルの情報は送信されません。
- ◆シークレットモード時に限らず「シークレットデータ」として登録されている電話帳も送信されます。
   送信した「シークレットデータ」は受信側でも「シークレットデータ」として登録されます。
- ●受信した電話帳のグループ名も登録されますので、 「グループ設定」のデータも上書きされます。
- ●ToDoに対応していない端末にToDoを全件送信すると、受信側のスケジュールデータがすべて削除されますのでご注意ください。
- ●保護されている受信メール、送信メールも送受信されます。

## データを全件送信する

- - ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから 「赤外線送信」を選択し、「電話帳全件送信」を選択します。

## 2 認証パスワードを入力▶YES

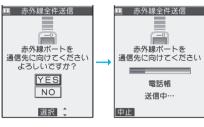

- ●認証パスワードは、任意の4桁の番号を入力してください。
- 申止する場合は(図)(中止)を押します。

## データを全件受信する



↑ ★ → 赤外線受信



赤外線受信選択画面

● (一般能) を押して 「デスクトップ貼付」を 選択すると、デスク トップに貼り付けま す。(P.149参照)

2 全件受信▶端末暗証番号を入力
▶送信側で入力した認証パスワードと同
じ番号を入力▶YES



3 YES





登録済みのデータを削除し、受信を開始します。 ●中止する場合は(図)(中止)を押します。

#### お知らせ

●静止画が登録された電話帳やファイルが添付されたメールを受信したとき、同じファイルが複数ある場合は1つだけ登録されます。

# 赤外線リモコン機能を利用する

i アプリを起動してFOMA端末をテレビのリモコンとして使用できます。

- ●リモコン機器を利用する場合は、機器に対応したソフトをダウンロードする必要があります。(お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」は赤外線リモコン機能に対応しています。)また、リモコンのボタン操作はソフトにより異なります。
- 機器によっては操作できないものもあります。
- ●対応機器や周囲の明るさにより、通信に影響がある可能性があります。
- ●セルフモード設定中は、赤外線リモコンを利用できません。

#### リモコン操作について

●機器の正面にFOMA端末の 赤外線ポートを向けて操作 中心から してください。操作ができる ±15°以内 範囲は正面でおよそ4m以内 です。

●赤外線放射角度は中心から ±15°以内です。



#### <雷話帳画像転送>

×=== 2 6

## 通信の設定を行う

お買い Fげ時 する

赤外線、iC通信、SD-PIM、ドコモケータイdatalink やデータリンクソフトで電話帳を転送したときに、 登録されている静止画も合わせて転送するかどう かを設定します。

1 ← トラー ト 電話帳設定 ト 電話帳画像転送 ト する・しない

#### <iC送信>

## iC通信について

iC通信とは、FeliCa リーダー/ライター機能を利用して他のFOMA端末とデータを送受信できる機能です。iC通信機能対応の他のFOMA端末と、

FeliCa マーク「⑦」を重ね合わせることでデータを送受信します。

- ●転送できるデータの種類と転送条件などは赤外線通信と同様です。(P.345参照) ただし、複数件送信はできません。
- ●「ICカードロック」を設定中はiC通信はできません。



## データを1件送受信する


iC诵信でデータを1件ずつ送受信します。

●P.346「■送受信時のご注意 |もご覧ください。

## データを1件送信する

- **1** 送信したいデータの画面 **≥** (機能 ) **>** iC送信
  - ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから 「iC送信」を選択し、「電話帳送信」を選択しま す。

## YES

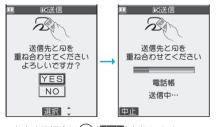

申止する場合は(中止)を押します。

#### データを1件受信する

待受画面を表示中に送信側の FeliCa マーク「幻」とFOMA端末の FeliCa マーク「⁄〜」を重ねる > YES



中止する場合は(中止)を押します。

# データを全件送受信する

iC诵信で電話帳、スケジュール、ToDo、フリーメモ、 ブックマーク、メール、トルカのデータを全件送受 信できます。

全件送信するには、認証パスワード(任意の4桁の番 号)の入力が必要です。受信側でも同じ認証パス ワードの入力が必要です。

●P.347「■全件送受信時のご注意 |もご覧ください。

## データを全件送信する


- 送信したいデータの画面 > ( 機能 ) ▶iC全件送信▶端末暗証番号を入力
  - ●電話帳を送信する場合は、機能メニューから 「iC送信」を選択し、「電話帳全件送信」を選択し ます。
- 認証パスワードを入力 YES



- ●認証パスワードは、任意の4桁の番号を入力し てください。
- 中止する場合は(図)(中止)を押します。

## データを全件受信する

- 待受画面を表示中に送信側の FeliCa マーク「幻」とFOMA端末の FeliCa マーク「幻」を重ねる
- YESと端末暗証番号を入力 ▶送信側で入力した認証パスワードと同 じ番号を入力

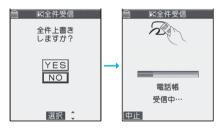

登録済みのデータを削除し、受信を開始します。 中止する場合は(中止)を押します。

#### お知らせ

静止画が登録された電話帳やファイルが添付され たメールを受信したとき、同じファイルが複数ある 場合は1つだけ登録されます。

#### <PDF対応ビューア>

# PDFデータを表示する

サイトからPDFに対応したデータをFOMA端末にダウンロードし、表示したり、保存したりできます。

- ●お買い上げ時は、「東京鉄道路線図」「名古屋鉄道路線 図」「大阪鉄道路線図」「東京近郊鉄道路線図」「大阪近郊鉄道路線図」が登録されています。
- © 2006 株式会社地理情報開発 CHIRI Geographic Information Service Co., Ltd. All Rights Reserved.

# レコント □ フォルダを選択 PDFデータを選択



●プレビュー画像が表示できないときは以下の 画像が表示されます。







表示不可

●PDFデータにパスワードが設定されていると きはP.209参照。

#### ■PDFデータ表示時の操作

●機能メニューから操作する場合はP.351参照。

操作	ボタン操作
上スクロール	O
下スクロール	0
左スクロール	0
右スクロール	0
ボタン操作の ガイドを表示	
ズームイン	3
ズームアウト	1
全画面表示	2

操作	ボタン操作
次のページ	9
前のページ	7
検索	5
次を検索	6
前を検索	4
しおり一覧の 表示	8
しおりの追加	<b>8</b> (1秒以上)

#### ■PDFフォルダー覧画面で「microSD」を選択した ときは



1.フォルダを選択 PDFデータの一覧が表示 されます。

microSD PDFフォルダ 一覧画面

#### お知らせ

選択

**継能**メーュー

- ●本体・microSDメモリーカード内のデータが多い 場合、アクセスに時間がかかることがあります。また、PDFデータによっては表示に時間がかかる場合があります。
- ●PDF対応ビューアに対応していない形式や複雑な デザインなどを含むPDFデータの場合、正しく表 示されないことがあります。
- ●部分的にダウンロードしたPDFデータを表示中 に、ダウンロードしていないページを表示しようと すると、そのページをダウンロードします。
- ●ダウンロードしていないページをダウンロードする際に、サーバ側のPDFデータが変更されている場合は、最初のページからダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。

#### microSD PDFフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	探作•佣疋
フォルダ名編集	フォルダのタイトルを編集します。
	(P.311参照)
フォルダ追加	フォルダを作成します。(P.311参照)

フォルダ削除 フォルダを削除します。(P.311参照) 保存先フォルダ 保存先フォルダを選択します。(P.311

#### PDFデータ一覧画面の機能メニュー

参照)

が出し、一二	TALL HING
タイトル編集	タイトルを編集します。(P.311参照)
ドキュメント	PDFデータのファイル名、保存日時な
情報	どを表示します。
	<ul><li>●○で画面をスクロールして確認でき</li></ul>

ます。 ●確認が終われば(**。トhワッァ**)を押します。

墁作•埔兄

■ DE DE DE 101 (18 (ET 20) で 1年 し み 9 。

**i モードメール** PDFを添付して i モードメールを作成 **添付** します。 P.228手順2へ進みます。

**赤外線送信** 赤外線で1件送信します。(P.346参照)
iC送信 iC通信で1件送信します。(P.348参照)
microSDへ microSDメモリーカードへ1件コピー します。(P.338参照)

機能メニュー	操作·補足
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。 (P.339参照)
コピー	コピーします。(P.312参照)
フォルダ移動	移動します。(P.312参照)
デスクトップ 貼付	デスクトップに貼り付けます。(P.149 参照)
1件削除	1件削除します。(P.312参照)
全削除	全削除します。(P.312参照)
複数選択	複数のPDFデータを選択します。 (P.312参照)
保存容量確認	保存容量を確認します。(P.312参照)
ソート	表示順を変更します。(P.312参照)
一覧表示切替	PDFデーター覧表示を切り替えます。

### --覧表示切替

お買い上げ時

画像

(P.351参照)

PDFデーター覧画面の表示内容を変更します。

## PDFデーター覧画面 > (電ペ)(機能) ▶一覧表示切替 > タイトル・画像





タイトル

画像

●「画像」では、FOMA端末内のPDFデータは9 枚、microSDメモリーカード内のPDFデータ は4枚表示されます。

#### お知らせ

●「画像」で表示すると、PDFデータによっては実際 と見えかたが異なる場合があります。

#### PDFデータ表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
ズームイン	PDFデータ表示サイズを拡大します。 1000%まで拡大できます。 ●PDFデータ表示中に <b>③</b> を押しても ズームインできます。
ズームアウト	PDFデータ表示サイズを縮小します。 8%まで縮小できます。 ●PDFデータ表示中に(1)を押しても

ズームアウトできます。

機能メニュー	操作·補足
0 - NF4-F1	
ページ移動	PDFデータ内の他のページに移動しま
	す。
	▶移動したいページを選択
	<ul><li>「指定のページ」を選択した場合は、</li></ul>

ページ番号欄に移動したいページ数 を入力して「OK |を選択すると指定し たページへ移動します。 ●PDFデータ表示中に(ア)を押しても

前のページへ、9を押しても次の ページへ移動できます。

#### 表示

PDFデータの表示方法を変更します。

#### >表示方法を選択

- ●「倍率指定」を選択した場合は、指定倍 率欄に倍率を入力して「OK |を選択す ると指定した倍率で表示します。
- ●倍率指定で指定できる倍率は8~ 1000%までです。
- ◆PDFデータ表示中に(2)を押しても 全体表示できます。
- 表示方法を変更して保存すると、次に 起動したときは保存したときの倍率 で表示されます。

#### ページレイア PDFデータの表示レイアウトを変更し ウト ます。

単一ページ

ビューア起動時 ▶単一ページ・連続ページ・見開きページ

### 表示を回転 リンク表示

▶右90°回転·左90°回転

PDFデータ内に設定されているリンク を表示します。リンクの種類には内部 リンク(表示中のPDFデータ内に設定 されているリンク)、Web To、Mail To, Phone To/AV Phone Toがあ

#### ▶リンクを選択

ります。

- ●画面内に複数のリンクがある場合は、 (で選べます。)
- ●内部リンクを選択するとPDFデータ 内のリンクされているページへ移動 します。その他のリンクについては P.211参照。
- 【カップを押すと元の表示に戻ります。

「次ページにつづく」

機能メニュー	操作·補足
検索	指定した文字列を含む画面を表示します。指定した文字と一致した箇所は、黄緑色にマーキングされます。  ・検索文字列の欄を選択  ・検索したい文字を入力  ・全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。  ・指定したい検索条件にチェック  ・図(検索)
	●PDFデータ表示中に  「多を押しても 検索機能が起動できます。
次を検索	次に検索条件に該当する箇所を表示します。 ●PDFデータ表示中に <b>る</b> を押しても次を検索できます。
前を検索	1つ前に検索条件に該当する箇所を表示します。 ●PDFデータ表示中に <b>4</b> を押しても前を検索できます。
しおり表示	PDFデータに設定されているしおりを 表示します。(P.353参照)
	現在表示しているページにしおりを設定します。しおりを選択して目的のページを簡単に表示できます。10件まで設定できます。  > YES > タイトルの欄を選択  > タイトルを入力 > OK  ● タイトルは全角64文字まで、半角128文字まで入力できます。  ● PDFデータ表示中に 8 を1秒以上押してもしおりを追加できます。  ● しおりがいっぱいのときはP.353参照。
マーク表示	PDFデータに登録されているマークの 一覧を表示します。(P.353参照)
マークの追加	現在表示しているページ番号とページ内の位置をマークとして登録します。ポイントとなる箇所の目印などとして利用できます。10件まで設定できます。
保存	PDFデータを現在の状態で保存します。(P.353参照)
残り全てを取得	ページ単位で部分的にダウンロードしたPDFデータや通信が途中で切断された場合などダウンロードに失敗した

機能メニュー	操作·補足
i モードメール	i モードメールを作成します。(P.350
添付	参照)
画面切り出し	画面の一部を切り出し、JPEG形式の画
	像として保存します。
	▶◎(選択)▶YES
	▶フォルダを選択
	●保存されている画像がいっぱいのと
	きはP.211参照。
表示情報設定	PDFデータを表示する際に、拡大倍率、

表示情報設定 PDFデータを表示する際に、拡大倍率 ビューア起動時 表示する るかどうかを設定します。 ▶項目を選択▶表示する・表示しない

**ドキュメント** PDFデータの情報を表示します。 **情報** (P.350参照)

# お知らせ

#### <表示>

●ビューア起動時は「ドキュメント表示設定」で設定 されている表示サイズになります。

#### <ページレイアウト>

●部分的なPDFデータの場合はページレイアウトの 変更はできません。

#### <検索>

●各検索条件の動作は次の通りです。 大文字小文字を区別:

大文字、小文字を区別して検索します。

#### 単語にマッチ:

単語単位で完全に一致した文字列を検索します。 逆向きに検索:

「次を検索」をしたとき、開始したページから先頭 ページ方向へ検索を進めます。

#### '?'をワイルドカードとする:

検索文字列の欄に入力した「?」マーク(半角)の 部分は任意の文字として検索条件に設定します。 現在のページ内で検索:

現在表示中のページ内でのみ検索します。

#### くしおりの追加>

●タイトルを空白にすると「無題」と登録されます。

#### <画面切り出し>

●PDFデータのセキュリティ設定によっては、画面の切り出しができない場合があります。

►YES

PDFデータの、ダウンロードしていない部分をすべてダウンロードします。

#### しおり表示

PDFデータに設定されているしおりと追加で設定 した i モードしおりを一覧表示します。

しおりを選択すると設定されているページを表示 できます。

- PDFデータ表示中 (機能)
  - **▶** しおり表示 **▶** しおり・i モードしおり
  - ▶しおりを選択
  - ●PDFデータ表示中に(**8**)を押してもしおりを 表示できます。
  - ●あらかじめ設定されているしおりには階層が 分かれているものがあります。 (■の)(進む)を 押すと、下階層のしおりを表示できます。ただ し、3階層目以降はすべて3階層目に表示され ます。

#### i モードしおり表示中の機能メニュ-

機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶タイトルを入力
	●全角64文字まで、半角128文字まで
	入力できます。
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいしおりにチェック
	▶囫(完了)▶YES
全削除	i モードしおりをすべて削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES

#### マーク表示

PDFデータに登録されているマークのページと位 置を一覧表示します。

マークを選択すると登録されているマークのペー ジを表示できます。

# PDFデータ表示中 (機能) ▶マーク表示▶マークを選択

#### マーク一覧表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
1件削除	▶YES
選択削除	<ul><li>▶削除したいマークにチェック</li><li>▶ (完了) &gt; YES</li></ul>
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

#### 保存

表示しているPDFデータを現在の状態で保存しま す。新たにページをダウンロードしたり、しおりや マークを追加したりするたびに保存できます。 最大89件まで保存できます。(データ量により実際 に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

## PDFデータ表示中▶ (in (機能) ▶保存▶YES

一度FOMA端末またはmicroSDメモリーカード に保存しているPDFデータの場合は、保存する たびに上書き保存されます。(手順2の操作は不 要です。)FOMA端末またはmicroSDメモリー カードに保存されていないPDFデータの場合 は、新規保存されます。

サーバ側の変更により最初のページから再度 ダウンロードしたPDFデータの場合は、上書き するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES |を選択するとト書き保存されます。 「NO |を選択すると新規保存されます。

## **ク** 保存したいフォルダを選択

●FOMA端末内に保存されているPDFデータが いっぱいのときはP.211参照。

#### ■しおり・マークがいっぱいのときは

すでにしおり・マークが10件設定されているPDF データにしおり・マークを追加しようとした場合や、 しおり・マークが11件以上設定されているPDF データを保存しようとした場合は、不要なしおり・ マークを削除してから追加/保存するかどうかの確 認画面が表示されます。

- 1. YES
- 2. 削除するしおり·マークを選択▶YES または

削除するしおり・マークにチェック

- ▶(図)(完了) ▶ YES
- ●「完了」が表示されるまでチェックを付けます。

#### ドキュメント表示設定

お買い上げ時 全体表示

PDFデータをサイトから表示する際の表示方法を 設定します。

- 待受画面 **▶**(률戌)( **〒 ■**) **▶** i モード設定
  - ▶ドキュメント表示設定
  - ▶表示方法を選択

## 保存した画像を印刷する

## microSDメモリーカードに保存されて いる画像の印刷方法を設定する

DPOFとは、デジタルカメラで撮影された静止画用のプリント情報を記録するための指定方式です。 microSDメモリーカード内の静止画にプリントするかどうかの情報とその枚数を設定します。プリントサービスショップに持ち込んだり、DPOFに対応したプリンタで設定通りに印刷できます。

## 静止画再生中·静止画一覧画面

- ▶(課席) DPOF設定
- ▶プリント指定
- ▶プリント枚数(枚)を入力
- 「○1 |~「99 |の2桁を入力します。
- ●選択した静止画のプリント指定を解除する場合は、「プリント指定解除」を選択します。すべての静止画のプリント指定を解除する場合は、「プリント指定全解除」を選択します。

#### お知らせ

- ●DPOF設定した画像は種別アイコンが「 🏭 」や 「 🚜 |になります。
- ●999件までの画像にDPOF設定を設定できます。
- ●2Mバイトを超える画像やQXGA(1536× 2048)サイズを超える画像には設定できません。
- ●パソコンなど他機器で設定したDPOF設定は枚数 情報以外は無効となります。
- ●microSDメモリーカードの空き容量が少ない場合、DPOFが設定されないことがあります。(アイコン表示とピクチャ情報は設定済みとなります。)不要なファイルを削除するなどして、容量を空けてから再度設定してください。
- ●P903iで撮影した静止画はPRINT Image Matching II にも対応しています。PRINT Image Matching対応プリンタでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching II より前の対応プリンタでは、一部機能が反映されません。


#### <AV出力>

# テレビに静止画や動画/i モーションを表示する

平型AV出力ケーブル PO1(別売)を使って FOMA端末とテレビを接続すると、静止画、動画 i モーションの画像やテレビ電話中の画像をテレビに表示できます。その他の画面は表示されません。

#### FOMA端末とテレビを接続する

FOMA端末のイヤホンマイク/AV出力端子のカバーを開け、平型AV出力ケーブルを接続します。テレビの映像/音声入力端子に平型AV出力ケーブルを接続します。

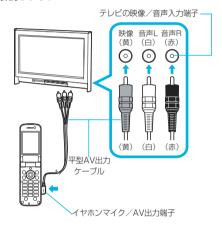

#### お知らせ

- ●テレビ以外の機器にも接続して出力できます。
- ●平型AV出力ケーブルを接続するときは、確実に差し込んでください。また、ケーブルを強くひっぱったり、プラグ付近をねじったり、無理な力を加えないでください。
- ●平型AV出力ケーブルをテレビなどの機器に接続するときや抜くときは、接続する機器の音量を一度 「OFF」にしてください。
- ●プラグを抜くときは、プラグを持ってゆっくり抜い てください。

#### 静止画をテレビに表示する

## 平型AV出力ケーブル接続中に静止画を 再牛する

または

## 静止画再生中に平型AV出力ケーブルを 接続する



- ●(○)(自動)を押すとスライドショーを開始し ます。再度(〇)(停止)を押すと停止します。
- (○) を押すと前の静止画や次の静止画を表示で きます。
- (図)(回転)を押すたびに、静止画を時計回り に90°ずつ回転します。
- ●静止画の再生方法についてはP.310参照。
- ●AV出力を中止する場合は、FOMA端末から平 型AV出力ケーブルを抜きます。再生を終了し た場合や他の機能が起動した場合もAV出力は 中止されます。

#### お知らせ

- ●以下の場合はAV出力できません。
- 静止画一覧画面やデスクトップに貼り付けたアイ コン以外から再生している場合
- ·iモードフォルダ、カメラフォルダ、ユーザフォル ダ、ピクチャフォルダ(microSD)、イメージボッ クスフォルダ(microSD)以外のフォルダ内の静 止画を再生している場合
- ·取得元アイコンが「 🚠 」や「 🔒 」で、「ファイル制 限 |が「あり |の静止画を再生している場合
- ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した キャラ電ピクチャを再生している場合
- · 等倍表示中やスライドショーで再生している場合
- ・静止画がVGA(480×640)サイズより大きい場 合は、縦横比を保ったままVGA(480×640)サイ ズ以下に縮小してテレビに表示します。
- ●チャーミーフェイス II 画像はアニメーション表示 されず、最初の1コマ目が表示されます。

## 動画/iモーションをテレビに表示する

平型AV出力ケーブル接続中に動画 / i モーションを再生する

または

動画/iモーション再牛中に平型AV出 カケーブルを接続する



- 動画/i モーションの再生方法や再生中の操 作についてはP.321参照。
- ●AV出力を中止する場合は、FOMA端末から平 型AV出力ケーブルを抜きます。他の機能が起 動した場合もAV出力は中止されます。

#### お知らせ

- ●以下の場合はAV出力できません。
  - ・動画―覧画面やデスクトップに貼り付けたアイコ ン以外から再生している場合
  - ・「横全画面再生」で再生している場合
  - ・取得元アイコンが「 🛃 」や「 🛢 」で、「ファイル制 限 | が 「あり | の動画 / i モーションを再生してい
  - ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影した キャラ電ムービーを再生している場合
- ・プリインストールフォルダ、移行可能コンテンツ フォルダ(microSD)のフォルダ内の動画/i モーションを再生している場合
- ·テロップ付きの動画/i モーションを再生してい る場合

### テレビ電話中の画像をテレビに表示する

## 平型AV出力ケーブル接続中にテレビ電話をする

または

### テレビ電話中に平型AV出力ケーブルを 接続する



- ●AV出力中は「⑤」が表示されます。
- ●AV出力を中止する場合は、FOMA端末から平型AV出力ケーブルを抜きます。テレビ電話を終了した場合や他の機能が起動した場合もAV出力は中止されます。

### お知らせ

- ●遠隔監視中の画像はAV出力できません。
- ●AV出力中はマイクの感度が高くなります。
- ●AV出力中は「【● (ハンズフリーマーク)」が表示されませんが、音声は接続している機器より出力されます。ハンズフリー切替はできません。

# 音楽再生

音楽を聴く	
着うたフル®をダウンロードする	358
着うたフル®プレーヤーを利用する<着うたフル®プレーヤー>	358
SDオーディオを利用する <sdオーディオ></sdオーディオ>	365
SD-Jukeboxについて	369

### 着うたフル®をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードして保存します。着うたフル®は最大100件まで保存できます。 (データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

## 着うたフル®ダウンロード可能なサイトを表示▶着うたフル®を選択▶保存▶YES



取得完了画面

- ●「再生」を選択すると着うたフル®が再生されます。着うたフル®再生中の操作については P.360参照。
- ●「情報表示」を選択すると着うたフル®の情報が表示されます。(P.362参照)
- ●保存されている着うたフル®がいっぱいのとき はP.211参照。

### **ク** 保存したいフォルダを選択

第2階層目以降にフォルダがある場合は、
 (■1)を押すと表示できます。上の階層に戻すには(■2)(■1)を押します。

### ■着うたフル®ダウンロード中にダウンロードが中 断したときは

着うたフル®ダウンロード中に図(中止)を押してダウンロードを中断したときや、着信などで中断したあとダウンロード画面に戻ったときは、ダウンロードを再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードを再開します。「NO」を選択すると少しでもデータをダウンロードしていた場合は取得完了画面が表示されます。「部分保存」を選択すると「データBOX」の「ミュージック」内の「部分保存データ」フォルダに保

存されます。 部分保存したデータは「データBOX」から選択する ことで再ダウンロードできます。

●部分保存した着うたフル®のタイトルは、ダウン ロードした日時となります。

### お知らせ

●1件あたり5Mバイトまでの着うたフル®を保存できます。

### お知らせ

●再生回数・再生期間・再生期限に制限がある着うたフル®は、タイトルの先頭に「ひ」が表示されます。 長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている着うたフル®は再生できません。再生制限を確認するには「ミュージック情報」参照。

### <着うたフル®プレーヤー>

### 着うたフル®プレーヤーを利用する

### サイトから取得した着うたフル®を再生します。

- ●着うたフル®プレーヤーを使用すると電池の消耗が 早くなりますのでご注意ください。
- ●平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続してステレオサウンドで着うたフル®を楽しめます。また、市販のBluetooth機器を利用してワイヤレスで着うたフル®を楽しめます。(P.398参照)

### 1 (エューシック



ミュージック(着うたフル®) フォルダー覧画面

- ●待受画面ででを1秒以上押すと、「着うたフル®プレーヤー」と「SDオーディオ」のうち、最後に操作した機能(お買い上げ時は「着うたフル®プレーヤー」)が起動します。FOMA端末を閉じた状態でも起動できます。
- ●前回再生した着うたフル®の情報がある場合は、再生画面(停止状態)が表示されます。(♣ਆ)を押すごとに、着うたフル®一覧画面とミュージック(着うたフル®)フォルダー覧画面に戻れます。

### フォルダを選択▶着うたフル®を選択



着うたフル®一覧画面

プレビュー画像が表示できないときなどは、以 下の画像が表示されます。






再生制限切れ など

- ●再生中にFOMA端末を閉じても再生は継続さ
- ●再生中·一時停止中·停止中に でを 1 秒以上押 すか(☎)を押すと着うたフル®プレーヤーを 終了します。
- ●他の機能で着うたフル®を選択中に
  - (☑)(デモ)を押したり、機能メニューから「再 生」を選択して着うたフル®を再生できる場合 があります。

### ■着うたフル®再牛時の画面について

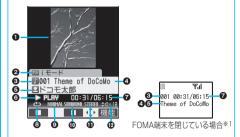

- ❷…フォルダ名
- ❸…曲番号
- ❹…曲名
- 6…アーティスト名
- ❸…再生状態
- 7…再生時間/総演奏時間
- - → : 1 曲終了
- ७ :1曲リピート
- ★ : 全曲リピート
- ■:ランダムリピート
- ❷…音質モード

  - NORMAL: ノーマル 5-XBS:S-XBS
  - TRAIN:トレイン
- ∞…サラウンド
  - SURROUND : ON
- ⑪…ステレオ/モノラル種別

  - STEREO:ステレオ MONO:モノラル
- №…音量
- ※1 再生開始後、約15秒経過すると「再生中・・・」の 表示に切り替わります。ボタン操作で一時停止 や再生などを行うと再度曲情報が表示されま
- ※2 画像が登録されていない場合は、アニメーショ ンが表示されます。

### ■着うたフル®再生時の操作

■眉つたノル®冉生時の操作		
操作	ボタン操作	
停止	図(■■)を押します。再生する には(●)(■▶■)または「Pを押し ます。	
一時停止	<ul><li>●(■■)または Pを押します。</li><li>再生するには ●(■■)または Pを押します。</li><li>FOMA端末を閉じている場合も Pで再生または一時停止できます。</li></ul>	
音量調節 お買い上げ時 レベル12	②または▲▼を押します。押し続けると連続して音量が調節されます。 FOMA端末を閉じている場合も ▲▼で調節できます。 レベル0~25まで設定できます。	
次の曲を再生	<b>②</b> を押します。	
前の曲を再生※1	●を押します。また、再生時間が3 秒以上の場合は頭出しになります。	
シーク (早送り)* <sup>2</sup>	② を押し続けると、押している間     早送りします。	
シーク (早戻し)* <sup>2</sup>	<ul><li>◎を押し続けると、押している間</li><li>早戻しします。</li></ul>	
画像切り替え	◎を押すごとにジャケット画像と歌詞画像を切り替えます。	
次の画像を表示	3 を押します。	
前の画像を表示	1 を押します。	

※1「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出しになります。

※2 停止中・一時停止中は操作できません。

着うたフル®再生時の画面でFOMA端末を閉じた場合は、平型ステレオイヤホンセット(別売)または平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを使って、下記の操作を行えます。

●FOMA端末を開いている場合は下記の操作はできません。

₩./r	フノルイ操作
操作	スイッチ操作
一時停止	1回押します。再生するには再度1 回押します。
次の曲を再生	連続2回押します。
前の曲を再生※	連続3回押します。また、再生時間が3秒以上の場合は頭出しになります。

※「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出しになります。

### ■着うたフル®再生の仕様について

ファイル形式	MP4	
ビットレート	MPEG-4 AAC	8~128kbps
	MPEG-4 AAC+ (HE-AAC)	8~64kbps
	Enhanced aacPlus	16~48kbps
拡張子	3gp	

### ■ミュージック(着うたフル®)フォルダー覧画面で 「microSD」を選択したときは

1.フォルダを選択 着うたフル®の一覧が表示 されます。

microSDミュージック(着う たフル®)フォルダー覧画面

### ■ミュージック(着うたフル®)フォルダー覧画面で 「部分保存データ」を選択したときは

途中までダウンロードしている着うたフル®の一覧 が表示されます。続きをダウンロードできます。 1.着うたフル®を選択▶YES ダウンロードが開始されます。

### ■着うたフル®一覧表示中のアイコンについて <ファイル形式>

ファイル形式	音声の形式	アイコン
MP4ファイル	AAC、AAC+(HE-AAC)、	_G =>:4
	Enhanced aacPlus	

- ●着うたフル®によっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあります。再生制限のあるファイルのアイコンには、「①」、再生制限切れのファイルのアイコンには「①」が付きます。
  「ミュージック情報」で着うたフル®の再生制限を確認できます。
- ●着うたフル®はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限についてはP.192参照。

### <取得元>

取得元	アイコン
サイト	§ *

※著作権のあるファイルでmicroSDメモリーカードに移動可の場合は「よりが表示されます。

### お知らせ

- 以下の操作を行うと、前回再生した着うたフル®の 情報は消去されます。
- ·FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
- ・「設定リヤット」や「端末初期化」を行った場合
- ・前回再生した着うたフル®を削除したり、FOMA 端末、microSDメモリーカード間で移動した場合
- ·前回再生した着うたフル®がmicroSDメモリー カード内の着うたフル®で、microSDメモリー カードが挿入されていない場合
- ●電池残量が少ない状態で、着うたフル®を再生しよ。 うとした場合は、再生するかどうかの確認画面が表 示されます。また、再生中に電池残量が少なくなっ た場合は、再生が一時停止され、電池残量警告音が 鳴り、終了するかどうかの確認画面が表示されま す。
- ●一時停止や早送りなどを頻繁に行うと電池の消耗 が早くなりますのでご注意ください。
- ●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後も 一時停止状態になります。
- · 音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信が あった場合
- ・「受信表示設定 |を「通知優先 | に設定しているとき にメールやメッセージB/Fなどを受信した場合
- ·「アラーム|「スケジュール|「ToDo|のアラームが 鳴った場合
- ・「位置提供設定」やサービスごとの利用設定を「拒 否し以外に設定しているときに、位置提供の要求を 受信した場合
- (監)を押して機能を切り替えた場合
- ●前の曲や次の曲に切り替わるときに、その曲が再生 期限、再生期間の切れた着うたフル®の場合はス キップされます。また、再生回数が制限されている 着うたフル®は、残りの再牛回数に関わらずスキッ プされます。

### ミュージック(着うたフル®)フォルダー覧画面 の機能メニュー

### 機能メニュー

### 操作·補足

### 再生モード変更 ▶ 再生モードを選択

### お買い上げ時 ノーマル ノーマル

...フォルダ内の着うたフル®を着う たフル®一覧画面の並び順に再生 します。

最後の着うたフル®まで再生する と終了します。

### 1曲終了

... 選択した着うたフル®を1回再生し ます。

### 1曲リピート

...選択した着うたフル®を繰り返し 再生します。

### 全曲リピート

... フォルダ内の着うたフル®を着う たフル®一覧画面の並び順に繰り 返し再生します。

### ランダム

...フォルダ内の着うたフル®をラン ダムに再生します。 フォルダ内のすべての着うたフ ル®を再生すると終了します。

### ランダムリピート

...フォルダ内の着うたフル®をラン ダムに繰り返し再生します。

## ノーマル

**音質モード変更** 音質を変更します。平型スイッチ付イ お買い上げ時 ヤホンマイク(別売)を接続していると きに効果が得られます。

### > 音質を選択

ノーマル ... 通常の音質。

S-XBS . . . 低音を強調します。

トレイン ... 音漏れの原因となる「シャ カシャカ音 |を低減しま

す。

### サラウンド設定 自然な立体感のある音で再生できま お買い上げ時す。

OFF

►ON•OFF

### フォルダ追加 ユーザフォルダを新規作成します。 ▶フォルダ名を入力

- ◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。
- ●FOMA端末内では、第7階層までフォ ルダを作成でき、合わせて25件まで 作成できます。

音楽再生 361

### 機能メニュー

### 操作·補足

フォルダ名編集 ユーザフォルダのフォルダ名を編集し

ます。

### ▶フォルダ名を入力

◆全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

フォルダ削除 ユーザフォルダとフォルダ内のすべて の着うたフル®を削除します。

▶端末暗証番号を入力▶YFS

### 検索

FOMA端末、microSDメモリーカード に保存されているすべての着うたフ ル®の中から、曲名またはアーティスト 名で着うたフル®を検索します。

- ▶曲名検索・アーティスト名検索
- ▶曲名またはアーティスト名を入力

該当する着うたフル®が一覧で表示され ます。

- ●60文字まで入力できます。
- ●曲名やアーティスト名は先頭の文字 から入力します。また、すべてを入力 しなくても構いません。
- ●部分保存している着うたフル®は検索 されません。

### お知らせ

### <フォルダ削除>

●他の機能に設定していた着うたフル®を削除する と、お買い上げ時の設定に戻ります。

### <検索>

●FOMA端末に保存されている着うたフル®には 「 lが、microSDメモリーカードに保存されて いる着うたフル®には「**■**」が表示されます。

### microSDミュージック(着うたフル®)フォルダ 一覧画面の機能メニュー

### 機能メニュー

### 操作·補足

再生モード変更 再生モードを変更します。(P.361参照)

音質モード変更 音質モードを変更します。(P.361参照)

サラウンド設定 サラウンドを設定します。(P.361参照)

フォルダ名編集 フォルダ名を編集します。(P.362参照)

フォルダ追加 フォルダを追加します。(P.361参照)

フォルダ削除 フォルダを削除します。(P.362参照)

保存先フォルダ 着うたフル®をmicroSDメモリーカー 選択 ドに移動する際の保存先フォルダを設 定します。

►YES

検索

着うたフル®を検索します。(P.362参 照)

### お知らせ

### <保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには「mailが表示さ
- ●microSDメモリーカードの保存先フォルダは、 microSDチェックディスクを行ったり、パソコン でフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが 変更される場合があります。設定が変更された場合 は、再度保存先フォルダを設定してください。

### 着うたフル®一覧画面の機能メニュー

### 機能メニュー

### 操作·補足

再生モード変更 再生モードを変更します。(P.361参照)

音質モード変更 音質モードを変更します。(P.361参照)

サラウンド設定 サラウンドを設定します。(P361参照)

### タイトル編集 ▶タイトルを入力

- ●FOMA端末内の着うたフル®の場合、 全角9文字まで、半角18文字まで入 力できます。
- microSDメモリーカード内の着うた フル®の場合、全角18文字まで、半角 36文字まで入力できます。

### 着信音設定

着うたフル®を着信音に設定します。 (P363参照)

## 情報

ミュージック 着うたフル®の曲名やアーティスト名、 画像枚数や演奏時間などを表示しま

- ○ で画面をスクロールして確認でき ます。
- ●ミュージック情報表示中に

(機能)を押して「曲情報編集」を 選択すると情報内容を編集できます。 編集したい情報を選択して編集しま す。「曲情報初期化」を選択すると、編 集した情報を編集前の情報に戻せま す。戻したい情報を選択し、「YES」を 選択します。

●確認が終われば(hym)を押します。

### サイト接続

着うたフル®にURL情報がある場合に、 そのURLに接続します。

YES

### 画像表示

着うたフル®に登録されているジャ ケット画像を表示します。

- 複数のジャケット画像が登録されて いる場合は、一を押すと前または次 のジャケット画像を表示できます。最 大3枚まで表示できます。
- 表示しているジャケット画像は、
- (●)(保存)を押して保存できる場合 があります。(P.364「画像保存·歌詞 保存」参照)
- (よhッパ)を押すと一覧画面に戻ります。

機能メニュー	操作·補足
歌詞表示	着うたフル®に登録されている歌詞画像を表示します。 ●複数の歌詞画像が登録されている場合は、②を押すと前または次の歌詞画像を表示できます。最大7枚まで表示できます。 ●表示している歌詞画像は、 ③(保存)を押して保存できる場合があります。(P.364「画像保存・歌詞保存」参照) ● 由物でを押すと一覧画面に戻ります。
microSDへ 移動	microSDメモリーカードに1件移動します。(P.339参照)
本体へ移動	「移行可能ミュージック」フォルダ内の 着うたフル®をFOMA端末に1件移動 します。(P.339参照)
フォルダ移動	FOMA端末内の着うたフル®をFOMA端末内の別のフォルダに、microSDメモリーカード内の着うたフル®をmicroSDメモリーカード内の別のフォルダに移動します。 ▶移動先を選択 ●第2階層目以降にフォルダがある場合は、(図)( □ ▼ )を押すと表示できます。上の階層に戻すには (〒 ) を押します。
フォルダ追加	フォルダを作成します。7階層まで作成 できます。(P.361参照)
フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。(P.362参照)
フォルダ削除	フォルダを削除します。(P.362参照)
保存先フォルダ 選択	保存先フォルダを選択します。7階層までのフォルダに対して設定できます。 (P.362参照)
検索	着うたフル®を検索します。(P.362参照)
1件削除	▶YES
全削除	フォルダ内に保存されているすべての 着うたフル®を削除します。 <b>満れ暗証番号を入力</b> YES ・フォルダ内にユーザフォルダがある

場合は、ユーザフォルダ内の着うたフル®もすべて削除されます。ユーザ

フォルダは削除されません。

タイトル初期化 タイトルを編集前のタイトルに戻しま

す。

►YES

機能メニュー	操作·補足
複数選択	複数の着うたフル®を選択して操作します。 ▶操作したい着うたフル®にチェック ▶(車次)(「調調」) ・項目を選択 削除
保存容量確認	空き容量と保存容量(目安)を表示します。 •確認が終われば(hym)を押します。
一覧表示切替	着うたフル®の一覧表示を切り替えます。(P.364参照)

### お知らせ

### <1件削除><全削除>

●他の機能に設定していた着うたフル®を削除する と、お買い上げ時の設定に戻ります。

### 着信音設定

着うたフル®を着信音に設定します。

1曲をそのまま設定する「まるごと着信音設定」と、 曲の一部分を i モーションとして切り出して設定 する「オススメ着信音設定」があります。(切り出せ る範囲はあらかじめ設定されています。)

**1** 着うたフル®一覧画面・再生中・停止中・ 一時停止中▶(達成)(機能))▶着信音設定



### 2 まるごと着信音設定の場合

### まるごと着信音設定▶項目を選択

●microSDメモリーカード内の着うたフル®の 場合は設定できません。

### オススメ着信音設定の場合

### オススメ着信音設定

- ▶切り出したい部分を選択 > YES
- ▶保存したいフォルダを選択▶YES
- ▶項目を選択
- ●図(デモ)を押すと切り出す部分を確認できます。
- ●保存されている i モーションがいっぱいのと きはP.211参照。

### 一覧表示切替

お買い上げ時

タイトル+画像

着うたフル®一覧画面の表示内容を変更します。

### 着うたフル®一覧画面 > (ig) (機能)

### ▶―賢表示切替▶表示方法を選択

**タイトル**.....タイトルが一覧表示されます。 タイトル+画像 ...タイトルと画像が同時に表示 されます。表示される画像は ジャケット画像の1枚目です。





タイトル

| 株計 | ノーュー

タイトル+画像

### 再生中・停止中・一時停止中の機能メニュー

品作, 港只

	探IF*網走
曲変更	再生する着うたフル®を変更します。
	P.359手順2へ進みます。
再生モード変更	再生モードを変更します。(P.361参照)
音質モード変更	音質モードを変更します。(P.361参照)
サラウンド設定	サラウンドを設定します。(P.361参照)
ミュージック 情報	着うたフル®の曲名やアーティスト名、画像枚数や演奏時間などを表示します。  ・〇で画面をスクロールして確認できます。
	<ul><li>●確認が終われば(chrvn)を押します。</li></ul>
着信音設定	着うたフル <sup>®</sup> を着信音に設定します。 (P.363参照)
画像保存·歌詞 保存	表示されているジャケット画像・歌詞画像を保存します。  YES 保存したいフォルダを選択  ・保存されている画像がいっぱいのときはP.211参照。
サイト接続	URL情報に基づきサイトに接続します。(P.362参照)

着うたフル®に登録されているジャ

ケット画像・歌詞画像を表示します。 再生時の画面で(図)を押すごとに画像 表示と歌詞表示が切り替わります。 ●ジャケット画像は最大3枚まで、歌詞 画像は最大7枚まで表示できます。

機能メニュー	操作·補足
前画像表示・	前のジャケット画像・歌詞画像を表示
前歌詞表示	します。
	<ul><li>●再生時の画面で 1 を押しても前の</li></ul>
	画像を表示できます。
次画像表示・	次のジャケット画像・歌詞画像を表示
次歌詞表示	します。
	<ul><li>再生時の画面で(3)を押しても次の</li></ul>

### プレイリストを登録する

FOMA端末、microSDメモリーカードに保存され ている着うたフル®を30曲まで選択し、好きな順に プレイリスト登録します。 プレイリストは5件まで作成できます。

画像を表示できます。

<u>/ニ</u>・ミュージック ▶プレイリスト1~5を選択



- <1番目>~<30番目>を選択 ▶フォルダを選択▶着うたフル®を選択
- 手順2を繰り返す

プレイリスト登録した着うたフル®を再生するに は(☑)(再生)を押します。

●登録した着うたフル®を解除するには、 (機能)を押して「1件解除」を選択します。 「全解除」を選択すると、登録済みのすべての着 うたフル®を解除します。

### お知らせ

- ●FOMA端末に保存されている着うたフル®には 「b」」が、microSDメモリーカードに保存されて いる着うたフル®には「<br />
  ■」が表示されます。
- ●プレイリスト登録している着うたフル®を削除し たり、FOMA端末とmicroSDメモリーカードの間 で移動したりすると、プレイリストから解除されま
- ●microSDメモリーカード内のファイルが、プレイ リスト登録されていても、microSDメモリーカー ドが挿入されていない場合などは再生できません。 ただし、プレイリストからは解除されません。

画像表示・

歌詞表示

### <SDオーディオ>

### SDオーディオを利用する

音楽CDなどからmicroSDメモリーカードにパソ コンを利用して保存した曲を、FOMA端末で再生で

●SDオーディオを使用すると電池の消耗が早くなり ますのでご注意ください。

### microSDメモリーカードに音楽を保存する

添付のFOMA P903i用CD-ROMのSD-Jukebox を利用して、パソコンでmicroSDメモリーカード に音楽を保存します。

●microSDメモリーカードアダプタ(別売)を使って、 パソコンから直接microSDメモリーカードに保存 することもできます。

※以下のステップは、FOMA端末をmicroSDリー ダーライターとして使用し、音楽を保存する場合の 一例です。

### ステップ

### 音楽を保存するために必要なものを準備する

はじめに音楽を保存するために必要なものを準備 します。

- ●FOMA P903i本体
- microSDメモリーカード
- ●FOMA USB接続ケーブル(別売)
- •パソコン(Windows® XPまたはWindows® 2000 Professional)
- ●SD-Jukebox(添付のFOMA P903i用CD-ROM)
- ●保存したい音楽CD

### ステップ

### 2 SD-Jukeboxをインストールする

添付のFOMA P903i用CD-ROMからパソコンに SD-Jukeboxをインストールします。

●SD-JukeboxのインストールについてはP.369参照。 ステップ

### **3** FOMA端末をリーダーライターとして使う

FOMA端末をリーダーライターとして使用するた めの準備をします。(P.341参照)

### ステップ

### 4 microSDメモリーカードに音楽を保存する

SD-Jukeboxを起動してパソコンに音楽CDを入 れます。SD-Jukeboxを使用してmicroSDメモ リーカードに音楽を保存します。

- ●SD-Jukeboxの操作方法についてはSD-Jukeboxの ヘルプをご覧ください。
- ●保存が完了したら、FOMA端末からFOMA USB接 続ケーブルを取り外します。

### FOMA端末で音楽を再生する

microSDメモリーカードに保存した音楽データを FOMA端末で再生します。

●平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続してステ レオサウンドで音楽を楽しめます。また、市販の Bluetooth機器を利用してワイヤレスで音楽を楽し めます。(P.398参照)




### ⟨┸ᠴ⟩ ► SDオーディオ



プレイリスト一覧画面

- ●待受画面ででを1秒以上押すと、「着うたフル® プレーヤー Lと「SDオーディオ lのうち、最後に 操作した機能(お買い上げ時は「着うたフル®プ レーヤー」)が起動します。FOMA端末を閉じた 状態でも起動できます。
- ●前回再生した曲の情報がある場合は、再生画面 (一時停止状態)が表示されます。(より207)を押すご とに、曲一覧画面とプレイリスト一覧画面に戻 れます。
- ・現在再生中のプレイリストや前回再生したプ レイリストには「★ |マークが付いています。
- (図) (再生) を押すと選択したプレイリスト内 の先頭の曲から再生します。ただし、再生モー ドを「ランダム」や「ランダムリピート」に設定 している場合は、プレイリスト内のいずれかの 曲から再生されます。


### プレイリストを選択>曲を選択 2



曲一覧画面

- 現在再生中の曲や前回再生した曲には「★」 マークが付いています
- ●再生中にFOMA端末を閉じても再生は継続さ れます。
- ●再生中·一時停止中·停止中に(př)を1秒以上押 すか ☎ を押すとSDオーディオを終了しま す。

### ■曲再生時の画面について

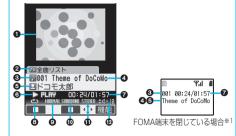

- ●…曲に登録されている画像※2
- 2…プレイリスト名 3…曲番号
- 4…曲名5…アーティスト名
- ●…再生モード(「ノーマル」の場合は、何も表示されません。)

→ :1曲終了 **む** :1曲リピート

☆ :全曲リピート ※ :ランダム

**>>**:ランダムリピート

●…音質モード

NORMAL:ノーマル 5-XB5:S-XBS

TRAIN:トレイン

಼ ⊕…サラウンド

:ON

₲…ステレオ/モノラル種別

STERO :ステレオ MONO :モノラル

№…音量

- ※1 再生開始後、約15秒経過すると「再生中・・・」の 画面に切り替わります。ボタン操作で一時停止 や再生などを行うと再度曲情報が表示されま す。
- ※2 複数の画像が登録されている場合、曲によっては再生中に画像が自動で順次表示されます。また、画像が登録されていない場合や総演奏時間が5秒未満の曲の場合は、アニメーションが表示されます。

### ■曲再生時の操作

■四代土内の末下		
操作	ボタン操作	
停止	図(■■)を押します。再生する には(●)(■■■)または(P)を押し ます。	
一時停止	<ul><li>●(■■)またはPを押します。</li><li>再生するには●(■●■)またはPを押します。</li><li>FOMA端末を閉じている場合もPで再生または一時停止できます。</li></ul>	
音量調節 お買い上げ時 レベル12	②または▲▼を押します。押し続けると連続して音量が調節されます。 FOMA端末を閉じている場合も ▲▼で調節できます。 レベル0~25まで設定できます。	
次の曲を再生	◎を押します。	
前の曲を再生※1	●を押します。また、再生時間が3 秒以上の場合は頭出しになります。	
シーク (早送り)* <sup>2</sup>	◎を押し続けると、押している間 早送りします。	
シーク (早戻し)* <sup>2</sup>	<ul><li>○を押し続けると、押している間</li><li>早戻しします。</li></ul>	
次の画像を表示	3 を押します。	
前の画像を表示	1 を押します。	

※1「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出しになります。

※2 停止中・一時停止中は操作できません。

曲再生時の画面でFOMA端末を閉じた場合は、平型 ステレオイヤホンセット(別売)または平型スイッ チ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを使って、下 記の操作を行えます。

●FOMA端末を開いている場合は下記の操作はできません。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押します。再生するには再度1 回押します。
次の曲を再生	連続2回押します。
前の曲を再生※	連続3回押します。また、再生時間が 3秒以上の場合は頭出しになります。

※「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出しになります。

### ■曲再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	MPEG-2 AAC、 MPEG-2 AAC+SBR
ビットレート	32~128kbps
最大保存可能曲数	999曲
最大プレイリスト数	99件(1件のプレイリストには 最大99曲まで登録可能**)

※「全曲リスト」を除く。

### お知らせ

- ・以下の操作を行うと、前回再生した曲の情報は消去 されます。
  - ・microSDメモリーカードを取り外し/取り付け した場合
- ·FOMA端末の雷源をOFF/ONした場合
- ・「設定リヤット」や「端末初期化」を行った場合
- ●再牛中にチャットメールを記動してチャットメー ルを受信しても、お知らせ音は鳴りません。
- ●電池残量が少ない状態で、音楽を再生しようとした。 場合は、再生するかどうかの確認画面が表示されま す。また、再生中に雷池残量が少なくなった場合は、 再牛が一時停止され、雷池残量警告音が鳴り、終了 するかどうかの確認画面が表示されます。マルチタ スクで他の機能を起動中は、再生中の画面を表示す ると確認画面が表示されます。
- ●一時停止や早送りなどを頻繁に行うと電池の消耗 が早くなりますのでご注意ください。
- ●microSDメモリーカード内の音楽データは FOMA端末で編集/削除できません。
- ●曲名やアーティスト名などにFOMA端末で表示で きない文字がある場合、FOMA端末では「・」で表示 されることがあります。
- ・以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後も 一時停止状態になります。
- ・音声電話、テレビ電話、プッシュトークの発着信が あった場合
- ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき または待受画面を表示しているときにメールや メッセージR/Fなどを受信した場合
- ·「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラームが 鳴った場合
- ・赤外線でデータを送信した場合

### プレイリストー覧画面の機能メニュー

機能メニュー 操作·補足

再生モード変更 ▶ 再生モードを選択

お買い上げ時 ノーマル ノーマル

... プレイリスト内の曲を曲一覧画面 の並び順に再生します。 最後の曲まで再生すると終了しま

### 1曲終了

... 選択した曲を1回再生します。

### 1曲リピート

...選択した曲を繰り返し再生します。

### 全曲リピート

... プレイリスト内の曲を曲一覧画面 の並び順に繰り返し再生します。

### ランダム

...プレイリスト内の曲をランダムに 再生します。 プレイリスト内のすべての曲を再 生すると終了します。

### ランダムリピート

....プレイリスト内の曲をランダムに 繰り返し再生します。

ノーマル

**音質モード変更** 音質を変更します。平型スイッチ付イ お買い上げ時 ヤホンマイク(別売)を接続していると きに効果が得られます。

### ▶音質を選択

ノーマル ... 通常の音質。

S-XBS . . . 低音を強調します。

トレイン ... 音漏れの原因となる「シャ カシャカ音 を低減しま

す。

**サラウンド設定** 自然な立体感のある音で再生できま お買い上げ時す。

OFF

ON·OFF

プレイリスト 作成したプレイリストの名前を変更し 名編集

プレイリスト名を編集

●60文字まで入力できます。

コピー

プレイリスト プレイリストを複製します。

▶プレイリスト名を入力

●60文字まで入力できます。

プレイリスト作成したプレイリストを削除します。 1件削除 YES

全削除

プレイリスト 作成したプレイリストをすべて削除し ます。

YES

機能メニュー	操作·補足
複数選択	複数の作成したプレイリストを選択し
	て削除します。
	▶削除したいプレイリストにチェック
	▶(iR)(機能) プレイリスト削除
	►YES

### お知らせ

### **<プレイリストコピー>**

●「全曲リスト」を複製する場合、99曲目までがコ ピーされます。

-11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	- 100 010
田一覧画面	iの機能メニュー
機能メニュー	操作·補足
再生モード変更	再生モードを変更します。(P.367参照)
音質モード変更	音質モードを変更します。(P.367参照)
サラウンド設定	サラウンドを設定します。(P.367参照)
曲詳細情報	曲の曲名やアーティスト名、画像枚数 や演奏時間などを表示します。 ● で画面をスクロールして確認できます。 ●確認が終われば(┛マロワ)を押します。
プレイリスト 作成	新しいプレイリストを作成します。また、選択中の曲が新しく作成されたプレイリストに登録されます。  プレイリストと登録されます。  ・プレイリスト名を入力  ・60文字まで入力できます。
1件登録	選択中の曲をプレイリストに登録します。登録した曲はプレイリストの最後に登録されます。 ▶プレイリストを選択
1件解除	選択中の曲をプレイリストから解除します。 ➤YES
全解除	プレイリスト内のすべての曲をプレイ リストから解除し、プレイリストも削 除します。 ▶YES
複数選択	複数の曲を選択して操作します。 操作したい曲にチェック (配)(機能)) ●項目を選択 曲登録 P.368「1件登録」参照 曲解除 すべての曲を選択します。 全選択解除選択をすべて解除します。 プレイリスト作成

P.368「プレイリスト作

成」参照

機能メニュー	操作·補足
曲順変更	▶1つ目の曲を選択
	▶2つ目の曲を選択
	2つの曲の順番を入れ替えます。上記の
	手順を繰り返して曲順を変更します。
	▶❷([確定])
検索	「全曲リスト」の中から、曲名または
	アーティスト名で曲を検索します。
	▶曲名検索・アーティスト名検索
	▶曲名またはアーティスト名を入力
	<b>▶</b> ◎
	該当する曲が一覧で表示されます。
	●全曲リストの曲一覧画面で図
	(検索)を押しても検索できます。全
	曲リスト以外の曲一覧画面を表示し
	ている場合は、(☎)( ☎リスト ))を押すと
	全曲リストの曲一覧画面を表示でき
	ます。
	●60文字まで入力できます。
	●曲名やアーティスト名は先頭の文字
	から入力します。また、すべてを入力
	しなくても構いません。
画像表示	曲に登録されている画像を表示しま
	व

### お知らせ

### <複数選択>

- ●99件まで選択できます。
- プレイリストをまたいで選択できません。

できます。

### <検索>

●曲名やアーティスト名にFOMA端末で表示できな い文字(「・」で表示されている文字)や半角文字が含 まれている場合は、正しく検索できない場合があり ます。

複数の画像が登録されている場合は、 ○を押すと前または次の画像を表示

### <画像表示>

●画像容量が700Kバイトより大きい場合は正しく 表示されない場合があります。

### 再生中・停止中・一時停止中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
プレイリスト 変更	再生するプレイリストを変更します。 P.365手順2へ進みます。
曲変更	再生する曲を変更します。 P.365手順2へ進みます。
再生モード変更	再生モードを変更します。(P.367参照)

音質モード変更 音質モードを変更します。(P.367参照) サラウンド設定 サラウンドを設定します。(P.367参照)

機能メニュー	操作·補足
曲詳細情報	曲の詳細情報を表示します。(P.368参照)
1件登録	停止中の曲をプレイリストに登録します。登録した曲はプレイリストの最後に登録されます。 ▶プレイリストを選択
1件解除	停止中の曲をプレイリストから解除します。 ▶YES
前画像表示	前の画像を表示します。
次画像表示	次の画像を表示します。

### SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは、音楽CDの曲をパソコンに録音して管理したり、録音した曲をmicroSDメモリーカードに書き込んでP903iで楽しめるソフトウェアです。

- ●P903iをFOMA USB接続ケーブル(別売)でパソコンと接続し、録音した曲をmicroSDメモリーカードに書き込めます。(P.341参照)
- ●SD-Jukeboxをご利用いただく場合は、同梱の別紙「SDオーディオ簡易操作ガイド」およびSD-Jukeboxのヘルプを必ずお読みください。

### ■対応するデータ形式

項目	対応するデータ形式
入力形式	音楽CD、WMA、MP3、WAV、
	MPEG-4 AAC
出力形式	WMA、MPEG-2 AAC、
	MPEG-2 AAC+SBR, MP3

- ・パソコンの環境によっては変換できないファイルも あります。
- ●ディスクレーベル面に のマークが入っていない音楽CDの再生/録音には対応していません。
- ◆P903iではMPEG-2 AAC形式、MPEG-2 AAC+SBR形式の音楽データのみ再生できます。

### ■動作環境

SD-Jukeboxをお使いいただくためには、以下のような性能を満たしたパソコンが必要です。

項目	説 明
対応OS	Microsoft® Windows® 2000
(日本語版)	Professional, Microsoft® Windows®
	XP Professional/Home Edition
	DirectX® 8.1以降
ソフトウェア	(インストールされていない場合、添付の
	(インストールされていない場合、添付の 「FOMA P903i用CD-ROM」からインス
	トールしてください。)

- ◆SD-Jukeboxのヘルプ(取扱説明書)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、添付の「FOMA P903i用CD-ROM」からAdobe Readerをインストールしてご覧ください。で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。
- ●著作権保護機能対応のSDメモリーカードスロット 付パソコンやSDメモリーカードリーダーライター のみ動作します。

■SD-Jukehoxのインストール

添付の「FOMA P903i用CD-ROM」をパソコンにセットして「TOP」画面が表示されたら、「エンターテイメントツール」をクリックしてSD-Jukeboxの「インストール」をクリックします。SD-Jukeboxのセットアップが開始されます。以降、画面に従って操作します。

「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
※画面はWindows® XPを使用した場合の例です。
お使いのパソコンの環境により異なる場合があり

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合

「実行」をクリックしてください。

ます。



●「Internet Explorer – セキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合

「実行する」をクリックしてください。



- ●「TOP」画面が動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしても「TOP」画面が表示されない場合は、次の手順で操作してください。
  - 1. Windows® のスタートメニューで「ファイル名を 指定して実行」をクリックします。
  - 2.「<CD-ROMドライブのID>:\sD-Jukebox\sD-JukeboxV6\setup.exe」と入力し、「OK」をクリックします。

以降、画面に従って操作します。

◆SD-Jukeboxをインストールする際は、CD-ROMに添付されているシールのシリアル番号を入力する必要があります。シリアル番号を入力しないとインストールできませんので、シリアル番号は大切に保存してください。

本ソフトウェアに関するお問い合わせ先 Popogopio ソストウェアサポート窓口

Panasonic ソフトウェアサポート窓口

365日/受付9時~20時

一般電話からは 0120-853-334 携帯電話からは 0570-087-555(有料)

※PHSからはご利用になれません。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。
- ホームページもご覧ください。

http://panasonic.jp/support/software/sdjb/

# その他の便利な機能

マルチアクセスについて<マルチアクセス>	372
マルチタスクについて<マルチタスク>	372
着信やメールの内容を音声で知らせる <音声読み上げ>	374
指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る<自動電源ON/OFF設定>	375
アラームを利用する<アラーム>	376
カレンダーでスケジュールを管理する <スケジュール>	379
ToDoでスケジュールを管理する <todo></todo>	383
アラームで通知するときの状況を設定する	384
オリジナルのメニューを使う	384
自分の名前やメールアドレスなどを登録する <自局番号表示>	385
音声電話中、待受中の声を音声メモとして録音する	
<通話中音声メモ><音声メモ録音>	386
テレビ電話中の画像を動画メモとして録画する<動画メモ>	387
通話時間の表示を設定する<通話中時間表示>	387
通話時間と通話料金を確認する<無話時間/料金>	388
積算時間/積算通話料金をリセットする<<積算リセット>	388
通話料金の上限値を設定する<<通話料金通知>	388
電卓を使う<電卓>	389
フリーメモを作成する<フリーメモ>	389
FOMAカードと本体の間でデータをコピー・削除する	
<fomaカード(uim)操作></fomaカード(uim)操作>	390
平型スイッチ付イヤホンマイクで電話をかける/受ける	391
イヤホンをつないで自動で電話を受ける	392
Bluetoothを利用する <bluetooth></bluetooth>	392
各種機能の設定をリセットする <設定リセット>	399
※・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	200

### **<マルチアクセス>**

### マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話・パケット通信・ SMSの3回線を同時に使用できる機能です。 マルチアクセスの組み合わせパターンについての 詳細は、P.464参照。

音声電話	1回線
i モード、i アプリ、i モードメール、 パソコンをつないだパケット通信	1回線
SMS	1回線

### お知らせ

●マルチアクセス中は、それぞれの通信回線について 通信料金がかかります。

### i モード中・パケット通信中に音声電話をかける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話を かけることができます。

### 1 i モード中・パケット通信中

▶ (**1秒以上**)

待受画面が表示されます。

### 🤈 電話をかける

- i モード中にテレビ電話をかけると、i モード接続を切断し、テレビ電話の発信を行います。 テレビ電話を終了すると、i モードの画面に戻ります。
- ●画面を切り替えるときは(製を1秒以上押すか、) (製を押してタスクメニューから切り替えます。(P.373参照)

### i モード中・パケット通信中に音声電話を受ける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話を 受けることができます。

## 電話がかかってくると電話着信画面が表示される▶で電話に出る

- ●画面を切り替えるときは(駅)を1秒以上押すか、(駅)を押してタスクメニューから切り替えます。(P.373参照)
- ●電話に出ないで i モードやパケット通信の画面に戻るには。窓を1秒以上押します。もう一度。窓を1秒以上押すと電話着信画面に戻ります。

相手にはメッセージは流れず、呼出中になります。

### 音声電話中に他の通信を利用する

音声電話を終了せずに i モードやメールの送受信などができます。

### 音声電話中▶⟨┸ュー⟩

アイコンを選択して各機能の操作を行います。

画面を切り替えるときは震き1秒以上押すか、震を押してタスクメニューから切り替えます。(P.373参照)

### お知らせ

- ●通話中にメールやメッセージR/Fを受信した場合、 「受信表示設定」の設定に関わらず、着信音は鳴ら す、着信イルミネーションも点滅しません。
- ●「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき は、以下の場合を除いて、着信音が鳴り受信結果画 面が表示されます。
  - ・ 通話中 ・カメラ起動中
  - ・i アプリ待受画面に設定した i アプリを通常の i アプリとして実行中
- ●パソコンをつないだパケット通信を利用する場合は、音声電話中にパソコンから発信操作を行います。

### <マルチタスク>

### マルチタスクについて

FOMA端末は、メニュー機能(P.32参照)など最大 3つの機能を同時に使用できる「マルチタスク」に対 応しています。

マルチアクセスとマルチタスクを組み合わせることにより、次の機能を同時に使えます。 (マルチタスクの組み合わせパターンについては、P.465参照)

■メールグループ

i モードメール機能、SMS機能

■ i モードグループ メインメニューの「i モードグループ」内の メニュー機能


■設定グループ

メインメニューの「設定グループ」内のメニュー機能

■ツールグループ

メインメニューの「ツールグループ」内のメニュー機能

■その他グループに属さない機能 音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信など

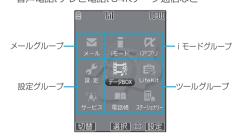

### 新しい機能を実行する

## **1** 各種機能を実行中 ► たュート 新しい機能を実行



ツールグループの機能を 実行中の場合

### ■機能の使用状況を確認するには

### アイコンで確認するには

「 **→** 」..使用している機能が一つのときに表示されます。

「 🚄 」.. 複数の機能を使用中に表示されます。

### タスクメニューで確認するには



(駅を押します。 現在使用中のメニューが一 覧表示されます。

一覧から選択してメニュー を切り替えることもできま す。

### ■マルチタスク中のグループを確認するには



「メニューアイコン設定」を 「パターン1~4」に設定し ているときは使用中のグ ループのアイコンに「 」 などが付きます。「パターン 5」「カスタマイズ」に設定し ているときはグループが枠 で囲んで表示されます。

### ■メニュー機能を呼び出す操作をしたときは

すでに同じグループのメニュー機能が呼び出されている場合は、機能を切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると元のメニュー機能は終了し、新 しいメニュー機能が呼び出されます。

すでにタスクを3つ起動しているときに、さらに機能を起動しようとした場合、「これ以上機能を起動できません」と表示されます。

### お知らせ

- ●通話中に他の機能を同時に使っている間でも、通話料金は加算されます。
- ●他の機能が動作中に着信があった場合、正しく着信動作しないことがあります。その場合、「伝言メモ」や「転送でんわサービス」などが設定した呼出時間よりも短い時間で動作することがあります。
- ●処理負荷の高い機能を実行中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、表示などの動作に遅れが発生することがあります。

### 画面を切り替える

複数のメニュー機能が動作しているときは、(票)を 1秒以上押すことで画面を切り替えることができます。最近選択したものから新しい順で切り替わります。

### お知らせ

- ●メインメニュー以外で(エ)を1秒以上押すと待受画面が表示されます。
- ・(票)で画面を切り替えても、動作中のメニュー機能が終了したり、電話が切れたりすることはありません。また、文字入力画面(P.420参照)から他のメニューに切り替え、そのメニューで文字編集などを行っても、タスクを切り替えれば、元の文字編集を続けることができます。

### 機能を終了する

メニュー機能の画面が表示されている状態で を押すと、そのメニュー機能が終了します。

タスクメニューで(で)(写End))を押し、「YES」を選択するとメニュー機能がすべて終了し、待受画面に戻ります。

### <音声読み上げ>

### 着信やメールの内容を音声で知らせる

着信を着信音の代わりに音声で知らせたり、メール の内容を自動で読み上げるように設定できます。ま た、ボイスダイヤルやボイス検索の操作を音声ガイ ダンスで案内します。

### 音声読み上げ設定

お買い上げ時

OFF

### ←→ → その他 → ボイス設定 ▶音声読み上げ設定 ▶ ON・OFF

●「OFF」を選択した場合は設定が終了します。

### 読み上げたい項目にチェック

▶ (回) (完了)

ボイスダイヤル

..... ボイスダイヤル呼出の操作を音声 ガイダンスで案内します。

ボイス検索、ボイス検索の操作を音声ガイダン

スで案内します。

電話着信...音声電話をかけてきた相手の情報

を着信中に音声でお知らせします。

### テレビ電話着信

...テレビ電話をかけてきた相手の情報 を着信中に音声でお知らせします。

### メール/メッセージ受信

... メールやメッセージR/Fの受信時 に件数を音声でお知らせします。 「メール/メッヤージ鳴動 |の設定 は無効になります。

### 送受信メール一覧表示

メール一覧画面で送信元/宛先、題 名などを読み上げます。

### 送受信メール詳細表示

....メール詳細画面で送信元/宛先、題 名、本文などを読み上げます。「開封 時メロディ再生設定 |を「自動再生 する」に設定中は読み上げません。

### メールプレビュー

- プレビュー表示の画面で宛先、本文 などを読み上げます。
- ●いずれかのボタンを押すとメールの音声読み 上げを途中で止めることができます。ただし、 画面をスクロールした場合は、音声読み上げは 継続されます。
- ●microSDメモリーカードに保存されている メールは音声読み上げは行いません。

### 音声読み上げ音量

お買い上げ時 レベル4



∕ニ→▶ その他▶ボイス設定

▶音声読み上げ音量▶○○で音量を調節

## 音声読み上げ出力先

お買い上げ時

| スピーカ

音声読み上げ時に鳴る音を、スピーカから鳴るよう にするか受話口に耳をあてて聞くようにするかを 設定します。

- メーニッ▶ その他▶ボイス設定
  - ▶音声読み上げ出力先
  - >スピーカ・受話口

### お知らせ

- ●「受話□」に設定していても、「電話着信」「テレビ電 話着信 | 「メール/メッセージ受信 | はスピーカから 音が鳴ります。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続する と、「イヤホン切替」の設定に従って音が鳴ります。 ただし、「音声読み上げ出力先」を「受話口」に設定 し、「イヤホン切替」を「イヤホン+スピーカ」に設定 した場合は、「電話着信!「テレビ電話着信!「メール /メッセージ受信 |以外はイヤホンからのみ音が鳴 ります。
- ●ハンズフリー対応機器からは「電話着信」「テレビ電 話着信一のみ音声読み上げを行う場合があります。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを 押しても音声読み上げを止めることはできません。

### 音声読み上げ有効設定

お買い上げ時

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続してい るときのみ音声読み上げを行うように設定します。

た→ その他 ボイス設定

- 音声読み上げ有効設定
- ▶標準・イヤホン接続時のみ

標準....常に音声読み上げを行います。

イヤホン接続時のみ

平型スイッチ付イヤホンマイクを接 続しているときのみ音声読み上げを 行います。

### お知らせ

「イヤホン接続時のみ」に設定しているときは、音声 読み 上げ中に平型スイッチ付イヤホンマイクを外 しても音声読み上げが継続されます。また、平型ス イッチ付イヤホンマイクを外しているときに着信 などがあった場合は、平型スイッチ付イヤホンマイ クを接続しても、音声読み上げは行いません。

### ■音声読み上げのルールについて

電話帳やメールなどの内容は、おおむね次のルール に基づいて読み 上げられます。

●使用する機能によっては、各ルールとは異なって 読み上げる場合があります。

### <数字>

数字が並んでいる場合は、16桁まで桁読みしま。 す。ただし、先頭に「O」がある場合やURL、メール アドレスと判定された場合は、桁読みは行わず、数 字を読み上げます。

<例>12345:イチマンニヤンサンビャクヨン ジューゴ

●数字を「/ |や「. |で区切ると、日付として読み上げま d,

<例>2006/11/15(2006 11 15)

:ニヤンロクネンジューイチガツジューゴニチ 06/11/15(06.11.15)

: ゼロロクネンジューイチガツジューゴニチ

「1円」は日付とそれ以外で読みが異なります。 「1日 I以外は常に日付と同様に読み 上げます。 <例>11月1日:ジューイチガツツイタチ

1日後:イチニチゴ

●数字を「:」で区切ると、時刻として読み上げます。 <例>10:30:ジュージサンジュップン

AM10:30: ゴゼンジュージサンジュップン 22:30:30:ニジューニジサンジュップン サンジュービョー

■電話番号や郵便番号は「-|「(|「)|は読み上げず、 数字だけを読み上げます。

<例>090-1234-XXXX

: ゼロキューゼロイチニサンヨンXXXX

- 数字の先頭に「¥|「\$|「¢|「£|がある場合は、金 額として読み上げます。「、」が使用されている場合 は、3桁ごとに区切られていなければ「...」より前を 金額、あとを数字と判定します。
- <例>¥980:キューヒャクハチジューエン ¥2.980:ニヤンキューヒャクハチジューエン ¥29.80:ニジューキューエンハチジュー
- ●「(数字)分の(数字)」は分数として読み上げます。

### <英字>

- ●FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞 書に従って読み上げます。
- ●4文字以上でローマ字読みできる場合は、ローマ字 読みで読み上げます。
- ●数字のあとに英字がある場合は、単位として読み 上げるものもあります。
- ●日付の前にある「M」「T」「S」「H」は年号に変換して 読み上げます。
- ●上記の条件以外の場合は、アルファベット読みで 読み上げます。

- 「記号一覧表」に従って読み上げます。ただし、同じ記 号が3つ以上続く場合は、その記号を読み上げません。
- ●以下の文字列は「ヘンシン」と読み上げます。 [Re: |[Re>|[Re2: |[Re2: |[Re2: |
- 以下の文字列は「テンソー」と読み上げます。 [Fw:|[Fw2:|[Fw2>|[Fw2\*|[Fwd:| [Fwd>|[Fwd2:|[Fwd2>|[Fwd2\*|
- 「ヘンシン」「テンソー」が複数連続する場合は、1回 のみ読み 上げます。

<例>Re:Re>:ヘンシン

Fw>Fw:テンソー

Re:Fw:Fw:Re:Re:Re::ヘンシンテンソーへ ンシン

### <絵文字>

「絵文字一覧表 |に従って読み上げます。

### <餌文字>

●FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞 書に従って顔文字を読み上げます。ただし、URLや メールアドレスと判定した場合は、記号として読み 上げます。

### <その他>

- ●句読点や「! |「? |などがある場合は、区切って読 み上げます。
- ●曜日を表す漢字が「(」「)」ではさまれている場合 は、曜日として読み上げます。 <例>11/15(水)

:ジューイチガツジューゴニチスイヨービ

●文章の内容や記載の内容(特に地名や固有名詞な ど)により、正しく読み上げが行われない場合があ ります。

### <自動電源ON/OFF設定>

### 指定した時刻に自動的に電源を 入れる/切る

お買い上げ時

自動電源ON:OFF 自動電源OFF: OFF

設定した時刻に自動的に電源をON/OFFします。

≠⇒▶□ ▶時計

- ▶自動電源ON/OFF設定
- ▶自動電源ON・自動電源OFF
- ▶項目を選択
- OFF...自動電源ON/OFFを設定しません。設 定が終了します。
- 1回 . . .設定した時刻に1回のみ電源をON/ OFFします。
- **毎日...設定した時刻に毎日電源をON/OFFし** ます。

### 時刻を入力

●時刻は24時間で入力します。

### お知らせ

- ●「自動電源ON」と「自動電源OFF」を同時刻に設定 した場合、設定した時刻になったときにFOMA端 末の電源が切れていると電源が入り、FOMA端末 の電源が入っていると電源が切れます。
- ●アラームやスケジュールアラームと同時刻に「自動 雷源OFF を設定すると、アラームやスケジュール アラームが優先されます。
- 「自動電源OFF |を設定しても、待受画面以外を表 示中に指定した時刻になった場合は電源は切れま せん。動作中のそれぞれの機能を終了したあと、電 源が切れます。
- 高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近 く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入 るときは、あらかじめ「自動電源ON」を「OFF」に設 定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。

### <アラーム>

### (£1) (4) (4)

### アラームを利用する

お買い上げ時

OFF

設定した時刻になるとアラーム音とアニメーショ ン、イルミネーションでお知らせします。3件まで登 録できます。

## (メニュー) アラーム



●( 機能 )を押して 「編集」を選択してもア ラームを登録/編集で きます。

### 7 アラームを選んで(図)(編集) ▶以下の操作を行う



- ●登録済みのアラームを選択するか、 (機能)を押して「詳細表示 |を選択する と、登録内容を確認できます。
- ●アラームを「OFF |にする場合は、((機能)) を押して「1件OFF |または「全件OFF |を選択 し、「YES |を選択します。

### 項目 操作·補足 **(** ▶アラームを鳴らす時刻を入力 (時刻) ●時刻は24時間で入力します。 すでに設定されているアラームと同 じ時刻は設定できません。 යා ▶繰り返し設定を選択 (繰り返し) 設定なし...繰り返さない(1回のみ) 設定になります。繰り返 しの設定が終了します。 毎日.....毎日同じアラームを設定 します。詳細画面に「**●** | が表示されます。繰り返 しの設定が終了します。 曜日指定 ...指定した曜日にアラーム を設定します。 ▶設定したい曜日にチェック ▶(図)(完了) ●1つ以上の曜日を選択してください。 ▶アラーム音の種類を選択 (アラーム音) ●「OFF」を選択した場合は、アラーム音

の設定が終了します。

▶フォルダを選択▶アラーム音を選択

## (音量)

### ▶(○)で音量を調節

「ステップ」に設定すると、約3秒間の 無音のあとにレベル1~6の順で約3 秒ごとに音量が上がります。

### 項目

### 操作·補足

スヌーズ通知するかどうかを設定しま (スヌーズ通知) す。スヌーズ通知しない場合は、アラー ム音が鳴り続ける時間を設定します。

- ▶スヌーズ通知する・スヌーズ通知しない
- ●「スヌーズ通知する」を選択した場合 は、設定が終了します。
- ●スヌーズ通知の動作については P.377参照。
- ▶鳴動時間(分)を入力
- 「01」~「10」の2桁を入力します。

### 20 (電源ON)

電源を切っているときにアラーム時刻に なった場合、自動的に電源をONにしてア ラーム通知するかどうかを設定します。

▶電源ONする・電源ONしない

8 (マナーモード て設定します。

マナーモード中のアラーム音量につい

### 優先)

### ▶項目を選択

### マナーモード優先する

....P.135「アラーム音量 Iに従っ て音が鳴ります。

### アラーム優先する

.....本機能で設定した音量で音が鳴 ります。

### 3 ( 完了 )を押す

### お知らせ

- 通話中にアラームが鳴ったときはいずれかのボタン を押すとアラーム音を止めることができます。もう 一度いずれかのボタンを押すとスヌーズを含めてア ラームを終了します。通話中の相手が電話を切った 場合は、スヌーズを含めてアラームを終了します。
- ●通話中のアラーム音の音量は、「受話音量」で設定し た音量になります。
- ●スヌーズ中に以下の動作が発生した場合、スヌーズ は解除されます。
  - ・音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信が あった場合
  - · 「受信表示設定 | を 「通知優先 | に設定していると きにメールやメッセージR/Fを受信した場合
  - ・「位置提供設定」やサービスごとの利用設定を「拒 否 |以外に設定しているときに、位置提供の要求 を受信した場合
- ●自動的に電源をONにしてアラームを通知する場 合、FOMAカード動作制限の対象となるアラーム 音が選択されていると、お買い上げ時のアラーム音 が鳴ります。
- 高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近 く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入 るときは、あらかじめ自動電源の設定を「電源ON しない I に設定し、FOMA端末の電源をOFFにして ください。

### ■「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo Iのアラーム を設定しているときは

「アラーム I、「スケジュール I、「ToDo Iのアラームを 設定しているとデスクトップにアイコンが表示され ます。

「▲」.. 当日の設定(過ぎた時刻の設定は除く)があ る場合に表示されます。

「▲」 明日以降の設定のみの場合に表示されます。

● 「時計表示設定 |の「表示方法 |を「OFF |に設定した 場合や、スケジュール・ToDoを「通知しない」に設 定して登録した場合は、アイコンは表示されませ

### ■「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」で設定した 時刻になると

アラーム音が約5分間(「アラーム」は設定した時間) 鳴り、イルミネーションが点灯します。また、「バイブ レータ |の「電話 | で設定した動作で振動してお知ら せします。アラームを「スヌーズ通知する」に設定し た場合は、金を押してスヌーズを解除するまで約 5分おきに約1分間、最大6回アラーム音が鳴りま す。诵話中のときは、受話口からアラームが3回繰り 返し鳴ります。画面には、設定したアラームメッセー ジと選択したアイコンに連動したアニメーションま たは i モーションが表示されます。

●操作中は

「アラーム通知設定」で操作中の通知のしかたを設 定できます。(P.384参照)

- ●アラーム通知の設定を同じ時刻にしたときは 「アラーム I→「ToDo I→「スケジュール Iの優先順 位で通知します。通知できなかったスケジュールま たはToDoについては「未通知アラームあり」のア イコンを表示してお知らせします。
- ●電源OFFのときは

<アラーム>

自動電源の設定を「電源ONする」に設定している 場合は、自動的に電源をONにしてアラーム通知し ます。「電源ONしない」に設定している場合は、電 源はOFFのままでアラーム通知しません。電源を ONにしたあとも「未通知アラームあり Iのアイコ ンは表示されません。

<スケジュール·ToDo>

アラーム通知はしません。電源をONにしたあとも 「未通知アラームあり |のアイコンは表示されませ

### マナーモード中は

<アラーハ>

バイブレータとイルミネーションの点灯でお知らせします。ただし、マナーモード設定中の動作を「オリジナルマナー」に設定し、その設定内容で「アラーム音量」を「消去」以外に設定しているときはアラーム音が鳴ります。

<スケジュール·ToDo>

バイブレータとメッセージ表示、イルミネーション の点灯でお知らせします。ただし、マナーモード設 定中の動作を「オリジナルマナー」に設定し、その設 定内容で「電話着信音量」を「消去」以外に設定して いるときはアラーム音が鳴ります。

- ●オールロック中、PIMロック中は アラーム通知はしません。オールロックやPIMロック解除後に「未通知アラームあり」のアイコンを表示してお知らせします。また、電源もOFFにしていたときは、電源はONにならず、オールロックやPIMロック解除後も「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。
- ●SD-PIM動作中、赤外線通信中は アラーム通知はしません。 各機能の終了後に「未通知アラームあり」のアイコンを表示してお知らせします。
- ●ソフトウェア更新中は アラーム通知はしません。 書き換え中に設定した時刻になった場合は、ソフト ウェア更新終了後も「未通知アラームあり」のアイ コンは表示されません。

## ■アラーム音/アラームメッセージ・アニメーション/iモーションの表示を消すには

いずれかのボタンを押せばアラーム音は停止しますが、アニメーション/iモーションは静止画になり、アラームメッセージは表示されたまま残ります。もう一度いずれかのボタン(アラームを「スヌーズ通知する」「に設定した場合は(を)を押すと消せます。ただし、FOMA端末を閉じているときは、サイドボタンでスケジュールのアラームメッセージの表示は消せません。また、電話がかかってきたときはアラームは停止します。

### お知らせ

- i モーション/着うたフル®によってはアラーム 音に設定できない場合があります。
- ●アラーム音に設定した i モーションによっては アラーム通知時に音声のみが再生される場合が あります。
- ●着うたフル®をアラーム音に設定した場合は、ア ラーム通知時に音声のみが再生されます。 また、アラーム音選択時のデモ再生時とアラーム 通知時のイルミネーションが異なる場合があり ます。

### ■「アラーム通知 」ができなかったときは

アラーム通知ができなかったときは、デスクトップに「未通知アラームあり」のアイコンが表示されます。そのアイコンから通知できなかったアラームの内容(未通知アラーム情報)を確認できます。 未通知アラーム情報は通知できなかった最新のものを表示します。

- - または(chウック)を押すと元の状態に戻ります。
  - ◆未通知アラーム情報を確認すると、「未通知ア ラームあり」のアイコンは消えます。





アラームの場合

スケジュールの場合

## 高 未通知アラーム情報ToDo通知11/15 (水) 10:30優先度: 圖 状態確認: 予定会議

ToDoの場合

### お知らせ

●「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定している場合、発信中にアラーム時刻になったときは相手を呼び出したあとに、着信中にアラーム時刻になったときは通話を開始したあとにお知らせします。

### **<スケジュール>**



## カレンダーでスケジュールを管理する

1ヶ月単位または1週間単位でカレンダーを表示 し、登録したスケジュールを確認できます。 2006年1月1日から2037年12月31日まで表 示・登録できます。

●アラーム通知の動作についてはP.377参照。

### スケジュールを登録する

指定した日付・時刻になるとアラーム音やイルミ ネーション、アラームメッセージ(スケジュールの 要約や内容)および設定したアイコンに対応したア ニメーションで用件をお知らせします。 スケジュールは400件まで登録できます。







<u>▼</u>
- スケジュール

► (図) (新規 ) > スケジュール ▶以下の操作を行う





カレンダー画面

項目	操作·補足
(開始日時)	<ul><li>▶スケジュールを開始する日付、時刻を入力</li><li>●時刻は24時間で入力します。</li></ul>
(終了日時)	<ul><li>スケジュールを終了する日付、時刻を入力</li><li>●時刻は24時間で入力します。</li></ul>
(繰り返し)	<ul> <li>▶繰り返し設定を選択 設定なし 繰り返しなし(1回のみ) 設定になります。繰り返しの設定が終了します。</li> <li>毎日同じスケジュールを設定します。繰り返しの設定が終了します。</li> <li>曜日指定 指定した曜日にスケジュールを設定します。</li> <li>◆繰り返し(毎日/曜日指定)を設定したスケジュールも1件としてカウントされます。</li> <li>▶設定したい曜日にチェック</li> <li>▶(図)(完了)</li> </ul>

●1つ以上の曜日を選択してください。

項目	操作·補足
<u></u>	▶通知方法を選択
(通知)	通知する開始日時に設定した時
	刻に通知します。通知
	の設定が終了します。
	事前通知する設定した事前通知時刻
	にのみ通知します。
	通知しない通知しません。通知の
	設定が終了します。
	▶何分前に通知するかを入力
	●「01」~「99」の2桁を入力します。
<b>&gt;</b>	▶アラーム音の種類を選択
(アラーム音)	●「OFF」を選択した場合は、アラーム音
	の設定が終了します。
	▶フォルダを選択▶アラーム音を選択
	▶スケジュール要約を入力
(要約)	●全角20文字まで、半角40文字まで入
	力できます。
<b></b>	▶スケジュール内容を入力
(H152)	- ^ 4 0 0 0 かウナオール 4 0 1 0 かウナ

### (内容)

◆全角256文字まで、半角512文字ま で入力できます。

### >アイコンを選択

- ユーザアイコンを設定しているとき は《~《が表示されます。
- ●アラーム通知のとき、選択したアイコ ンに対応したアニメーションが表示 されます。
- ●内容を入力せずに(図)(完了)を押し た場合、「予定あり」と登録されます。

### (□)(完了)を押す



- ●設定により、画面に以下のアイコンが表示され ます。
  - □:アラームでお知らせ
- ⑥:毎日繰り返し
- 環日指定繰り返し

次ページにつづく

## ■同じ日時に2つのスケジュールを設定しようとしたときは

同時刻に設定できるのは「繰り返し」(毎日/曜日指定)と「繰り返しなし」(設定なし)の組み合わせだけです。2つのスケジュールがともに「繰り返しなし」(設定なし)またはともに「繰り返し」(毎日/曜日指定)の場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

「繰り返しなし」のスケジュールと「繰り返し」のスケジュールの場合は、「繰り返しなし」が優先される旨の確認画面が表示されます。

### お知らせ

- ●シークレットデータとして登録したスケジュールは、「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外の通常のモードでのアラーム通知時にシークレットのアニメーションが表示され、アラームメッセージは表示されません。
- ●待受中のときは、「着信音量」の「電話」で設定した音量でアラーム音が鳴ります。また、通話中のアラーム音は、「受話音量」で設定した音量になります。
- i モーションのユーザアイコンを設定したスケジュールのアラーム音に i モーション、着うたフル®または「おしゃべり1」「おしゃべり2」を設定した場合、設定したユーザアイコンは無効になります。
- ●アラーム音に i モーション、着うたフル®または 「おしゃべり1」「おしゃべり2」を設定したスケ ジュールに i モーションのユーザアイコンは設定 できません。

### ■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカード(P.334参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(P.417参照)やデータリンクソフト(P.468参照)とFOMAUSB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

### 休日・記念日を登録する

休日と記念日は1日1件ずつ、それぞれ100件まで 登録できます。

スケジュール

▶☑(新規)▶休日•記念日

▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
<u>(L)</u>	▶日付を入力
(日付)	
ф	▶繰り返し設定を選択
(繰り返し)	<b>設定なし</b> 繰り返しなし(1回のみ)
	設定になります。
	毎年毎年同じ休日・記念日を
	設定します。
	●繰り返し(毎年)を設定した休日・記念
	日も1件としてカウントされます。

☑

(内容)

- ▶休日または記念日の内容を入力
- ●全角10文字まで、半角20文字まで入 力できます。

### 9 🖾 (完了)を押す



設定した休日(\*\*)·記 念日(\*\*\*)が登録されま

☆:毎年繰り返し

### スケジュールの内容を確認する

スケジュール、休日または記念日の内容を確認しま す。

### **▶スケジュール** (x=1-)

カレンダー画面が表示されます。

- ●選択されている日付は反転表示され、画面の下 にその日のスケジュールが表示されます。
- カレンダー画面の表示
  - :当日
  - □:午前にスケジュールあり
- ■:午後にスケジュールあり
- 休日は赤色、記念日は赤丸で囲んで表示されま



- 1ヶ月表示
- 2スケジュール、休日、 記念日のアイコン
- ③スケジュール件数 4スケジュール、休日、記 念日のアイコンと内容

### 日付を選択



選択した日付のスケ ジュールの一覧が時刻 順に表示されます。

スケジュール一覧画面

### スケジュール、休日または記念日を選択



スケジュール詳細画面

### お知らせ

- ●祝日は「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律 第178号)、及び2005年5月までに既に公布され ている一部改正法に基づいて作成しています。ま た、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官 報で発表されるため異なる場合があります。
- ●1ヶ月表示のカレンダー画面では、休日、記念日の アイコンは午後の欄に表示されます。

### カレンダー画面の機能メニュ・

13000	回田 の成化 ハーユ
機能メニュー	操作·補足
新規登録	▶項目を選択
	スケジュール
	P.379手順1へ進みます。
	休日P.380手順1へ進みます。
	<b>記念日</b> P.380手順1へ進みます。
1ヶ月表示・	カレンダー画面の表示を切り替えま
1週間表示	す。
お買い上げ時	▶1ヶ月表示・1週間表示
1ヶ月表示	
アイコン別表示	▶表示したいアイコンを選択

選択したアイコンで登録されているス ケジュールの一覧が表示されます。 ■スケジュールを選択すると詳細が表 示されます。

**ユーザアイコン** ユーザアイコンを設定します。(P.382) 参照) 設定

登録件数確認 スケジュール、休日、記念日の件数を表 示します。シークレットモード、シーク レット専用モード中は、シークレット データとして登録されているスケ ジュールの件数を表示します。 確認が終われば(h/y)を押します。

赤外線全件送信 赤外線で全件送信します。(P.347参照)

iC全件送信 iC通信で全件送信します。(P.349参照) 前日まで削除選択した日付の前日までのスケジュー ルや休日、記念日を削除します。

▶削除したい項目を選択>YES

全削除 すべてのスケジュールや休日、記念日 を削除します。

- 端末暗証番号を入力
  - ▶削除したい項目を選択>YES
- 休日をすべて削除すると、祝日の設定 はお買い上げ時の状態に戻ります。

祝日リセット 削除した祝日をお買い上げ時の初期状 態に戻します。休日はリヤットされま せんん YES

### お知らせ

### <アイコン別表示>

●アイコン別表示では、繰り返しを設定しているスケ ジュール(「 😡 」または「 🖸 」) は 1 件として表示さ れます。日付は、今後のスケジュールの中で最も近 い日付が表示されます。

### ユーザアイコン設定

静止画、アニメーションまたは i モーションをユーザアイコンとして登録すると、用件をお知らせするときに登録した画像が表示されます。

ユーザアイコンは5件まで登録でき、アイコン選択の画面では「///」~「/// 」と表示されます。

カレンダー画面・スケジュール一覧画面・ スケジュール詳細画面 ▶ (a) (機能) ▶ユーザアイコン設定 ▶ <未登録>

# ■ ユーザアイコン[] 〈未登録〉2 〈未登録〉3 〈未登録〉4 〈未登録〉5 〈未登録〉5 〈未登録〉

- 静止画、アニメーションまたは i モーションが 1件も登録されていないときは、「ユーザアイコン設定」は選択できません。
- ●変更する場合は、登録済みのユーザアイコンを 選択します。

## 2 ユーザアイコンの種類を選択▶フォルダを選択▶画像を選択

●選択した画像が大きい場合は「貼付表示位置」 で設定した位置に表示されます。

### お知らせ

●画像によってはユーザアイコンに設定できない場合があります。

### ■ユーザアイコンの設定を解除するには

■ ユーザアイコン
■ ■ ②2006/11/15 10:00
② ■ ③2006/11/15 10:05
日 (未登録)
日 〈未登録〉
日 〈未登録〉
全
経験

手順1の画面で「全解除」を 選択し、「YES」を選択しま す。

す。 解除されたアイコンを使用 していたスケジュールのア イコンは「♪」に変わりま す。

選択(

### ■選択したユーザアイコン1件だけを解除するには

區 ユーザアイコン

「イメージ

「全世界」

「ローザアイコン解除

「ローザアイコン解除

手順2で「ユーザアイコン解除」を選択します。

### スケジュール一覧画面・スケジュール詳細画面 の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
新規登録	▶項目を選択
	スケジュール
	P.379手順1へ進みます。
	休日P.380手順1へ進みます。
	記念日P.380手順1へ進みます。
編集	スケジュールはP.379手順1へ進み
- Inner	す。休日と記念日はP.380手順1へ進
	みます。
	<ul><li>●図(編集)を押しても編集できま</li></ul>
	<u>ਰ</u> .
	●祝日は編集できません。
コピー	スケジュール、休日または記念日をコ
	ピーして別の日付に登録します。
	▶貼り付け先の日付、時刻を入力
	スケジュールはP.379手順1へ進み
	す。休日と記念日はP.380手順1へ進
	みます。
	●コピー元に「繰り返し(毎日/曜日排
	定/毎年)」が設定されていても、貼
	付け先では「繰り返しなし」に変更さ
	れます。
	●祝日はコピーできません。 
カレンダー表示	アイコン別表示からカレンダー表示(
	戻ります。アイコン別表示中のみ操作
	できます。
アイコン別表示	スケジュールをアイコン別に表示しません
	す。(P.381参照)
	ノユーザアイコンを設定します。(P.38
設定	参照)
シークレット	<ul><li>スケジュールをシークレットに設定。</li></ul>
設定・シーク	12.1.2
レット解除	YES
	<ul><li>「シークレットモード」「シークレッ</li></ul>
	専用モード」以外の通常のモードで
	「シークレット設定」を選択した場合
	端末暗証番号を入力します。
	スケジュールの日付と内容が本文に
作成	力された i モードメールを作成しま
	す。
	P.228手順2へ進みます。
i モードメール	<b>,</b> スケジュールを i モードメールに添
添付	して送信します。
	P.228手順2へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.346参照
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.347参照
iC送信	iC通信で1件送信します。(P.348参照
iC全件送信	iC通信で全件送信します。(P.348参照)

機能メニュー	操作·補足
microSD^	microSDメモリーカードへ1件コピー
コピー	します。(P.336参照)
1件削除	▶YES
	●繰り返し(毎日/曜日指定/毎年)が
	設定されているスケジュール、休日ま
	たは記念日を削除した場合、繰り返し
	データがすべて削除されます。
	●祝日は「1件削除」でのみ削除できます。
前日まで削除	選択した日付の前日までのスケジュー
	ルを削除します。(P.381参照)
選択削除	▶削除したいスケジュールにチェック
	▶図(完了)▶YES
全削除	スケジュール、休日または記念日をす
	べて削除します。アイコン別表示中の
	み操作できます。(P.381参照)

### <ToDo>



### ToDoでスケジュールを管理する

予定をリストで管理し、設定の時刻にアラームでお 知らせします。ToDoを最大100件登録してスケ ジュールを管理できます。

●アラーム通知の動作についてはP.377参照。

### (新規) ▶以下の操作を行う



- すでにToDoが登録されている場合は、機能メ ニューから「新規登録」を選択します。
- ●登録済みのToDoを選択すると、登録内容を確 認できます。

項目	操作·補足
(本文)	<ul><li>▶本文(ToDo内容)を入力</li><li>●全角100文字まで、半角200文字まで入力できます。</li></ul>

項目	操作·補足
(L)	▶項目を選択
(期日)	直接入力
(WIII)	期日(期限)を直接入力します。
	カレンダーから入力
	カレンダーから期日(期限)を
	選択します。期日を確認し、
	(確定)を押します。
	<b>なし</b> 期日(期限)を設定しません。
	アラーム通知しません。
優	▶優先度を選択
(優先度)	●期日順でソートしたときに、同一日付の
_	場合優先度の高い順に表示されます。
	▶カテゴリーを選択
(カテゴリー) 	
<u> </u>	▶通知方法を選択
(通知)	通知する 設定した時刻になると
	アラームで通知しま す。通知の設定が終了
	9。週刊の設定が終し
	事前通知する設定した事前通知時刻
	にのみ通知します。
	通知しない通知しません。通知の
	設定が終了します。
	▶何分前に通知するかを入力
	●「01」~「99」の2桁を入力します。
<b>&gt;</b>	▶アラーム音の種類を選択
(7 = 1 #)	<ul><li>●「OFF」を選択した場合は、アラーム音</li></ul>
(アフーム音)	の設定が終了します。

▶フォルダを選択▶アラーム音を選択 ☑(完了)を押す



高:優先度高い 低:優先度低い

●本文(ToDo内容)を入 力していない場合、 「 完了 」は表示されず 登録できません。

### ■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 登録内容が消失してしまう場合があります。当社と しては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA 端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、 microSDメモリーカード(P.334参照)を利用して 保管することをおすすめします。パソコンをお持ち の場合は、ドコモケータイdatalink(P.417参照)や データリンクソフト(P.468参照)とFOMA USB接 続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管でき ます。

ToDo表示中の機能メニュー		
機能メニュー	操作·補足	
<b>新規登録</b> P.38	33手順1へ進みます。	
	33手順1へ進みます。 )([編集])を押しても編集できま	
U17	Doの状態が「完了」「に設定されて て「完了日」を編集する場合は、 」」を選択し、P.383手順1「期日」 同様の操作を行います。	
アイ ▶ <b>状</b> ●状態 か。 ●「完	0の一覧では設定した状態が状態 コンで表示されます。 態を選択 態アイコンは、期日を過ぎると青色 ら赤色に変わります。 『了』を選択した場合は、P.383手	
	「期日」と同様の操作を行います。 	
カテゴリー別 ▶カ 表示 ●To	Doを選択すると詳細が表示され	
フィルタ も表	替えて表示します。また、状態別に 示できます。 <b>示したい順番や状態を選択</b>	
<b>デスクトップ</b> デス <b>貼付</b> 参照	クトップに貼り付けます。(P.149 )	
添付 信し	oを i モードメールに添付して送 ます。 28手順2へ進みます。	
<b>赤外線送信</b> 赤外	線で1件送信します。(P.346参照)	
<b>赤外線全件送信</b> 赤外	線で全件送信します。(P.347参照)	
iC送信 iC通	信で1件送信します。(P.348参照)	
	信で全件送信します。(P.349参照)	
	roSDメモリーカードへ1件コピー す。(P.336参照)	
1件削除 ►YE	ES	
	除したいToDoにチェック (完了)▶YES	
	が「完了」に設定されているToDo 除します。	
►YE	•	

### お知らせ

●待受中のときは、「着信音量 |の「電話 |で設定した音 量でアラーム音が鳴ります。また、通話中のアラー ム音は、「受話音量」で設定した音量になります。

### <アラーム通知設定>

### アラームで通知するときの状況 を設定する

お買い上げ時

他の機能を操作中に「アラーム」、「スケジュール」と 「ToDo Iのアラーム通知をするかどうかを設定しま す。

通知優先

### ▶時計▶アラーム通知設定 ▶操作優先•通知優先

操作優先 ... アラーム通知は待受画面表示中にだ け行われます。

通知優先 ... FOMA端末を操作しているときや 通話中もアラーム通知を行います。

### お知らせ

●アラーム通知ができなかったときは、デスクトップ に[未通知アラームあり]のアイコンが表示されま す。

### <プライベートメニュー設定>

### オリジナルのメニューを使う

お買い上げ時

自局番号表示 着信音量 発信者番号通知 ミュージック アラーム SDオーディオ バイブレータ あんしんキー/閉じロック

よく使う機能を「プライベートメニュー」に登録し ます。

電話帳、設定、データBOX、LifeKit、ステーショナ リー、サービス、iモード、メール、iアプリの各機 能(P.438参照)から9件まで登録できます。

### プライベートメニューから機能を選択する

### (メニュ-)を2回押す



が表示されます。

プライベートメニュー

- ●(᠍๋ѝ)( 設定 ))を押すと プライベートメニュー 一覧画面が表示されま す。
- ●15秒以上ボタンを押 さなかった場合は待受 画面に戻ります。

### アイコンを選択

選択した機能の画面が表示されます。

### 384 その他の便利な機能

### プライベートメニュー一覧 🖾 (5) (2) を表示する

### **⟨□□** ► ディスプレイ ▶プライベートメニュー設定



プライベートメニュー 一覧画面

### プライベートメニュー - **管画面の機能メニュ**-

機能メニュー

操作·補足

メニュー登録 プライベートメニューによく使う機能 を登録します。

### ▶登録する機能を選択

- ●プライベートメニュー―覧画面で頂 日を選択しても登録画面が表示され ます。
- を押すとメニュー機能の大項目も しくは中項目ごとに登録できる機能 が表示されます。〇を押して登録す る機能を選びます。

### 背景イメージ ▶フォルダを選択▶画像を選択 変更

お買い上げ時 スタンダード

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P.149) 貼付 参照)

メニュー初期化 プライベートメニューをお買い上げ時 の項目に戻します。

▶YES

1件解除

>YFS

全解除 **►YES** 

### お知らせ

### <メニュー登録>

「iモード」、「iアプリ|および「メール|はメニュー 機能の大項目のみ登録できます。その中の各機能は 登録できません。

### <背景イメージ変更>

●設定できる画像は、画像サイズがVGA(480× 640)以下で最大100KバイトまでのJPEG画像、 GIF画像です。それ以外の画像は「サイズ変更」また は「トリミング」を行って設定してください。ただ し、アニメーションGIFを設定した場合は、最初の1 コマ目が表示されます。

### <自局番号表示>

(X=1-) O

### 自分の名前やメールアドレスなど を登録する

ご契約の雷話番号(自局番号)の他にお客様の個人 データとして名前とフリガナ、電話番号(3件)、メー ルアドレス(3件)、住所、誕生日、メモ、静止画を登録 できます。

メールアドレスを変更またはシークレットコード を登録したときは、本機能のメールアドレスも変更 してください。

## ▶自局番号表示

### ▶(四)(編集)▶端末暗証番号を入力



自局番号表示画面

P.109手順2の操作を行って個人データを登録 します。

- ●自局番号は変更、削除できません。
- 「全データ表示」などの操作で、すでに端末暗証 番号を入力している場合は、端末暗証番号の入 力画面は表示されません。

### (□)(完了)を押す

### お知らせ

- ●自局番号以外の項目はFOMA端末に登録されるた め、他のFOMAカードをセットしても表示されま d,
- ●本機能で変更するメールアドレスは、自局番号表示 で表示するメールアドレスだけです。実際のメール アドレスは変更されません。

### 自局番号表示画面の機能メニュー

機能メニュー 操作·補足 個人データ編集個人データを編集します。 P.385「自分の名前やメールアドレス などを登録する | 手順 ] へ進みます。

全データ表示 登録した電話番号やメールアドレスな どをすべて表示します。

端末暗証番号を入力

でそれぞれの項目を表示します。

名前コピー 名前をコピーします。

次ページにつづく

機能メニュー	操作·補足
電話番号コピー・	各項目をコピーします。
メールアドレス	●表示した項目によって機能メニュー
コピー・	項目は異なります。
住所コピー・	
誕生日コピー・	
メモコピー	
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.346参照)
iC送信	iC通信で1件送信します。(P.348参
	照)
microSD^	microSDメモリーカードへ1件コピー
コピー	します。(P.336参照)
電話番号削除・	各項目を削除します。
メールアドレス	▶YES

削除・ 住所削除・ 誕生日削除・ メモ削除・

- ●端末暗証番号の入力画面が表示された 場合は、端末暗証番号を入力します。
- 表示した項目によって機能メニュー 項目は異なります。

### 静止画削除 個人データ 初期化

自局番号以外の電話番号やメールアドレスなど、登録したすべての個人データを初期化(削除)して、お買い上げ時の状態に戻します。

### ▶YES

●端末暗証番号の入力画面が表示された 場合は、端末暗証番号を入力します。

### <通話中音声メモ><音声メモ録音>

### 音声電話中、待受中の声を音声メモ として録音する

音声メモには、音声電話中に相手の声を録音する 「通話中音声メモ」と、待受中に自分の声を録音する 「音声メモ録音」の2つがあります。

録音できる件数は、「通話中音声メモ」または「音声メモ録音」のどちらか一方で1件、録音時間は約20 秒間です。

●「通話中音声メモ」「音声メモ録音」の再生/消去についてはP.82参照。

### 音声電話中に相手の声を録音する

### **1** 音声電話中▶▼(1秒以上)

「ピッ」と鳴って録音が始まります。

- ●以下の操作でも録音できます。1.音声電話中●1.音声電話中通話中音声メモ
- 録音を途中で止めるときは (停止)、 (トラップ)または (1秒以上)を押します。
- ●録音中に を押すと、録音を停止し、通話を 終了します。
- ●録音時間(約20秒間)が終わる約5秒前に 「ピッ」と音が鳴ります。 録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話 中の画面に戻ります。

### お知らせ

- ●「通話中音声メモ」「音声メモ録音」のどちらかがすでに保存されているときに録音をした場合は、再生・未再生に関わらず上書きされます。
- ●機能メニューの各項目の操作中などは録音できません。

### 待受中に自分の声を録音する 🖾 🔼

### 「伝言メモ/音声メモ) ・音声メモ録音 > YES

「ピッ」と鳴って録音が始まります。送話口に向かってお話しください。

- 録音を途中で止めるときは (停止)、(hッッ)または (金) を押します。
- ●録音時間(約20秒間)が終わる約5秒前に 「ピッ」と音が鳴ります。 録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の 画面に戻ります。

### お知らせ

●録音中に電話がかかってきたときやアラーム、スケジュール、ToDoのアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替えたときには、録音が中断されます。

### ■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、別にメモを取るなどして保管することをおすすめします。

### <動画メモ>

### テレビ電話中の画像を動画メモ として録画する

テレビ雷話中に相手のカメラ画像と音声を録画で きます。

1件につき約20秒間、5件まで録画できます。

●「動画メモ」の再生/消去についてはP.82参照。

### テレビ電話中▶▼(1秒以上)

「ピッ」と鳴って録画が始まります。録画が始まる と「回り」が表示されます。

- ●相手には「画像選択」の「動画メモ選択」で設定 した静止画が表示されます。
- ●録画を途中で止めるときは(○)(停止)または 【▼】(1秒以上)を押します。
- ●録画中に を押すと、録画を停止し、通話を 終了します。
- ●録画時間(約20秒間)が終わる約5秒前に 「ピッ」と音が鳴ります。 緑画が終わると「ピピッ」という音が鳴り、诵話 中の画面に戻ります。

### お知らせ

- 「動画メモ」がすでに5件保存されているときに録 画をした場合は、再生・未再生に関わらず最も古い 「動画メモ」が上書きされます。
- 機能メニューの各項目の操作中などは録画できま せん。

### ■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、 保存内容が消失してしまう場合があります。当社と しては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA 端末に保存した内容は、別にメモを取るなどして保 管することをおすすめします。

### <诵話中時間表示>



### 通話時間の表示を設定する

お買い上げ時

**通話中に通話時間を表示するかどうかを設定しま** す。

●表示される诵話時間はあくまで日安であり、実際の 通話時間とは異なる場合があります。

## 

▶ 通話中時間表示 ▶ ON・OFF





音声雷話の場合

●テレビ電話中は(**\***R)(機能)を押して「通話中 時間表示 | を選択します。

### お知らせ

●通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合 や、通話時間の表示が「19時間59分59秒」を超え た場合は、「O秒」に戻ってカウントします。

### <诵話時間/料金>

### £1·6 1

### 通話時間と通話料金を確認する

音声雷話、テレビ雷話などの前回および積算の诵話 時間と通話料金を確認できます。

- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安 であり、実際の通話時間/料金とは異なる場合があ ります。また、通話料金に消費税は含まれておりませ
- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話 時間(テレビ電話通話時間+64Kデータ通信時間)が 表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方が カウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただ し、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内 (104)などに通話した場合は、「¥0」もしくは「¥\* \* |が表示されます。
- ●诵話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMA カードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されて いる積算料金(2004年12月から積算)が表示され ます。
  - ※901iシリーズより前に発売されたFOMA端末で は、FOMAカードに蓄積された料金は表示できま せん。(FOMAカードには蓄積されています。)
- 表示される通話時間および通話料金はリセットでき ます。

### ▶ 诵話時間 / 料金

### 前回通話時間

音声通話:直前の音声電話の通話時間を表示し ます。

デジタル:直前のテレビ電話、64Kデータ通信 の通話時間を表示します。

### 前回诵話料金

音声通話:直前の音声電話の通話料金を表示し

デジタル:直前のテレビ電話、64Kデータ通信 の通話料金を表示します。

### 積算通話時間

音声通話: 積算時間リセット時から現在までの 音声電話の通話時間を表示します。

デジタル:積算時間リセット時から現在までの テレビ電話、64Kデータ通信の通話 時間を表示します。

### 積算通話料金

積算通話料金リセット時から現在までの通話 料金を表示します。

### 時間リセット日時

前回積算時間リセットを行った日付時刻を表 示します。

### 料金リセット日時

前回積算通話料金リセットを行った日付時刻 を表示します。

●確認が終われば(chyyr)を押します。

### お知らせ

- ●前回诵話時間が「19時間59分59秒」、積算诵話時 間が「199時間59分59秒 |を超えると、「0秒 |に 戻ってカウントします。
- 诵話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合 は、それぞれの通話時間・通話料金としてカウント されます。「切替中 I (P.56参照)が表示されている 間は料金は課金されません。
- ●プッシュトーク、i モード通信、パケット通信の通 信時間・通信料金はカウントされません。i モード 利用料などの確認方法については、i モードご契約 時にお渡しする「ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)|をご覧ください。
- ●着もじの送信料金はカウントされません。
- ●着信中や相手を呼び出している時間はカウントさ れません。
- ●電源を切るかFOMAカードを外すと、前回通話時 間の表示は「O秒」、前回通話料金の表示は「¥\*\*」 になります。

### <精算リセット>

(±1-60

### **積算時間/精算通話料金をリセット** する

(ユニッ)▶ \_\_\_\_\_▶時間/料金

- ▶積算リセット▶端末暗証番号を入力
- ▶以下の操作を行う

> YES

項目	操作·補足
積算時間	前回通話時間および積算通話時間を「〇
リセット	秒」に戻します。

リセット

積算通話料金 前回通話料金および積算通話料金を 「¥O」に戻します。

▶YES▶PIN2コードを入力

●PIN2コードについてはP.155参照。

### < 通話料金通知>

### 通話料金の上限値を設定する

お買い上げ時

通話料金通知: OFF 上限料金:O円(ON設定時) 通知方法:アイコン(ON設定時) 自動リセット設定:OFF(ON設定時)

積算通話料金の上限値を設定し、金額が上限料金を 超えたときにお知らせします。「自動リセット設定」 を「ON」に設定すると、毎月1日の0時に積算通話料 金がリセットされ、「罫」が消去されます。

### ▶時間 / 料金 ▶ 通話料金通知 ▶端末暗証番号を入力 ON・OFF

●「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。

### 2 上限料金を入力

10円から100000円まで、10円単位で設定できます。

## 3 通知方法を選択▶ON・OFF▶PIN2コードを入力

●PIN2コードについてはP.155参照。

### ■精算通話料金が上限料金を超えたときは

「予」が表示されます。通知方法に「アイコン+アラーム」を設定している場合は、待受画面に戻ったときに通話料金が上限料金を超えた旨のメッセージが表示され、スピーカから警告音が鳴ります。

### 上限値アイコン消去

通話料金通知で表示された「🖺 」を消去します。

- 1 ← ▶ ↓ ▶ 時間 / 料金
  - ▶上限値アイコン消去 ▶端末暗証番号を入力

### お知らせ

- ●積算通話料金リセット、設定リセット、端末初期化 を行うと、「¥」は消去されます。
- ▶上限値を超えた場合、設定した上限値で再度通知させたいときは、積算通話料金をリセットしてください。

### <雷卓>

(E)(8)(5)

### 電卓を使う

電卓を表示して四則演算 $(+,-,\times,\div)$ を行います。10桁まで表示できます。

1 年 ト 電卓 ト 以下の操作で計算を行う



0	+	0	×	0	=
0	_	0	÷		小数点
ch <sup>9UP</sup>	C(クリア	)			

直前に入力した数字を取り消します。

AC(オールクリア)

入力した計算をすべて取り消します。

### ■計算の例(-15+20.7を計算します。)

1 5 + 2 0 . 7 = 5.7

## ○ 15 ○ 20 □ 7 ○ お知らせ

- 計算の途中に負数は入力できません。
- ●計算結果が10桁を超えた場合や0で割り算をする など誤った計算を行った場合は、「.E」を表示しま す。

### **<フリーメモ>**

×1-4 (2)

### フリーメモを作成する

フリーメモを20件まで登録できます。

1 ペート フリーメモ トステン マリーメモ トステン マリーメモ (編集)



●登録済みのフリーメモ を選択すると、登録内 容を確認できます。フ リーメモが長い場合は ○で画面をスクロー

ルして確認できます。

フリーメモを入力

◆全角256文字まで、半角512文字まで入力できます。

### ■お願い■

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、

microSDメモリーカード(P.334参照)を利用して 保管することをおすすめします。パソコンをお持ち の場合は、ドコモケータイdatalink(P.417参照)や データリンクソフト(P.468参照)とFOMA USB接 続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管でき ます。

### フリーメモ表示中の機能メニュー

### 機能メニュー 操作・補足

**編集** P.389「フリーメモを作成する」手順2

へ進みます。

●図(編集)を押しても編集できます。

i モードメール フリーメモの内容が本文に入力されたft成 i モードメールを作成します。P.228手順2へ進みます。

次ページにつづく

機能メニュー	操作·補足
スケジュール	フリーメモの内容が入力されたスケ
作成	ジュールを作成します。
	▶スケジュール
	P.379手順1へ進みます。
赤外線送信	赤外線で1件送信します。(P.346参照)
赤外線全件送信	赤外線で全件送信します。(P.347参照)
iC送信	iC通信で1件送信します。(P.348参照)
iC全件送信	iC通信で全件送信します。(P.349参照)
microSD^	microSDメモリーカードへ1件コピー
コピー	します。(P.336参照)
フリーメモ情報	フリーメモの作成日時、最終更新日時、
	分類を表示します。
	<ul><li>●確認が終われば(止)のを押します。</li></ul>
分類	フリーメモをカテゴリー別に設定しま
	す。
	▶分類を選択
	●設定しない場合は「なし」になります。
1件削除	▶YES
選択削除	▶削除したいフリーメモにチェック
	▶図(完了)▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

### <FOMAカード(UIM)操作>

## FOMAカードと本体の間でデータをコピー・削除する

FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で、電話帳やSMSのデータをやりとりします。また、FOMA端末(本体)やFOMAカードに記憶している電話帳やSMSのデータを削除します。

FOMAカードには、受信したSMSと送信したSMSを合わせて20件まで保存できます。

### データをコピー・削除する

## **1** (こつ) ► FOMAカード(UIM)操作 ► 端末暗証番号を入力

端末暗証番号を入力すると「<u>圏</u>外」が表示され、 電話やメールの機能は使えません。

●端末暗証番号入力前に着信があった場合は、 FOMAカード(UIM)操作を終了します。

### 2 コピー・削除▶コピー先や削除元を選択 ▶電話帳・SMS

### 雷話帳

電話帳を検索し、一覧画面を表示します。

### SMS

**受信BOX**...受信BOX内のデータをコピー・削 除します。

**送信BOX**...送信BOX内のデータをコピー・削 除します。

フォルダを選択し、一覧画面を表示します。

## 3 コピー・削除したいデータにチェック ○ (完了) > YES

### 電話帳またはSMS一覧表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
コピー開始・ 削除開始	コピー·削除を開始します。
1件選択	1件選択します。
タブ内全選択	表示しているタブ内のすべての電話帳 を選択します。
全選択	全選択します。
1件解除	選択を解除します。
タブ内全選択 解除	表示しているタブ内の電話帳の選択を 解除します。
全解除	すべての選択を解除します。
詳細表示	電話帳またはSMSの詳細画面を表示 します。 ●確認が終われば(h/v²)を押します。

### 電話帳の機能メニューからコピーする

電話帳をFOMA端末(本体)またはFOMAカードへ コピーします。

## 電話帳詳細画面 ➤ (<a href="#">(機能</a>) ➤ FOMAカードへコピー・本体へコピー> YES

◆FOMA端末(本体)の電話帳の場合は「FOMA カードへコピー」、FOMAカードの電話帳の場合は「本体へコピー」と表示されます。

### メールの機能メニューから移動・コピーする

送受信したSMSをFOMA端末またはFOMAカードへ移動・コピーします。

- 1 送信メール一覧画面・送信メール詳細画面・受信メール一覧画面・受信メール詳細画面 (電 () 機能) > FOMAカード操作
  - **▶移動またはコピーする方法を選択**

### **YES**

「■ (青色)」はFOMA端末内のSMSを表します。

「 ldFOMAカード内のSMSを表します。

### お知らせ

- ●FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号/メールアドレスの件数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録された2つ目以降の電話番号/メールアドレスはFOMAカードへコピーできません。また、住所などFOMAカードに登録できないデータもコピーできません。
- ●FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、利用できる文字の種類が異なるため、絵文字がスペースに変換されます。
- ●FOMA端末(本体)からFOMAカードへ電話帳をコピーする場合、名前は全角10文字まで、半角21文字まで、フリガナは半角12文字までのデータが全角カタカナに変換されてコピーされ、残りのデータはコピーされません。
- ●シークレットデータとして登録された電話帳は、 シークレットモードまたはシークレット専用モー ドに設定中でもFOMAカードへコピーできませ ん。
- ●FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ 名が設定されている場合は、電話帳のグループ設定 は保持されます。FOMA端末(本体)とFOMAカー ドに同じグループ名が設定されていない場合は、グ ループは設定されません。
- ●SMS送達通知の移動・コピーはできません。
- ●FOMAカードへ移動・コピーしたSMSは保護できません。保護されているSMSをFOMAカードへ移動・コピーした場合、FOMAカード内のSMSは保護が解除されます。また、返信や転送のマークは既読のマークになります。
- ●FOMA端末からFOMAカードへSMSを移動・コピーした場合は、「受信BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダで確認できます。
- ●FOMAカードからFOMA端末へSMSを移動・コ ピーした場合は、「受信BOX」フォルダまたは「送信 BOX」フォルダへ移動・コピーされます。

### 平型スイッチ付イヤホンマイク で電話をかける/受ける

イヤホンマイク/AV出力端子(P.25参照)のカバーを開け、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)の接続ブラグを差し込んで使用します。

### 平型スイッチ付イヤホンマイクで電話をかける

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴 を表示

2 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押す▶相手が出たら話す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。

- ●平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを 押してテレビ電話をかけることはできません。
- 3 お話が終わったら、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

### 平型スイッチ付イヤホンマイクで電話を受ける

**1** 着信中▶平型スイッチ付イヤホンマイク のスイッチを押す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。 テレビ電話の場合、相手には自分のカメラ画像が 送信されます。テレビ電話中に (工)を押して自分 のカメラ画像と代替画像を切り替えることがで きます。(P.84参照)

- ●FOMA端末を閉じた状態でも利用できます。
- ●FOMA端末の操作でも、電話を受けることができます。
- ●「オート着信」をONに設定していると、呼出時間経過後に自動的に応答します。
- お話が終わったら、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

### お知らせ

- ●「ボタン確認音」の設定に関係なく、電話がつながったときの音や電話が切れたときの音は鳴ります。
- ●着信音が鳴ってから平型スイッチ付イヤホンマイクを接続するときに、電話を受けてしまうことがありますのでご注意ください。

次ページにつづく

#### お知らせ

- ●応答保留中、通話保留中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押すと、保留を解除できます。 (テレビ電話を保留していた場合、自分のカメラ画像を送信し、テレビ電話を開始します)
- ●平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを連続 して押したり離したりしないでください。自動的に 電話を受けてしまうことがあります。
- ●キャッチホンをご契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合は、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話する相手を切り替えることができます。ただし、スイッチでは終了できません。
- ●通話中に▲(音量を上げる)、▼(音量を下げる)を 押すと、音量調節ができます。

#### <オート着信>

(±1·9·4)

## イヤホンをつないで自動で電話 を受ける

お買い上げ時

オート着信:OFF 呼出時間:6秒(ON設定時)

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときに着信があった場合、設定した呼出時間が経過すると自動的に応答します。

## 

● 「OFF」を選択した場合は、設定が終了します。

## 9 呼出時間(秒)を入力

- ●[001]~[120]の3桁を入力します。
- ・遠隔監視設定、オート着信、伝言メモ設定の応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。

#### お知らせ

- ●テレビ電話をオート着信した場合、相手には代替画像が送信されます。テレビ電話中に図を押して代替画像と自分のカメラ画像を切り替えることができます。(P.84参照)
- ●留守番電話サービスまたは転送でんわサービスと オート着信を同時に設定する場合、オート着信を優 先させるには、オート着信の呼出時間を留守番電話 サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よ りも短く設定してください。
- ●平型スイッチ付イヤホンマイクを着信中に接続しても、オート着信は動作しませんが、着信中に接続を外すとオート着信は動作します。
- ●64Kデータ通信中や平型AV出力ケーブル(別売) 接続中は、オート着信は行われません。

#### <Bluetooth>

## Bluetoothを利用する

Bluetooth機器どうしをワイヤレスで接続できます。例えばFOMA端末とBluetoothへッドセット (市販品)をBluetoothで接続すると、FOMA端末を 鞄などに入れたまま通話をしたり音楽を聴いたり できます。

●Bluetooth接続を使用すると電池の消耗が早くなりますのでで注意ください。

#### Bluetoothでできること

FOMA端末では、ヘッドセットサービス、ハンズフリーサービス、オーディオサービス、ダイヤルアップ通信サービス、オブジェクトプッシュサービス、シリアルポートサービスの6つのサービスを利用できます。また、オーディオサービスではオーディオ/ビデオリモートコントロールサービスも利用できる場合があります。(対応しているBluetooth機器のみ)

#### 対応バージョン

Bluetooth標準規格Ver.1.2準拠

#### 対応プロファイル(対応サービス)

HSP:Headset Profile (ヘッドセットプロファイル)
HFP:Hands-Free Profile (ハンズフリープロファイル)
A2DP:Advanced Audio Distribution Profile
(アドバンスドオーディオディストリビューション
プロファイル)

AVRCP: Audio Video Remote Control Profile (オーディオ/ビデオリモートコントロール プロファイル)

プロファイル)
DUNP:Dial-up Networking Profile

OPP: Object Push Profile (オブジェクトプッシュプロファイル)

SPP:Serial Port Profile (シリアルポートプロファイル)

(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)

#### ■ヘッドセットで通話する

Bluetoothヘッドセット F01 (別売)やBluetooth ヘッドセット(市販品)とFOMA端末をBluetoothで 接続すると、ワイヤレスで通話できます。

・ご利用にはヘッドセットサービスを使います。

#### ■ハンズフリーで通話する

カーナビなどのBluetooth対応機器(市販品)と FOMA端末をBluetoothで接続すると、カーナビな どのマイクとスピーカを利用してハンズフリーで通 話できます。

·ご利用にはハンズフリーサービスを使います。

#### ■オーディオ機器で再生する

ワイヤレスイヤホンセット P01(別売)や Bluetooth対応オーディオ機器(市販品)とFOMA 端末をBluetoothで接続すると、高音質なステレオ サウンドをワイヤレスで再生できます。

ご利用にはオーディオサービスを使います。

#### ■ワイヤレスで诵信する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をBluetooth で接続すると、FOMA端末をモデム代わりにしてパ ケット通信や64Kデータ通信を行えます。

·ご利用にはダイヤルアップ通信サービスを使います。 ·詳しくはPDF版「データ通信マニュアル」をご覧く ださい。

#### ■Bluetoothで電話帳を送信する

Bluetooth機器とFOMA端末をBluetoothで接続 して、電話帳データを送信できます。電話帳の機能メ ニューから送信します。

·ご利用にはオブジェクトプッシュサービスを使い ます。

#### ■ i アプリからBluetoothを利用する

Bluetoothを利用して他の携帯電話やBluetooth 対応機器と接続することにより、iアプリで対戦 ゲームを行ったり、データを管理したりできます。 ご利用にはシリアルポートサービスを使います。

#### ■Bluetooth機器から出力される音

		接続し	ているサ	ービス
		HSP	HFP	A2DP
音声電話発信	音	0	0	×
音声電話・テレビ電	話着信音	0	0	×
音声電話・テレビ電話時の 呼び出し音		0	0	×
音声電話・テレビ電話時の 相手の音声		0	0	×
音声電話時の 相手の伝言メモの音声		0	0	×
i モーション再生音		×	×	O*1
着うたフル®再生音		×	×	0
SDオーディオ再生音		×	×	0
アラーム通知音	通知優先	○*2	○*2	×
	操作優先	× *3	×*3	× *3

- ○:Bluetooth機器から出力されます
- ×:Bluetooth機器からは出力されずFOMA端末から 鳴ります
- ※1 サイトから取得中に再生している i モーションの 場合は鳴りません。
- ※2 通話中のみBluetooth機器から鳴ります。

Bluetooth機器から鳴る音はアラーム音に設定した 音ではなく「ピッピピッ」という通知音が鳴ります。

- ※3 待受画面以外を表示中はアラーム通知音は鳴りま せん。
- プッシュトーク発着信時の音や、メール・メッセージ R/F着信音などは出力されません。
- ●[HSP]で接続中は[○]の場合、「イヤホン切替」を 「イヤホン+スピーカ Iに設定しているとBluetooth 機器、FOMA端末の両方から音が鳴ります。
- ●お使いのBluetooth機器によっては、上記の動作に ならない場合があります。

#### お知らせ

Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。

#### Bluetooth利用の流れ

Bluetooth機器を利用するには、あらかじめFOMA 端末にBluetooth機器を登録し、各機能に対応した サービスで接続する必要があります。

<例>ワイヤレスイヤホンセット PO1(別売)との

ワイヤレスイヤホンセット PO1をFOMA端末に 登録する(P.395参照)



利用したい機能に対応したサービスで接続する (P.395参照)

Bluetoothを利用して通 話したい

Bluetoothを利用して動 画の音声や音楽などを再 生したい



ハンズフリーサービス で接続する

オーディオサービスで 接続する



ワイヤレスイヤホン セット PO1を使って 通話する(P.397参照)



ワイヤレスイヤホンセッ ト P01を使って動画 の音声や音楽などを再生 する(P.398参照)

#### ■用語解説

#### Bluetoothパスキー

Bluetooth機器を他人に許可なく使われないためのパスワードで、接続する機器ごとに設定します。半角英数字で最大16桁まで設定できますが、機器によってはあらかじめ設定され、変更できない場合があります。ワイヤレス接続するBluetooth機器とFOMA端末の両方に同じBluetoothパスキーを入力する場合と、FOMA端末だけに入力する場合があります。安全のため、Bluetoothパスキーを設定する場合は最大16桁のできるだけ長い桁数でのご使用をおすすめします。また、名前や誕生日など容易に推測できる言葉をBluetoothパスキーに使わないようにご注意ください。

#### ●機器登録(ペアリング)

Bluetooth機器が周囲の接続可能なBluetooth機器を検索し、Bluetoothパスキーが一致するかどうかをチェックして登録することです。

#### プロファイル

Bluetoothの接続手順を製品の特性ごとに標準化 したものです。

#### ●サービス

プロファイルと同義で使用されます。同一の特性を持つBluetooth機器に対する通信を総称して「〇〇サービス」と呼びます。

#### ●サーチ

Bluetooth機器が周囲の接続可能なBluetooth機器を探す動作です。Bluetooth機器が見つかってもBluetoothパスキーが一致しないと接続できません。

#### ●暗号化

Bluetooth機器の中には他のBluetooth機器とデータをやり取りする際に、データを暗号化できるものがあります。暗号化することによって第三者から盗聴されにくくします。

#### Bluetooth機器取扱上のご注意

## ■良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。

- ●他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。FOMA端末と他のBluetooth機器の間に障害物がある場合も、接続可能距離は短くなります。特に鉄筋コンクリートの建物では、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置した場合、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ご了承ください。
- ●他の機器(電気製品/AV機器/OA機器など)からなるべく離して接続してください。(電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。)近づいていると、他の機器の電源が入っているときには、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。(UHFや衛星放送の特定のチャンネルではテレビ画面が乱れることがあります。)
- ●放送局や無線機などが近く、正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth機器の場所を変更してください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- ●Bluetooth機器を鞄やポケットに入れたままでも ワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth機器 とFOMA端末の間に身体を挟むと通信速度の低下 や雑音の原因になることがあります。

#### ■無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合、次の対策を行ってください。

- ●FOMA端末やワイヤレス接続するBluetooth機器は、無線LANと10m以上離してください。
- ●10m以内で使用する場合は、FOMA端末とワイヤレス接続するBluetooth機器または無線LANの電源を切ってください。

#### ■Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器 などの動作に影響を与える可能性があります。

場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではFOMA端末の電源および周囲の

Bluetooth機器の電源を切ってください。

- ·電車内 · 航空機内 · 病院内
- ・自動ドアや火災報知機から近い場所
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

#### Bluetooth機器を登録する

Bluetooth機器をFOMA端末に登録します。10件まで登録できます。

1 (こ) Bluetooth B 登録機器リスト YES





登録機器リスト画面

- FOMA端末の周辺にあるBluetooth機器を探します。Bluetooth機器が見つかると、登録機器リスト画面に最大20件まで表示されます。
- ●登録機器リスト画面で 図(ザチ)を押して も、Bluetooth機器を 検索します。
- ●すでにBluetooth機器 が登録されている場合 は、登録機器リスト画 面が表示され、登録さ れているBluetooth機 器が表示されます。
- 2 登録したいBluetooth機器を選択 ▶YES▶端末暗証番号を入力
- 3 Bluetoothパスキーのテキストボック スを選択▶Bluetoothパスキーを入力 ▶確定



続いてBluetooth機器 との接続を行います。 P.395「Bluetooth機 器と接続する」手順1へ 進みます。

●Bluetoothパスキーに ついてはBluetooth機 器の取扱説明書をご覧 ください。

#### お知らせ

●すでに10件のBluetooth機器が登録されている場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると、保護設定、優先機器設定に設定されておらず、接続中または接続待機中以外で通信日時の最も古いBluetooth機器に上書きされます。

#### Bluetooth機器と接続する

登録したBluetooth機器とFOMA端末を接続します。

- 1 En Bluetooth
  - ▶登録機器リスト
  - ▶接続したいBluetooth機器を選択
  - ▶接続したいサービスを選択



登録機器リスト画面

サービス選択画面

Bluetooth機器と接続され「ਊ (青色)」が点滅します。一定時間、Bluetooth機器との通信がないと、低消費電力状態となり「ਊ (グレー)」の点灯に変わります。

- ●複数のサービスで接続できるBluetooth機器 の場合は、続けて別のサービスにも接続するか どうかの確認画面が表示されます。「YES」を選 択すると続けてサービスを選択できます。
- ●接続待機中のサービスを選択しても接続します。接続待機中はサービス名の横に「☎ (グレー)」が表示されています。
- ●「ダイヤルアップ」を選択した場合は、FOMA端末を接続待機中にします。

#### ■接続を解除するには

- 1. 接続機器リスト画面
  - ▶接続中のBluetooth機器を選択
- 接続中のサービスを選択▶YES 接続中はサービス名の横に「【\*\*」(青色)」が表示されています。
- ●接続待機中のサービスを解除するには、「接続待機」参照。

#### ■登録機器リスト画面について





登録機器リスト画面

#### ●機器種別

Bluetooth機器の種別によって以下のアイコンが 表示されます。

┌┖╟╃╟╬╟╏╻┖╏╟╬╟

#### の機器名称

Bluetooth機器の名称が表示されます。 サーチ時に名称が検出できなかった場合は機器ア ドレスが表示されます。

#### 6接続状態

■:接続中

未接続 NEW:未登録

▼:未検出 4保護

登録内容が保護されている場合に表示されます。

#### 6プロファイル状態

各プロファイルの状態が色で表示されます。

表示例	文字色	背景色	枠色	状態
HSP	青	グレー	なし	未接続(未登録)
<b>HSP</b>	青	グレー	青	未接続(登録済み)
HSP	白	緑	なし	接続中
HSP	青	グレー	緑	接続待機中
	白	薄緑	なし	優先機器設定
<b>HSP</b>	グレー	グレー	なし	未対応

#### お知らせ

- ●接続処理中や切断処理中にBluetooth機器の電源 が切れていたり、Bluetooth機器からの応答がな い場合は、処理に最大約110秒かかります。
- ヘッドセットサービス、ハンズフリーサービス、ダ イヤルアップ通信サービスで接続中にBluetooth 機器から切断された場合、接続待機中になります。 また、接続中または接続待機中にFOMA端末の電 源をOFFにした場合も、次回電源を入れたときに 接続待機中になります。オーディオサービスで接続 中はどちらも未接続状態になります。

#### 登録機器リスト画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
機器登録	▶端末暗証番号を入力
	P.395手順3へ准みます。

#### 機能メニュー 操作·補足

優先機器設定 電話がかかってきたときに優先して接 続するBluetooth機器に設定します。 設定できるのはヘッドセットサービス に対応しているBluetooth機器のみで

- ●すでに他のBluetooth機器が設定さ れていた場合、その設定は解除され、 選択したBluetooth機器が優先機器 に設定されます。
- 解除する場合も同様の操作を行いま

#### 保護/解除

Bluetooth機器を削除しないように. または登録時に上書きされないように 保護します。5件まで保護できます。

●解除する場合も同様の操作を行いま d,

機器名称変更 登録されているBluetooth機器の名称 を変更します。

#### ト機器名称を入力

●全角16文字まで、半角32文字まで入 力できます。

登録機器削除 登録されているBluetooth機器を削除 します。

YFS

登録機器情報 Bluetooth機器の機器名称、機器アド レス、機器種別、対応サービスを表示し ます。

●確認が終われば(chyyr)を押します。

デスクトップ デスクトップに貼り付けます。(P 149 貼付 参照)

## お知らせ

#### <機器登録>

●すでに登録済みのBluetooth機器を選択すると登 録情報が更新されます。(機器名称を変更していた 場合は元に戻ります。)登録済みと異なるプロファ イルを選択した場合は、プロファイルを追加登録し ます。

#### <優先機器設定>

優先機器設定を設定していても、ヘッドセットサー ビスを接続待機中にしていないと接続されません。 また、他のBluetooth機器がヘッドセットサービ スで接続中の場合は、接続中のBluetooth機器が 優先されます。

#### <登録機器削除>

Bluetooth機器の状態が以下の場合は削除できま せん。

接続中の場合 接続待機中の場合

#### Bluetooth機器を接続待機にする

登録されているすべてのBluetooth機器の接続状 態をヘッドセット、ハンズフリー、ダイヤルアップ 通信の各サービスごとに接続待機に設定します。

- ✓ Bluetooth 接続待機 ▶待機中にしたいサービスにチェック
  - ▶ (四)(完了)
  - ●解除する場合は解除したいサービスのチェッ クを外し(図)(完了)を押します。
  - 接続待機中は「▮(青色)」が点灯します。

#### FOMA端末のBluetooth機能を停止する

接続中や接続待機中のサービスをすべて停止し、 FOMA端末のBluetoothの電源をオフにします。

► Bluetooth **▶Bluetooth電源オフ▶YES** 

#### Bluetooth機器を使って通話する


FOMA端末をBluetooth機器とヘッドセットサー ビスやハンズフリーサービスで接続すると、ワイヤ レスで诵話できます。

- Bluetooth機器とヘッドセットサービス またはハンズフリーサービスで接続する
  - ●Bluetoothの接続方法についてはP.395参照。
- Pluetooth機器で電話をかけるまたは

Bluetooth機器で通話中は「♥」が表示されま

●Bluetooth機器の操作については、お使いの Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

#### ■ワイヤレスイヤホンセット PO1(別売)を使用 するときの操作



- **①**着信中に押すと、電話がつながります。待受画面を 表示中に1秒以上押すと、電話帳のメモリ番号 000に登録されている相手に電話をかけます。 応答メッセージが流れているときや伝言メモの録 音・録画中に押しても応答できません。
- ②通話中に受話音量を調節します。押し続けると連 続して音量が調節されます。
- ●詳しい操作についてはワイヤレスイヤホンセット PO1の取扱説明書をご覧ください。

#### ■通話中に機器を切り替えるときは

FOMA端末で通話するかBluetooth機器で通話す るかを切り替えられます。

ヘッドセットサービスで接続している場合 通話していない側の機器から操作する必要がありま<br />

- 1. Bluetooth機器で通話中▶ (1) 秒以上)
- (■) (機能)を押して「通話機切替 |を選択し、「本 体诵話 |を選択してもFOMA端末に切り替えられ ます。
- ●FOMA端末で通話中はBluetooth機器側から操作 します。お使いのBluetooth機器の取扱説明書を ご覧ください。

#### ハンズフリーサービスで接続している場合

FOMA端末、Bluetooth機器のどちら側からでも操 作できます。

- 1. FOMA端末またはBluetooth機器で通話中 ▶ (1秒以上)
- を 1 秒以上押すごとに、FOMA端末と Bluetooth機器が切り替わります。
- ●(意成)(機能)を押して「通話機切替」を選択し、 「Bluetooth または「本体通話」を選択しても切り 替えられます。
- ●Bluetooth機器側からの操作については、お使い のBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

- ●Bluetooth機器に切り替えても、USBハンズフ リー対応機器や平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)、平型AV出力ケーブル(別売)接続中は、 Bluetooth機器で通話できません。
- ●遠隔監視中はBluetooth機器に切り替えられま せん。

#### お知らせ

- ●Bluetooth機器をヘッドセットサービスやハンズ フリーサービスで接続中に着信があった場合は、 FOMA端末でマナーモードや「着信音量 | を「消去 | に設定中でもBluetooth機器から着信音が鳴りま
- ●Bluetooth機器で通話中はFOMA端末の音量を調 節してもBluetooth機器の音量は変わりません。
- ●Bluetooth機器で通話中は「クローズ動作設定」の 設定に関わらず、FOMA端末を閉じても通話状態 は変わりません。
- ●Bluetooth機器で通話中にBluetoothが切断され たときは、「切断時通話設定」の設定に従って動作し ます。ただし、FOMA端末を閉じているときに切断 され、「切断時通話設定」が「本体で通話継続」に設定 されている場合は、「クローズ動作設定」の設定に従 います。「クローズ動作設定」が「終話」に設定されて いる場合は、「ミュート」の動作になります。

### Bluetooth機器を使って動画の音声や 音楽などを再生する

FOMA端末をBluetooth機器とオーディオサービ スで接続すると、動画の音声や着うたフル®、SD オーディオの音楽をBluetooth機器から出力でき ます。

## Bluetooth機器とオーディオサービスで 接続する

●Bluetoothの接続方法についてはP.395参照。

## データBOXから動画や音楽を再生する


●Bluetooth機器への出力を開始するかどうか の確認画面が表示されます。

### YES

Bluetooth機器から音が出力されます。

Bluetooth機器の操作については、お使いの Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

#### ■ワイヤレスイヤホンセット PO1(別売)を使用 するときの操作



介再生/一時停止 押すごとに再生と一時停止を繰り返します。1秒 以上押すと停止します。

- ②次のファイルまたは曲を再生
- ③前のファイルまたは曲を再生 再生時間が3秒以上(動画は10秒以上)の場合は 頭出しします。
- 4 音量調節

押し続けると連続して音量が調節されます。

- 再生時の画面を表示中にのみ操作できます。
- ●詳しい操作についてはワイヤレスイヤホンセット PO1の取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

- ●動画の音声や音楽などをBluetooth機器から再生 中は、FOMA端末の音量を調節してもBluetooth 機器の音量は変わりません。
- ●平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッ チ付イヤホンマイク(別売)接続中は、Bluetooth 機器で再生できません。

#### お知らせ

- ●Bluetooth機器から再生中に動画の音声や音楽な どが停止した場合は、以下のことが考えられますの でFOMA端末を確認してください。
  - ·Bluetooth機器との接続が途切れたとき
  - ·メールやメッヤージR/Fを受信したとき
  - プッシュトーク着信があったとき
  - ·GPSの位置提供要求を受信したとき
  - ・電池残量が少なくなったとき
  - ・電池切れアラームが鳴ったとき

このとき、Bluetooth機器によってはオーディオ サービスが切断される場合があります。再度、

Bluetooth機器から再生するには、オーディオ サービスを接続し直す必要があります。

#### Bluetooth設定

> Bluetooth ▶Bluetooth設定▶以下の操作を行う

●通話中やデータ通信中は操作できません。

#### 項目

#### 操作·補足

セキュリティ Bluetooth機器で電話帳データを送信 するときの認証の有無とデータを暗号 設定 お買い上げ時」化するかどうかを設定します。

ヤキュリティ 設定無し

▶セキュリティ設定有り・セキュリ ティ設定無し

「セキュリティ設定無し」を選択した 場合は、設定が終了します。

▶ 暗号化有り・暗号化無し

ワード設定 お買い上げ時 パスワード無し

全件転送パス 電話帳を全件送信する際にパスワード を入力するかどうかを設定します。

▶パスワード有り・パスワード無し

サーチ時間

お買い上げ時 5秒

FOMA端末周辺のBluetooth対応機器 を検索する時間を設定します。

▶サーチ時間(秒)を入力

「05 |~「20 |の2桁を入力します。

送る

着信音送出設定 接続しているヘッドセット機器やハン お買い上げ時プブフリー機器に音声電話とテレビ電話 の着信音を送信するかどうかを設定し ます。「優先機器設定」で優先機器を設 定している場合は、その機器が接続待 機中でも接続を行い着信音を送信しま す。

▶送る・送らない

诵話終了

切断時通話設定へッドセット機器やハンズフリー機器 お買い上げ時で通話中にBluetoothが切断されたと き、通話を終了するかFOMA端末で通

> 話するかを設定します。 ▶通話終了·本体で通話継続

ヘッドセット ヘッドセット機器のスイッチで電話を 操作による発信かけることができるかどうか設定しま

お買い上げ時 有効

▶有効·無効

#### 項目

#### 操作·補足

#### 白局情報

FOMA端末に搭載しているBluetooth の機器名称、機器アドレス、機器種別、 対応サービスを表示します。また、機器 名称の変更もできます。

- 確認が終われば(h/v)を押します。
- 機器名称を変更する場合は、
- (図)(編集)を押して機器名称を入力 します。全角16文字まで、半角32文 字まで入力できます。

#### お知らせ

#### <ヤキュリティ設定>

- ●電話帳データを送信するBluetooth機器とオブ ジェクトプッシュ以外のサービスで接続中のとき は、本設定に関わらず認証有り・暗号化有りで送信 します。
- ●接続中や接続待機中のBluetooth機器がある場合 は設定できません。

#### <着信音送出設定>

◆ヘッドヤットサービスやハンズフリーサービスで 接続中または接続待機中のBluetooth機器がある 場合は設定できません。

#### <自局情報>

●機器名称に絵文字を設定した場合、相手の Bluetooth機器によっては正しく表示されない場 合があります。

#### <設定リセット>

(±1·2)(3)

## 各種機能の設定をリセットする

「機能一覧表」の の項目をお買い上げ時の状 態に戻します。(P.438参照)

(メニュト)▶ ♂ ▶その他▶設定リセット ▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

- ●PIMロック中、Bluetooth機器との接続中または接 続待機中はリセットできません。
- ●「PIM / ICカードセキュリティモード」を「フェイス リーダー」または「ダブルセキュリティ」に設定して いる場合、ICカードロック中はリセットできませ ho
- ●設定リセットを行った場合、テロップは表示されな くなります。その後、情報が自動更新されるか、 (よか)を押して最新の情報を受信すると、テロップ も自動的に流れるようになります。

#### <端末初期化>

## 登録データを一括して削除する

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内 容をお買い上げ時の状態に戻します。

お買い上げ時の状態については「機能一覧表」を参 照してください。(P.438参照)

- お買い上げ時に登録されているデータは削除されま せん。ただし、ダウンロード辞書はお買い上げ時に登 録されているものも含めてすべて削除されます。
- ●お買い上げ時に登録されている i アプリは削除され ません。
- ●お買い上げ時に登録されているi アプリに保存され たデータは削除されます。ただし、おサイフケータイ 対応iアプリに保存されたデータは削除されません。
- 保護しているデータも削除されます。
- ●お買い上げ時に登録されているデコメール用のテン プレート、キャラ電、PDFデータ、デコメ絵文字を削 除していても、端末初期化を行うと元に戻ります。た だし、お買い上げ時に登録されているiアプリを削 除した場合は元に戻りません。
- ●端末初期化を行うときは、電池をフル充電しておい てください。電池残量が不十分の場合は、初期化でき ないことがあります。
- ●端末初期化を行っているときは、電源を切らないで ください。
- ●端末初期化を行っているときは、他の機能を使用で きません。また、電話の着信やメールの受信などもで きません。

## (メニュー) ♪ その他 **> 端末初期化** ▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

初期化が完了すると、自動的に電源が切れたあ と、再度電源が入り、「初期値設定」の画面が表示 されます。

#### お知らせ

- ●PIMロック中、Bluetooth機器との接続中または接 続待機中は初期化できません。
- ●「PIM / ICカードセキュリティモード |を「フェイス リーダー |または「ダブルセキュリティ |に設定して いる場合、ICカードロック中は初期化できません。
- ●FOMAカードやmicroSDメモリーカードに保存・ 登録・設定されているデータは削除されません。
- パソコンから設定したデータ通信の設定は削除さ れません。
- ●ダウンロード辞書や i アプリを元に戻したいとき は、「P-SQUARE」のサイトからダウンロードしてく ださい。ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ●端末初期化を行った場合、テロップは表示されなく なります。その後、情報が自動更新されるか、(よープリア) を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動 的に流れるようになります。
- ●削除するデータが多いときなどは端末初期化に時 間がかかる場合があります。

# ネットワークサービス

本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で 説明しています。詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

FOMA端末から利用できるネットワークサービス	402
新しい伝言メッセージがあるか確認する< <サービス問い合わせ>	402
留守番電話サービスを利用する <留守番電話>	403
キャッチホンを利用する<キャッチホン>	404
転送でんわサービスを利用する<転送でんわ>	406
迷惑電話ストップサービスを利用する<迷惑電話ストップ>	407
番号通知お願いサービスを利用する<番号通知お願いサービス>	408
デュアルネットワークサービスを利用する<デュアルネットワーク>	408
ガイダンスを日本語と英語で切り替える<英語ガイダンス>	409
サービスダイヤルを利用する<サービスダイヤル>	409
通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選択する </td <td>409</td>	409
遠隔操作を設定する<遠隔操作設定>	410
付加番号を設定する<マルチナンバー>	410
OFFICEEDを利用する	411
サービフを登録して利用する / 追加サービフト	411

## FOMA端末から利用できるネット ワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワーク サービスをご利用いただけます。

各サービスの概要や利用方法などについては、以下 の表の参照先をで覧ください。

- ●サービスエリア外や電波の届かない場所ではネット ワークサービスはご利用できません。
- ●詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編) |をご覧ください。
- ●お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照先
留守番電話サービス	要	有料	P.403
キャッチホン	要	有料	P.404
転送でんわサービス	要	無料	P.406
迷惑電話ストップサービス	要	無料	P.407
発信者番号通知サービス	不要	無料	P.48
番号通知お願いサービス	不要	無料	P.408
デュアルネットワーク サービス	要	有料	P.408
英語ガイダンス	不要	無料	P.409
マルチナンバー	要	有料	P.410
公共モード(ドライブモード)	不要	無料	P.77
公共モード(電源OFF)	不要	無料	P.79
OFFICEED	要	有料	P.411

●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。

#### お知らせ

◆ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録できます。(P.411参照)

#### <サービス問い合わせ>



## 新しい伝言メッセージがあるか 確認する

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが 入っているかどうかを確認します。

## ◆ DK トロス サービス問い合わせ



#### ■問い合わせ結果について

- ◆伝言メッセージがあるときは「留守番電話あり」の アイコン(■)と留守番電話アイコン(■」など) を表示してお知らせします。
- ●伝言メッセージがあることを示す留守番電話アイコン(■など)は、留守番電話サービスセンターに電話をかけて伝言メッセージの保存または消去の操作をするか、「留守番アイコン消去」の操作を行うと消去されます。
- ●留守番電話サービスセンターでお預かりしている 伝言メッセージの件数によって、**調、に 、 ・間** ... **・間** ... (10件以上)と表示が変わります。表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。
- ●「件数増加鳴動設定」を設定すると、伝言メッセージが増加したときに着信音が鳴ります。
- ◆伝言メッセージの再生のしかたについてはP.403 参照。

#### ■「圏外」が表示されているときは

伝言メッセージの問い合わせができません。「**圏**外」 が消える場所でご利用ください。

#### <留守番雷話>

## 留守番電話サービスを利用する

電波の届かない所にいるとき、電源を切っていると き、雷話に出られないときなどに、音声雷話/テレ ビ電話でかけてきた相手に応答メッセージでお応 えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かり するサービスです。

- ●伝言メモ(P80参照)を同時に設定しているとき、留 守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモ の呼出時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を 短く設定してください。
- ●留守番電話サービスを「開始」にしているときに、か かってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった 場合には、「着信履歴」には「不在着信」として記録さ れ、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受 画面に表示されます。

#### ■留守番電話サービスについて

- ●留守番電話サービスは音声電話、テレビ電話に有 効です。
- ●伝言メッセージは1件あたり最長3分,音声雷話と テレビ電話それぞれ最大20件まで録音/録画で き、最長72時間保存されます。
- ●テレビ電話の伝言メッセージが留守番電話サービ スセンターにあるときは、SMSにて通知されま
- ●留守番電話のテレビ電話対応設定について変更す るには、「1412」へ音声電話発信してください。
- ●32Kテレビ電話による留守番電話接続はできませ
- ◆キャラ電で留守番電話に接続された場合、DTMF 操作が行えません。機能メニューよりDTMF送信 モードに切り替えてください。(P.87参照)
- ●留守番電話サービスを「開始」に設定しているとき に電話がかかってきた場合は、着信音(「着信音選 択して設定した着信音)が鳴ります。(着信音が鳴る 時間は変更可能です。P.403参照)その間に応答す れば、そのまま通話できます。応答しなかった電話 は、留守番電話サービスセンターに接続します。
- ◆かかってきた電話をボタン操作だけで留守番電話 サービスヤンターに接続できます。また、通話中に かかってきた電話も接続できます。

## 留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する ステップ2:電話をかけてきた方が伝言を録音/録画する※ ステップ3:伝言メッセージを再生する

※急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージ を省略して伝言メッセージを録音したい場合は、応 答メッセージが流れているときに「#」を押すと、す ぐに伝言メッセージの録音モードに切り替えること ができます。

#### 留守番電話サービスを利用する

(メニュト)▶ 留守番電話 ▶以下の操作を行う

項目 操作·補足 留守番 留守番電話に録音された伝言メッセー メッセージ再生ジを再生します。 ▶YES▶音声ガイダンスの指示に従っ て操作する

留守番雷話

▶YES▶YES▶呼出時間(秒)を入力 サービス開始 ● 「000 |~ [120 | の3桁を入力しま

d,

●留守番設定確認の機能メニューから 「留守番サービス開始 | を選択しても 開始できます。

留守番サービス ►YES

停止

●留守番設定確認の機能メニューから 「留守番サービス停止 |を選択しても 停止できます。

留守番呼出時間 留守番電話サービスセンターに接続す るまでの呼出時間を設定します。 設定

▶呼出時間(秒)を入力

●「000 |~「120 |の3桁を入力しま

●留守番設定確認の機能メニューから 「呼出時間設定」を選択しても設定で きます。

留守番設定確認 留守番電話サービスの設定内容を確認 します。

設定

留守番サービス留守番電話サービスの設定内容を切り 替えます。

> ▶YES▶音声ガイダンスの指示に従っ て操作する

設定

**件数増加鳴動** 伝言メッセージが増えたときに着信音 を鳴らすように設定します。「着信音選 お買い上げ時 択 の メール で設定した着信音が約5 秒間鳴ります。

>YFS⋅NO

留守番アイコン 待受画面にある留守番電話アイコン 消去 (関など)を消去します。

YFS

次ページにつづく

#### 項目

#### 操作·補足

着信通知開始 電波の届かない所にいるとき、電源を 切っているときなどにかかってきた電 話の着信履歴をSMSでお知らせしま す。SMS1诵につき5件までの着信履 歴が通知されます。

#### ▶項目を選択

全着信.....すべての着信について

お知らせします。

発番号あり...相手の電話番号が通知

された着信についての みお知らせします。

**►YES** 

#### 着信通知停止 ▶YES

着信诵知設定 着信诵知の設定内容を確認します。 確認 ●確認が終われば「OK |を選択します。

#### お知らせ

< 留守番メッセージ再生>< 留守番サービス設定>

- 诵話中は操作できません。
- ●音声ガイダンスに従ってボタン操作((○)~(9)、 (★)、(#))を行った場合、(☎)を押しても通話が 終わらないことがあります。この場合は金をもう 一度押してください。

#### <留守番呼出時間設定>

- ●○砂に設定した場合は、着信履歴には残りません。 <留守番アイコン消去>
- ●留守番電話アイコンを消去しても、留守番電話サー ビスセンターに保存されているメッセージは消去 されません。

#### <着信诵知開始>

SMS一括拒否を設定している場合でも着信履歴は 通知されます。

#### 着信中の電話を留守番電話サービスセンター に接続する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で留守番電 話サービスセンターに接続できます。留守番電話 サービスを「開始」に設定していないときでも、この 機能を使って留守番電話を利用できます。

## 着信中▶(臺灣)(機能)▶留守番電話

●着信中に(\*\*)(機能)を押し、(#)を押しても かかってきた電話が留守番電話サービスセン ターに接続されます。

#### 指定留守番電話

雷話帳に登録されている雷話番号からの雷話を、留 守番電話サービスの開始/停止の設定に関わらず、 留守番電話サービスセンターへ自動的に接続でき ます。

雷話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効で す。

「番号通知お願いサービス」も合わせて設定するこ とをおすすめします。

## 電話帳詳細画面 > ( 機能 )

- ▶電話帳指定設定
  端末暗証番号を入力
- > 指定留守番雷託

「指定留守番電話」に「★ マークが付きます。

指定留守番電話を解除するには、同様の操作を 行います。

#### お知らせ

本機能を設定した電話番号から電話がかかってき たときは、着信音を約1秒間鳴らしてから留守番電 話サービスセンターに接続します。このとき電話が かかってきたことをデスクトップのアイコン (P.80、P.148参照)と「着信履歴」でお知らせしま す。

#### **<キャッチホン>**

## キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着 信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい 電話に出ることができます。

また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の 方から別の相手へ電話をかけることもできます。

キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「着信動」 作選択 I (P.409参照)を「通常着信 I に設定してくだ さい。ほかの設定になっている場合は、キャッチホン を開始しても音声通話中にかかってきた音声電話に 応答できません。

#### キャッチホンサービスを利用する

**タニュー⟩** ▶ キャッチホン ▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

キャッチホン ▶YES

サービス開始

キャッチホン ▶YES

サービス停止

キャッチホン キャッチホンの設定内容を確認しま サービス設定す。

確認

●確認が終われば「OK |を選択します。

#### 通話中にかかってきた電話に出る

お話し中の通話を保留にして、かかってきた電話に 出ます。

## 1 通話中着信▶ 🐔



最初の方との通話は自動的に保留になり、あとからかかってきた電話を受けることができます。

- ●保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」と 表示されます。
- **全**を押すたびに通話する相手が切り替わります。

#### お知らせ

- ●キャッチホンを利用できない通信・着信の場合、着 信画面で ② を押すと、通話を終了すれば新しい 着信に応答できる旨の確認画面が表示されます。
  - ② を押すと元の通話が終了し、着信画面が表示されます。「OK」を選択すると、通話中着信の画面に戻ります。
- ●テレビ電話中に着信があった場合は、以下のような 動作になります。
  - ・着信時の画像に設定された動画/ i モーション、Flash画像は表示されません。
  - ·元の通話の相手には「内蔵」の代替画像が送信されます。
  - バイブレータは動作しません。
- ●117にかけているときに音声電話がかかってきた場合、通話中着信音は鳴りますが電話に出ることはできません。着信履歴には不在着信として残ります。

## 通話を終了してかかってきた電話に出る

お話し中の通話を終わらせて、かかってきた電話に出ます。

## 

着信音が鳴ります。かかってきた電話に応答でき ます。

## 元の通話を続ける

機能メニュー

操作·補足

着信拒否

着信を拒否し、元の通話に戻ります。

**機能メニュー 操作・補足 転送でんわ** かかってきた電話を転送先に転送し、

元の通話に戻ります。

留守番雷話

かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続し、元の通話に戻ります。

#### お知らせ

●テレビ電話接続中、遠隔監視中、応答保留中、伝言メ モ動作中の着信は拒否されます。元の通話を終了後 に「不在着信あり」のアイコンが表示され、着信履歴 が残ります。(留守番電話サービス、キャッチホン、 転送でんわサービスの契約及び設定により、「不在 着信あり」のアイコンは表示されず、着信履歴にも 残らない場合があります。)

#### 通話を保留して電話をかける

お話し中の通話を保留にして、新たに別の相手に電話をかけます。

## **1** 通話中に別の相手の電話番号を入力



新しくかけた相手とお話しができます。 最初の方との通話は自動的に保留されます。

- ●保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」と 表示されます。
- **②** を押すたびに通話する相手が切り替わります。

### 通話中の電話を終了して保留中の電話に出る

お話し中の通話を終わらせて、保留中の電話に出ます。

## 1 マルチ接続中▶ 🖀

Calling (保留中)

着信音が鳴ります。

#### 

●通話中の相手が通話を終了したときは、 **②**を 押して保留中の相手と通話します。

## ネットワークサービス 405

#### 保留中の電話を終了する

## マルチ接続中 (機能)

#### >保留呼切断

#### お知らせ

- ●保留中に着信があった場合は、保留が解除されま す。
- ●マルチ接続中に別の電話がかかってきた場合、着信 画面が表示されます。 (機能)を押して「保留呼 切断しを選択すると保留中の雷話を終了します。「通 話呼切断 |を選択するとお話し中の雷話を終了しま す。

#### <転送でんわ>

## 転送でんわサービスを利用する

雷波が届かないところにいるとき、電源が入ってい ないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったと きなどに、音声雷話/テレビ雷話を転送するサービ スです。

- ●伝言メモ(P80参照)や遠隔監視(P90参照)を同時 に設定しているとき、転送でんわサービスを優先さ せるためには、「伝言メモ設定」の呼出時間や「遠隔監 視1の応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時 間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、か かってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった 場合には、「着信履歴」には「不在着信」として記憶さ れ、「不在着信あり | のデスクトップアイコンが待受 画面に表示されます。

#### ■転送でんわサービスについて

- ●転送でんわサービスを「開始」に設定しているとき に電話がかかってきた場合は、着信音(「着信音選 択 |で設定した着信音)が鳴ります。(着信音が鳴る 時間は変更可能です。P.406参照)その間に応答す れば、そのまま诵話できます。
- ◆かかってきた雷話をボタン操作だけで転送できま す。また、通話中にかかってきた電話も転送できま す。

#### 転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1: 転送先の電話番号を登録する

ステップ2: 転送でんわサービスを開始に設定する

ステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかかる ステップ4: 電話に出ないと指定した転送先へ自動

的に転送される

#### 転送でんわサービスを利用する

ዾュート転送でんわ ▶以下の操作を行う

#### 項目

#### 操作·補足

#### 転送サービス ▶転送先設定

#### 開始

- 転送先の電話番号を入力
- (○)を押すと電話帳検索画面から電話 番号を選択できます。(P.116参照)
- ▶呼出時間設定▶呼出時間(秒)を入力
- 「000 |~「120 |の3桁を入力しま す。
- ▶ 閚始 ▶ YFS

#### 転送サービス >YES

#### 停止

#### 転送先変更

#### ▶転送先の電話番号を入力

#### ▶項目を選択

#### 転送先変更

... 現在転送でんわサービスを使って いるときに選択します。

#### 転送先変更+転送開始

- 転送でんわサービス停止中で、転 送先の変更と同時に転送でんわ サービスを開始したいときに選択 します。
- ●(○)を押すと電話帳検索画面から電話 番号を選択できます。(P.116参照)

## 設定

転送先通話中時 転送先が通話中のときは留守番電話に 録音するように設定します。 留守番電話を使うには「留守番電話 サービス |のご契約が必要です。

YES

## 設定確認

転送サービス 転送先の電話番号や呼出時間などを確 認します。

確認が終われば(hym)を押します。

#### お知らせ

- ●着信中に応答すれば、転送されずに通話できます。
- ●電波の届かない場合や、電源が入っていないとき は、着信音は鳴らずに自動的に転送されます。この 場合も転送元から転送先までの通話料金は、転送で んわサービスのご契約者のご負担となります。
- 転送でんわサービスの呼出時間を○秒に設定した 場合は、着信履歴には残りません。

#### 転送ガイダンスの有無を設定する

待受画面▶ 1 4 2 9 ▶ €

音声ガイダンスに従って操作してください。

●詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワーク サービス編) | をご覧ください。

#### 着信中の雷話を転送する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で「転送先」 に設定した電話番号に転送できます。転送でんわ サービスを「開始」に設定していないときでも、この 機能を使って転送できます。

1 着信中▶(■応)(機能)▶転送でんわ

#### 指定転送でんわ

指定した電話帳に登録されている電話番号からの電話を、転送でんわサービスの開始/停止の設定に関わらず、着信音を約1秒間鳴らしてから自動的に転送できます。

電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効で す。

「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

- 電話帳詳細画面▶(■戌)(|機能|)
  - ▶電話帳指定設定▶端末暗証番号を入力
  - ▶指定転送でんわ

「指定転送でんわ」に「★ マークが付きます。

●指定転送でんわを解除するには、同様の操作を 行います。

#### お知らせ

- ●本機能を設定していても、転送でんわサービス停止中に「PIMロック」を設定すると、すべての着信が転送されなくなります。
- ●転送先が未設定の場合、転送でんわサービス未契約の場合は、不在着信となります。

#### 

## 迷惑電話ストップサービスを利用する

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないよう に拒否するサービスです。

着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否 し、相手にはガイダンスで応答します。

- ●着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきて も、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも記録さ れません。
- ■迷惑電話ストップサービスに設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	迷惑電話拒否登録した方からの 着信の取扱い
留守番電話 サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 (メッセージはお預かりしません)
転送でんわ サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 (転送先には転送されません)
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願い サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
公共モード (ドライブモード)	着信拒否ガイダンスが流れます。 (公共モード(ドライブモード)の ガイダンスは流れません)

詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサー ビス編)」をご覧ください。

塌作, 埔兄

话口

坝日	採TF* 開止
迷惑電話着信 拒否登録	最後に着信通話した相手の電話番号を 着信できないように拒否登録します。
10.000	>YES>OK
電話番号指定 拒否登録	指定した電話番号を着信できないよう に拒否登録します。
	●電話番号を入力 > YES ● を押すと電話帳検索画面、 ② を 押すと発信履歴一覧画面、 ② を押す と着信履歴一覧画面から電話番号を 選択できます。
迷惑電話1登録削除	最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作を繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。  ▶YES▶OK
迷惑電話全登録 削除	►YES►OK
拒否登録件数 確認	拒否登録している件数を確認します。

#### <番号通知お願いサービス>

## 番号通知お願いサービスを利用する

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話 に対して、番号通知のお願いガイダンスで応答し、 自動的に電話を切るサービスです。

- ●番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。
- ■番号通知お願いサービスが「開始」中の着信と各サー ビスとの関係

サービス名	発信者番号を通知しない方からの 着信の取扱い
留守番電話サービス	番号通知お願いガイダンスが流れ ます。(メッセージはお預かりしま せん)
転送でんわ サービス キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。(転送先には転送されません)番号通知お願いガイダンスが流れ
<del>イ</del> ヤッテホン	ます。
迷惑電話ストップ サービス	拒否登録している電話番号からの 着信の場合、着信拒否ガイダンス が流れます。
公共モード (ドライブモード)	番号通知お願いガイダンスが流れます。(公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れません)

## **1** ← ► ★ ► 番号通知お願いサービス ► 以下の操作を行う

項目	操作·補足
番号通知お願い 開始	▶YES▶OK
番号通知お願い 停止	►YES►OK

番号通知お願い 番号通知お願いサービスの設定内容を確認 確認します。

●確認が終われば「OK |を選択します。

#### お知らせ

- ◆FOMA端末の「非通知着信設定」を「拒否」に設定しているときに本サービスを同時に設定した場合は、本サービスが優先されます。
- ◆本機能の設定・確認は、お客様ご自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

# <デュアルネットワーク> デュアルネットワークサービス を利用する

お使いになっているFOMA端末の電話番号で mova端末をご利用いただけるサービスです。 FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分 けが可能です。

- ●FOMA端末とmovaを同時に利用することはできません。
- ●デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、 利用不可状態の端末から行ってください。

## 1 ← トラップ トデュアルネットワーク ト以下の操作を行う

項目	操作·補足
デュアルネット	FOMA端末を利用できるように切り替
ワーク切替	えます。FOMA端末がFOMAエリア内
	にあるときに操作してください。
	▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力
	●ネットワーク暗証番号については
	P.154参照。

**デュアルネット** デュアルネットワークサービスの設定 **ワーク状態確認** 内容を確認します。

●確認が終われば「OK」を選択します。

## ボタン操作でのデュアルネットワークサービス

FOMA端末のメニュー操作を使わずに、ボタン操作 によってデュアルネットワークサービスを利用し ます。

- ■端末を切り替えるには(利用不可状態の端末から)
- 1 5 4 0 6 → ネットワーク暗証番号入力→切替ガイダンス→(を)
- ■デュアルネットワーク状態確認(確認したい方の端末から)
- 1 (5) (4) (6) (€) →確認→(€)

#### お知らせ

- ●詳しくは、「ご利用ガイドブック(ネットワークサー ビス編)」をご覧ください。
- ●音声ガイダンスに従ってボタン操作(○○~字)、※一)、(#))を行った場合、(☎)を押しても通話が終わらないことがあります。この場合は(☎)をもう一度押してください。

#### <英語ガイダンス>

## ガイダンスを日本語と英語で切り替える

「留守番電話サービス」などの各種ネットワーク サービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。 発信時・着信時に設定できるガイダンスは以下の通りです。

■発信時(お客様ご自身へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
英語	英語でガイダンスします。

■着信時(お客様へ電話をかけてきた方へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
日本語+英語	日本語でガイダンスしたあとに 英語でガイダンスします。
英語+日本語	英語でガイダンスしたあとに日 本語でガイダンスします。

## ↓ 英語ガイダンス以下の操作を行う

項目

操作·補足

#### ガイダンス設定 ▶項目を選択

発信時+着信時

...... 発信時と着信時のガイダン スを一度に設定します。

**発信時** . . 発信時のガイダンスを設定 します。

**着信時** . . 着信時のガイダンスを設定します。

#### ▶ガイダンスに設定する言語を選択 ▶YFS

●「発信時+着信時」を選択した場合は、 発信時のガイダンスを設定したあと に、着信時のガイダンスを設定しま す。

**ガイダンス設定** 英語ガイダンスの設定内容を確認しま**確認** す。

●確認が終われば(h/m)を押します。

#### お知らせ

●本機能の設定・確認はお客様で自身のFOMAカードをセットしたFOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はできません。

#### <サービスダイヤル>

## サービスダイヤルを利用する

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

●お使いのFOMAカードによっては、表示される項目 が異なる場合や表示されない場合があります。

# ←→ → → → → サービスダイヤル▶以下の操作を行う

項目	操作·補足	
ドコモ故障	故障お問い合わせ先へ電話をかけます。	
問合せ	▶ <b>⑥</b> ( <mark>発信)</mark> 113番に発信します。	
	110年に先后しより。	

#### <着信動作選択>

## 通話中に電話がかかってきたときの 応対方法を選択する

お買い上げ時 通常着信

「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「キャッチホン」をご契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電話、および64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- ●「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、 「キャッチホン」が未契約の場合は、通話中にかかっ てきた着信に応答できません。
- ●着信動作選択を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。

# 1 (上) **→ 上 → 着信動作選択 → 以下の操作を行う**

項目	操作·補足
留守番電話	「キャッチホン」や「留守番電話サービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を留守番電話サービスセンターへ接続します。
転送でんわ	「キャッチホン」や「転送でんわサービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を転送先へ転送します。
着信拒否	通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信の着信を 拒否します。

次ページにつづく

ネットワークサービス 409

#### 項目

#### 操作·補足

#### 诵常着信

音声通話中に音声電話がかかってきた 場合、「キャッチホン」が「開始」に設定 されているときは「キャッチホン」の利 用が可能です。音声诵話中(「キャッチ ホン |が「停止 |に設定されていると き)、テレビ電話中や64Kデータ通信中 の場合、以下のいずれかの動作が可能 です。

- 通話中の音声電話、テレビ電話および 64Kデータ通信を終了し、かかって きた音声電話、テレビ電話および 64Kデータ通信に出ることができま
- 通話中にかかってきた音声電話、テレ ビ電話および64Kデータ通信を、機 能メニューから手動で操作できます。
- ●「留守番電話サービス」や「転送でんわ サービス |が「開始 | に設定されている 場合は、その設定に従います。

#### 通話中着信設定

着信動作選択で選択した機能の使用を開始/停止 したり、設定内容を確認できます。



▶通話中着信設定

▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

通話中着信設定 ►YES

開始

诵話中着信設定 ►YFS 停止

**通話中着信設定** 着信動作の設定内容を確認します。 確認 ●確認が終われば「OK」を選択します。

#### お知らせ

本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカー ドをセットしたFOMA端末から行います。一般電 話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はでき ません。

#### <遠隔操作設定>

## 遠隔操作を設定する

「留守番雷話サービス」や「転送でんわサービス」な どを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの 携帯電話などから操作できるようにします。

●海外で「留守番電話サービス」や「転送でんわサービ ス | を利用する場合は、あらかじめ遠隔操作設定を設 定しておく必要があります。

## ✓→ 遠隔操作設定

以下の操作を行う

操作·補足

遠隔操作開始 > YES

項目

遠隔操作停止 >YES

**遠隔操作設定** 遠隔操作の設定内容を確認します。 確認が終われば「○K |を選択します。 確認

#### お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカー ドをセットしたFOMA端末から行います。一般電 話、公衆電話、他の携帯電話からの遠隔操作はでき ません。

## <マルチナンバー>

## 付加番号を設定する

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほか に、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加 してご利用いただけるサービスです。

- ●FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端 末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話 番号など)が消去されることがあります。このような 場合は、再度登録を行ってください。
- ●発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契 約番号/付加番号1/付加番号2)に対応した名称が 表示されます。
- リダイヤル、発信履歴、着信履歴から発信する場合、 以前の発信や着信したマルチナンバーが表示され、 この番号で発信します。

#### 電話番号登録

付加番号を登録します。

## ▶ マルチナンバー

- ▶電話番号登録▶付加番号を選択
- ●(■R)(機能)を押して「編集 |を選択しても付加 番号を登録/編集できます。
- ●登録済みの付加番号を選択すると、登録名と電 話番号を確認できます。
- ●登録済みの付加番号を削除するには (議成)(機能)を押して「1件削除」または「全削 除」を選択し、「YES」を選択します。

## 2 登録名を入力▶電話番号を入力

●登録名は全角8文字まで、半角16文字まで入力できます。

#### 通常発信番号設定

通常発信番号設定を切り替えることにより、すべて の発信先に設定した番号で電話をかけることがで きます。

## 1 (エュート マルチナンバー

#### ▶通常発信番号設定▶電話番号を選択

基本契約番号 ...ご契約の電話番号で発信します。

付加番号1~2 . . 付加番号で発信します。登録名を変更している場合は、それぞれの登録名が表示されます。ただし、PIMロック中は登録名は表示されません。

## YES

### 電話をかけるときに発信番号を設定する

電話をかける前に、機能メニューから相手に通知する番号を選択して発信します。

#### 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴 の詳細画面を表示

## ? (機能) マルチナンバー

#### ▶電話番号を選択

- ●付加した電話番号を消去する場合は、「発番号 設定消去」を選択します。
- ●マルチナンバー未契約の場合は、付加番号を選択しても基本契約番号での発信となります。

#### お知らせ

●「基本契約番号」「付加番号1~2」を選択した場合は、電話番号のあとに「¥590#」「¥591#」 「¥592#」が付加されます。

#### 通常発信番号設定確認

通常発信番号を確認します。

## 1 (プェート) マルチナンバー ト 通常発信番号設定確認

●確認が終われば「OK」を選択します。

#### 着信音設定

お買い上げ時

通常着信音と同じ

付加番号に着信した場合の着信音を設定します。

## 1 (□□) マルチナンバー

P 129手順3へ進みます。

▶着信音設定▶付加番号を選択

「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」または「テレビ電話」で設定した着信音になります。

## OFFICEEDを利用する

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内モバイル通信システム)で提供されるグループ内定額サービスです。ご利用には別途お申し込みが必要となります。詳細はドコモの法人向けWebサイト(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。

#### <追加サービス>

## サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

### サービスを登録する

- 1 🖅 > 🎉 > 追加サービス
  - ▶追加サービス
  - ▶<未登録>を選んで(章戌)(機能)
  - ▶設定追加

# 登 追加サービス ||XXXXXXXX| ||XXXXXXXX| ||2|(木登録) ||3|(木登録) ||3|(木登録) ||5|(木登録)

- (概能)を押して「設定変更」を選択すると、登録済みのサービスの設定を変更できます。
- ●登録済みのサービスを削除するには
   (配)(概能)を押して「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」→「OK」と選択します。
- ●10件まで登録できます。

## プサービス名を入力▶特番・USSD

追加するサービス内容によって「特番」または 「USSD」を選択します。

- ●サービス名は全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。

ネットワークサービス 411

#### お知らせ

●サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」または「サービスコード」の確認・入力が必要です。

特番

- ...サービスセンターに接続するための番号です。 サービスコード(USSD)
- ...FOMA端末ではUSSDとして入力します。サービスセンターに通知するためのコードです。

## 登録したサービスを利用する

- 1 (ニュー) 追加サービス
  - ▶追加サービス▶サービスを選択
  - ▶(○)(送信)

サービスセンターに発信します。

#### 応答メッセージを登録する

追加したサービスを実行したとき、サービスセンターから返ってくるコード(USSD)に対応した応答メッセージを10件まで登録できます。登録したコマンドが応答として返ってきたときに応答メッセージ名が表示されます。

- - ▶応答メッセージ設定
  - ▶<未登録>を選んで(機能)
  - > 設定追加

# 登 応答メッセージ設定 1 (木登録) 2 (木登録) 3 (木登録) 4 (木登録) 5 (木登録) 6 (木登録) 6 (木登録)

- ●登録済みの応答メッセージを選択すると、設定 を確認できます。
- (配) (概能) を押して「設定変更」を選択する と、登録済みの応答メッセージの設定を変更で きます。
- ●登録済みの応答メッセージを削除するには (一)(機能)を押して「1件削除」または「全削 除」を選択し、「YES」→「OK」と選択します。

## 🤈 コマンドを入力

- ●ドコモから通知されたコード(USSD)を入力 します。
- 応答メッセージ名を入力▶YES
  - ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。

# データ通信

FOMA端末から利用できるデータ通信について	414
ご使用になる前に	414
データ通信の準備の流れ	416
ATコマンドについて	417
CD-ROMについて	417
ドコモケータイdatalinkのご紹介	417

データ通信について、詳細は添付のCD-ROM内のPDF版「データ通信マニュアル」をご覧ください。 「FOMA P903i用CD-ROM」をパソコンにセットし、「取扱説明書」→「データ通信マニュアル(PDF ファイル)」の順にクリックします。

PDF版[データ通信マニュアル]をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。

お使いのパソコンにインストールされていない場合は、添付のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。

## FOMA端末から利用できるデータ通信 について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できる データ通信は、パケット通信・64Kデータ通信と データ転送(OBEX)に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

- ●データ通信中に他の機能を起動したり操作したりできないことがあります。詳しくはP.464「マルチアクセスの組み合わせについて」をご覧ください。
- ●海外では、パケット通信・64Kデータ通信はご利用になれません。

#### パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信形態です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)やBluetoothで接続し、各種 設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とするア プリケーションの利用に適しています。

●パケット通信では送受信したデータ量に応じて課金 されます。画像を多く含むホームページの閲覧、デー タのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行う と、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

#### 64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信形態です。FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)やBluetoothで接続し64kbpsの通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信対応の接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利用 ください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金 されます。長時間にわたる接続を行った場合、通信料 金が高額になりますのでご注意ください。

#### データ転送(OBEX)

赤外線やFOMA USB接続ケーブル(別売)を使って データを送受信する通信形態です。赤外線通信では、 FOMA端末またはパソコンなど赤外線通信機能を持 つ機器とデータを送受信できます。

FOMA端末とパソコン間でFOMA USB接続ケーブルを使ってデータ転送(OBEX)を行う際には、ドコモケータイdatalink(P.417参照)やデータリンクソフト(P.468参照)をインストールしてください。

#### お知らせ

- ●FOMA端末からは、PIAFSなどのPHSサービス (32Kデータ通信および、64Kデータ通信)はご利 用できません。
- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ●FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」や「musea」と接続してデータ通信を行う場合、「sigmarion II」「musea」をアップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

## で使用になる前に

#### インターネットサービスプロバイダの利用料 について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera lをご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

#### 接続先(インターネットサービスプロバイダ など)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- ●DoPaの接続先には接続できません。
- ●PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信の接続先 には接続できません。

#### ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

#### ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、添付のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、添付のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。

#### パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ●FOMA USB接続ケーブル(別売)が利用できるパソ コンであること
- ●Bluetoothで接続する場合は、パソコンが Bluetooth標準規格Ver.1.1またはVer.1.2のDialup Networking Profile(ダイヤルアップネット ワーキングプロファイル)に対応していること
- ●FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応した PDAであること
- ●FOMAサービスエリア内であること
- ●パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ●64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

#### 動作環境について

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下の とおりです。

#### ■パソコン本体

PC-AT互換機

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用する場合: USBポート(Universal Serial Bus Specification Rev1.1 準拠)

Bluetoothを使用する場合:

Bluetooth標準規格Ver.1.1またはVer.1.2準拠 (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) ディスプレイ解像度800×600ドット、 High Color16ビット以上を推奨。

#### ■0S

Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition (各日本語版)

#### ■必要メモリ

Microsoft® Windows® 2000 Professional: 64Mバイト以上

Windows® XP Professional/Home Edition: 128Mバイト以上(各日本語版)

#### ■ハードディスク容量

5Mバイト以上の空き容量

- $\bullet$ OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ●必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシス テム環境によって異なることがあります。

#### 必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- ●FOMA USB端末ケーブル(別売)
- ●添付CD-ROM「FOMA P903i用CD-ROM I

#### お知らせ

●USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。

#### FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の3つの方法があります。

#### FOMA USB接続ケーブルを使う

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。

パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべて の通信形態に利用できます。

- ●「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- ●で使用前に「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)の インストールが必要です。

#### Bluetoothを使う

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス 接続します。

パケット通信、64Kデータ通信を行う場合に利用できます。


●通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムをご使用ください。ご使用になる場合のインストール方法や設定方法については、ご使用のパソコンメーカまたはBluetooth機器メーカにご確認ください。

#### 赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。(P.344参照)データ転送を行う場合のみ利用できます。

## データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備に ついて説明します。以下のような流れになります。 詳しくはPDF版「データ通信マニュアル」をご覧く ださい。

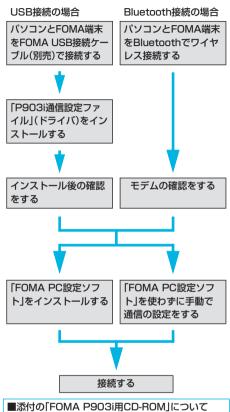

FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブルで接続してパケット通信を行うときには、添付の「FOMA P903i用CD-ROM」の「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)をパソコンにインストールしてください。また、通信を行う際にAPNやダイヤルアップの設定が簡単に行える「FOMA PC設定ソフト」をインストールすることをおすすめします。

### 通信設定ファイル(ドライバ)を インストールする

通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは、ご 使用になるパソコンにFOMA端末をFOMA USB 接続ケーブルで初めて接続するときに必要です。

#### Bluetooth通信を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続して、データ通信を行います。

●Bluetoothの詳細についてはP.392参照。

#### FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作で設定ができます。「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。

## ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の 設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

## CD-ROMについて

添付のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「データ通信マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書(PDF)が収録されております。詳細は、添付のCD-ROMをご覧ください。

- <収録ソフト/PDF>
- P903i通信設定ファイル(ドライバ)
- ·FOMA PC設定ソフト
- ·ドコモケータイdatalink(ご案内)
- ·FOMA P903i データリンクソフト(ご案内)
- ·FirstPass PCソフト
- ·SD-Jukebox
- ·PDF版「データ通信マニュアル」/
  「Manual for Data Communication」
- ·PDF版「区点コード一覧」/「Kuten Code List」
- ·Adobe@Reader@7.0
- ·mopera U(ご案内)

CD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような 警告画面が表示される場合があります。この警告は、 Internet Explorerのセキュリティの設定によって 表示されますが、使用には問題ありません。 「はい」をクリックしてください。

※画面はWindows® XPを使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



## ドコモケータイdatalinkのご紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集等を行うソフトです。ドコモのWEBサイトにて提供しており、詳細及びダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、添付のCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.ip

ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルブをご覧ください。なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途FOMA USB接続ケーブルが必要となります。

#### ■対応OS

Microsoft® Windows® 2000(Service Pack 4)、 Microsoft® Windows® XP Home/Pro (共にService Pack 1とService Pack 2) ※各日本語版

# 文字入力

文字を入力するく文字入力>	420
モード1(かな方式)で文字を入力する<モード1(かな方式)>	420
定型文を使用する<定型文>	424
文字の切り取り・コピーと貼り付け	425
ユーザ辞書に単語を登録する<ユーザ辞書>	425
学習履歴を確認する	426
ダウンロードした辞書を使用するくダウンロード辞書>	426
モード2(2タッチ方式)で文字を入力する<モード2(2タッチ方式)>	427
モード3(ニコタッチ方式)で文字を入力する <モード3(ニコタッチ方式)>	427

「区点コード一覧」について、添付のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。 「FOMA P903i用CD-ROM」をパソコンにセットし、「取扱説明書」→「区点コード一覧(PDFファイル)」の順にクリックします。

PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。

お使いのパソコンにインストールされていない場合は、添付のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてご覧ください。

で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。

#### <文字入力>

## 文字を入力する

FOMA端末には、電話帳やメールなど、文字を入力して活用する多くの機能があります。

#### 文字入力画面

文字入力(編集)画面には、文字入力方式や入力モード、残文字数などの情報が表示されます。



#### ●文字入力方式

**2**:モード2(2タッチ方式) (2):モード3(ニコタッチ方式)

●モード1(かな方式)のとき は表示されません。

#### 2入力モード

漢:漢字ひらがな入力モード 対:カタカナ入力モード 英:英字入力モード 数:数字入力モード

#### **3**全角/半角

全:全角入力モード 半:半角入力モード

#### ◆入力可能な残りバイト数/最大入力バイト数

機能によっては「入力済み文字数」が表示される場合があります。

## 文字入力方式を選択する 🕒 🕄 恁

お買い上げ時

入力モード:すべてチェックあり 優先入力方式:モード1(かな方式)

#### 

1つのボタンに複数の文字が割り当ててあり、ボタンを押すごとに文字が変わります。

## 1 (元元) ► その他 ► 文字入力方式 ► 入力モード ► 使用したいモードに チェック ► 図 (完了)

●2つ以上のモードを選択してください。

## **⑦** 優先的に使うモードを選択

●手順1で選択したモードの中から、優先的に使 うモードを選択します。

#### ■文字入力(編集)画面での切り替え方法

文字入力(編集)画面では、次の2つの方法でモードを切り替えることができます。

- ●(四)(文字))を1秒以上押す
- ●機能メニューから「入力モード切替」を選択する (P.424参照)

#### <モード1(かな方式)>

## モード1(かな方式)で文字を入力する

文字を入力する操作手順で(図)(文字))を押して入力モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

入力モード	入力できる文字
漢字ひらがな入力モード	ひらがな·文字変換(漢字、 カタカナなど)·記号
カタカナ入力モード	カタカナ・記号
英字入力モード	英字·数字·記号
数字入力モード	数字·「*」「#」「+」

#### 文字を入力する

少ない文字を入力するだけで予測される文字に変換できる予測変換機能や、文節間の関係から次の文節の変換候補を表示する関係候補を利用して文字を入力できます。

文字を学習することにより予測変換候補や関係候補 が増えます。

<例>フリーメモに「タダの菓子」を入力する

プリーメモ ► 図 (編集) 予測変換モードで文字入力(編集)画面が表示さ

## り ひらがなを入力

れます。

た**→**(**4**)を1回、(**0**を1回

だ→**(4)**を1回、(\*\*)を1回

の**→(5)**を5回

か**→ 2** を1回

**し→**(**3**)を2回

- ●一度に24文字まで入力できます。8文字以上入力すると、自動的に通常変換モードに切り替わります。
- ●同じボタンで入力する文字が続く場合は、 を押してカーソルを進めてから次の文字を入力します。

「文字確定時間」を設定すると、カーソルを移動する操作が省略できます。

- ●大文字·小文字を切り替える場合は文字を入力 したあとに <a>を押します。</a>
- **( ( ( ( )** を押すと、押すごとに逆順に文字が表示されます。
- 図を押すごとに通常変換モードと予測変換 モードが切り替わります。
- (東数別) を押すと英数字、カタカナの候補 リストが表示されます。
- ●変換せずにそのまま確定する場合は
- (確定)を押します。

## 🔒 🕟 で「の」までカーソルを移動

●自動的に通常変換モードに切り替わります。

420 文字入力

# 4 ○で候補リストにカーソルを移動 ○で「タダの」を選んで()(選択)

- ●「候補自動表示」を「OFF」に設定している場合 は候補リストは表示されません。◎を押して 文字を変換します。
- ●変換候補を選択中に(止が)を押すと文字入力(編集) 画面に戻ります。
- ●●を押すと全文節を確定できます。

## 

選択した文字が確定します。

- ●「候補自動表示」を「OFF」に設定している場合 は候補リストは表示されません。
  ②を押して 文字を変換します。
- ●文字を確定後、関係候補となる文字列がある場合は、関係候補が表示されます。◎ を押して候補リストにカーソルを移動すると関係候補を入力できます。
- ●関係候補を選択中に(止が)を押すと文字入力(編集) 画面に戻ります。

#### お知らせ

- ●学習機能により、最大1000単語分まで記憶され、 変換率の高い文字は表示順位が上がります。
- ●候補の文字列は、通常の変換を行った文字やダウン ロードした辞書から表示されます。
- ・お買い上げ時は、少数の文字列しか登録されていないため候補を表示しない場合があります。通常の変換を行うことにより、それが候補に加えられます。
- ・辞書をサイトからダウンロードして候補に加える こともできます。ただし、ダウンロードした辞書を 削除すると、候補からも削除されます。(P.210、 P.426参照)
- ●2タッチ方式、二コタッチ方式の漢字ひらがな入力 モードでも予測変換機能、関係候補を利用できま す。
- ●変換できる漢字には限りがあるため、変換できない 漢字もあります。変換できない漢字は区点コードを 使って入力できます。入力できるのは、JIS第一水 準漢字、第二水準漢字の6355文字です。
- 複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。

#### ■残文字数、入力済み文字数について



文字入力画面では入力可能 な残り文字数と最大入力文 字数がバイト数で表示され ます。(SMS本文入力時な ど、機能によっては入力済 み文字数が文字数単位で表 示されます。)

が半 **風476/512㎡** 文字 確定 ← 機能

文字入力(編集)画面の文字数は以下の規則に従って カウントされます。

- ●文字数は、半角1文字が1バイト、全角1文字が2バイトとしてカウントされます。
- ●全角:あいうえお 5文字(カウントは10バイト) 半角:アイウエオカキクケコ 10文字(カウントは10バイト)

#### ■文字の組み合わせについて

文字入力の際は、文字の組み合わせに注意してください。

<例>「ド ユモ」を半角カタカナ入力モードで、 「の携帯電話」を漢字ひらがな入力モードで 入力したとき

> 上<u>□</u> ⊒ E <u>の</u>携 帯 電 話 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

- ●画面に表示される文字数は9文字でカウントは14 バイト、半角文字14文字分となります。
- ●半角文字の濁点[']半濁点[']は、1文字分としてカウントされます。

#### その他の入力機能

C 02   E 02 )	この「こう)(ハカルのこ	
項目	操作·補足	
カタカナ入力	図(文字)を数回押してカタカナ入 カモードにする ▶ボタンを押して文字を入力	
英数字入力	図(文字)を数回押して英字入力 モードにする ▶ボタンを押して文字を入力	
数字入力	図(文字)を数回押して数字入力 モードにする ▶ボタンを押して文字を入力	
改行入力	<b>働を押す</b> ●文末にカーソルがあり、文字が確定されているときは、 <b>②</b> を押しても改行できます。	
顔文字入力	「かお」と入力▶○で候補リストに カーソルを移動▶○で顔文字を選択 ●お買い上げ時に登録されている定型 文にも顔文字が登録されています。	

#### お知らせ

#### <改行入力>

- ●改行は、全角1文字分としてカウントされます。
- i モードのテキストボックスの編集など、機能に よっては改行できない場合があります。

#### 文字を修正する

## **1** カーソルを修正したい文字の左側へ移動

**ch**777

カーソルの右側の文字が削除されます。

(上四)を1秒以上押すとカーソル以降の文字がすべて削除されます。

●カーソルの右側に文字がない場合は、カーソルの左側の文字が削除されます。、(止かのを1秒以上押すとすべての文字が削除されます。

## ? 正しい文字を入力

カーソルの位置に文字が挿入されます。

#### ■編集中のデータについて

#### 雷池が切れたときは

「フリーメモ」、新規メールの文字編集中などに電池 残量が少なくなると、自動的に文字編集を終了し電 池切れアラームが鳴ります。編集中のデータは自動 的に確定して保存されますので、充電するか、充電済 みの電池パックと交換したあとにもう一度編集でき ます。ただし、変換中の確定していない文字は保存さ れません。

#### ☎を押したときは

文字を入力、編集中に ② を押すと、編集を終了するかどうかの確認画面が表示されます。(データを変更していないときは確認画面は表示されません。)

#### ●編集中の内容を破棄して終わるときは

「YES を選択します。

編集中のデータを破棄して編集前の画面または待 受画面に戻ります。

※ を押してもデータを破棄して編集前の画面または待受画面に戻ります。

#### ●編集を続けるときは

「NOIを選択します。

編集中のデータはそのままで元の画面に戻ります。 ※(ਫੀਆ)を押しても元の画面に戻ります。

#### マルチタスク機能を利用したときは

文字編集の途中でマルチタスク機能を利用して他の 文字入力(編集)画面に切り替えた場合でも、元の編 集途中の画面はそのまま保持されます。タスクを切り替えれば、元の文字編集を行えます。

## 電話がかかってきたり、メールを受信したときは

文字編集中に電話がかかってきたり、メールを受信 したときでも、マルチタスク機能が働くため編集中 のデータはそのままで応対できます。

## シークレット学習設定 😂 🔞 💍

お買い上げ時 学習する

シークレットモード、シークレット専用モード中に 行った文字変換を、学習履歴として記憶するかどう かを設定します。

- 1 ←→ ト → その他 ト文字入力方式
  - ▶シークレット学習設定
  - >端末暗証番号を入力
  - ▶学習する・学習しない

文字入力(編集)中の機能メニュー ●メール本文入力画面での機能メニューについては

●メール本文入力画面での機能メニューについては P.231参照。		
機能メニュー	操作·補足	
絵文字入力	絵文字を画面に表示しながら入力します。 ▶絵文字を選んで②(運続) 上記の操作を繰り返して、他の絵文字を入力できます。 ●漢字ひらがな入力モードで(***)を押しても、絵文字の一覧が表示されます。 ● 「「「な押すと、絵文字」・一般文字2・絵文字D(デコメ絵文字)・一履歴の順で総文字の一覧が切り替わります。ただし、絵文字の一覧が切り替わります。ただし、絵文字D(デコメ絵文字)は「モードメールの本文を編集中にのみ入力できます。 ● 「行番号(左側の番号)・列番号(上側の番号)の順にダイヤルボタンを押しても絵文字を選択できます。 ● 統文字の一覧についてはP.461参照。 ● お買い上げ時に登録されているデコメ絵文字についてはP.450参照。	
	<ul><li>▶ (選択)</li><li>選んでいる絵文字が入力され、文字入力(編集)画面に戻ります。</li></ul>	
記号入力	記号を画面に表示しながら入力します。  >記号を選んで②(連続) 上記の操作を繰り返して、他の記号を入力できます。  ●(#)を1秒以上押しても、記号の一覧が表示されます。  ●(***)を押すと、半角記号→全角記号→履歴の順で記号の一覧が切り替わります。  ●(T番号(左側の番号)→列番号(上側の番号)の順にダイヤルボタンを押しても記号を選択できます。  ●記号の一覧についてはP.459参照。	
全角切替・	選んでいる記号が入力され、文字入力 (編集)画面に戻ります。 全角、半角を切り替えます。	
半角切替		
コピー	文字をコピーします。(P.425参照)	
切り取り	文字を切り取ります。(P.425参照)	
貼り付け	切り取り・コピーした文字を貼り付け ます。(P.425参照)	

成形とノーユ	J木I F THAC
定型文入力	▶フォルダを選択▶定型文を選択
	<ul><li>●数字入力モード以外のときは、(★)</li></ul>
	を1秒以上押しても定型文のフォル
	ダの一覧が表示されます。
	●定型文の一覧についてはP.463参
	照。
7.00 77.4	全角入力モードのときは全角スペー
スペース入力	
	ス、半角入力モードのときは半角ス
	ペースを入力します。
	●文末にカーソルがある場合、( <b>○</b> )を押
	してもスペースを入力できます。
区点入力	区点コード一覧表(添付のCD-ROM内
	のPDF版「区点コード一覧」参照)にあ
	る文字・数字・記号を入力します。
	漢字ひらがな入力モードのときに操作
	できます。
	▶区点コード(4桁)を入力
	入力した区点コードに対応した文字が
	表示され、元の入力モードに戻ります。
	●入力した区点コードに対応する文字
	がないときは、スペースが入力されま
	す。
電話帳引用	電話帳を呼び出して引用します。引用
-BILLY JIVI	できる項目は以下のとおりです。
	<foma端末内></foma端末内>
	名前、フリガナ、電話番号、
	メールアドレス、住所、位置情報、
	誕生日、メモ
	<fomaカード内></fomaカード内>
	名前、フリガナ、電話番号、
	メールアドレス
	▶電話帳を検索▶電話帳を選択
	▶引用したい項目にチェック
	▶図(完了)
個人データ리田	お客様の個人データを呼び出して引用
12/12 ノゴル	します。引用できる項目は以下のとお
	りです。
	名前、フリガナ、電話番号、
	メールアドレス、住所、誕生日、メモ
	▶端末暗証番号を入力
	▶引用したい項目にチェック
	▶ 図(完了)
バーコード	バーコードリーダーを起動します。
•	
リーダー	(P.193参照)
日付/時刻入力	▶日付/時刻の形式を選択
	▶日付/時刻を入力
	<ul><li>ダイヤルボタンで日付/時刻を入力</li></ul>
	します。
	●年数は1800年から2099年まで入
	力できます。

操作·補足

機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
ユーザ辞書	ユーザ辞書に単語を登録します。 (P.425参照)
学習履歴	学習履歴を確認/削除します。(P.426 参照)
入力モード切替	文字入力方式を切り替えます。  ▶入力モードを選択  ●「文字入力方式」の「入力モード」 (P.420参照)で選択していない入力
	モードは選択できません。 ●文字入力(編集)画面で ②(文字)を1秒以上押しても入力 モードが切り替わります。
2タッチ/ ニコタッチ ガイダンス お買い上げ時 ON	モード2(2タッチ方式)、モード3(ニコタッチ方式)で入力中に、1桁目のボタンを押したときに文字の変換候補を画面の下に一覧表示するかどうかを設定します。
候補自動表示 お買い上げ時 4行	<ul><li>►ON・OFF</li><li>画面の下に表示する変換候補リストの 行数を設定します。</li><li>►3行・4行・OFF</li></ul>
関係候補表示 お買い上げ時 ON	関係候補を使用するかどうかを設定します。 ▶ ON・OFF
文字確定時間 お買い上げ時 OFF	モード1(かな方式)で文字入力中に、入力した文字を自動的に確定するかどうかを設定します。また、確定するまでの時間を選択できます。 同じボタンを押して入力する文字が続く場合でも、②を押してカーソルを移動する操作を省略できます。  ▶速い・普通・遅い・OFF
ヘルプ	文字入力の操作方法を確認できます。 ▶項目を選択 ●確認が終われば、(♣7077)を何度か押し

て文字入力(編集)画面に戻ります。

カーソルを文頭または文末に移動させ

にわたるときは、カーソルはページの 先頭または最後に移動します。

▶文頭へJUMP・文末へJUMP●文字入力(編集)画面が複数のページ

#### お知らせ

#### <絵文字入力>

- ●文字入力(編集)画面によっては絵文字を入力できない場合があります。
- ●履歴には、入力した絵文字1・2の履歴とデコメ絵文字の履歴がそれぞれ18件まで表示されます。
- ●デコメ絵文字は20件まで入力できますが、他に挿 入画像を挿入する場合は、挿入した画像の数だけ入 力できる件数が少なくなります。

#### <記号入力>

- ●数字入力モードで○ を1秒以上押すと、「+」を 入力できます。
- ●文字入力(編集)画面によっては、入力できない記号 があります。
- ●履歴には、入力した半角記号の履歴と全角記号の履 歴がそれぞれ18件まで表示されます。

#### <全角切替·半角切替>

●ニコタッチ方式の漢字ひらがな入力モードで半角 切替した場合、半角カタカナ入力モードに切り替わ ります。

#### <定型文入力>

- ●文字入力(編集)画面によっては定型文を入力できない場合があります。
- ●FOMA端末にあらかじめ登録された定型文は入力 モードによって呼び出される内容が異なります。

#### <電話帳引用><個人データ引用>

●住所を引用する場合、郵便番号の「〒」や「-」は引用 されません。

#### <文字確定時間>

●文字確定時間の設定とボタン操作の速さによっては、うまく入力できない場合があります。

#### <定型文>

<del>(=</del>3 (8)

## 定型文を使用する

FOMA端末にあらかじめ登録された定型文や自作の定型文を文字入力(編集)画面から呼び出して入力できます。

定型文は5つのフォルダに分かれていて、各フォルダに10件ずつ登録されています。登録されている 定型文を編集し、自作の定型文として保存できます。

#### 定型文を表示する

# 1 ← トラフォルダを選択




定型文フォルダー覧画面

JUMP

ます。

## 🤈 定型文を選択



定型文一覧画面

定型文画面

機能

●定型文の一覧についてはP 463参照。

#### お知らせ

- ●メールの作成時に使用する自作の定型文には、「半 角カタカナ」と「絵文字」は使わないでください。正 しく表示されない場合があります。(iモードメー ルどうしでは絵文字を使用できます。)
- 「あいさつ」「ビジネス」フォルダにあらかじめ登録 されている定型文は、漢字ひらがな入力モードでは 漢字ひらがな表現、それ以外の入力モードでは半角 カタカナ表現で呼び出されます。

#### 定型文フォルダー覧画面の機能メニュー

#### フォルダ名編集 ▶フォルダ名を入力

- ◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。
- ●フォルダ名に入力した文字をすべて 削除した場合は、お買い上げ時のフォ ルダ名に戻ります。

#### フォルダ名 初期化

全件初期化

フォルダ名をお買い上げ時のフォルダ 名に戻します。

►YES

#### 定型文一覧画面・定型文画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
編集	▶定型文を入力
	●全角64文字まで、半角128文字まで
	入力できます。
	●あらかじめ登録されている定型文の
	文字をすべて削除した場合は、お買い
	上げ時の定型文に戻ります。
	<ul><li>●図(編集)を押しても編集できま</li></ul>
	す。
1件初期化	定型文をお買い上げ時の定型文に戻し
	ます。
	▶YES

フォルダ内のすべての定型文をお買い

上げ時の定型文に戻します。

▶端末暗証番号を入力▶YES

## 文字の切り取り・コピーと貼り付け

#### 切り取り・コピー

文字を最大全角5000文字まで、半角10000文字 まで切り取り・コピーできます。

- 文字入力(編集)画面▶(據院)
  - ▶切り取り・コピー
- 9 始点を選択
  - **(全選択)**を押すとすべての文字を選択できます。
- ? 終点を選択

#### お知らせ

- ●デコメール本文入力中に切り取り・コピーして貼り 付けた場合、デコレーションの情報も貼り付けられ ます。
- デコメールの本文など、データの容量によってはメモリが不足するため切り取り・コピーできない場合があります。

#### 貼り付け

切り取り・コピーした文字を貼り付けます。

- 1 文字入力(編集)画面
  - ▶カーソルを貼り付け開始位置へ移動
  - ▶(職院)▶貼り付け

#### <ユーザ辞書>

(<del>1</del>21-3)(8)

## ユーザ辞書に単語を登録する

よく使う単語に好きな読み(ひらがな)を付けてユーザ辞書に100件まで登録できます。

1 定型文/辞書 → 定型文/辞書 → ユーザ辞書 → <新規登録 >



- ●登録済みのユーザ辞書を選択すると、登録内容を確認できます。
- ●文字入力(編集)中の機能メニューから「ユーザ 辞書」を選択してもユーザ辞書を表示できま す。

## 2 単語を入力

●全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。ただし、改行は入力できません。

**次ページにつづく 文字入力** 425

## 3 読みを入力

- ●ひらがなで10文字まで入力できます。また、 「長音(一)」以外の記号は登録できません。ただ し、「゛」や「゜」を付けることができる文字のと きには「゜」や「゜」は登録できます。
- ●スペースを入力しても、自動的につめて登録されます。

#### ユーザ辞書表示中の機能メニュー

- > >		
機能メニュー	操作·補足	
新規登録	P.425「ユーザ辞書に単語を登録する」 手順2へ進みます。	
編集	P.425「ユーザ辞書に単語を登録する」 手順2へ進みます。 ●図(編集)を押しても編集できま す。	
1件削除	▶YES	
選択削除	▶削除したいユーザ辞書にチェック ▶図(完了)▶YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	

#### お知らせ

#### <選択削除>

●文字入力(編集)中の機能メニューからユーザ辞書を表示した場合は表示されません。

## 学習履歴を確認する

FOMA端末は一度入力した文字列を自動的に記憶し、学習履歴として変換時の候補にします。

文字入力(編集)中の機能メニュー ▶学習履歴▶行を選択▶履歴を選択



●学習履歴を削除するには(②)(「概計」)を押して 「1件削除」または「全削除」を選択し、「YES」を 選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗 証番号の入力が必要です。

#### 学習履歷初期化

(±)(3)(5)

学習履歴をお買い上げ時の初期状態に戻します。

▶学習履歴初期化▶端末暗証番号を入力

**YES** 

#### <ダウンロード辞書>

## **₽38**

## ダウンロードした辞書を使用する

サイトからダウンロードした辞書(P.210参照)を 有効にします。

## 

▶ダウンロード辞書

▶ダウンロード辞書を選択



選択したダウンロード 辞書が有効になり、「★」 マークが付きます。

- ●ダウンロード辞書を無効にするには、同様の操作を行います。
- ●お買い上げ時は、「顔文字初・中級」「絵文字辞書「約束アポイント」が登録されています。

#### ダウンロード辞書表示中の機能メニュー

機能メニュー 操作・補足 タイトル編集 ▶タイトルを編集

◆全角10文字まで、半角20文字まで入力できます。

**辞書ファイル** 辞書を有効/無効にします。操作する **設定** でとに有効/無効が切り替わります。 「お買い Fげ時

辞書情報辞書のタイトル、バージョンを表示します。●確認が終われば(上が)を押します。1件削除▶YES

▶端末暗証番号を入力▶YES

#### お知らせ

全削除

すべて有効

#### <タイトル編集>

●タイトルに入力した文字をすべて削除した場合は、 元のタイトルに戻ります。

#### <モード2(2タッチ方式)>

## モード2(2タッチ方式)で文字を 入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと変換候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。変換候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(2タッチ方式)についてはP.457参照。
- ●「2タッチ方式」への切り替えについてはP.420参照。

#### 入力モードの切替(2タッチ方式)

文字入力(編集)画面で図(文字)を押して入力 モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

入力モード	入力できる文字
漢字ひらがな 入力モード	ひらがな·英数字·記号など·文字 変換(漢字·カタカナ·数字·記号な ど)
カタカナ 入力モード	カタカナ・英数字・記号など
英字入力モード	英字·記号
数字入力モード	数字·「*」「#」「+」

#### 文字を入力する

<例>フリーメモに「タダの菓子」を入力する

- 1 ← フリーメモ ▶ □ (編集)
- 文字入力(編集)画面が表示されます。

## 🤈 ひらがなを入力

*†*c→**(4**)(1)

だ→**4**(1)、(\*)

**0**→**(5)(5)** 

*b*→21

**U→3**2

- ●濁点、半濁点を入力する場合、文字を入力後 (★)を押します。
- ●(图)(図)と押すと、大文字/小文字入力モードが切り替わります。大文字/小文字の切り替えが可能な文字を入力し(⑥)を押しても、大文字/小文字が切り替わります。

ひらがなを入力後、P.420手順3へ進みます。

#### <モード3(ニコタッチ方式)>

## モード3(ニコタッチ方式)で文字を 入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと変換候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。変換候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- ●ダイヤルボタンの文字割り当て(ニコタッチ方式)に ついてはP.458参照。
- ●「ニコタッチ方式」への切り替えについてはP.420参照。

#### 入力モードの切替(ニコタッチ方式)

文字入力(編集)画面で図(文字)を押して入力 モードを切り替えます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

入力モード	入力できる文字
漢字ひらがな 入力モード	ひらがな・英数字・記号・文字変換 (漢字・カタカナ・数字・記号) ●「半角切替」をすると、半角カタカ ナ入カモードに切り替わり、半角 カタカナが入力できます。
数字入力モード	数字·「*」「#」「+」

#### 文字を入力する

<例>フリーメモに「タダの菓子」を入力する

1 (編集) フリーメモ (編集) 文字入力(編集) 画面が表示されます。

## 2 ひらがなを入力

*t*c→**4**1

të→**4**1,\<del>X</del>

 $0\rightarrow 5$ 

*b*→21

**U→3**2

- ●濁点、半濁点を入力する場合、文字を入力後 (★)を押します。
- ◆大文字/小文字の切り替えが可能な文字を入力しるを押すと、大文字/小文字が切り替わります。

ひらがなを入力後、P.420手順3へ進みます。

# 海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	430
海外で利用できるサービスについて	430
ご利用時の確認について	431
滞在先で電話をかける	432
電話を受ける	433
通信事業者の検索方法を設定するくネットワークサーチ設定>	433
優先的に接続する通信事業者を設定する< 優先ネットワーク設定>	433
通信事業者を待受画面に表示する<<ネットワーク名表示設定>	434
ローミング中の動作について設定する<ローミング設定>	434
ローミング中にネットワークサービスを利用する<海外用サービス>	435

# 国際ローミング(WORLD WING) の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、FOMA ネットワークのサービスエリア外の海外でも、提携 する通信事業者のネットワークを利用して通話や 通信ができるサービスです。

- ●本FOMA端末は、3Gローミングエリアで利用できます。エリア詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。(GSM/GPRSサービスエリアでは利用できません。)
- ●3Gローミングエリアは、世界標準規格である3GPP\* に準拠した第3世代移動通信ネットワークです。
  - ※3GPP(3rd Generation Partnership Project) は、第3世代移動体通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。
- ●お買い上げ時は、海外でのネットワークの切り替え が自動で行われるよう設定されています。(P.433参 照)
- ●海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下の冊子もあわせてご覧ください。

冊子名	内容
ご利用ガイドブック (国際サービス編)	サービス内容や利用料金、注意 事項など、国際ローミングサー ビスの詳細を説明しています。
ご利用ガイドブック(ネットワーク サービス編)	各ネットワークサービスのサー ビス内容や注意事項などを説明 しています。

#### お知らせ

- ◆本書の巻末には、クイックマニュアル「海外利用」を 記載していますので、海外でFOMA端末をご利用 いただく際にご活用ください。
- ●国番号、ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号、国際プレフィックス番号については、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、渡航先通信事業者などの事情により、翌月以降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課金対象期間のご利用であっても同一月に請求されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# 海外で利用できるサービスについて

通信サービス	説明
音声電話	日本国内で利用している電話番号の まま、滞在国内での発着信や、日本や 別の国への国際電話発信ができます。
テレビ電話	海外の特定3G携帯通信事業者の ユーザや、FOMAユーザと国際テレ ビ電話ができます。
iモード	海外でも i モードを利用できます。 海外利用設定を行ってください。 詳しくは「ご利用ガイドブック (iモード <foma>編)」をご覧く ださい。</foma>
i モードメール	日本国内で使用しているアドレスの まま、海外でも i モードメールの送 受信ができます。
SMS	海外でもSMSの送受信ができます。
i チャネル※	海外でも i チャネルを利用できます。

- ※自動更新は海外の通信事業者に接続されたとき、自動的に一時停止されます。i チャネルの自動更新を再開するには、再度 i チャネル設定を行う必要があります。なお、i チャネルの海外利用時には、ベーシックチャネルの自動更新についても通信料がかかります。(日本国内では、月額サービス利用料に含まれます。)
- ●海外では、GPS機能をご利用いただけません。
- ●使用する通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および通信事業者などの情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください
- ●海外では、パケット通信・64Kデータ通信はご利用になれません。

#### ■各通信方式と利用できる通信サービス

日本国内と海外のネットワークでは、利用できる通信サービスが異なります。

●利用する海外の通信事業者によってもご利用いただける通信サービスは異なります。国際ローミング中にご利用できる通信サービスについて、詳しくはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

## ご利用時の確認について

#### ご出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

#### ■ご契約について

- ●2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- ●2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- ●「WORLD WING」に対応しているFOMAカード(青 色以外)をFOMA端末に取り付けておいてください。 (P.38参照)
- ●一部ご利用になれない料金プランがあります。

#### ■充電について

滞在先の国や場所で利用できる電圧を確認して、 FOMA海外兼用ACアダプタ 01(別売)を使用して ください。

- ●FOMA海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから 240Vまで対応していますが、付属のAC電源コード のプラグの形状はAC100V用(国内仕様)です。海外 で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグア ダプタが必要です。
- ●海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- ●ACアダプタの取扱上のご注意についてはP.18参照。
- ●ACアダプタでの充電方法についてはP.43参照。

#### ■ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、 一部を除くネットワークサービスの設定/解除などの 操作を、海外からも行えます。

●設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外の通信事業者によっては利用できないことがあります。また、日本国内でのみ操作が可能なネットワークサービスもあります。海外でネットワークサービスをご利用の際は、ご出発前に「ご利用ガイドブック(本ットワークサービス編)」をご覧ください。

#### ■SMSについて

国際ローミングを利用中でも、日本国内や海外で FOMA端末をご使用の相手や、海外通信事業者をご利 用の相手との間でSMSの送受信ができます。

- ●宛先は、相手の電話番号の前に「+」と相手の国番号を入力します。ただし、相手の電話番号が「○」で始まる場合は、「○」を除いた電話番号を入力します。ただし、イタリアなど一部の国・地域に送信するときは「○」が必要な場合があります。
- ●海外の通信事業者を利用している相手にSMSを送信したときに、本文中に相手側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文字が正しく表示されないことがあります。詳しくは、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」や「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

#### 滞在先での確認

本FOMA端末は3Gローミングエリアでご利用いただけます。海外に到着後、FOMA端末の電源を切った状態から電源を入れると、利用可能な通信事業者が自動的に設定されます。また、「ネットワーク名表示設定」を「表示あり」に設定しているときは、接続している通信事業者が待受画面に表示されます。

- ●設定されたネットワークのサービスエリア外に移動 した場合は、自動的に他の利用できる通信事業者の ネットワークを検索して設定し直されます。
- ●海外で時刻情報を受信した際、時差補正値が前回受信した値と異なる場合、時差を補正するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると時差補正が行われます。「NO」を選択すると時差補正は行われません。

#### ■お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障に関して」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

●各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「ユニバーサルナンバー用国際電話 識別番号」または「滞在国の国際プレフィックス番号」が必要になります。

#### 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、 FOMAネットワークに設定されます。ネットワーク を手動で切り替えている場合は、P.433「ネット ワークサーチ設定」でFOMAネットワーク (DoCoMo)に設定し直してください。

## 滞在先で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声 電話やテレビ電話をかけることができます。

#### 滞在国外(日本を含む)に電話をかける

#### 雷話帳を利用して日本に国際雷話をかける

滞在先から日本の一般電話、携帯電話に電話をかける場合、相手が電話帳に登録されていれば、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

●電話帳に登録されている電話番号が「O」で始まる場合のみ有効です。また、あらかじめ「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設定」を「ON」および「日本(81)」に設定しておく必要があります。(お買い上げ時の設定)

# 電話帳詳細画面▶ 🐔 または 💽 ( 発信 )



(国)を押すと国際テレビ電話発信します。

## 9 発信

電話番号の先頭の「O」を「+81」に置き換えて発信します。

●「元の番号で発信」を選択した場合は、電話帳に 登録されている電話番号のまま発信します。

#### お知らせ

●電話帳を使ってかけた場合のリダイヤルや発信履 歴などからも、同様の操作で国際電話をかけること ができます。

#### 「+」を利用して国際電話をかける 「+」を利用して国際電話をかける

発信時に①を1秒以上押すと「+」が入力できます。「+」を利用すれば、滞在先から日本など滞在国以外に国際電話をかけることができます。

- 1 (1秒以上) ▶ 国番号→地域番号(市 外局番)→相手先電話番号の順に入力 ▶ (金)または(④)(第層)
  - ●日本に国際電話をかける場合は、国番号に [81]を入力してください。
  - ◆地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。
  - (国)を押すと国際テレビ電話発信します。

#### 国際雷話発信

あらかじめ、国際プレフィックス設定(P.65参照)で国際プレフィックス番号を、および国番号設定(P.66参照)で国番号を登録している場合、滞在先の国際プレフィックス番号を利用して、滞在先から日本など滞在国以外に国際電話をかけることができます。なお、下記の手順は、海外でのみ有効です。

#### 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴 の詳細画面を表示

- **?** (機能) **▶** 国際ダイヤルアシスト
  - ▶電話をかけたい国の国名称を選択
    - **▶**(る)または(○)(発信)
    - (重) を押すと国際テレビ電話発信します。

#### 滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかけるように、相手の電話番号を 入力して音声電話やテレビ電話をかけます。(P.53 参照)

●電話帳を利用して滞在国内に電話をかける場合は、 P.432「滞在国外(日本を含む)に電話をかける」手順 2で「元の番号で発信」を選択してください。

### 海外にいるWORLD WING利用者に 電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

## 雷話を受ける

日本国内での操作と同じ操作で海外でも音声雷話や テレビ電話を受けることができます。(P.70参照)

#### ■日本から電話をかけてもらうときは

日本国内で通常と同じように、お客様の電話番号を 入力して電話をかけてもらうだけで、海外で日本か らかかってきた電話を受けることができます。

「090-XXXX-XXXX」を入力して電話をかける または

「080-XXXX-XXXX」を入力して電話をかける

#### ■日本以外の国から電話をかけてもらうときは

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、日 本への国際電話と同じように「発信国の国際プレ フィックス番号 | と [8] | (日本の国番号) を先頭に付 け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話 番号を入力して電話をかけてもらいます。

「発信国の国際プレフィックス番号-81-90-XXXX-XXXX を入力して電話をかける または

「発信国の国際プレフィックス番号-81-80-XXXX-XXXXIを入力して電話をかける

#### お知らせ

- ■国・地域により、着信の場合であっても国際転送料 を含んだ着信料がかかります。
- 申相手が発信者番号を通知してきて電話をかけてきた。 場合でも、海外の通信事業者によっては、発信者番号 が通知されない場合があります。また、相手が利用し ているネットワークによっては、相手の発信者番号 とは異なる番号が通知される場合があります。
- ●海外でのご利用時には、「非通知着信設定」、「登録外 着信拒否」、「電話帳指定設定(指定発信制限は除 く) の設定は無効になります。また、「着信動作選 択 | の設定に関わらず、「通常着信 | として動作しま
- ■国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、い ずれかの国からの電話であっても日本から国際転 送されます。発信者には日本までの通話料がかか り、着信者には国際転送料を含んだ着信料がかかり ます。

#### <ネットワークサーチ設定>

# 通信事業者の検索方法を設定する

お買い上げ時

オート

利用中のネットワークが圏外になった場合に、自動 的にネットワークを検索して他の通信事業者に接 続し直すかどうかを設定します。



## メニュー▶ ♪ネットワーク設定 ▶ネットワークサーチ設定▶項目を選択

オート... 自動的に他の通信事業者に接続し直 します。設定が終了します。

#### マニュアル

利用できない通信事業者には「× 」が 表示されます。

#### ネットワーク再検索

....「オート」に設定しているときは、自動 的に接続先が切り替わり、設定が終了 します。

> 「マニュアル」に設定しているときは、 通信事業者の一覧が表示されます。

#### 2 诵信事業者を選択

● 図 (更新)を押すと再度通信事業者の一覧を 表示します。

#### お知らせ

- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定でき ません。
- 「マニュアル」に設定しているときに圏外になった 場合は「〇」が表示されます。
- ●「マニュアル」に設定しているときにFOMA端末の 電源を入れなおした場合は、通信事業者を選択して ください。

#### <優先ネットワーク設定>

# 優先的に接続する通信事業者を 設定する

「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定して いるときに接続する通信事業者の優先順位を設定 します。通信事業者は20件まで登録できます。

# ▶ネットワーク設定 ▶優先ネットワーク設定



●登録済みの通信事業者を選択すると、登録内容 を確認できます。

次ページにつづく

# **?** (機能) ▶ リストから登録

- 国名で通信事業者を検索する場合は、 (図)(検索)を押して国名を選択します。国選 択リストで再度(図)(検索)を押し、国名を入 力して検索することもできます。
- 3 通信事業者を選択▶(●)(確定) ▶(図)(完了)▶YES

#### |優先ネットワーク設定表示中の機能メニュ-

機能メニュー

操作·補足

マニュアル登録国番号とオペレータ番号を入力して通 信事業者を登録します。リストにない 诵信事業者も登録できます。

▶国番号(3桁)とオペレータ番号 (2~3桁)を入力▶(図)(完了)▶YES

リストから登録リストから通信事業者を登録します。 (P.433「優先的に接続する诵信事業者 を設定する」参照)

**在圏ネットワーク** 現在接続している通信事業者を登録し 容録 ます。

▶ ( 完了 ) ▶ YES

優先順位変更 ▶変更後の優先順位を選択

▶ ( 完了 ) ▶ YES

▶YES▶(図)(完了)▶YES 1件削除 全削除 ▶YES▶(図)(完了)▶YES

#### お知らせ

- ●本機能の設定に関わらず、「DoCoMo Iのネットワー クが利用可能な場合は、優先的に接続されます。
- 本機能の設定はFOMAカードに記憶されます。
- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定でき ません。

#### <ネットワーク名表示設定>

## 通信事業者を待受画面に表示する

お買い上げ時 表示あり

現在接続している通信事業者を待受画面に表示す るかどうかを設定します。

- メニュー▶ ♪ネットワーク設定
  - ▶ネットワーク名表示設定
  - ▶表示あり・表示なし
  - 「表示あり」に設定すると、待受画面の時計表示 の下に诵信事業者名が表示されます。

#### お知らせ

●「表示あり | に設定していても、「DoCoMo | のネット ワークを利用している場合は、通信事業者は表示さ れません。

#### <ローミング設定>

# ローミング中の動作について設定

国際ローミング中に音声雷話やテレビ雷話がかかっ てきたときの動作を設定します。

#### ローミングガイダンス設定

国際ローミング中に音声雷話やテレビ雷話がかかっ てきたときに、相手に国際ローミング中であること を通知するガイダンスを流すように設定します。

- ●ローミングガイダンスを設定した場合でも、海外通 信事業者により、外国語のガイダンスが流れる場合 があります。
- ガイダンス設定を行わない場合でも、海外通信事業 者で設定している呼び出し音が流れます。
- - ▶ローミングガイダンス設定 ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
開始	▶YES
停止	▶YES
確認	「ローミングガイダンス設定」の設定内容を確認します。 ・確認が終われば「OK」を選択します。

#### ローミング時着信規制

国際ローミング中に着信を受け付けないように設 定します。

●一部の海外通信事業者では、ご利用いただけません。



- ▶ローミング時着信規制
- ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
開始	▶項目を選択
	全着信規制
	音声電話やテレビ電話を含め、
	すべての着信を受け付けません。
	デジタル通信着信規制
	テレビ電話の着信のみを受け付け
	ません。
	▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力
	●ネットワーク暗証番号については
	P.154参照。
停止	▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力
	●ネットワーク暗証番号については

P.154参照。

項目	操作·補足
確認	「ローミング時着信規制」の設定内容を
	確認します。 ●確認が終われば「OK」を選択します。

#### <海外用サービス>

# ローミング中にネットワーク サービスを利用する

海外から留守番電話サービスや転送でんわサービスなどの機能を利用します。

●海外から操作した場合は、ご利用いただいた国の国際通話料がかかります。

# 1 (□) ► 海外用サービス ト以下の操作を行う

▶以下の操作を行う			
項目	操作·補足		
留守番電話	海外から留守番電話サービスを操作し		
(海外)	ます。		
	▶項目を選択		
	留守番サービス開始		
	留守番電話サービスを開始します。		
	留守番サービス停止		
	留守番電話サービスを停止します。		
	留守番メッセージ再生		
	伝言メッセージを再生します。		
	留守番サービス設定		
	留守番電話サービスの設定を変更		
	します。		
	留守番呼出時間設定※		
	留守番電話の呼出時間を設定します。		
転送でんわ	海外から転送でんわサービスを操作し		
(海外)	ます。		
	▶項目を選択		
	転送サービス開始		
	転送でんわサービスを開始します。		
	転送サービス停止		
	転送でんわサービスを停止します。		
	転送サービス設定※		
	転送でんわサービスの設定を変更		
	します。		
ローミング	海外からローミングガイダンス設定を		
ガイダンス	操作します。		
(海外)			
遠隔操作設定	海外から遠隔操作設定を操作します。		
(海外)※			

※2006年9月現在、本機能はご利用いただけません。YES▶音声ガイダンスの指示に従って

番号通知お願い海外から番号通知お願いサービスを操

サービス\* 作します。

操作する

# 付録/外部機器連携/困ったときには

	機能一覧表	438
	お買い上げ時に登録されているデータ	448
	ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	456
	ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	457
	ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)	458
	記号一覧表	459
	絵文字一覧表	461
	定型文一覧表	463
	マルチアクセスの組み合わせについて	464
	マルチタスクの組み合わせについて	465
	FOMA端末から利用できるサービス	466
	カスタムジャケットについて	467
	オプション・関連機器のご紹介	468
夕	部機器との連携	
	データリンクソフトのご紹介	468
	動画再生ソフトのご紹介	469
	AV機器とのリンクについて	469
床	<b>うたときには</b>	
AL	ひたことには   故障かな?と思ったら、まずチェック	470
	こんな表示が出たときは	471
	保証とアフターサービス	482
	ソフトウェア更新について	484
	障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	488
	主な仕様	492
	FOMA端末の保存・登録・保護件数	493
	携帯電話機の比吸収率などについて	494
	輸出管理規制について	495

# 機能一覧表

の項目はP.399「設定リセット」、※1の項目はP.260「メール設定リセット」、※2の項目はP.213「iモード設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。

P.399「端末初期化」を行うと、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。

- ●端末初期化を行うと、ダウンロード辞書はお買い上げ時に登録されているものも含めてすべて削除されます。
- ●端末初期化を行っても、削除したプリインストール i アプリは元に戻りません。

メニュー		お買い上げ時	参照先
3	受信BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	P.244
		ユーザ作成フォルダ:なし	
		i アプリメール用フォルダ:なし	
	送信BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	P.245
		ユーザ作成フォルダ:なし	
		i アプリメール用フォルダ:なし	
	保存BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	P.245
	新規メール作成	_	P.228
	チャットメール		P.261
	i モード問い合わせ		P.241
	SMS作成	_	P.265
	SMS問い合わせ	_	P.267
	テンプレート		P.235
	メール選択受信		P.241
	メール選択受信 メール設定※1		P.258
	<b>ノール</b> 設正^^ '	スクロール設定: 1行スクロール 文字サイズ設定: 標準表示	P.258
			1
		メール一覧表示設定:2行表示(本文あり)	P.258
		本文表示設定:通常表示	P.259
		開封時メロディ再生設定:自動再生する	P.259
		冒頭文/署名設定[冒頭文]:未入力(自動貼付する)	P.260
		[署名]:未入力(自動貼付する)	
		[引用符]:〉	
		メールセキュリティ設定: すべてチェックなし	P.171
		受信表示設定:通知優先	P.259
		メール選択受信設定: OFF	P.241
		添付ファイル優先受信:すべてチェックあり	P.259
		えチャット表示設定:自動表示する	P.259
		キラリメール設定: すべてチェックあり	P.241
		チャット設定[お知らせ音設定]:チャットお知らせ音1	P.264
		「チャットメール画像設定]:有効	
		「ユーザ詳細設定]:自分(ユーザ名)	
		ペんぎんさん(画像)	
		SMS送達通知設定:要求しない	P.267
		SMS有効期間設定:3日	P.268
		SMS本文入力設定:日本語入力(70文字)	P.268
		シークレットメール表示設定:表示する	P.171
		カラーラベル自動設定:未登録	P.260
	i Menu	/ J ノー ノ・ハレ日 到 政 化・木 豆 跡	P.200
l——			
	Bookmark	未登録	P.205
	TT ./ T	ユーザ作成フォルダ:なし	D 007
	画面メモ	未登録	P.207
		ユーザ作成フォルダ:なし	
	Internet	URL入力履歴:履歴なし	P.204
	ラストURL※2	i Menu	P.203
	メッセージR/F	メッセージなし	P.215

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
000		i チャネル	_	P.224
iŧ-K		i モード問い合わせ	_	P.241
		ユーザ証明書操作	_	P.218
		i モード設定※2	スクロール設定: 1行スクロール	P.212
			文字サイズ設定:標準表示	P.213
			画像表示設定:表示する	P.213
			i モーション設定[自動再生設定]:自動再生する	P.222
			[ i モーションタイプ設定]:標準タイプ	
			メッセージ自動表示設定:メッセージR優先	P.215
			開封時メロディ再生設定:自動再生する	P.215
			端末情報データ利用設定:利用する	P.213
			効果音設定:効果音ON	P.213
			ドキュメント表示設定:全体表示	P.353
			i モード通信中着信設定: プッシュトーク着信優先	P.105
(GZ		ソフト一覧(本体)	プリインストール i アプリのみ	P.273
עלקו		i アプリ(microSD)	_	P.286
		自動起動設定	許可しない	P.284
		i アプリ実行情報	情報/履歴なし	P.284
age .		着信		
設定	50	着信音量	レベル4	P.75
	13	着信音選択	電話:着信音1	P.128
			プッシュトーク:着信音1	
			テレビ電話:着信音1	
			メール:着信音2	
			チャットメール:着信音2	
			メッセージR:着信音3	
			メッセージF:着信音3	
	64	サウンド効果	i モーションステレオ拡張:OFF	P.130
			ステレオ・3Dサウンド設定:ON	
	54	バイブレータ	OFF	P.130
	20	マナーモード選択	マナーモード	P.135
			オリジナルマナー設定時[伝言メモ]:OFF	
			[バイブレータ]:ON	
			[電話着信音量]:消去	
			[メール着信音量]:消去	
			[アラーム音量]:消去	
			[メモ確認音]:ON	
			[ボタン確認音]: OFF	
			[通話中マイク感度]:アップ	
		<b>南毛杉南原羊/三孔</b> ウ	[低電圧アラーム]: OFF	D 100
	FO	電話帳画像着信設定	ON エニーキーアンサー	P.139 P.73
	58 68	着信アンサー設定 メール/メッセージ鳴動		P.73 P.133
	98	ヘール/ ヘッセーン嗚動	鳴動時間:5秒	r.133
	90			P.174
	90	呼出時間表示設定	呼出動作開始時間:OFF	P.1/4
			開始時間: 1秒(ON設定時)	
	65	確認機能設定	時間内不在着信表示:表示する 電子音	P.147
	65	唯談機能設定 オープン設定	電子百 着信継続	P.147
				P.74 P.89
		パケット通信中着信設定	ノレに电前変元	P.89

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
3		ディスプレイ		
設定	56	画面表示設定	待受画面[本体色「ブラウン×シルバー」]	P.137
			: デジタルワールド	
			[本体色「ホワイト×パールストライプ」]	
			:ダイアモンド	
			[本体色「オレンジ×オレンジ」]	
			:レモン	
			ウェイクアップ表示:Hello!	
			電話発信:スタンダード	
			電話着信:スタンダード	
			テレビ電話発信:スタンダード	
			テレビ電話着信:スタンダード	
			メール送信:スタンダード	
			メール受信:スタンダード	
			問い合わせ:スタンダード	
			省電力:ON	
	70	照明設定	通常時:ON+省電(バックライト:ON)	P.142
			(省電力モード: ON)	
			(待ち時間 :5分)	
			充雷時:標準	
			範囲:液晶+ボタン(ボタン照明:省電力ON)	
			明るさ:レベル2	
	86	配色パターン	スタンダード	P.143
	93	プライベートウィンドウ		P.140
			明るさ:レベル5	
			待受表示固定:OFF	
			待受画面表示:デジタル時計1(ピクト表示:ON)	
			背景設定[本体色[ブラウン×シルバー]]:Square	
			[本体色「ホワイト×パールストライプ」]:Stripe	
			[本体色「オレンジ×オレンジ」]:Orange	
			着信表示: ON	
			メール表示:OFF	
			通信中表示: ON+ · OFF	
		i チャネルテロップ設定	テロップ表示設定: ON	P.224
			テロップ速度設定:標準	
	66	フォント設定	フォント1	P.150
	63	デスクトップ	使いかたナビ Bluetooth	P.148
	15	バイリンガル	Japanese	P.151
	52	プライベートメニュー設定	自局番号表示	P.384
			着信音量	
			発信者番号通知	
			ミュージック	
			アラーム	
			SDオーディオ	
			バイブレータ	
			あんしんキー/閉じロック	
			背景イメージ変更:スタンダード	
	57	メニューアイコン設定	パターン1	P.144
		オープン新着表示	OFF	P.142
	47	オート表示	OFF	P.141
		液晶AI	ON	P.143
	36	表示アイコン説明		P.28

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
ري		イルミネーション設定		
設定	89	着信イルミネーション	着信イルミネーション選択[電話]:call	P.146
			[プッシュトーク]:poc	
			[テレビ電話]:call	
			[メール]:mail	
			[チャットメール]:mail	
			[メッセージR]:mail	
			[メッセージF]:mail	
			(お買い上げ時のイルミネーションは本体色によって異な	
			ります。)	
			パターン設定:固定パターン	
			カラー設定:初期状態	
		通話中イルミネーション	OFF	P.145
		不在未読イルミネーション	ON	P.145
		クローズイルミネーション	ON	P.145
		ミュージック	ON	P.145
		イルミネーション		
		ICカードイルミネーション	ON	P.145
		プッシュトーク	ON	P.145
		イルミネーション		
		サイドボタン	view	P.145
		イルミネーション	(お買い上げ時のイルミネーションは本体色によって異な	
			ります。)	
		明るさ設定	通常	P.146
		設定確認	-	P.146
		ロック/セキュリティ		
		セルフモード	解除	P.159
		オールロック	解除	P.158
		PIMロック	解除	P.160
		ICカードロック	解除	P.296
		あんしんキー/閉じロック	OFF	P.164
	40	シークレットモード	解除	P.170
	41	シークレット専用モード	解除	P.170
		ダイヤル発信制限	解除	P.169
		登録外着信拒否	許可	P.174
	10	非通知着信設定	すべて許可/通常着信音と同じ	P.173
	29	端末暗証番号変更	0000	P.156
		FOMAカード(UIM)設定		P.156
		スキャン機能	スキャン機能:有効	P.488
			メッセージスキャン:有効	
		あんしんキー/ロック設定	あんしんキー有効範囲:広い	P.164
			あんしんキー登録/削除:未登録	P.163
			閉じタイマーロック設定:5分	P.165
			PIM/ICカードセキュリティモード:端末暗証番号	
			電源OFF時ICロック設定:電源OFF直前の設定	P.296
			フェイスリーダー設定:未登録	P.166
			フェイスリーダーセキュリティ:標準	
			フェイスリーダー暗証番号:0000	

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
B		時間/料金		2
設定	61	通話時間/料金	前回通話時間・積算通話時間:0秒	P.388
			前回通話料金: ¥**	
			時間リセット日時・料金リセット日時:/:	
	60	積算リセット	-	P.388
	48	通話中時間表示	ON	P.387
		通話料金通知	OFF	P.388
			上限料金:O円(ON設定時)	
			通知方法:アイコン(ON設定時)	
			自動リセット設定:OFF(ON設定時)	
		上限値アイコン消去	——————————————————————————————————————	P.389
		時計		1.000
	31	時計設定	自動	P.47
	39	時計表示設定	表示方法:日本語	P.150
		FUBI SCOURAGE	表示サイズ:大きく表示	1.100
		自動電源ON/OFF設定		P.375
		口到·2/// 011 欧元	自動電源OFF:OFF	1 .070
		アラーム通知設定	通知優先	P.384
		通話	2000年	1 .00 1
		受話音量	レベル4	P.75
	76	ノイズキャンセラ	ON	P.68
	75	通話品質アラーム	アラーム高音	P.132
	77	再接続機能	アラーム高音	P.68
	18	クローズ動作設定	電話/テレビ電話:終話	P.74
		) L NEMPERAL	プッシュトーク:スピーカ通話	1 . 7 .
		保留音設定	応答保留音:応答保留音1	P.77
		WH DEXT	通話中保留音:主よ人の望みの喜びよ	1 .7 7
		プッシュトーク		
		自動応答設定	自動応答なし	P.104
		呼出時間設定	30秒	P.104
		プッシュトーク	ON	P.104
		ハンズフリー設定		1.104
		番号通知設定	非通知	P.104
		プッシュトーク	通常着信	P.105
		通信中着信設定		1.100
		テレビ電話		
		画像品質設定	標準	P.87
		画像選択	応答保留選択:内蔵	P.88
			通話保留選択:内蔵	1 .00
			代替画像選択:キャラ電(Dimo)	
			伝言メモ選択:内蔵	
			伝言メモ準備選択:内蔵	
			動画メモ選択:内蔵	
		テレビ電話	ON STATE OF THE PROPERTY OF TH	P.87
		ハンズフリー設定		1.07
	-	音声自動再発信	OFF	P.89
		遠隔監視設定	対局番号登録:未登録	P.90
		ASPREM TANK	応答時間設定:5秒	150
			設定:OFF	
		テレビ電話切替機能通知		P.89
		ノレロ电前切貨機能進料	_	6.69

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
B		アプリケーション通信設定		
定定		接続待ち時間設定	60秒間	P.213
		i モード問い合わせ設定	すべてチェックあり	P.242
	81	接続先選択	i モード	P.214
		SMS center設定	ドコモ	P.268
		証明書	すべて有効	P.217
		証明書センター接続設定	ドコモ	P.219
			ユーザ指定接続先:未登録	
		i アプリ設定		
		ソフト情報表示設定	表示しない	P.272
		α照明設定	システム依存	P.286
		αバイブレータ	システム依存	P.286
		待受画面終了	_	P.285
		外部オプション		
	51	イヤホン切替	イヤホン+スピーカ	P.133
	94	オート着信	OFF	P.392
			呼出時間:6秒(ON設定時)	
		ネットワーク設定		
		プレフィックス設定	WORLD CALL(009130010)	P.67
		国際ダイヤルアシスト設定		P.65
			国際プレフィックス設定:WORLD CALL(009130010)	
			国番号設定:日本(81)	
		ネットワークサーチ設定		P.433
		優先ネットワーク設定	_	P.433
		ネットワーク名表示設定	表示あり	P.434
		その他		
	30	ボタン確認音	ON	P.132
		充電確認音	ON	P.132
	71	電池残量	<del>-</del>	P.44
		サイドボタン操作	閉じた時有効	P.169
	35	文字入力方式	入力モード:すべてチェックあり	P.420
			優先入力方式:モード1(かな方式)	
			シークレット学習設定:学習する	P.422
		履歴表示設定	着信履歴: ON	P.170
			リダイヤル/発信履歴:ON	
	84	ポーズダイヤル	未受録	P.63
		サブアドレス設定	ON	P.67
		ボイス設定	ボイスダイヤル自動発信: OFF	P.125
			ボイスイヤホン発信: OFF	
			ボイス認識ユーザ設定:男性向け	
			音声読み上げ設定: OFF	P.374
			音声読み上げ音量: レベル4	
			音声読み上げ出力先:スピーカ	
			音声読み上げ有効設定:標準	
		USBモード設定	通信モード	P.341
	23	設定リセット		P.399
		端末初期化	_	P.399
		ソフトウェア更新	_	P.484
		ファインエク支利		· .+U+

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
	46	マイピクチャ	プリインストールデータのみ	P.310
データBOX)			ユーザ作成フォルダ:なし	
			ピクチャ貼付:すべて解除	P.314
			貼付表示位置:中央に表示	P.312
			切り出し範囲:中央を表示	P.312
			ソート:新しい順	P.312
			ピクチャー覧・タイトル名一覧:ピクチャー覧	P.315
			表示サイズ設定:標準	P.315
			文字スタンプ[文字色]:16色、黒	P.318
			[フォント]:フォント1	
			「文字サイズ]: 通常サイズ	
			自作アニメ:未登録	P.320
		ミュージック	データなし	P.358
			ユーザ作成フォルダ:なし	1 .000
			プレイリスト:未登録	P.364
			音量調節:レベル12	P.360
			再生モード変更: ノーマル	P.361
			音質モード変更: ノーマル	P.361
			目員 Cードを足・ノーマル サラウンド設定:OFF	P.361
			一覧表示切替:タイトル+画像	P.364
		i モーション	プリインストールデータのみ	P.304
		「モーション		P.321
			ユーザ作成フォルダ:なし プログラム編集:未登録	P.322
			音量調節:レベル4	P.321
			モーション貼付:すべて解除	P.323
			ソート:新しい順	P.312
			一覧表示切替:タイトル+画像	P.324
		. — —	表示サイズ設定:等倍表示	P.325
	16	メロディ	プリインストールデータのみ	P.331
			ユーザ作成フォルダ:なし	
			プログラム編集:未登録	P.332
			着信音設定:すべて解除	P.333
		マイドキュメント	プリインストールデータのみ	P.350
			ソート:新しい順	P.312
			一覧表示切替:画像	P.351
		キャラ電	プリインストールデータのみ	P.328
			代替画像設定: Dimo	P.83
			表示サイズ設定:画面サイズで表示	P.330
			カメラモード:フォトモード	P.330
			記録サイズ設定:QCIF(176×144)	P.331
			映像/音声選択:映像+音声	P.331
			記録品質設定:標準	P.331
		SDオーディオ	音量調節: レベル12	P.366
			再生モード変更: ノーマル	P.367
			音質モード変更:ノーマル	P.367
			サラウンド設定:OFF	P.367
		SDその他ファイル	J J J J I BXXL. OI I	P.340


	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
		バーコードリーダー	保存データ:なし	P.193
Ec LifeKit	79	赤外線受信	_	P.346
		トルカ	なし	P.291
			ユーザ作成フォルダ:なし	
			ソート:新しい順	P.294
			トルカ取得設定:許容する	P.295
			受信表示設定:表示する	
			重複チェック設定:行う	
			自動読取設定:許容しない	
		ICカード一覧	プリインストール i アプリのみ	P.273
		ICカードロック	ICカードロック:解除	P.296
		メニュー	電源OFF時ICロック設定:電源OFF直前の設定	
		SD-PIM	_	P.336
		カメラ	アウトカメラ	P.189
			画像サイズ設定[フォトモード]:待受(240×320)	P.189
			[連写モード]:CIF(352×288)	
			[えチャット撮影]:QCIF(176×144)	
			動画容量設定:メール制限(大)	P.189
			画質設定[フォト・連写モード]:ファイン	P.190
			[ムービーモード]:標準	
			シャッター音選択:シャッター音1	P.190
			ちらつき補正設定:自動	P.190
			記録媒体設定:本体	P.191
			自動保存設定:OFF	P.191
			ファイル制限:なし	P.192
			連写モード設定:オート	P.191
			撮影間隔[CIF(352×288)]:1.0秒	P.191
			[待受(240×320)·QCIF(176×144)·	
			Sub-QCIF(128×96)]:0.5秒	
			撮影枚数[CIF(352×288)]:4枚(固定)	P.191
			[待受(240×320)·QCIF(176×144)·	
			Sub-QCIF(128×96)]:5枚	
			手ぶれ補正:ON	P.191
			表示サイズ設定:等倍表示	P.191
			撮影日付挿入設定: OFF	P.191
		Bluetooth	未登録	P.395
			優先機器設定:未設定	P.396
			セキュリティ設定: セキュリティ設定無し	P.398
			全件転送パスワード設定:パスワード無し	
			サーチ時間:5秒	
			着信音送出設定:送る	
			切断時通話設定:通話終了	
			ヘッドセット操作による発信:有効	

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
		GPS	位置履歴: 履歴なし	P.301
LifeKit			GPSボタン設定:地図を見る	P.302
			測位鳴動音・イルミネーション	P.302
			[測位鳴動音選択]:「現在地確認」OFF	
			「現在地通知」着信音 1	
			「位置提供許可」着信音2	
			「位置提供毎回確認   着信音2	
			[鳴動時間設定]:3秒	
			「バイブレータ選択1:OFF	
			[イルミネーション選択]:色5	
			測位モード設定:標準モード	P.303
			現在地通知先登録:未登録	P.303
			位置提供設定:拒否	P.304
			サービス利用接続先選択:契約時接続先	P.306
		テキストリーダー	保存データ:なし	P.196
	55	伝言メモ/音声メモ	伝言メモ:未登録	P.82
			テレビ電話伝言メモ:未登録	
			伝言メモ設定:OFF	P.80
			応答メッセージ:標準(ON設定時)	
			呼出時間: 13秒(ON設定時)	
			音声メモ:未登録	P.386
			動画メモ:未登録	P.387
			おしゃべり機能:未登録	P.131
		通話中音声メモ	未登録	P.386
		(通話中のみ実行可能)		
		電話帳お預かりサービス	電話帳通信履歴表示:履歴なし	P.126
			電話帳内画像送信設定: しない	
9 <u>4</u> 9	25	サービス問い合わせ	_	P.402
サービス	17	発信者番号通知		P.48
		留守番電話	件数増加鳴動設定:YES	P.403
		キャッチホン	_	P.404
		転送でんわ	_	P.406
		迷惑電話ストップ	_	P.407 P.408
		番号通知お願いサービス		P.408 P.409
		着信動作選択 通話中着信設定	通常着信	P.409
		遠隔操作設定	_	P.410
		<sup>                                    </sup>		P.410
		英語ガイダンス		P.408
		海外用サービス	_	P.435
		ローミング設定	_	P.434
		追加サービス	  未登録	P.411
			木豆啄	
		サービスダイヤル	—————————————————————————————————————	P.409
		マルチナンバー	  電話番号登録:未登録	P.410
			着信音設定:通常着信音と同じ	<b>-</b>   · · · · ·
		着もじ	メッセージ作成:未登録	P.60
			メッセージ表示設定:番号通知ありのみ	
			送信メッセージ詳細履歴: 履歴なし	
			着もじ優先設定:OFF	
		l .		

	メニュー	機能名称	お買い上げ時	参照先
	<u> </u>	電話帳登録	<b>の見い上り時</b>	<b>多照元</b> P.109
電話帳		電話帳検索	全検索	P.116
电路板		プッシュトーク電話帳	未登録	P.99
	24		不豆球	P.57
	24	発着信履歴	72.20	
			送信アドレス一覧:履歴なし	P.254
			受信アドレス一覧:履歴なし	
		FOMAカード(UIM)操作	-	P.390
	0	自局番号表示	未登録(自局番号は除く)	P.385
	26	電話帳設定	グループ設定:未登録(グループ名:グループ01~19 FOMAカード内は除く)	P.115
			(設定:なし)	
			ボイスダイヤル設定: 未登録	P.123
			メールグループ:未登録(グループ名:グループ1~20)	P.257
			チャットグループ:未登録(グループ名:チャットグループ1~5)	P.264
			電話帳指定設定:すべて解除	P.172
			電話帳画像転送:する	P.348
	44	アラーム	未登録	P.376
ステーショナリー			OFF	
	45	スケジュール	未登録	P.379
			1ヶ月表示・1週間表示:1ヶ月表示	P.381
			ユーザアイコン設定:未登録	P.382
	95	ToDo	未登録	P.383
	42	フリーメモ	未登録	P.389
	85	電卓	_	P.389
		使いかたナビ	_	P.36
	38	定型文/辞書	定型文:初期状態	P.424
			ユーザ辞書:未登録	P.425
			ダウンロード辞書: プリインストールデータのみ	P.426
			(辞書ファイル設定:すべて有効)	
その他		テレビ電話	照明設定:常時点灯	P.86
		えチャット	画像サイズ設定:QCIF(176×144)	P.189
		マナーモード	解除	P.134
		公共モード	解除	P.77
		(ドライブモード)	3113	
}		リダイヤル	履歴なし	P.57
-		文字入力	2タッチ/ニコタッチガイダンス:ON	P.424
		~1,773	候補自動表示: 4行	P.424
			関係候補表示:ON	P.424
			文字確定時間:OFF	P.424
			学習履歴:未登録	P.426
			丁曰 核此 · 小 立 蝌	11.420

# お買い上げ時に登録されているデータ

# 待受画面・ウェイクアップ画面

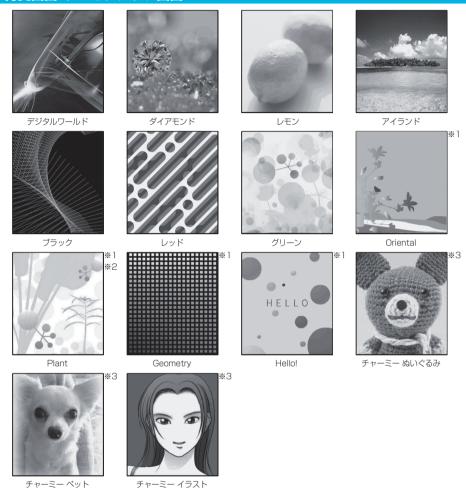

# ※1 Flash画像※2 背景色や模様が変化します。※3 チャーミーフェイス II 画像

# プライベートウィンドウ















#### フレーム



### スタンプ



#### お知らせ

●マジックスタンプで選択できるスタンプは「マジック ネコ耳」から「マジック 居眠り」までです。

# デコメ絵文字

		<b>心版义子</b>								
6	顔	笑う1	7	矢印 ダウン	Â	<b>X</b> -	ール ノーマル	*	食	鍋※1
â	顔	笑う2	•	ハート 1		Х-	-ル ペンギン	4	実	さくらんぼ
$\cup$	顔	ニッコリ	٠	ハート 2	₩.	Х-	ル レッサーバンダ	8	実	いちご
Ų	顔	ウィンク	***	ハート 3	(0)	電記	・ レッサーパンダ	6	実	みかん
÷	顔	ひや~	w	ハート 4	9	電影	括 着信	Č	実	りんご
₩.₩	顔	目がハート	₫.	ハート 5		飲	コーヒー1	9	実	スイカ※1
ê	顔	冷や汗1	<b>S</b>	ハート 6		飲	コーヒー2	<b>(3)</b>	実	柿※1
0	顔	冷や汗2	49	ハート ブレイク	8	飲	ペットボトル※1	ě	実	栗*1
_ <u>z</u>	顔	眠い	ð	音符 ]		飲	牛乳*1		実	どんぐり*1
<u>ښ</u>	顔	悲しい	A)	音符 2		飲	ビール	Ž	実	さつまいも*1
<u>&gt;</u> +	顔	がまん	Ŋ	音符 3	9	食	ごはん	4	実	キノコ*1
àt.	顔	泣く		五線譜※1		食	おにぎり1	Ja.	甘	ケーキ小
~γ	顔	涙	* **	花 1	Δ	食	おにぎり2*1		甘	ショートケーキ*1
×#	顔	怒る	**	花 2	4	食	弁当※1		甘	チーズケーキ*1
)~(	顔	ぶっくっく	****	花 3	<b>*</b>	食	寿司	•	甘	ロールケーキ*1
Ľ.	顔	ベー	*	星 1	<u></u>	食	ぎょうざ※1	<b>®</b>	甘	ホールケーキ*1
88	顔	げっそり	++	星 キラキラ	0	食	ハンバーグ* 1		甘	ケーキ大
::#i	人	走る	ŵ	星 2		食	カレー*1	<u></u>	甘	力丰氷
M	手	バイバイ	**	天気晴	<u></u>	食	パスタ*1		甘	ハートチョコ*1
4	手	グッド	<u></u>	天気	<b>S</b>	食	ラーメン*1		甘	アイス*1
 196	手	OK	4	天気雨	9	食	てんぷら*1	<u></u>	動	電車
5	手	BAD!		天気 雨がえる	<b>6</b>	食	とんかつ*1		動	バス
2	手	ピース!	8	天気雪	<b></b>	食	うどん*1	•	動	トラック*1
nd.	手	パチパチ	9	天気雷	4	食	おでん*1	#	動	車
Ì	矢印	印 アップ	<del>,</del> B	天気風	٥	食	肉まん*1		動	タクシー
						-			-	

<i>4</i> =0	動 救急車	446	風呂	North	釣り	90	装飾	天使の羽
	期 权忌毕		型, 白	7	<b>重りり</b>	AL.	衣即	大使の初
4	動 パトカー	۵	うんち	<b>●</b> Î	バスケ*1	8	装飾	赤ちゃん
	動 消防車※1		病院	<b>%</b>	ホッケー*1	ŵ	装飾	にゃん
	動飛行機	, inter	注射	°	卓球*1	Ô	装飾	王冠
<b>6</b>	動 バイク		床屋	*,0	バドミントン*1	000	装飾	ティアラ
đ.	動 スクーター		家でゴロゴロ*1	%	野球※1	*	装飾	流れ星
55	動自転車		コピー*1		バレー*1	۵	装飾	UFO
光	動をある	0	お金 0円*1		柔道*1	Yıl	装飾	アンテナ
	動 ドライブ	0	お金 100円※1	1/2	剣道*1	<b>#</b>	装飾	炎
<u>H</u>	動 バス停*1	<b>(10)</b>	お金 500円*1	£	相撲※1	*	季節	門松
	場所 南国※1	\$	お金 ドル※1	•••	映画 見る	41	季節	羽子板
	場所 海※1	¥	お金 円*1	B	映画 チケット※1		季節	花見
	場所 山*1	"EDI"	お金 お札羽※1	100	お酒 乾杯	<b>@</b>	季節	花粉症※1
J	ブーツ*1	*O*	お金 コイン羽*1		お酒 酔っ払い※1		季節	ランドセル*1
•	えんぴつ	1	お金 ATM*1		お酒 どんちゃん騒*1	L	季節	つくし*1
1	マイク		学校 先生**1	94	装飾 リボン		季節	場所取り※1
Ö	目覚まし時計※1		学校 机※1	ADR	装飾 キャンディ	***	季節	キャンプ*1
*	スーツケース*1	屋	学校 教室※1	***	装飾 チューリップ1	R	季節	海水浴※1
90	—升瓶 <sup>※1</sup>	龠	学校 建物※1	**	装飾 チューリップ2	旁	季節	風鈴※1
8	カバン*1		サーフィン		装飾 バラ	9	季節	うちわ*1
	カード*1	4	山歩き	涨	装飾 ひまわり※1	4	季節	浴衣*1
(9)	時計	-	ボーリング	B	装飾 きのこ	<b></b>	季節	蚊取り線香※1
Ø	料理	# # 4  L	ゴルフ	*	装飾 てんとう虫	•	季節	線香花火
12	掃除		スキー	233	装飾 蝶	~	季節	花火1*1
*	洗濯	<b>S</b>	テニス	r P	装飾 赤ちゃん天使		季節	花火2
						<b>%</b> 1(	o I-FR	EEK CO.,INC.

				_			_		
۵	季節 金魚すくい※1	11	嬉 ズボンジャンプ**1		謝	くま	<b>.2</b> .	怒	ペンギン
V V	季節 お祭り※1	π	嬉 スカートジャンプ※1	<b>4</b>	謝	ハコ太	æ	怒	ペンギン ベー
<u>}(I</u>	季節 太鼓※1	2	祝 ペンギン		謝	かえる	9	怒	ペンギン フン
# * *	季節 ハッピ*1	à	祝 Good <sup>※1</sup>	<b>.</b>	謝	おわん	盎	怒	ペンギン 鼻息
	季節 温泉※1	0	祝 拍手**	•	謝	ペンギン		怒	ぴょこねこ
*	季節 紅葉※1	*	笑 口**1	8	泣	ひよこ	8	怒	おわん
	季節 月とススキ*1	<b>E</b>	笑 横顔※1	(Pzg)	泣	ぱんだ	( <u>~</u> ")	怒	顔文字
١	季節 ハロウィン*1	Ģ	感謝 ひよこ	والله (فنه)	泣	うさぎ	å	怒	爆発
3	季節 雪だるま※1	•	感謝 ぱんだ	*	泣	くま	ç <u>ü</u> ş	怒	ちゃぶ台
	季節 はんてん*1	B	感謝 うさぎ	4	泣	ハコ太	A	怒	鼻息※1
	季節 ストーブ※1	₩	感謝 くま		泣	かえる	60	怒	パンチ*1
	季節 嬉クリスマス**1	1	感謝 八コ太	700g	泣	ぴょこねこ	*	怒	ロ イーッ*1
	季節 悲クリスマス**1	#	感謝 かえる	<b>.</b>	泣	ペンギン	<b>(B)</b>	怒	にらみ目*1
Ä	季節 クリスマス1	æ	感謝 ペンギン	$(\tilde{\mathbf{f}}_{\theta}\tilde{\mathbf{f}})$	泣	顔文字	I	怒	キック*1
营	季節 クリスマス2		好 ペンギン1	A	泣	鼻水※〕	V	怒	にらむ正面顔*1
9	喜 ひよこ	8	好 ペンギン2	<b>(4)</b>	泣	涙目※1	<u>\$</u>	怒	モヒカン男※1
0:0	喜 ぱんだ	<b>(</b>	好 ペンギン3		泣	うつむく横顔**1	\$	焦	こよび
	喜 うさぎ	(h)	好 顔文字	3	泣	大涙する横顔※1	(E)	焦	ぱんだ
	喜くま	<b>U</b> .	好 アメーバ1	\$	怒	ひよこ1		焦	うさぎ
9	喜 八口太		好 アメーバ2	<b>9</b>	怒	ぱんだ		焦	くま1
Ä	喜 かえる	<b>(</b>	好 ウィンク※1	8	怒	うさぎ	.=1	焦	ハコ太
*	嬉 ペンギン	⟨∰⟩	好 キラッ※1		怒	くま		焦	かえる
90	嬉泣 アメーバ	9	謝 ひよこ	· 🔀 :	怒	ハコ太		焦	ペンギン1
<b>(29</b> )	嬉 顔文字	<u></u>	謝 ぱんだ	<b>#</b>	怒	かえる	8	焦	ペンギン2
Ø	嬉 ひよこ	23	謝 うさぎ	缵	怒	ひよこ2	9	焦	くま2

				_					
( <u>119</u> )	焦 顔文字	8	悩む ペンギン	<u>Q</u>	動物	アザラシ*1	孪	文字	空
6	落胆 ひよこ	.3	疲れた ペンギン		動物	フクロウ*1	割	文字	割
100	驚 ぴょこねこ	A	さみしい ペンギン	<b>2</b>	動物	さかな	指	文字	指
<b>3</b>	驚 おわん	100	ニヤリ ぴょこねこ	4	文字	バナナ	<b>3</b>	文字	秘
6	驚 おじさん	Ą	おばけ	=+	文字	ピチピチ魚	<b>a</b>	文字	得
(*#)	驚 顔文字	奥	ねこかぶり	ありが とう!	文字	ありがとう	有	文字	有
2	驚 ペンギン1	•	殿	<b>A</b>	文字	おはよう	無	文字	無
•	驚 ペンギン2	ı.Bi	はにわ	# #	文字	おやすみ	GМ	文字	GW*1
9	驚 ペンギン3	*	よだれ口*1	(K)	文字	印鑑OK	£3	文字	[NG]
9	眠 ペンギン	•	キョロ目*1	NB	文字	印鑑NG	£3	文字	[NO]
٩	眠 ひよこ	8	冷や汗 Dimo*2	$\square$	文字	吹き出し	Qb)	文字	[oh]
<b>19</b>	眠 おわん	<b>3</b>	ガーン Dimo*2	??	文字	?	(k)	文字	[OK]
9	嫌 ペンギン	<b>3</b>	がっかり Dimo*2	ů	文字	!	(es	文字	[Yes]
٠.	嫌 アメーバ	器	動物 パンダが兎に	耄。	文字	チュ	200	星座	おひつじ
*	嫌 への字口*1	<b>3</b>	動物 熊がパンダに	9	文字	ウフ	끃	星座	おうし
٨	くんくん 鼻*1	*	動物 クマ	23	文字	フニャ〜	Ħ	星座	ふたご
*	バイバイ 手*1		動物 パンダ※1	15	文字	マジ		星座	かに
8	バイバイ ペンギン	<b>=</b>	動物 ブタ※1	7	文字	ΔIJ	0	星座	UU
<b>.</b>	ウィンク ペンギン		動物 ゾウ*1	fi)	文字	ガーン	9	星座	おとめ
Ä	暑い ペンギン	75	動物 キリン*1	<b>(美)</b>	文字	笑	۵ <sub>T</sub> ۵	星座	てんびん
8	ハロー ペンギン	4	動物 カバ※1	着	文字	着もじ	¥	星座	さそり
<b>9</b>	ファイト ペンギン	<b>A</b>	動物 ゴリラ*1	乜	文字	テレ電	4	星座	いて
8	かぜ1 ペンギン	P	動物 コアラ*1	Z	文字	プッシュトーク	1	星座	やぎ
8	かぜ2 ペンギン	<b>%</b>	動物 フラミンゴ※1	Ē,	文字	デコメ		星座	みずがめ
9	赤面 ペンギン	3	動物 アシカ*1	満	文字	満	K	星座	うお
							<u>*1</u>	ം I-FR	EEK CO.,INC.

\* 1 © I-FREEK CO.,INC.\*\*2 © Disney

#### デコメピクチャ



ごめん











大丈夫 かぁ!?\*1

ごめんなさい※1

それでは カンパイ※1

すきです※1

もうすぐ かえる!※1

OK\*1

NG\*1

やったね\*\* ガンバレ\*1 おつかれさん\*1

おひさしぶり※1

わーいわーい※1

おいさしぶり .・(^へo)・、(^v^a)は、い \*(´zr´))は、ピ。! Σ(´ロ・))は、ピ。! ((((\*´a^\*)))) のがんぶん。 をいざめない あっかない... 信音 原信

淚※1

 $\emptyset$ ーっ ええええっ!\*| ガクガク めんこい\*| なんでやねん\*| おっかない\*| たまげた\*| おこった!\*| ブルブル\*|

寒い

せからしか\*\* おいでやす\*\* えがった\* けっぱれ\* どえりゃー\* なんぎだな\*1



















うれしい



ひよこ





ひよこ





泣く



くま 泣く

うれしい!







ライン 猫

ショック

















ラインスター



Good-Bye おつかれ! Thank you! おめでとう















ショック





お腹すいた~

















女の子













ヤバイ・・・











ひつじ









おやすみ





発熱





123

サッカー

野球



やったー\*2 ごめんなさい\*2 雪だるま\*2 しょんぼり\*2 おやすみ\*2 トナカイ\*2 クラッカー\*2 **%1 © I-FREEK CO..INC.** 

# 動く文字スタンプ









RPG風



メール



サイバー



黒板





**%2 © Disnev** 



マップ





マスゲーム













うごくID うごくID ドッグ\*2 ペンギン\*2

**上記 表が** あいうえおかき





リング※1







看板クマ ごめんね・・・

**%1 © CHIE TANAKA** %2 @ motion-id

ペンギン

## テンプレート



おはよう!\*



がんばれ~!\*



UK\*



NG\*



LLOVE YOU.\*



旅行に行ってきます!\*



出掛けよう!!\*



おつかれ~※



ありがとう\*\*



おやすみなさい※



うれしい!!\*



乾杯!!\*



こんにちは 遊びましょう! -

こんにちは\*



おめでとう おめでとう! よかったよかった **食食食食** 





大丈夫!?\*\*





ごめん…。



※重要※▮ 水重安次 明日の件でですりり 時 間:○時○分 場 所:△△駅前 に集合!! ▶ 楽しもうね♪ 遅れる時は連絡くださいご

ノート

**\* © I-FREEK CO..INC.** 

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

表示ボタン	漢	カナ	英	数
	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	@_/:~*2—*11	1
2	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	jkIJKL5	5
6	はひふへほ ハヒフヘホ		mnoMNO6	6
Z	まみむめも マミムメモ		pqrsPQRS7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0	わをんゎー □(スペース)	ワヲンヮ*¹- □(スペース)	0 □(スペース)	0
* * * *3		<b>"</b> °	.ne.jp .co.jp .or.jp .com http://www. https://www. @docomo.ne.jp *2	*
#	.°·!?	.°·!?	,!?¥&()* #"'=^+;	#

- ※1:全角で文字を入力しているときに表示
- ※2:半角で文字を入力しているときに表示
- ※3:文字に続けて入力しているときに表示

文字を確定後に(\*\*)を押すと絵文字が表示されます。

- ●文字を入力後、(図)を押すと押すごとに逆順に文字が変わります。
- ひらがな、カタカナ、英字を入力後、を押すと大文字/小文字が切り替わります。
- ●数字入力モードで(○)を1秒以上押すと、「+ |を入力できます。

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

#### 漢字ひらがな入力モード

<大文字入力モード>

						2桁	目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е
	2	か	き	<	け	Z	F	G	Н	I	J
	3	さ	U	す	せ	そ	Κ	L	М	Ν	0
1	4	た	5	つ	て	٢	Р	Q	R	S	Т
桁	5	な	ľ	ぬ	ね	の	U	V	W	Х	Υ
M J	6	は	ひ	ıZı	^	ほ	Ζ	?	!	_	/
	7	ま	み	む	め	も	¥	&		<b>a</b>	
	8	ゃ	(	ゆ	)	ょ	*	#		*	
	9	5	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	h	"	0	6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

						2桁	]目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е
	2						f	g	h	i	j
	3						k	-	m	n	0
1	4			つ			р	q	r	S	t
桁	5						u	V	W	Χ	У
111	6						Z				
	7										
	8	ゃ		ゆ		ょ					
	9										
	0	わ			`	0					

#### カタカナ入力モード

<大文字入力モード>

1	1	2	3		2桁目											
1	77		U	4	5	6	7	8	9	0						
	7	1	ゥ	I	t	Α	В	С	D	Е						
2	ħ	+	ク	ケ		F	G	Н		J						
3	Ħ	ý	7	t	y	K	L	M	N	0						
4	9	Ŧ	'n	Ŧ	-	Р	Q	R	S	T						
5	t	_	Z	ネ	J	U	V	W	χ	γ						
6	Л	Ł	7	Λ	市	Z	?	!	-	/						
7	7	111	Ь	Х	Ŧ	¥	8		<b>(</b>							
8	t	(	1	)	3	*	#		-							
9	Ē	IJ	ll	V		1	2	3	4	5						
0	7	Э	y	*		6	7	8	9	0						
	3 4 5 6 7	3	3	3	3	3	3	3	3	3						

#### <小文字入力モード>

						2桁	目				
			2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	ŧ	а	b	C	d	е
	2						f	g	h	i	j
	3						k		m	n	0
1	4			IJ			р	q	ſ	S	t
桁	5						U	V	W	Х	У
111	6						Z				
	7										
	8	ħ		1		3					
	9										
	0	7*1			,						

#### 英字入力モード

		2桁目												
ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
	1	'	\$	%	,	+	а	b	С	d	е			
	2	,		:	;	<	f	g	h	i	j			
	3	=	>	@	[	]	k		m	n	0			
1	4	Α	_	'%1'%2	-{		p	q	ſ	S	t			
桁	5	}	-*1~*2				U	V	W	χ	У			
111	6						Z	?	ļ	-	/			
	7						¥	&						
	8		(		)		*	#						
	9						1	2	3	4	5			
	0						6	7	8	9	0			

□ :大文字入力モード/小文字入力モードの切り替え

※1:全角で文字を入力しているときに表示されます。

※2: 半角で文字を入力しているときに表示されます。

#### お知らせ

- ●文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- 漢字ひらがな、カタカナ入力モードの場合、文字の入力に続けて(★)を押しても濁点・半濁点を入力できます。濁点は(★)を1回、半濁点は(★)を2回押します。
- ●数字入力モードで(○)を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)

#### 漢字ひらがな入力モード

<大文字入力>

			2桁目											
Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
	1	あ	い	う	え	お		_	@	_	1			
	2	か	き	<	け	Z		а	b	С	2			
	3	さ	U	す	せ	そ		d	е	f	3			
1	4	た	5	つ	て	۲	つ	g	h	i	4			
桁	5	な	ľ	ぬ	ね	の		j	k	- 1	5			
111.	6	は	ひ	131	^	ほ		m	n	0	6			
	7	ま	み	む	め	も	р	q	r	S	7			
	8	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	ょ	t	u	V	8			
	9	5	り	る	れ	ろ	W	Х	У	Z	9			
	0	わ	を	h	`	0	_		!	?	0			

<小文字入力>

						2桁	目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	Э	え	お					
	2	カ			ケ			Α	В	С	
	3							D	Е	F	
1	4			つ			つ	G	Н	-	
桁	5							J	Κ	L	
111 ]	6							М	Ν	0	
	7						Р	Q	R	S	
	8	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	ょ	Т	U	V	
	9						W	Χ	Υ	Z	
	0	わ									

#### カタカナ入力モード

<大文字入力>

						2桁	目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	t		-	@	_	1
	2	ħ	‡	ク	ケ			а	b	C	2
	3	Ħ	ý	ス	t	y		d	е	f	3
1	4	9	Ŧ	ŋ	Ŧ	-	ŋ	g	h	i	4
桁	5	t	=	Z	ネ	J		j	k	-	5
	6	/\	Ł	フ	Λ	<b></b>		m	n	0	6
	7	7	111	Ь	Х	Ŧ	р	q	ſ	S	7
	8	ħ	1	3	þ	1	3	t	U	V	8
	9	Ē	IJ	ll	V		W	χ	У	Z	9
	0	J	Ŧ	y	٧	0	-		!	?	0

<小文字入力>

						2桁	]目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	t					
	2							Α	В	С	
	3							D	Е	F	
1	4			IJ			IJ	G	Н		
1   桁	5							J	K	L	
111	6							M	N	0	
	7						Р	Q	R	S	
	8	Þ	1	3	ヤ	1	3	T	U	V	
	9						W	χ	Υ	Z	
	0										

#### お知らせ

- ●文字割り当てのない空白部分の入力操作をするとスペースが入力されます。
- (★)を押すと濁点・半濁点を入力できます。濁点は(★)を1回、半濁点は(★)を2回押します。漢字ひらがな 入力モードの場合、文字に続けて入力しないと入力できません。
- ●数字入力モードで○ を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

# 記号一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は記号を音声で読み上げます。

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	
`	_	<	カッコ	Δ	サンカク	%	パーミル
0	_	>	トジカッコ	<b>A</b>	クロサンカク	#	シャープ
,	コンマ*1	<	カッコ	abla	ギャクサンカク	Ь	フラット
	ドット※1	>	トジカッコ	_	クロギャクサンカ	<b>&gt;</b>	オンプ
	テン	Γ	カギカッコ	*	ク	†	ダガー
:	コロン		トジカギカッコ	*	コメジルシ	‡	ダブルダガー
;	セミコロン	Γ	カギカッコ	₹	ユービンバンゴー	¶	ダンラクキゴー
?	ギモンフ*1	J	トジカギカッコ	<b>→</b>	ミギヤジルシ	0	マル
!	カンタンフ※1	[	カッコ	←	ヒダリヤジルシ	ゐ	イ
"	ダクテン	1	トジカッコ	1	ウエヤジルシ	ゑ	エ
0	ハンダクテン	+	プラス	1	シタヤジルシ	井	1
,	_	_	マイナス※4	=	ゲタキゴー	ヱ	I
,	_	土	プラスマイナス	€	ゾクスル	ヴ	ヴ
	ウムラウト	×	カケル	∍	フクム	カ	カ
^	ヤマガタキゴウ※1	÷	ワル	⊆	ブブンシューゴー	ケ	ケ
	オーバーライン	=	イコール		ブブンシューゴー	A	アルファ
	アンダーライン	#	ノットイコール	⊇	フクム	В	ベータ
_	-	<	ショーナリ		シンブブンシュー		ガンマ
1,,		>	ダイナリ		ゴー	Δ	デルタ
7	_		ショーナリイコール		シンブブンシュー	E	イプシロン
2	_		ダイナリイコール	$\supset$	ゴーフクム	7	ゼータ
	_	∞	ムゲンダイ	U	ガッペー	H	イータ
仝	ドウ	· · ·	ユエニ		キョーツー	Θ	シータ
マ	1 N J	71	オス		オヨビ		イオタ
×	シメ	우	メス	\ \ \ \ \	マタワ	K	カッパ
0	ゼロ	+	^	\ \_	ヒテー	\ \ \	ラムダ
	チョーオン※2	,	フン	$\Rightarrow$	ナラバ	M	フムタ ミュー
_		"					
	ダッシュ		ビョー	⇔	ドーチ	N	
-	ハイフン	°C	ドシー	4	スベテノ	Ξ	グザイ
	スラッシュ	¥	エン	3	アル	0	オミクロン
	バックスラッシュ	\$	ドル		カク	П	パイ
~	カラ**3	¢	セント	1	スイチョク	Р	
ļ		£	ポンド			Σ	シグマ
	タテセン*1	%	パーセント	8	ラウンドディー	T	タウ
	テンテンテン	#	イゲタ	$\nabla$	ナブラ	Υ	ユプシロン
	テンテン	&	アンド	=	ゴードー	Ф	ファイ
<u> </u>	_	*	アスタリスク	≒	ニアリーイコール	X	カイ
	アポストロフィ※1	@	アットマーク	<b>«</b>	ショーナリショー	Ψ	プサイ
		§	セクション		ナリ	Ω	オメガ
	インヨウフ*1	☆	ホシ	>>	ダイナリダイナリ	α	アルファ
(	カッコ	*	クロホシ	$\sqrt{}$	ルート	β	ベータ
)	トジカッコ	0	マル	S	ソージ	Υ	ガンマ
(	カッコ		クロマル	∞	ヒレー	δ	デルタ
)	トジカッコ	0	ニジューマル		ナゼナラバ	ε	イプシロン
[	カッコ		ヒシガタ	ſ	インテグラル	ζ	ゼータ
]	トジカッコ	•	クロヒシガタ	II	ダブルインテグラ	η	イータ
{	カッコ		シカク		ル	θ	シータ
}	トジカッコ		クロシカク	Å	オングストローム	l	イオタ
							次ページにつづく

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ
К	カッパ	а	アー		_	メー	メートル
λ	ラムダ	б	~~	L	_	グラ	グラム
Ц	ミュー	В	ヴェー	F	_	トン	トン
V	==-		<i>汗</i>	+	_	アール	アール
ξ	グザイ	Д	デー	Hi	_	ヘクタル	ヘクタール
0	オミクロン	e	イェー	<u> </u>	_	リットル	リットル
π	パイ	ë	3-	+	_	アル	ワット
			ジェー	+		끄	カロリー
ρ	シグマ	Ж	ゼー		_	ドル	ドル
	タウ	3			_		セント
T		И	イー	1	_	セント	
U	ユプシロン	Й	イークラトコエ		_	セント	パーセント
Φ	ファイ	K	カー	+	_	影	ミリバール
Χ	カイ	Л	エリ	-	_	ジ	ページ
Ψ	プサイ	M	エム	Т	_	mm	ミリメートル
ω	オメガ	Н	エヌ	-	_	cm	センチメートル
Α	アー	0	オー	上	_	km	キロメートル
Б	ベー	П	~-	+	_	mg	ミリグラム
В	ヴェー	р	エル	1	マルイチ	kg	キログラム
Γ	ゲー	С	エス	2	マルニ	CC	シーシー
Д	デー	Т	テー	3	マルサン	mÎ	ヘーホーメートル
Е	イェー	У	ウー	4	マルヨン	平成	ヘーセー
Ë	3-	ф	エフ	(5)	マルゴ	*	_
Ж	ジェー	X	<u>//-</u>	(6)	マルロク		_
3	ゼー	Ц	ツェー	(7)	マルナナ	No.	ナンバー
И	1-	4	チェー	(8)	マルハチ	K.K.	ケーケー
Й	イークラトコエ	Ш	シャー	9	マルキュー	TEL	デンワ
K	カー	Щ	シチャー	(10)	マルジュー	(E)	マルウエ
<u>П</u>	エリ	Щ.	ツボルディーズ	(11)		(H)	マルナカ
M	エム	Ъ	ナーク	(12)	マルジューニ	(b)	マルシタ
H	エヌ	<b>—</b> —	ウイ	(13)	マルジューサン	定	マルヒダリ
0	オー	Ы	ミャーフィーズ	(14)	マルジューラン	街	マルミギ
П	\( \sigma \)	Ь	ミャーフィース  ナーク	(15)		(株)	
P			エー			0	カッコカブ
1 '	エル	Э		16	マルジューロク	(有)	カッコユー
С	エス	Ю	ユー	17	マルジューナナ	(ft)	カッコダイ
T	テー	Я	ヤー	18	マルジューハチ	删	メージ
У	ウー	<u> </u>	_	19	マルジューキュー	柾	タイショー
Ф	エフ		_	20	マルニジュー	昭和	ショーワ
Х	/\-	Г	_	I	イチ	≒	ニアリーイコール
Ц	ツェー		_	П	Ξ	=	ゴードー
4	チェー		_	Ш	サン	ſ	インテグラル
Ш	シャー	L	_	IV	ヨン	∮	ファイ
Щ	シチャー	-	_	V	<b>=</b>	Σ	シグマ
Ъ	ツボルディーズ	_	_	VI	ロク	$\sqrt{}$	ルート
	ナーク	-	_	VII	ナナ	1	スイチョク
Ы	ウイ		-	VIII	ハチ		カク
	ミャーフィーズ	+	_	IX	キュー	L	チョッカク
Ь	ナーク	<u> </u>	_	X	ジュー		サンカッケー
Э	I-		_	≡ຸ	EU	• . •	ナゼナラバ
Ю		<u> </u>	_	#_	+0	n	キョーツー
Я	ヤー	<u> </u>	_	まン	センチ	U	ガッペー
_ ' '	1			7			127 .

<sup>※1</sup> URL、メールアドレス以外の場合は読み上げません。

<sup>※2</sup> ひらがな、カタカナ、漢字のあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。

<sup>※3</sup> ひらがな、カタカナのあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして読み上げます。

<sup>※4</sup> URL、メールアドレスの場合は「ハイフン」と読み上げます。

#### お知らせ

●[①]~[U]の特殊記号は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンに送信した場合、正しく表示されないこ とがあります。また、の特殊記号は、SMSの本文には入力できず、半角スペースに置き換えて入力されます。

#### 記号入力変換表

文字入力(編集)画面で「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示されます。次のような文字を入力 して変換しても記号を入力できます。

入力	変換
おなじ	11 4
から	~
かんま	,
こんま	,
たてせん	
てんてん	
り一だ	
しめ	メ
かっこ	"""()()
たす	+
ひく	_
ぷらすまい	土
なす	
かける	×
わる	÷

入力	変換
いこーる	=
ふとうごう	<>≦≧
しょうなり	<
だいなり	>
しょうなり	≦
いこーる	
だいなり	≧
いこーる	
むげんだい	∞
おす	87
めす	우
ならば	$\Rightarrow$
どうち	$\Leftrightarrow$
にあり	÷
いこーる	
ちいさい	«
おおきい	>>

入力	変換
るーと	$\sqrt{}$
تا	° ℃
ふん	′
びょう	"
どる	\$
せんと	¢
ぽんど	£
せつ	§
ほし	*☆★
あっと	@
まる	.0
	00
しかく	$\Diamond \blacklozenge \Box \blacksquare$
さんかく	$\triangle \blacktriangle \nabla \blacktriangledown$
こめ	*
ゆうびん	Ŧ
やじるし	<b>→←</b> ↑↓

入力	変換
うえ	1
した	<b>+</b>
みぎ	<b>→</b>
ひだり	<b>←</b>
あすたりす	*
<	
おんぐすと	Å
ろーむ	
しゃーぷ	#
ふらっと	Ь
おんぷ	>
だがー	†
だぶるだ	‡
がー	
だんらく	9
おーむ	Ω
でんわ	TEL

# 絵文字一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は絵文字を音声で読み上げます。

絵文字	音声読み上げ
•	ハートマーク
	ユレルハート
₩ <sup>2</sup>	マーク
53	シツレンマーク
u	フクスーハート
Ψ'	マーク
^^	ワーイマーク
×	プンプンマーク
$\hookrightarrow$	ガクーマーク
	モウヤダーマーク
××	フラフラマーク
D	ルンルンマーク
dll)	オンセンマーク
· •	カワイイマーク
-	チュッマーク
$\Diamond \Diamond$	ピカピカマーク
-0-	ヒラメキマーク
×	ムカッマーク
æ	パンチマーク
<b>*</b>	バクダンマーク

絵文字	音声読み上げ	絵文字	音声読み上げ
مور	ムードマーク		ヒダリナナメウエ
222	ネムイマーク	\	ヤジルシマーク
1	ビックリマーク		ヒダリナナメシタ
10	ビックリハテナ	\ \Z	ヤジルシマーク
!?	マーク	*	ハレマーク
- 11	ニジュービックリ	$\alpha$	クモリマーク
!!	マーク	<del> </del>	アメマーク
ΣΖ	ドーンマーク	8	ユキマーク
30	アセアセマーク	4	カミナリマーク
ે	アセタラーッ	0	タイフーマーク
0	マーク	38	キリマーク
=3	ダッシュマーク	•	コサメマーク
~	ウーマーク	Υ	オヒツジザマーク
کر	ウーンマーク	ŏ	オウシザマーク
Ĵ	グッドマーク	$\square$	フタゴザマーク
7	バッドマーク	೦	カニザマーク
7	ミギナナメウエ	U	シシザマーク
	ヤジルシマーク	M2	オトメザマーク
	ミギナナメシタ	Ω	テンビンザマーク
7	ヤジルシマーク	Mt	サソリザマーク

絵文字	首声読み上げ
	ヒダリナナメウエ
\	ヤジルシマーク
	ヒダリナナメシタ
L .	ヤジルシマーク
*	ハレマーク
$\alpha$	クモリマーク
-	アメマーク
8	ユキマーク
4	カミナリマーク
0	タイフーマーク
383	キリマーク
¥	コサメマーク
Υ	オヒツジザマーク
ŏ	オウシザマーク
$\square$	フタゴザマーク
9	カニザマーク
U	シシザマーク
M2	オトメザマーク
Ω	テンビンザマーク
Mt	サソリザマーク

絵文字	音声読み上げ
7	イテザマーク
rg	ヤギザマーク
arr arr	ミズガメザマーク
<del>) (</del>	ウオザマーク
<i>\\</i>	スポーツマーク
00	ヤキューマーク
√	ゴルフマーク
.9.	テニスマーク
⊗	サッカーマーク
J.	スキーマーク
	バスケットマーク
7000	モータースポーツ
ı	マーク
	クイックキャスト
	マーク
貝	デンシャマーク
М	チカテツマーク
	シンカンセン
Œ	マーク
<b>~</b>	セダンマーク

次ページにつづく

アールブイマーク								
アールフィマーク	絵文字	音声読み上げ	絵文字	音声読み上げ	絵文字	音声読み上げ	絵文字	音声読み上げ
	-	アールブイマーク		ハートマーク			_	ウレシイマーク
☆ フネマーク ☆ フィーマーク ☆ フィーマーク ☆ フィーマーク ☆ フィーマーク ☆ フィーマーク ☆ フィーク つ		バスマーク		スペードマーク	P	マーク		ガマンマーク
★   ヒコーキマーク   ★   クラブマーク   ※   フェーク   ★   フェーク   ★   フェーク   ※   ファーク   ※			- T					75
			•		200			
□ ヒルマーク □ マーク □ マーク □ マーク □ マーク □ ボテルマーク □ ボラルマーク □ ガリンスタンド □ マーク □ ガリンスタンド マーク □ ガリンスタンド マーク □ シカクエーク □ カボラルマーク □ アーク □ シカクゴ □ シカクゴ □ シカクゴ □ シカクオ □ シカクゴ □ シカクゴ □ シカクオ □ シカクゴ □ シカクゴ □ シカクオ □ シカクゴ □ シカクオ □ シカクオ □ シカクオ □ シカクゴ □ シカクオ □ アイアブリマーク □ カチンコマーク □ カチンコマーク □ カチンコマーク □ カランコマーク □ オンマーク □ カアンコマーク □ オンマーク □ オンマーク □ オンマーク □ オンマーク □ オンマーク □ オンマーク □ カアンコマーク □ カアンコマーク □ カアンコマーク □ オンマーク □ カアンコマーク □ カアンスマーク □ カアンコマーク □ カアンコローの □ カアンコマーク □ カアンコマーク □ カアンコマーク □ カアンコマーク □ カアンコマーク □ カアンコマーク								
□					#		-	
マーク	لننا							
(注)	è							クリップマーク
ボンコーマーク	ш		₩.		1		©	コピーライト
エーティーエム マーク	<b>⊕</b>	ビョーインマーク	Ţſſſ		2	シカクニ		
マーク	BK	ギンコーマーク	8	アシマーク	3	シカクサン	TM	トレードマーク
★アルマーク   ☆ メルペマーク   ☆ メルクロク   ① シカクロク   ① シカクオコー   ② カケツマーク   ② シカクボーク   ③ シカクボーク   ② シカクボーク   ③ ファーマーク   ② アイアブリマーク   ③ ブーカグ・   ② ファーストフーク   ③ ブーカグ・   ② ファーストフーク   ③ ブーカグ・   ④ ブーグ・   ⑤ ブーグ・   ⑤ ブーグ・   ⑤ ブーグ・   ⑤ ブーグ・   ⑥ ブ	1771	エーティーエム	~3	クツマーク	4	シカクヨン	<u>-</u> dk	ハシルヒトマーク
カンピニマーク	ALM	マーク	8	メガネマーク	[5]	シカクゴ	秘	マルヒマーク
カンピニマーク	À	ホテルマーク	c5	クルマイスマーク	6	シカクロク	- Et	リサイクルマーク
ガソリンスタンド マーク				シンゲツマーク	=	シカクナナ		レジストレッド
● マーク ● チューシャジョーマーク ● シメゴーマーク ● シメゴーマーク ● シメゴーマーク ● シメブーマーク ● シメブーマーク ● ショーシャフーク ● カランマーク ● アイアブリマーク ● アイアブリマーク ● カランマーク ● ビールマーク ● アーストフードマーク ● エーガマーク ● オンマーク ● オンマーク ● オンガクマーク ● オンマーク ● オンガクマーク ● オンマーク ● オンガクマーク ● オンボマーク ● オンガクマーク ● オンボマーク ● オンボマーク ● オンガクマーク ● オンボマーク ● オンボマーク ● オンボマーク ● オンボマーク ● オンボッマーク ● オンエンマーク ● オンエンマーク ● オンエンマーク ● オンエンマーク ● オンエンマーク ● オンエンマーク ● オンボンマーク ● オンエンマーク ● オンエンマーク ● オンエンマーク ● オンエンマーク ● オンボンマーク ● オーカンマーク ● オンボンマーク ● オンボンマーク ● オンボンマーク ● オンボンマーク ● オーカンマーク ● オンボーマーク ● オンボーマーク ● オンボーマーク ● オーカンマーク ● カがカウースーク ● カがフマーク ● カがフマーク ● オーカンマーク ● カボンマーク ● カボンマーク ● オーカンマーク ● カボンマーク ● カボンマーク ● オーカンマーク ● カボーマーク ● カボーマーク ● オーカンマーク ● カボーマーク ● カボーマーク ● カボーマーク ● カボーターの ● オールマーク ● オールのマーク ● オールのアーク ● オールのアーク ● カボールのアーク ● カボールのアーク ● カボールのアーク ● カールのアーク ● オールのアーク ● オールの	070						(B)	
● チューシャジョーマーク マーク     マーク	<u>6</u> S				-=		A	
図					_=			
アイアブリマーク	®		-					
トイレマーク							_=	
キッサテンマーク			127		a		満	マンシツマーク
マーク	Ψg		4		⇔	ティーシャツ	<b>+</b>	サユーマーク
□		キッサテンマーク	- 🐟	クリスマスマーク		1 ' '	1	ジョーゲマーク
マーク	Ý			カチンコマーク		ガマグチサイフ		ガッコーマーク
ファーストフード マーク	₽	ビールマーク	8	フクロマーク		マーク	32	ナミマーク
マーク	_	ファーストフード	63	ペンマーク	B	ケショーマーク	<b>A</b>	フジサンマーク
プライックマーク	=	マーク		ヒトカゲマーク	A	ジーンズマーク	240	クローバーマーク
ピョーインマーク	Α	ブティックマーク		イスマーク		スノボマーク	-2	サクランボマーク
カラオケマーク							- 00	チューリップ
図			_		-		**	
コーエンチマーク			4.4			1 1 1 1	- 33	
★ オンガクマーク							1.0	
□							_	
***			<u> </u>				_	
オーカンマーク								
デケットマーク			Ď		- 10			
② キッエンマーク ② キッエンマーク ③ アイモードマーク ③ アイモードマーク ③ アイモードマーク ③ アイモードマーク ③ アイモードマーク ⑤ アイモードマーク ⑤ アイモードマーク ⑥ アイティーマーク ⑥ アイティーマーク ⑥ トックリの ⑥ ドンブリの ⑦ アンマーク ⑥ カタッムリ ⑥ カタッムリ ⑥ ヤッギンマーク ⑥ ロッシッシ ⑥ フィマーク ⑥ フィアーク ⑥ フィッカンベー	Ă		-th.					オニギリマーク
★フェンマーク								ショートケーキ
カメラマーク	<u>_</u>		8					
おハンマーク	$ \varnothing $		8	アイモードマーク	de	ジテンシャマーク	끖	トックリマーク
ボンマーク	·©	カメラマーク		メールマーク	ő	ユノミマーク	<b>=</b>	ドンブリマーク
ボンマーク	<u></u>	カバンマーク		ドコモテー	Ō	ウデドケーマーク	17	パンマーク
リボンマーク	M	ホンマーク	l Đ	キョーマーク		ムムマーク	od e	カタツムリマーク
## プレゼントマーク	Dig.	リボンマーク	_	ドコモポイント	~~	ホッマーク	<u> </u>	ヒヨコマーク
バースデーマーク   宝 ユーリョーマーク   ☆ ピヤアセマーク   ☆ サカナマータ   ☆ プクッマーク   ☆ ウマイマータ   ☆ ウママーク   ☆ ファッカンベー   ブタマーク   ☆ フィングラ	82	プレゼントマーク	(E)	マーク	201	ヒヤアヤマーク		ペンギンマーク
<ul> <li>デンワマーク</li> <li>ケータイデンワマーク</li> <li>マーク</li> <li>パスワードマーク</li> <li>オーケーマーク</li> <li>ブタマーク</li> <li>プクッマーク</li> <li>ボケーッマーク</li> <li>プラブラブマーク</li> <li>プラブラブマーク</li> <li>プタマーク</li> <li>プタマーク</li> <li>アッカンベー</li> <li>ワイングラ</li> </ul>	161		¥					サカナマーク
ケータイデンワ マーク   □ アイディーマーク   □ ボケーッマーク   □ ウッシッシ   □ グラブラブマーク   □ グラママーク   □ グリアマーク   □ ブタマーク   □ ブタマーク   □ ブリアマーク   □ ブリアクーク   □								ウマイマーク
マーク   「	•				)^(			ウッシッシマーク
			_		-			
				·	19		<u></u>	
	<b>I</b>				늉		•	ワイングラス
			ંં					
<ul><li></li></ul>	9	シーディーマーク	NEW	ニューマーク	1.4	ウィンクマーク	107	ゲッソリマーク

## お知らせ

●絵文字はすべて全角文字でカウントされます。

#### お知らせ

- ●絵文字は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、「♂」~「爺」の絵文字は対応していない i モード対応携帯電話では正しく表示されません。
- ●キラリメール対応絵文字は、一覧画面に黄色の枠で表示されます。

# 定型文一覧表

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現
「あい	さつ]フォルダ	
1	おはようございます	オハヨウコ゛サ゛イマス
2	こんにちは	コンニチハ
3	こんばんは	ווע "וועב
4	おやすみなさい	オヤスミナサイ
5	いってきます	イッテキマス
6	いってらっしゃい	イツテラッシャイ
7	ただいま帰りました	タタ゛イマカエリマシタ
8	おかえりなさい	オカエリナサイ
9	ごめんなさい	コ゛メンナサイ
10	さようなら	サヨウナラ
「ビジ	ネス」フォルダ	
1	よろしくお願いします	ヨロシクオネカ゛イシマス
2	お世話になっております	オセワニナッテオリマス
3	よろしくお伝えください	∃ロシクオツタエクタ¨サイ
4	先日はありがとうございました	センシ゛ツハアリカ゛トウコ゛サ゛イマシタ
5	お疲れ様です	オツカレサマテ゛ス
6	遅れます	オクレマス
7	失礼します	シツレイシマス
8	了解しました	リョウカイシマシタ
9	至急ご確認ください	シキュウコ゛カクニンクタ゛サイ
10	お電話ください	オデ゛ンワクタ゛サイ

No.	漢字ひらがな表現
「イン	ターネット」フォルダ
1	@docomo.ne.jp
2	.ne.jp/
3	.co.jp/
4	.or.jp/
5	.ac.jp/
6	.com/
7	http://www.
	https://www.
	www.
	.html
「顔文	字1]フォルダ
1	(*O_)\/
2	♪( ̄▽ ̄) ノ″
3	♪(¬¬¬)/" (_^Д`)/~~
4	<(;)>
5	(一人一)
6	0(≧∇≦)0
7	( p_q)エ-ン
8	()
9	Σ(¯◊¯*)⊥בש
10	(*≧m≦*)ププッ
	字2」フォルダ
1	( 」 ´ 0 ` )」オーイ
2	ツンツン(。° ー°)σ
3	ヾ(・ε・。)オイオイ
4	(・0・)ゞ了解!
5	(; ¬_¬) アヤシイ
6	ヾ(≧∇≦)〃ヤダヤダ
7	σ(¯∇¯ )
8	<((`^´))I^\
9	¬( ̄ー ̄)┌ フッ
10	~~~~-(·∀·)- ブーン

# マルチアクセスの組み合わせについて

通信イベント	音声	電話	テレヒ	で電話	プッシ:	ュトーク	iモード	i モーI	ベメール
通信状態	発信	着信	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信
音声電話	△*1	△*2	×	×*3	×	×*4	0	0	△*5
テレビ電話	×	×*3	×	×*3	×	×	×	×	×
プッシュトーク	×	△*6	×	×	×*7	×	×	×	×
iモード	0	0	△*8	△*9	△*8	△*10	×	0	0
i モードメール	0	0	△*8	△*9	△*8	△*10	0	×	×
SMS	0	0	0	0	0	0	0	×	△*5*11
i アプリ*12	×	0	×	△*9	×	△*10	×	×	△*5
i アプリソフト動作中	0	0	△*8	△*9	△*8	△*10	×	0	△*5
パケット通信(データ通信)	0	0	×	×*4	×	×	×	×	×
64Kデータ通信	×	×*3	×	×	×	×	×	×	×

通信イベント 通信状態	SMS		i アプリ	i アプリ ソフト動作中		ト通信 ヲ通信)	64Kデ-	一夕通信
世后	送信	受信	発信	発信	送信	受信	送信	受信
音声電話	0	△*5	×	×	0	△*5	×	×*3
テレビ電話	×	△*5	×	×	×	×	×	×*3
プッシュトーク	×	△*5	×	×	×	×	×	×
iモード	0	0	×	×	×	×	×	×
i モードメール	×	△*5*11	×	×	×	×	×	×
SMS	×	△*5	0	0	0	△*5	0	△*5
i アプリ※12	×	△*5	×	×	×	×	×	×
i アプリソフト動作中	0	△*5	×	×	×	×	×	×
パケット通信(データ通信)	0	0	×	×	×	×*3	×	×
64Kデータ通信	×	0	×	×	×	×	×	×*3

- ○:起動できます。
- △:条件により起動できます。
- ×: 起動できません。現在の通信状態を継続します。(発生した通信は拒否されます。)
- ※1:[キャッチホン]を契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。
- ※2 :最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動できます。 (P403.P404.P406参照)
  - (P.403、P.404、P.400参照)
- ※3 :「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」を契約されている場合、通話/通信を終了したあと、着信に 応答できます。(P.410参照)
- ※4 : 不在着信として着信履歴に残ります。
- ※5 :画面に「▼(ピンク)」を表示して受信をお知らせします。
- ※6:「プッシュトーク通信中着信設定」に従って動作します。
- ※7 :自分が発信者の場合のみ、メンバー追加のための発信は可能です。
- ※8 : i 干ード接続を切断し、発信します。
- ※9 : 「パケット通信中着信設定」に従って動作します。
  ※10:「・エード通信中差信設定」に従って動作します。
- ※10:「i モード通信中着信設定」に従って動作します。
- ※11: i モードメールとSMSは1回線ずつ同時使用が可能です。
- ※12: i アプリのバージョンアップ、i アプリをダウンロード中の場合です。

# マルチタスクの組み合わせについて

同じグループの機能が競合したとき(表中の 部分)は、起動中の機能を切り替える画面が表示されます。ただし、操作によっては表示されないこともあります。

発生した機能					iモード	グループ	設定グ	ループ		ツールグ	ブルーブ	,	プライ
使用中の機能	音声電話	テレビ 電話	プッシュ トーク	メール	iモード	i アプリ	設定	サービス	データ BOX	Life Kit *1	電話帳	ステーショ	ベートメニュー
音声電話	×	×	×	0	0	×	○*2	○*3	×	○*4	○*5	○*6	0
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*7	×	×	×
プッシュ トーク	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×*7	×	×	×
メール	0	0	0	×	0	0	○*2	0	0	0	○*5	0	0
i モード ※8	0	0	0	0	×	×	○*2	0	0	0	○*5	0	0
iアプリ	0	0	0	0	×	×	○*2	0	○*9	0	○*5	0	0
設定	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	○*5	0	0
サービス	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	○*5	0	0
データBOX ※8※10	0	0	0	0	0	○*9	○*2	0	×	×*11	×	×	0
LifeKit*1	O*12	O*12	O*12	○*13	0	0	○*2	0	×	×*11	×	×	0
電話帳	0	0	0	0	0	0	○*2	0	X	×*11	X	X	0
ステーショ ナリー	0	0	0	0	0	0	○*2	0	×	×*11	×	×	0

- ○:同時に起動できます。
- ×:同時に起動できません。
- ※1 :「赤外線受信」、「SD-PIM」はマルチタスクで起動できません。
- ※2 :機能によっては利用できません。
- ※3 :通話中に「発信者番号通知」は起動できません。
- ※4 :通話中に起動できるLifeKitは、「バーコードリーダー」、「トルカ」、「カメラ(静止画撮影のみ)」、 「Bluetooth」、「GPS」、「テキストリーダー」、「通話中音声メモ」、「電話帳お預かりサービス」の各機能だけです。
- ※5 :「FOMAカード(UIM)操作 は起動できません。
- ※6 :通話中に起動できるステーショナリーは、「スケジュール」、「ToDo」、「フリーメモ」、「電卓」、「使いかたナビ」の各機能だけです。
- ※7 :通話中にGPSの位置提供要求は受信できます。サービスごとの利用設定が「拒否」以外のときは、位置情報を提供できます。
- ※8 :PDFデータを表示中は i モードグループとツールグループが使用中になります。
- ※9 : i アプリとSDオーディオは同時に起動できません。
- ※10:ピクチャビューア(microSDメモリーカード)、i モーションプレーヤー、メロディブレーヤー、キャラ電プレーヤー、着うたフル®プレーヤー使用中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、再生、表示は終了します。i モーション編集中に機能を切り替えることはできません。
- ※11 :GPSの位置提供要求は受信できます。サービスごとの利用設定が「拒否」以外のときは、位置情報を提供できます。
- ※12:「伝言メモ」、「テレビ電話伝言メモ」、「音声メモ」、「動画メモ」の再生中、「音声メモ録音」の録音中に着信があった場合は、再生/録音を停止します。「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中に着信があった場合は、読み取り中のデータを破棄します。
- ※13:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中にメールを受信すると、読み取り中のデータを破棄します。

# FOMA端末から利用できるサービス


利用できるサービス	電話番号
コレクトコール(料金着信払通話)	(局番なし)106
一般電話の番号案内およびドコモとご契約の携帯電話の番号案内(有料)	(局番なし)104
(電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内できません)	(周囲なび)104
電報の発信(有料:電報料) 午前8時~午後10時	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急連絡通報	(局番なし)110
消防·救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171

- ●コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税 込94.5円)がかかります。(2006年9月現在)
- ●番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください。(2006年9月現在)
- ●FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は発信場所が特定できません。警察・消防機関側などから確認等の電話をする場合があるため携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- ●おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない場合があります。接続されない場合は、 お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- ●一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- ●116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます)

# カスタムジャケットについて

FOMA端末のカスタムジャケット PO6を別売のカスタムジャケットと取り替えます。 詳しくはカスタムジャケット PO6の取扱説明書をご覧ください。

◆カスタムジャケットを取り替えるときは、必ず電源を切ってから行ってください。

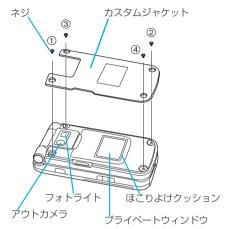

#### ■取り外しかた

#### **1** FOMA端末の4本のネジを外し、カスタム ジャケットを取り外す

●FOMA端末のプライベートウィンドウの周りには、 ほこりよけクッションが貼られています。

#### ■取り付けかた

1 カスタムジャケットに添付の4本の専用ネジを使用して、新しいカスタムジャケットを確実に取り付ける

ネジがゆるまないように注意して取り付けてください。このときFOMA端末を傷つけないようにご注意ください。また、カスタムジャケットとFOMA端末の間にごみが入らないようにしてください。

◆カスタムジャケットをFOMA端末のカメラ部と確実に合わせてから、ネジを締めてください。ネジを締めるときは、①~④の順番で行ってください。

- | ●カスタムジャケットの付け外しをするときは、添付の専用ドライバを使用してください。
- ●カスタムジャケットを外した状態でFOMA端末を使用しないでください。
- ●無理な取扱いをすると破損する場合がありますので、ご注意ください。
- ●FOMA端末とカスタムジャケットの間にほこりなどが入った場合は、カスタムジャケットを外して、柔らかい布で拭き取ってください。
- ●カスタムジャケット P06については一部取り扱っていない店舗がございます。あらかじめご了承ください。

# オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオブション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オブションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ·電池パック P09
- ・リアカバー P13
- ·あんしんキー P01
- ·FOMA ACアダプタ 01
- ·FOMA海外兼用ACアダプタ 01※1
- ·FOMA DCアダプタ 01
- · 卓 トホルダ P15
- ·キャリングケースL 01
- ·FOMA USB接続ケーブル
- ·カスタムジャケット PO6
- ·ワイヤレスイヤホンセット P01
- ·Bluetoothヘッドセット F01\*2
- ·Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ FO1

- ·平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- ·平型ステレオイヤホンセット PO1
- ·スイッチ付イヤホンマイク P001/P002\*3
- ·ステレオイヤホンセット P001\*3
- ·イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ·骨伝導レシーバマイク 01
- ·平型AV出力ケーブル PO1
- ・車載ハンズフリーキット 01%4
- ·FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- ・車内ホルダ 01
- ·FOMA室内用補助アンテナ
- ·FOMA乾電池アダプタ 01

※1海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。

- ※2 Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01が必要です。
- ※3 イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。
- ※4 USB接続で利用/充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

## データリンクソフトのご紹介

「FOMA P903i データリンクソフト」を使うと、FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続して、電話帳、スケジュール、メール、ブックマークなどを双方向に転送できます。パソコンに取り込むことにより、データの編集・バックアップなどが可能になります。

■「FOMA P903i データリンクソフト」のダウンロード

「FOMA P903i データリンクソフト」については、WEBサイトからダウンロードできます。添付の「FOMA P903i用CD-ROM」をパソコンにセットして「TOP」画面が表示されたら、「データリンクソフト・各種設定ソフト」をクリックして「FOMA P903i データリンクソフト」の「最新版ダウンロード」をクリックするとWEBサイトへ接続します。インストールにあたっては使用許諾をご確認の上、インストールしてください。http://panasonic.jp/mobile/download/datalink/p903i/index.html

●「TOP」画面が動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしても「TOP」画面が表示されない場合は、上記URLから接続してください。

ダウンロード方法、転送可能データ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。

- ●ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。
- ●ダウンロード時には別途通信料がかかります。

#### ■対応OS

Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition(各日本語版) ※上記OSが動作するPC-AT互換機

#### ■免責事項について

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、本ソフトウェアの瑕疵担保責任、その他一切の保証責任を負わないものとします。また、パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社は、データリンクソフトおよび関連資料に関して、いかなる保証も行いません。データリンクソフトおよび関連資料に関して発生するいかなる問題も、お客様の責任と費用負担より解決されるものとします。

「FOMA P903i データリンクソフト | に関するお問い合わせ先

パナソニックソフトウェアサポートデスク

電話番号 0000120-568-721 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。 受付時間

午前9:00~12:00 午後1:00~5:00 (十・日・祝日・所定の休日は除く)

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

### 動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4形式のファイル)を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTimePlayer (無料)ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

#### お知らせ

- ●ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては、別途通信料がかかります。
- ●動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページを参照してください。

# AV機器とのリンクについて

他の機器からmicroSDメモリーカードに保存したASF形式の動画をFOMA端末で再生できる場合があります。FOMA端末で録画した動画を他の機器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリンクに関する情報はこちらをで覧ください。

http://panasonic.jp/mobile/

#### 対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

パナソニック モバイルコミュニケーションズ お客様ご相談センター

一般電話からは **60** 0120-15-8729

受付時間 午前9:00~午後5:00 (十・日・祝日・所定の休日は除く)

携帯電話·PHSからは 045-938-4023

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

# 故障かな?と思ったら、まずチェック

●まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。ソフトウェア更新についてはP.484参照。

症状	チェックする箇所	参照先
FOMA端末の電源が入らない	●電池が正しく取り付けられていますか。	P.41
(FOMA端末が使えない)	●電池切れになっていませんか。	P.42
	●デュアルネットワークサービスでmovaが利用可能になっている場合、	P.408
	FOMAサービスは利用できません。FOMAが利用可能になっています	
	か。詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧く	
	ださい。	
ダイヤルボタンを押しても発信できな	●ダイヤル発信制限を設定していませんか。	P.169
U	●指定発信制限を設定していませんか。	P.172
	●オールロックを設定していませんか。 ●セルフモードを設定していませんか。	P.158 P.159
43° 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	****	
ダイヤルしたが話中音(プープー音)が	●市外局番を忘れていませんか。	P.53
でてつながらない	<ul><li>●発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。</li><li>●「圏別」の表示がでていませんか。</li></ul>	P.45
「黒川」がまニナカア託中央/プープ	●サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。	P.45
「圏外」が表示されて話中音(プープー 音)がでる	●リーに人エリアがか、电波の弱い場所にいませんか。 	P.45
「 f 」と「オールロック」が表示され、ボ		P.158
タンを押しても動作しない	●オールロックを設定しているとんか。	P.136
FOMA端末を閉じているときに、サイ	  ●サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定していませんか。	P.169
ドボタンを押しても動作しない	● 97 「パタク殊」「を1対した時無効」に放進しているでかが。	F.103
ピピピ…という警告音が鳴っている	  ●電池が少なくなっています。充電してください。	P.42
充電ができない	●FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.41
(FOMA端末の着信/充電ランプが点	<ul><li>●アダプタの電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。</li></ul>	P.43
灯しない、または点滅する)	●アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。	1 .40
ng color of conclorations of	ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA	
	端末または卓上ホルダ(別売)にしっかりと接続されていますか。	
ディスプレイが暗くなり、何も表示さ	●省電力モードになっていませんか。	P.139
れない		
メールを受信したときに、異なる着信	●電話帳の設定項目でメール着信音を設定した相手からのメールではあ	P.112
音が鳴る	りませんか。	
	●グループ設定でメール着信音を設定したグループに登録されている相	P.115
*=	手からのメールではありませんか。	D 110
着信またはメールの受信があったとき	●電話帳の設定項目で着信イルミネーション/メールイルミネーション た記号した担手からの差信/メールではたりませんか。	P.112
に、異なる着信/充電ランプが点灯/ 点滅する	を設定した相手からの着信/メールではありませんか。 ●グループ設定で着信イルミネーション/メールイルミネーションを設	P.115
<b>ボ版9</b>	▼フルーフ設定と看信イルミネーション/ メールイルミネーションを設   定したグループに登録されている相手からの着信/メールではありま	P.115
	せんか。	
各機能で設定した画像やメロディなどが	●画像やメロディなどの取得時に挿入していたFOMAカードが挿入され	P.39
動作せず、お買い上げ時の設定で動作する	ていますか。	1 .00
積算通話料金がカウントされない	●FOMAカードに蓄積されている積算通話料金が上限(約1677万円)を	P.388
	超えていませんか。積算料金をリセットすることにより0円に戻せます。	
あんしんキーを登録できない	<ul><li>あんしんキーの電源は入っていますか。</li></ul>	P.161
	<ul><li>あんしんキーのID番号は正しく入力されていますか。</li></ul>	P.163
あんしんキーロックがかからない	<ul><li>あんしんキーの電源は入っていますか。</li></ul>	P.161
	●セルフモードを設定していませんか。	P.159
	●あんしんキーとP903iの距離が有効範囲を超えていますか。	P.164
	利用環境によりロックするまでの距離が変化しますので、「あんしん	
	キー有効範囲」の設定を変更してみてください。	
あんしんキーロックが解除できない	<ul><li>あんしんキーの電池が切れていませんか。</li></ul>	P.161
	● セルフモードやおまかせロックを設定していませんか。	P.159
	●あんしんキーのそばに金属や非接触型ICカードがありませんか。	
	●あんしんキーロックの状態が長時間続いていませんか。 あんしんキーの電源が自動的に切れています。あんしんキーの電源を入	
	めんしんキーの電源が自動的に切れています。めんしんキーの電源を入れ直してから、一度FOMA端末を開きなおしてください。	
	1に旦してJI・O、「反FUIVIA垧木で用さなのしてへたさい。	

# こんな表示が出たときは

●エラーメッセージの中の「(数字)」は、i モードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。

表示	説明	参照先
相手に接続できませんでした	エラーが発生したためBluetooth機器と接続できませんでした。	_
相手を発見できませんでした	Bluetooth機器からの応答がないため、登録または接続できませんでした。	-
暗号化に失敗しました	暗号化する際にエラーが発生したため、Bluetooth機器の登録または接続ができませんでした。	_
あんしんキーロック設定できません でした	あんしんキーが登録されていないため、「あんしんキー/閉じロック」を 「あんしんキーロック」に設定できません。あんしんキーを登録したあと再 度操作してください。	P.163
以下の宛先にはメール送信できませんでした(561)	表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。	-
一部移動できませんでした	選択したファイルに移動できないファイルが含まれていたため、一部移動 できませんでした。	_
一部コピーできませんでした	選択したファイルにコピーできないファイルが含まれていたため、一部コピーできませんでした。	-
一部の画像が保存できません	エラーが発生したため一部の画像が保存できません。	_
一部保存できませんでした	選択したファイルにFOMA端末またはmicroSDメモリーカードにコピーできないファイルが含まれていたため、一部保存できませんでした。	-
移動機情報送信が許可されていません	端末情報データ利用設定が「利用しない」に設定されているため、FOMA端末の情報が送信されませんでした。	P.213
移動できません	FOMA端末に移動することのできない i アブリのためmicroSDメモリーカードからFOMA端末に移動できませんでした。	-
移動できませんでした	エラーが発生したため移動できませんでした。	
移動に失敗しました		
今いる場所の確認に失敗しました	圏外などエラーが発生したため、現在地の確認または位置提供に失敗しま	
今いる場所の送信に失敗しました	した。電波の強い場所で再度操作してください。	_
映像が再生できません	非対応データのため映像が再生できません。	_
映像/音声が再生できません	非対応データのため映像や音声が再生できません。	_
映像/テキストが再生できません	非対応データのため映像やテロップが再生できません。	_
遠隔操作可能なサービスは未契約で す	留守番電話サービス・転送でんわサービスなど遠隔操作可能なサービスに 契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいて から再度操作してください。	取扱説明書 裏面
応答がありませんでした(408)	サイトやインターネットホームページからの応答がないため接続できま せんでした。再度操作してください。	-
るためダウンロードできません 該当するサービスを削除しますか?	同じICカードを使ったサービスを利用するソフトがすでにダウンロード 済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しい サービスをダウンロードまたはバージョンアップできません。[YES]を選 択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービ	_
同じサービスを利用するソフトがあるためバージョンアップできません 該当するサービスを削除しますか?	コナツのトライギナル	
音声が再生できません	非対応データのため音声が再生できません。	_
音声/テキストが再生できません	非対応データのため音声やテロップが再生できません。	
解除できませんでした	エラーが発生したため曲を解除できませんでした。	_
外部機器接続中です 起動できません	外部機器を接続中のため起動できませんでした。外部機器を外してから再 度操作してください。	-
書換え完了しました しばらくたってからソフトウェア更 新を再度実行してください	ソフトウェア更新は終了しましたが、更新完了の画面を表示できませんでした。しばらくしてからソフトウェア更新を再度起動してください。	P.484
書換え失敗しました	ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
書き込みできません	microSDメモリーカードがライトプロテクトされているため書き込みできません。外部機器などでmicroSDメモリーカードのライトプロテクトを解除してから再度操作してください。	_
画像がありません	着うたフル®に登録されている画像が1枚もないため表示できません。	_
画像がいっぱいのため画像以外を登 録しました	画像がいっぱいになったため画像以外が登録されました。	
画像が登録できなかった電話帳があ ります	画像がいっぱいになったため一部の電話帳の画像が登録できませんでした。	_

表示	説明	参照先
画像に誤りがあり正しく動作しません	Flash画像に誤りがあったため、Flash画像の再生が正常に終了できませんでした。	_
画像の数がオーバーするため入力できません	挿入画像の最大数を超えたため、入力できませんでした。	_
画像の容量がオーバーするため入力 できません	デコメ絵文字入力時に挿入画像最大サイズを超えたため、入力できません でした。	_
画像表示設定がOFFのため画像取 得できません	画像表示設定が「表示しない」に設定されているため画像を取得できません。設定を「表示する」にしてから再度操作してください。	P.213
カメラ起動失敗しました	エラーが発生したためカメラを起動できませんでした。	-
規定のアクセス回数を超えたため参 照できません(491)	アクセス可能な回数を超えたため、表示できませんでした。	-
起動に失敗しました	i アプリDXの起動に失敗しました。	_
記念日がいっぱいです	記念日がいっぱいです。不要な記念日を削除してから再度操作してください。	P.381 P.383
キャッチホン未契約です	キャッチホンに契約されていないため利用できません。サービスをお申し 込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
休日がいっぱいです	休日がいっぱいです。不要な休日を削除してから再度操作してください。	P.381 P.383
休日/記念日がいっぱいです	休日/記念日がいっぱいです。不要な休日/記念日を削除してから再度操作してください。	P.381 P.383
圏外です	電波が届いていません。電波の強い場所で再度操作してください。	
このカードでは無効な機能です	挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。	-
このカードは使用できません	FOMA P903iでは使用できないメモリーカードです。FOMA P903iに対応したmicroSDメモリーカードをご利用ください。	P.334
このカードは認識できません	正しいFOMAカードが差し込まれているかご確認ください。	P.38
	FOMAカードにエラーが発生したか、PINロック解除コードがロックされています。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	取扱説明書 裏面
この画像は添付できません	i モードメールに添付できない画像です。	-
この画像は表示できません	画像データが不正なため表示できません。	_
この画像は保存できません	正常に表示できなかった画像のため保存できません。また、正常に表示された場合でも、ファイルの形式によっては保存できない場合があります。	_
この記念日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の記念日を受信したため登録できません。	-
この機能は利用できません	挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。	_
この休日は登録できません	すでに登録されているデータと同じ日付の休日を受信したため登録できません。	_
	すでに登録されているデータと同じ日付の休日/記念日を受信したため 登録できません。	_
この言葉は設定できません 記号等消してください	登録できない文字が使われているためユーザ辞書に登録できません。	_
このサイトとのSSL通信は無効で す	改ざんされたSSL証明書を受信したため接続できませんでした。	_
h	対応していないSSL証明書のため接続を中断しました。	_
	SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。	
ります SSL通信を切断します		-
この辞書は保存できません	ダウンロードした辞書が不正なため保存できません。	
	すでに登録されているデータと同じ日時のスケジュールを受信したため 登録できません。	_
この接続先の安全性が確認できません SSL通信を切断します	SSL証明書の有効期限が切れているため接続を中断します。	-
この接続先は安全でない可能性があります SSL通信を切断します	SSL証明書の内容が一致していないため接続を中断します。	-
このソフトは現在利用できません	使用期限が過ぎたかサーバ側から使用停止状態に設定されているため起動できません。	-
このデータは取得できません(301)	データが不正またはエラーが発生したため取得できません。	
このデータは取得できません(412)		_
このデータはダウンロードできません	データが不正なためダウンロードできません。	

表示	説明	参照先
このデータは貼り付けできません	使用できない文字を貼り付けようとしています。貼り付ける文字を確認してから再度操作してください。	P.425
このデータは保存できません	サイトから取得したデータが不正なため保存できません。	_
このトルカは保存できません	トルカデータが不正なため保存できません。	_
このファイルは表示できません	対応していないファイルのため表示できません。	-
このミュージックは再生できません	エラーが発生したため着うたフル®を再生できません。	-
このメールは再送信できません	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため 再送信できません。	-
このメールは再送信できません 再編集して送信してください	宛先が不正であったり、メール本文が入力可能なサイズを超えているため 再送信できません。再編集してから送信してください。	P.251
このメロディは再生できません	メロディデータが不正なため再生できません。	_
このメロディは保存できません	メロディデータが不正なため保存できません。	-
この文字は登録できません	登録できない文字が使われているため登録できません。	-
この i モーションは再生できません	i モーションデータが不正なため再生できません。	-
コピーできませんでした	エラーが発生したためコピーできませんでした。	-
これ以上機能を起動できません	マルチタスクで使用できる最大数の機能が起動しています。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.373
これ以上検索/フィルタはできません	すでに最大回数までフィルタがかけられているため、これ以上できません。	-
これ以上保護できません	すでに最大保護可能件数まで保護されているためこれ以上保護できません。他のデータの保護を解除してから再度操作してください。	P.207 P.216 P.252
コンテンツに誤りがあるためダウン ロードできません	データが不正なためダウンロードできません。	-
サービス停止できませんでした	エラーが発生したためサービス停止ができませんでした。	_
再生可能日前です 再生できません	再生可能日前のためiモーションまたは着うたフル®を再生できません。	-
再生制限データに誤りがあるため取 得できません	i モーションまたは着うたフル®の再生制限データが不正なため取得できませんでした。	-
再生に失敗しました	エラーが発生したため再生に失敗しました。	-
最大サイズを超えたので中断しまし	データ量が最大サイズを超えたので正常にダウンロードできませんでし	_
た	た。 サイトやインターネットホームページのサイズが大きいため受信を中断 し、取得できた分のみ表示します。	_
最大サイズを超えています 受信できません(452)	最大サイズを超えるデータを受信しようとしたため、受信できませんでした。	_
	最大サイズを超えるPDFデータをダウンロードしようとしたため、ダウンロードできませんでした。	_
サイトに接続できませんでした (403)	サイトやインターネットホームページに接続できません。	_
削除できませんでした	エラーが発生したため削除できませんでした。	_
作成可能サイズを超えるため一部削 除されます	宛先·題名·本文のいずれか(または複数)が入力可能文字数を超えていたため、一部削除されました。	-
参照返信起動中 テンプレートを利用できません	参照返信が起動しているためテンプレートを利用できません。	_
び出せません	シークレット専用モードに切り替えているため呼び出せません。シーク レット専用モードを解除してから操作してください。	P.170
シークレットデータのため呼び出せ ません	シークレットモードまたはシークレット専用モードに切り替えていない ため呼び出せません。シークレットモードまたはシークレット専用モード に切り替えてから操作してください。	P.170
時差補正情報を受信していないため 再生できません	時差補正情報を受信していないため、再生期間・再生期限付きの i モーション、着うたフル®を再生できませんでした。	-
失敗しました	エラーが発生したため操作できませんでした。 フェイスリーダーの認証や登録に失敗しました。	-
指定サイトがみつかりません (404)	サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。URLを確認してから再度操作してください。	P.205
	サーバからの応答がなかったため接続できません。	_
	選択したファイルがFOMA端末内にありません。	
指定のページ番号は無効です	入力されたページ番号は無効です。正しいページ番号を入力して再度操作 してください。	P.351

表示	説明	参照先
自動更新設定ができませんでした	エラーが発生したため自動更新設定が設定できませんでした。	-
自動変換機能設定中 削除できません	自動変換機能設定で設定されている国際プレフィックス番号や国番号は 削除できません。設定を変更/解除してから再度操作してください。	P.65
自動変換機能設定中 全削除できません		P.00
しばらくお待ちください	音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。	_
しばらくお待ちください (パケット)	パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
しばらくたってから操作してくださ い	現在、起動できない状態になっています。しばらくしてから再度操作してください。	-
受信できませんでした	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.214
受信できませんでした i モードセンターが混み合っていま す	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
取得できなかったメッセージがあり ます	FOMA端末内の受信メールがいっぱいになったため、一部のメールが受信できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。	P.244 P.252
	SMSを受信する際に一定時間が過ぎたのでSMSを受信できませんでした。	_
詳細に誤りがあるため取得できません	エラーが発生したためデータを取得できません。	-
詳細を保存することができません	トルカの詳細データが非対応データのため保存できませんでした。	-
シリアルポート登録待機できません でした	シリアルポート登録待機中にエラーが発生したためシリアルポート登録 待機できませんでした。	-
スキャンが異常終了しました	エラーが発生したためスキャンできませんでした。	-
スケジュールがいっぱいです	FOMA端末内のスケジュールがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なスケジュールを削除してから再度操作してください。	P.381 P.383
すでに他の機能が起動中です 起動できません	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.373
すでに他の機能が起動中です 設定できません		
すべて保護のため削除できません	すべて保護されているため削除できません。保護を解除してから再度操作 してください。	P.207 P.216 P.252
正常に接続できませんでした (400)	接続先にエラーがあるため正常に接続できませんでした。	-
赤外線送信できません	エラーが発生したため赤外線送信ができませんでした。	_
赤外線送信できませんでした		
セキュリティエラーのため終了しま した	i アプリDXが強制終了しました。	P.273
セキュリティエラーのため i アプリ 待受画面を解除しました		F.E/0
接続相手が見つかりません	iC通信の際に、接続先が見つかりませんでした。	-
接続先が対応していません	接続先選択で設定した接続先アドレスが対応していないため操作できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.214
	ユーザ証明書を操作中のため接続できません。ユーザ証明書の操作を終了 してから再度操作してください。	-
接続待機解除できませんでした	エラーが発生したため登録機器接続待機の解除ができませんでした。	_
接続待機できませんでした	エラーが発生したため登録機器接続待機ができませんでした。	
接続できません	接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っているため接続できません。設定を確認してから再度操作してください。	P.214
	電波が弱いため接続できません。電波の強い場所で再度操作してください。	_
接続できませんでした	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作してください。	
接続できませんでした 相手機器の状況を確認してください	接続しようとしたサービスが、相手のBluetooth機器で有効になっていないため接続できませんでした。	
	FOMA端末が対応しているサービスにBluetooth機器が対応していない	_

表示	説明	参照先
接続できませんでした(503)	ネットワークの問題で接続できませんでした。しばらくしてから再度操作	
接続できませんでした(562)	してください。	_
接続に失敗しました	通話中に、音声をBluetooth機器に切り替える際に、Bluetooth機器との 接続に失敗しました。	_
設定できません	着うたフル®をオススメ着信音に設定する際に、エラーが発生したため設定できませんでした。	_
設定できませんでした	エラーが発生したため設定できませんでした。	
設定に失敗しました		_
前回のソフトウェア更新は正しく終 了されませんでした ソフトウェア更新を最初から実行し てください	ソフトウェア更新中にFOMA端末の電源が切られました。再度ソフトウェア更新を行ってください。	P.484
全件受信できません	エラーが発生したため赤外線全件受信ができませんでした。	_
全件送信できません	選択したファイルがすべてFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのため送信できませんでした。	
全件本体へコピーできませんでした	エラーが発生したため全件FOMA端末にコピーできませんでした。	_
全件microSDへコピーできません でした	エラーが発生したため全件microSDメモリーカードにコピーできませんでした。	-
全削除できません	エラーが発生したため全削除できませんでした。	-
選択受信設定中です 起動できません	メール選択受信設定が「ON」に設定されているため起動できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.241
選択操作が中断されました	メッセージR/Fを選択削除中にメールまたはメッセージR/Fを受信した ため操作が中断されました。	_
選択できません	「i モーション切り出し」、「テロップ編集」で終点を選択する際に、始点より前または始点と同位置を選択したため選択できませんでした。もう一度始点から選択し直してください。	P.326
操作が行われていない可能性があり ます	処理中にmicroSDメモリーカードが取り外されたため、またはエラーが発生したため操作が行われていない可能性があります。「ムービー」フォルダ内のデータを確認してください。	P.322
操作できませんでした	エラーが発生したため操作できませんでした。	
操作内容をご確認ください		
送信先にデータを登録できません	送信相手がデータをロックしています。	_
送信できない宛先があります 送信できなかった宛先があります	いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信して ください。	P.228 P.264
 送信できませんでした	メールが正しく送信できませんでした。	P.266
送信できませんでした(552)	-XXXには3桁の数字が表示されます。	_
		_
送信できませんでした(XXX)	ノールギエレノゲース・ナーサースしょ。 ウルナ 吹回し アもに 下午場 佐しア	D.000
送信できません 宛先を確認してください(451)	メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。	P.228 P.264 P.266
送信できませんでした 送信先のメールがいっぱいです (551)	送信相手のメールがいっぱいです。	_
送信できませんでした i モードセンターが混み合っていま す	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
送信に失敗しました	現在地通知中に圏外になるなどで、現在地の通知に失敗しました。電波の 強い場所で再度操作してください。	-
送信不可のファイルが添付されてい るため再送信できません	メールにFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されているため、再送信できませんでした。	_
送信メールが壊れているため再送信 できません	メールの本文のサイズがオーバーしていたり、本文の添付情報が壊れていたりしているため再送信できませんでした。	-
そのソフトは最新です	目的のソフトが更新されていないため実行できません。	_
ソフトウェア更新機能起動中です 起動できません	ソフトウェア更新中のため起動できませんでした。ソフトウェア更新が終了してから再度操作してください。	_
ソフトに誤りがあります	ソフトのデータが不正なためダウンロードやバージョンアップができま	
ソフトに誤りがあるためダウンロー ドできません	<b>せん。</b>	-
ソフトに誤りがあるためバージョン アップを中止しました	ソフトのデータが不正なためバージョンアップが中止されました。	_
ソフトに継続動作できない障害が発 生しました	i アプリ起動中や実行中にエラーが発生しました。	_

表示	説明	参照先
ソフトを起動しICカード内データ を削除後ソフトを削除してください	ICカード内にデータが残っているためおサイフケータイ対応 i アプリを 削除できません。おサイフケータイ対応 i アプリを起動して登録データを 削除してから再度操作してください。	-
ソフトをダウンロード中です 起動できません	ダウンロード中のため起動できませんでした。ダウンロードが終了してから再度操作してください。	
対応機種ではありません	ダウンロードやバージョンアップしようとしているソフトがFOMA端末に対応していません。	
対応していないコンテンツがありま す	FOMA端末に対応していないデータが含まれています。	
対応ソフトがあるため削除できませ ん	対応するメール連動型 i アプリがあるため削除できません。	
対応ソフトが削除されています フォルダ内表示を参照してください	対応するメール連動型 i アプリが削除されています。	
タイトル変更できません	タイトル編集時に文字を入力しなかったり、空白のみ入力したりすること はできませんのでタイトルを変更できませんでした。文字を入力してから 再度操作してください。	P.311
タイムアウトしました	Bluetoothパスキー入力中に相手のBluetooth機器から切断されました。	_
	Bluetooth機器からの応答がないため登録または接続できませんでした。	
	ダイヤルアップ登録待機の最大待機時間が経過したためダイヤルアップ 登録待機を終了しました。	_
でした	エラーが発生したためダイヤルアップ登録待機ができませんでした。	_
ダイヤル発信制限設定中です	ダイヤル発信制限が設定されています。ダイヤル発信制限を解除してから 再度操作してください。	P.169
ダウンロードが中断されました	エラーが発生したためダウンロードが中断されました。	
ダウンロードできません	他の機能が動作中、またはエラーが発生したためダウンロードができませ	
ダウンロードできませんでした	んでした。	_
ダウンロードできませんでした 更新を中止します		
してからご利用ください	パケ・ホーダイをご利用の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一定時間接続できなくなることがあります。しばらくしてから再度操作してくだ。	_
ただいま利用制限中の為しばらくし てからご利用下さい	さい。	
ただいま i モードメールが混みあっています しばらくお待ち下さい(553)	回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	_
着信通知未契約です	留守番電話サービスに契約されていないため利用できません。サービスを お申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
チャネル情報取得に失敗しました	i チャネルで情報を取得する際に、チャネル情報が一部不足またはすべて 取得できなかったため取得に失敗しました。	_
中断されました	データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。	
中断しました	エラーが発生したため中断されました。	_
通信が許可されていません	通信設定が「通信しない」に設定されています。設定を「通信する」にしてから再度操作してください。	P.274
通知アイコン点灯していません	上限通知アイコンが点灯していないため上限通知アイコンは消去できません。	
通話中です 起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.54 P.71
通話中です 設定できません	通話中のため設定できませんでした。通話を終了してから再度操作してく ださい。	P.54 P.71
通話中です 操作できません	通話中のため操作できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.54 P.71
通話中です 発信できません	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.54 P.71
通話中のため起動できません	通話中のため起動できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.54 P.71
通話中のため発信できません	通話中のため発信できませんでした。通話を終了してから再度操作してください。	P.54 P.71
ません	起動しようとした i アプリが部分データしか保存されていないため起動できませんでした。i アプリをすべてダウンロードしてから再度操作してください。	P.271
データ結合できませんでした	読み取ったデータを結合できませんでした。今まで読み込んだデータは破棄されます。	-

表示	説明	参照先
データ取得できませんでした	i モーションまたは着うたフル®データが不正なため取得できませんでした。	_
	トルカデータが不正なため取得できませんでした。	_
データ通信中です 起動できません	データ通信中のため起動できませんでした。データ通信を終了してから再 度操作してください。	-
データ通信中です 切り替えできません	64Kデータ通信中のため切り替えできません。64Kデータ通信を終了してから再度操作してください。	_
データ通信中です 設定できません	データ通信中のため設定できませんでした。データ通信を終了してから再度操作してください。	_
データに誤りがあります	データに不正な箇所があります。	
テキストが再生できません	非対応データのためテロップが再生できません。	_
テキストリーダーを起動できません	エラーが発生したためテキストリーダーを起動できませんでした。	-
デュアルネットワークサービス未契 約です	デュアルネットワークサービスに契約されていないため利用できません。 サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
テレビ電話中のため発信できません	テレビ電話中のため発信できませんでした。テレビ電話を終了してから再 度操作してください。	P.54
テロップ表示設定ONのため設定で きません	テロップ表示設定が「ON」に設定されているため i アプリを待受画面に設定できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。	P.224
転送サービス未契約です	転送でんわサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
テンプレートに保存できません	メールをテンプレートとして保存できませんでした。	
電話帳がいっぱいです	FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため受信できませんでした。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。	P.119
を登録しました	電話帳に登録されている画像がいっぱいになったため画像以外のデータ を登録しました。	
せん	通話相手の電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されていません。登録してから再度操作してください。	P.110
電話番号が通知されていないため起 動できません	通話相手の電話番号が通知されていないため起動できませんでした。	_
登録外着信拒否設定中です	登録外着信拒否が「拒否」に設定されています。設定を「許可」にしてから再度操作してください。	P.174
登録機器情報を取得できませんでした	エラーが発生したため登録済みBluetooth機器の情報が取得できませんでした。	
登録件数がいっぱいです 上書きできる機器がありません	Bluetooth機器が最大登録台数まで登録されているためこれ以上登録できません。不要なBluetooth機器を削除してください。	P.396
登録中です しばらくしてからご利用ください (554)	ユーザ登録中のため操作できません。しばらくしてから再度操作してください。	_
登録できませんでした	エラーが発生したため登録できませんでした。	_
登録に失敗しました		
トルカがいっぱいです	FOMA端末内のトルカがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なトルカを削除してから再度操作してください。	P.294
トルカがいっぱいのためコピーできません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、コピーできません。不要なトルカを削除してください。	P.294
トルカがいっぱいのため取得できません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、取得できません。不要なトルカを削除してください。	P.294
トルカがいっぱいのため保存できません いずれかのトルカを削除してください	トルカが最大保存件数まで保存されているため、保存できません。不要なトルカを削除してください。	P.294
トルカが保存されていません	トルカが1件も保存されていません。	_
トルカに誤りがあるため取得できま せん	トルカデータが不正なため取得できませんでした。	_
トルカを取得できません	受信したトルカが不正なため取得できません。	_
入力形式が正しくありません	入力したUSSDが間違っています。正しいUSSDを入力してください。	P.411
入力データまたはURLが長すぎま す	入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度送 信してください。	P.202

表示	説明	参照先
入力データをご確認ください (205)	入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。	_
認識できません	テキストが読み取りできませんでした。認識モードを変更するか、反転 モードを変更するなどして再度読み取りを行ってください。	P.198
認証タイプに未対応です(401)	対応していない認証タイプのため接続できません。	_
認証できませんでした	認証エラーが発生しました。	_
残りのデータをダウンロードできま	部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エ	
せん データを削除しました	ラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されました。	_
バーコードリーダーを起動できませ ん	エラーが発生したためバーコードリーダーを起動できませんでした。	_
バージョンアップが中断されました	エラーが発生したためバージョンアップができませんでした。	
バージョンアップできません		-
バージョンアップできませんでした		
バージョン表示できませんでした	エラーが発生したためバージョンを表示できませんでした。	
倍率を入力してください	倍率が入力されていません。倍率を入力してから再度操作してください。	P.351
パターンデータは最新です	パターンデータが最新のため更新は必要ありません。	
パターンデータを更新してください	エラーが発生したためスキャン機能を利用できません。パターンデータを 更新してから再度操作してください。	P.489
発信できません	エラーが発生したため発信できませんでした。	
発信に失敗しました		_
貼り付けできませんでした	i モードメールに位置情報を貼り付けできませんでした。本文の文字を短くしてから再度操作してください。	P.229
ピクチャがいっぱいです	画像が最大保存件数まで登録されているため、これ以上登録できません。 不要な画像を削除してください。	P.312
ピクチャが表示できません	画像データが不正なため表示できません。	_
ピクチャを再生できません	非対応データのため画像が再生できません。	_
非対応ファイルがあります 削除できません	対応していないデータがあるため削除できません。	_
表示できません	対応するソフトが起動中です。ソフトを終了してから再度操作してくださ い。	P.273
ファイルが壊れていました(493)	取得したファイルが壊れているため、操作できません。	_
ファイル名変更できません	ピリオドから始まるファイル名や半角英数字以外の禁止文字を含んだ	
	ファイル名には変更できません。正しいファイル名を入力してから再度操作してください。	P.312
フォーマットエラーです 正しいフォーマットのカードを挿入 してください	FOMA P903i未対応フォーマットのmicroSDメモリーカードです。 FOMA P903iでフォーマットしてください。	P.340
フォトが大きすぎるため作成できま せん	撮影した画像が大きすぎるため i モードメールに添付できません。	_
フォルダ移動できませんでした	エラーが発生したためフォルダを移動できませんでした。	_
フォルダ削除できませんでした	エラーが発生したためフォルダを削除できませんでした。	
フォルダ追加できませんでした	エラーが発生したためフォルダを追加できませんでした。	-
フォルダ名編集できませんでした	エラーが発生したためフォルダ名を編集できませんでした。	
付加番号1は未契約です	付加番号を契約されていないため利用できません。付加番号をお申し込み	取扱説明書
付加番号2は未契約です	しただいてから再度操作してください。	裏面
プッシュトーク電話帳に登録できま せんでした	ブッシュトーク電話帳には登録できない電話帳のため登録できませんで した。	_
振分け条件がいっぱいのため登録で きません	すでに最大件数設定されています。不要な設定を解除してから再度操作してください。	P.257
プレイリスト作成できませんでした	エラーが発生したためプレイリストを作成できませんでした。	
プレイリスト名編集できませんでした	エラーが発生したためプレイリスト名を編集できませんでした。	_
変更できませんでした	エラーが発生したため曲順を変更できませんでした。	
編集中のため削除できません	他の機能で使用しているため削除できません。他の機能を終了してから再度操作してください。	P.373
編集に失敗しました	エラーが発生したため編集できませんでした。	_
他の機能が起動中のため起動できま せん	マルチタスクで同時に起動できない機能です。使っていない機能を終了してから再度操作してください。	P.373
他の機能が起動中のため取得できま せん	他の機能が起動しているため取得できません。他の機能を終了してから再度操作してください。	P.373

表示	説明	参照先
保護のため削除できません	保護されているデータのため削除できませんでした。保護を解除してから 再度操作してください。	P.216
保存可能サイズを超えているため設 定できません	「ファイル制限」を設定することによって保存可能サイズを超えてしまったため設定できませんでした。	-
保存期限が過ぎたためファイルを受信できません(492)	未取得の添付ファイルが i モードセンターの保存期間を過ぎているため 取得できませんでした。	
保存先設定できません	フォルダ内に保存できる空き番号が存在しないため設定できません。	_
保存できません	サイトからデータを取得できなかったため保存できませんでした。	_
保存できませんでした	撮影した画像を保存できませんでした。	-
	エラーが発生したためトルカのコピーができませんでした。	-
	エラーが発生したため保存できませんでした。	_
保存に失敗しました	エラーが発生したため保存できませんでした。	-
本文中画像が削除されます	FOMA端末外への出力が禁止されている画像がメール本文に貼り付けられているため削除されました。	-
本文編集できません	添付ファイルが10000バイトあるため、本文を入力できません。	_
待受画面貼付できませんでした	エラーが発生したためデスクトップに貼り付けできませんでした。	_
まばたきを検出できませんでした	まばたき検出に失敗しました。顔の向きや場所を変えて再度操作してください。	P.168
マルチナンバー未契約です	マルチナンバーに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
見つかりませんでした	FOMA端末の周辺にBluetooth機器が1台も見つかりませんでした。	_
ミュージック再生サイズを超えてい ます	データ量が最大サイズを超えたので着うたフル®を再生できません。	
ムービーが大きすぎるため作成でき ません	撮影した動画が大きすぎるため i モードメールに添付できません。「 i モーション切り出し」や「メール(小)切り出し」で動画を切り出してから作成してください。	P.326
無効なデータを受信しました	受信したデータにエラーがあるため表示または保存できません。受信した	
無効なデータを受信しました (XXX)	データは破棄されます。 XXXには3桁の数字が表示されます。	_
迷惑電話ストップサービス未契約で す	迷惑電話ストップサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
メールセキュリティ設定中のためダ ウンロードできません	メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません。メールセキュ リティを解除してから再度操作してください。	P.171 P.250
メール選択受信設定が受信しないに 設定されています	メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。	P.241
メールフォルダ利用中のため起動で きません	対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。	
メールフォルダ利用中のため削除で きません		P.273
メールフォルダ利用中のためダウン ロードできません		
メールを作成できません	FOMA端末が読み込み中のため i モードメールを作成できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。	-
メモリ機能動作中 設定できません	microSDメモリーカードが使用中のため設定できません。	-
メモリ番号:XXX 書き換えできません	シークレットデータとして登録した電話帳や「オート表示」に設定した電話帳のメモリ番号と同じメモリ番号のため登録できません。違うメモリ番号に登録してください。 XXXには3桁の数字が表示されます。	P.112
メモリ不足です	メモリが不足したため処理を中断します。	
メモリ不足です		
更新を中止します		
		_
更新を中止します メモリ不足です		_
更新を中止します メモリ不足です トルカー覧に戻ります メモリ不足です 文字スタンプが作成できませんでし		-
更新を中止します メモリ不足です トルカ一覧に戻ります メモリ不足です ステスタンプが作成できませんでした メモリ不足です	エラーが発生したためメロディが再生できませんでした。	-

表示	説明	参照先
容量不足です	保存容量がいっぱいのため操作できません。	
呼出時間表示設定中です	呼出時間表示設定が「ON」に設定されています。設定を「OFF」にしてから 再度操作してください。	P.174
読み込みエラーです	microSDメモリーカードの情報読み込み中にエラーが発生しました。	_
読み込みできませんでした		
読み込みできませんでした 終了します	動画再生時にエラーが発生しました。 microSDメモリーカードの情報読み込み中にmicroSDメモリーカードが抜かれました。microSDメモリーカードを装着してから再度操作してください。	P.335
	「移行可能コンテンツ」フォルダ内に保存されているファイルを、保存したときと異なるFOMAカードを挿入して再生しようとしたため読み込みできません。ファイルの保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.38
読み取りできませんでした	読み取りに失敗しました。	-
リセット失敗しました	エラーが発生したため顔データのリセットに失敗しました。	-
利用可能なピクチャがありません	サイズに合ったフレームがありません。	-
履歴表示OFF設定中です	履歴表示設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。	P.170
ていません	PDFデータにリンクが設定されていて、そのリンク先がダウンロードされていないため表示できませんでした。	
リンクを選択できません ズームインしてください	PDFデータを表示している際の文字が小さすぎるため、リンクを選択できません。ズームインを行ってから再度操作してください。	P.351
<b>व</b>	留守番電話サービスまたは転送でんわサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
留守番サービス未契約です	留守番電話サービスに契約されていないため利用できません。サービスを お申し込みいただいてから再度操作してください。	取扱説明書 裏面
AV出力できません	エラーが発生したため、AV出力を中止しました。	-
でした	エラーが発生したためBluetoothの電源をオフできませんでした。	-
FOMAカード(UIM)が異なるため 起動できませんでした	FOMAカード動作制限機能によりiアプリを起動できません。iアプリダウンロード時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.39
FOMAカード(UIM)が異なるため ご利用できません	FOMAカード動作制限機能により操作できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.39
FOMAカード(UIM)が異なるため 指定されたソフトが起動できません でした	FOMAカード動作制限機能によりiアプリを起動できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	P.39
FOMAカード(UIM)が異なるため 正しく表示できません	FOMAカード動作制限機能により画面メモが正しく表示できません。画面メモ保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	-
FOMAカード(UIM)情報が一致しないため移動できません	ICカードに対応付けしたFOMAカードとは異なるFOMAカードが挿入されているため移動、起動、削除またはダウンロード、バージョンアップでき	
FOMAカード(UIM)情報が一致しないため起動できません	ません。ICカードに対応付けしたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。	
FOMAカード(UIM)情報が一致しないため削除できません		P.39
FOMAカード(UIM)情報が一致しないためダウンロードできません		
FOMAカード(UIM)情報が一致しないためバージョンアップできません		
i アプリ機能起動中です 操作できません	i アプリ起動中のためSDオーディオを起動できませんでした。i アプリを終了してから再度操作してください。	P.273
i アプリ To 設定されていません	「i アブリ To 設定」でチェックが付いていないため i アブリを起動できません。チェックを付けてから再度操作してください。	P.274
i モードグループ機能起動中です 起動できません	i モードグループの機能が起動中のため起動できませんでした。i モードグループの機能を終了してから再度操作してください。	P.373
i モードしおりはありません	i モードしおりが1件も設定されていません。	-
i モードセンターが混みあっています しばらくお待ち下さい(555)	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	-
12 1 1	i モード問い合わせ設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い 合わせる項目にチェックを付けてから再度操作してください。	P.242
ICカード機能停止中のためダウン ロードできません	ICカードロック中のためダウンロードやバージョンアップができませんでした。ICカードロックを解除してから再度操作してください。	P.296

表示	説明	参照先
ICカード動作中のため削除できません	ICカード機能が動作中のため削除できません。ICカード機能を終了してから再度操作してください。	-
ICカード動作中のためダウンロー ドできません	ICカード機能が動作中のためダウンロードやバージョンアップができませんでした。ICカード機能を終了してから再度操作してください。	-
ICカード内データがいっぱいのた めダウンロードできません いずれかのサービスを削除します か?	おサイフケータイ対応iアブリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。 「YES」を選択すると、すでに登録しているおサイフケータイのサービス名と、ICカード内の容量(バイト数)が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあと、削除するサービスを選択し、iアブリを起動して削除してください。	_
ICカード内データにエラーがあり ます	ICカード内のデータにエラーがあるため操作できませんでした。	-
ICカード内データにエラーがある ため削除できません	ICカード内のデータにエラーがあるため削除できませんでした。	-
ICカードロック設定中です	ICカードロックが設定されています。ICカードロックを解除してから再度操作してください。	P.296
IC送信できませんでした	エラーが発生したためiC送信できませんでした。	-
IDに誤りがあります	入力したIDに間違いがあります。正しいIDを入力してください。	P.303
microSDの交換またはチェック ディスクをおすすめします	microSDメモリーカードのフォーマットが異常です。microSDメモリーカードをチェックディスクしてください。	P.341
microSDヘコピーできませんでした	エラーが発生したためmicroSDメモリーカードにコピーできませんでした。	_
PIMファイルが保存されていません	microSDメモリーカード内に電話帳やスケジュールなどがありません。	-
PIMロック設定中です	PIMロックが設定されています。PIMロックを解除してから再度操作してください。	P.160
PIMロック設定中です 内蔵代替画像を送信します	PIMロック設定中は「内蔵」の代替画像が送信されます。	-
PIN1がロックされました PINロック解除コードを入力してく ださい	PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。	P.157
PIN1コードが違います	入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。	P.155
PIN1コードが認識できませんでした	PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除 コードを入力してください。	
PIN1コードがロックされています PIN1コードがロックされました PINロック解除コードを入力してく ださい		P.157
PINロック解除コードが認識できませんでした	PINロック解除コードを10回間違えるとPINロック解除コードがロックされます。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。	
PINロック解除コードがロックされ ています		取扱説明書 裏面
PINロック解除コードがロックされました		
SMS送達通知がないため削除できません	SMS送達通知が1件もないため削除できませんでした。	-
SMS center設定を確認してください	SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。	P.268
SSL通信が切断されました	改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSLエラーが発生したため接続 できませんでした。	-
SSL通信が無効です	サーバの認証エラーのため接続できません。	_
SSL通信が無効に設定されていま す	証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効に設定されています。有効に設定してから再度操作してください。	P.217
Toの宛先を設定してください	「To」に宛先が入力されていません。「To」に宛先を入力してから再度操作してください。	P.228 P.230
ToDoがいっぱいです	FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。	P.384
1件削除できません	エラーが発生したためmicroSDメモリーカード内のデータを1件削除できませんでした。	_
1件本体へコピーできませんでした	エラーが発生したため1件FOMA端末にコピーできませんでした。	_
10~100000円の間で設定して ください	通話料金通知の上限料金は10~100000円の間で設定してください。	P.389
+の位置が不正です	「+」の位置が間違っています。電話番号の先頭に入力してください。	P.64

## 保証とアフターサービス

#### 保証について

- ●FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ●この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらか じめご了承ください。
- ●FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
  - ※本FOMA端末は、電話帳などのデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。
  - ※本FOMA端末は、i モーション、i アプリの利用するデータ、その他 i モード経由で取得した全コンテンツ (画面メモ、メールの添付ファイル、メッセージR等含む)をmicroSDメモリーカードに移し替えしていただくことができます。
  - ※本FOMA端末は電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
- ※パソコン(Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/HomeEdition) をお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkやデータリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

#### アフターサービスについて

#### ◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

#### ○お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

#### ■保証期間内は

- ・保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取扱い不良による故障・損傷等は有償修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

#### ■以下の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露・汗等による腐食が発見された場合、および内部の 基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、修理を 実施できる場合でも保証対象外になりますので有償修理となります。

#### ■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有償修理いたします。

#### ■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

#### ◎お願い

- ●FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - ・火災・けが・故障の原因となります。
  - · FOMA端末·FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末·FOMAカードは使用できません。
  - ・改造(部品の交換・改造・塗装等)が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品 状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容に よっては、故障修理をお断りする場合があります。
  - · 改造が原因による故障·損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- ●FOMA端末に貼付されている銘板シールは、剥がさないでください。 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意に剥がされたり、貼り替えられた 場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受け できない場合がありますので、で注意願います。
- ●各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- ●FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカ、受話口部
- ●FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障 取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

#### ◎メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

- ・ お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるよう お願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負い かねます。
- ・FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います。(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります。)
  - ※FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

#### <ソフトウェア更新>

### ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

※ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お知らせ」にてご案内させて頂きます。

ソフトウェアを更新するには、「即時更新」と「予約更新」の2つの方法があります。

【即時更新】:更新したいときすぐに更新を行います。

【予約更新】: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行えます。
- ●ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ●以下の場合はソフトウェアを更新できません。

・雷源が入っていないとき ・日付時刻を設定していないとき ・通話中

 ・圏外にいるとき
 ・海外で利用中のとき
 ・PIN1コードロック中

 ・オールロック中
 ・おまかせロック中
 ・セルフモード設定中

 ・PIMロック中
 ・あんしんキーロック中
 ・他の機能が動作中のとき

- ·FOMAカードを挿入していないとき ·パソコンなどの外部機器と接続中のとき
- ●ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることがあります。
- ●PIN1コード入力設定を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ●ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用できません。(ダウンロード中は音声着信・着信転送・伝言メモ操作が可能です。)
- ●ソフトウェア更新の際にはサーバー(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておいてください。(お買い上げ時: 有効。設定方法についてはP.217参照。)
- ●ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
- ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ●既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ●「メール選択受信設定」を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ●ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するソフトウェア更新用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ●お客様の確認操作なしでソフトウェア更新が終了すると、待受画面に「 歩 」(ソフトウェア更新完了)の「お知らせアイコン」が表示されます。ご確認いただきたい内容がある場合には「 歩 」(ソフトウェア更新 説明あり)が表示されます。「 よ 」を選択し、端末暗証番号を入力すると、更新結果の内容が表示されます。
- ●ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗する*こと*があります。
- ●ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。(ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。)
- ●ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

#### ソフトウェア更新を起動する


(-L=K ▶その他>ソフトウェア更新>端末暗証番号を入力



確定

- ●4~8桁の端末暗証番号入力画面が表示されます。
- ●入力した端末暗証番号は「「で表示されます。
- ●お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されています。

注意事項を確認し、ソフトウェア更新が必要かチェックします。

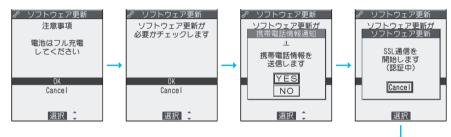

チェック中は音声電話を受けることができます。



ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありません」と表示されますの で、そのままご利用ください。更新が必要な場合には「更新が必要です」と表 示されます。

このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択できます。



ソフトウェア更新画面




※更新が必要ない場合の画面



※サーバーが混み合っていて、 ソフトウェア更新ができない 場合の画面(しばらく待って から再度ソフトウェア更新を 起動してください。)

#### すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示され、しばらくするとダウンロードを開始します。(「OK」を選択するとすぐにダウンロードを開始します。)

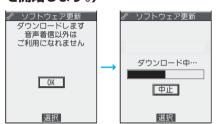

- ●ダウンロード中は音声電話を受けることができます。
- ●ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウン ロードされたデータは削除されます。
- ●ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを 選択しなくても更新処理を実行します。
- グウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。(「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。)書き換えが終わると、自動的に再起動します。



- ※ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。 また、ACアダプタ(別売)などを接続していても、一時的に充電を停止します。
- 再起動すると再びサーバーと通信を行いますので、しばらくお待ちください。 更新の完了を確認したら「OK」を選択して終了です。



#### 日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバーが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバーと通信して設定しておけます。

### **イ** ソフトウェア更新画面で「予約」を選択します。



予約可能な日時が表示さ れます。

●ソフトウェア更新の予 約では、サーバーの時刻 が表示されます。

#### 「その他の日時」を選択した場合

サーバーと通信をしたあと、希望日と時間帯を選べます。時間帯を選択する画面には各時間帯の予約空き状況が ○: 空きあり、△: 空きわずか、×: 空きなし

のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバーと通信して予約時刻の候補が表示されます。

# 2 選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。再度サーバーと通信を行い、予約は完了です。





予約時刻になると左の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。 予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末 を待受画面にしておいてください。他の機能を使用していると予約時刻になって も起動しないことがあるのでご注意ください。

●オールロック中・PIMロック中などは、更新を開始するメッセージが表示されず、ソフトウェア更新も起動しません。P.485手順1の操作を行うと起動できなかった理由が表示されます。

- ●アラーム等が起動している場合には、ソフトウェア更新が起動しない場合があります。
- i モードメール、SMS、メッセージR/Fの受信中は、ソフトウェア更新は起動しません。受信を継続し、待受画面に「お知らせアイコン」を表示します。
- ●予約が完了したあとにP.399「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。 再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

#### 予約を確認する

設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力すると、予約時刻を確認できます。



予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消せます。変更する場合には「変 更 | を選択します。取り消す場合には「取消 | を選択します。

#### ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「NO 1や「Cancellを選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。

「YES」を選択すると、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。「NO」を選択すると前の画面に戻ります。

#### お知らせ

●操作中に電池の残量が「□」になった場合、ソフトウェアのダウンロードや書き換えは行われず、操作を終了 します。

#### <スキャン機能>

### **障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る**

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロード・iモードメールやSMSなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログ ラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動 を中止します。

- ●チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョ ンアップされますので、パターンデータを更新してください。(P.489参照)
- ●スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの 侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードさ れていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害等の発生を防げ ませんのであらかじめご了承ください。
- ●パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後 3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

#### スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

お買い上げ時

スキャン機能: 有効 メッセージスキャン: 有効

スキャン機能を「有効」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。 また、メッセージスキャンを「有効」に設定すると、受信したSMSを表示する際、自動的にチェックします。

# ▶項日を選択

# ▶ロック/セキュリティ▶スキャン機能▶スキャン機能設定



スキャン機能.....スキャン機能を実行するかどうかを設定します。 メッセージスキャン ...SMSを表示する際にスキャン機能を実行するかどう かを設定します。

「スキャン機能 |を「無効 |に設定しているときは、「メッセージスキャン |は設定 できません。

# 夕 有効・無効►YES

●スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。(P.490参照)

#### お知らせ

●moperaメールの着信通知、留守番電話の着信通知機能などのSMSはスキャン対象外となります。

#### パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

パターンデータを更新します。

# 1 (エュート ) トロック / セキュリティトスキャン機能トパターンデータ更新トYES YES



プロック/セキュリティ ● i モード接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。

ОК



●パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

#### お知らせ

- ●パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するスキャン機能用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ●FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- ●以下の場合はパターンデータを更新できません。

・日付時刻を設定していないとき ・通話中

・通話中・圏外にいるとき

·FOMAカードを挿入していないとき

・オールロック中

・他の機能が動作中のとき

・パソコンなどの外部機器と接続中のとき・・セルフモード設定中・PIMロック中・ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。

#### パターンデータを自動的に更新する<自動更新設定>

パターンデータが新しくなったときに、FOMA端末内のパターンデータを自動的に更新するかどうかを設定します。

# YES►OK

- ●手順1で「有効」を選択した場合は、自動更新時に携帯電話情報を送信する旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- i モード接続中に中止する場合は「Cancel を選択します。

次ページにつづく

#### お知らせ

- ●自動更新設定および自動更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するスキャン機能用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ●自動更新が終了すると、待受画面に「 $\frac{\bullet}{g_{\text{fh}}}$ 」(パターン更新完了)の「お知らせアイコン」が表示されます。更新できなかった場合には「 $\frac{\bullet}{g_{\text{fh}}}$ 」(パターン更新失敗)が表示されます。「 $\frac{\bullet}{g_{\text{fh}}}$ 」を選択すると、更新結果の内容が表示されます。

### スキャン結果の表示について


#### ■スキャンされた問題要素の表示について



障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は警告画面が表示されます。警告画面で「詳細」を選択すると問題要素の名前が表示されます。

- ●問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降の問題要素名は省略されます。
- ●検出した問題要素によっては、「詳細」が表示されない場合があります。

#### ■スキャン結果の表示について

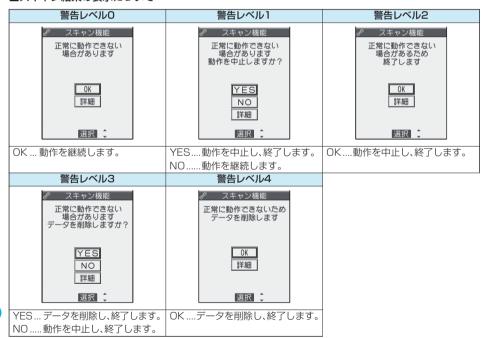

● i モードメールやSMSを表示する際の警告画面は、上記の画面と異なる場合があります。

### <u> パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示></u>

パターンデータのバージョンを確認します。



# **≰ニュ→** □ック/セキュリティ▶スキャン機能▶バージョン表示

●確認が終われば「戻る」を選択します。



# 主な仕様

旧名 FOMA P903i		FOMA P903i		
サイズ		高さ103mm×幅50mm×厚さ23mm(閉じたとき)		
質量		約125g(電池パック装着時)		
連続待受時	間	静止時:約640時間 移動時:約420時間		
連続通話時	間	音声電話時:約190分 テレビ電話時:約120分		
充電時間		ACアダプタ:約140分 DCアダプタ:約140分		
液晶部	方式	ディスプレイ :TFT 262,144色 プライベートウィンドウ:STN 4,096色		
	サイズ	ディスプレイ :約2.4inch プライベートウィンドウ :約1.0inch		
	画素数	ディスプレイ :76,800画素(240×320) プライベートウィンドウ :6,144画素(96×64)		
撮像素子	種類	インカメラ: CMOS アウトカメラ: v Maicovicon®		
	サイズ	インカメラ: 1/11inch アウトカメラ: 1/3.2inch		
カメラ部	有効画素数	インカメラ:約11万画素 アウトカメラ:約320万画素		
	記録画素数	インカメラ:約10万画素 アウトカメラ:約320万画素		
	ズーム(デジタル)	インカメラ:最大2.75倍 アウトカメラ:最大12倍		
記録部	静止画記録枚数	約300枚(本体保存時)*1		
	静止画連続撮影	CIF:4枚 待受:5~10枚 QCIF:5~20枚 Sub-QCIF:5~20枚		
	静止画ファイル形式	JPEG		
	動画録画時間	約483秒(本体保存時)※2		
	動画ファイル形式	本体:MP4 microSDメモリーカード:ASF		
音楽再生	連続再生時間※3	SDオーディオ:約70時間*4		

v Maicovicon®(ニューマイコビコン)とは、高性能・低消費電力次世代イメージセンサー「New Matsushita Advanced Image ▼ v windowidoliで、ユーマイコにコノノこは、同性形・取消資電力次恒代イ Converter for Vision Construction』の略語です。 ※1 画像サイズ: 128×96、画質: ノーマル、ファイルサイズ: 10Kバイト ※2 記録サイズ: 画質、および撮影する映像によって異なります。

<sup>※3</sup> 連続再生時間とは、FOMA端末を閉じた状態で、平型ステンカイヤホンセット PO1を使用して再生できる時間の目安です。

<sup>※4</sup> ファイル形式:AAC形式

<sup>※5</sup> i モードで取得した音声のみの i モーションを、i モーションプレーヤーで再生できる時間の目安です。

### FOMA端末の保存・登録・保護件数

以下の表は、FOMA端末で保存・登録、保護できるデータの最大件数を示しています。(各機能の詳細については、表中の参照ページをご覧ください。)

		保存·登録件数	保護件数	参照先
電話帳		最大800*1	_	P.109
スケジュール	スケジュール	400	_	P.379
	休日	100	_	P.380
	記念日	100	_	P.380
ToDo		100	_	P.383
フリーメモ		20	_	P.389
メール	受信メール	最大1000*2、*3、*4	最大1000%2	P.244
(SMSと i モード	送信メール	最大400*2、*4、*5	最大400*2	P.245
メールの合計)	保存メール※6	最大20※2	_	P.245
	ユーザ作成フォルダ(受信BOX)	22	_	P.250
	ユーザ作成フォルダ(送信BOX)	22	_	P.250
テンプレート		最大45*2、*7	_	P.235
メッセージ	メッセージR	最大100%2	最大50*2	P.215
	メッセージF	最大100%2	最大50*2	P.215
ブックマーク	ブックマーク	100	_	P.205
	ブックマークフォルダ	10(「Bookmark」を含む)	_	P.206
画面メモ	画面メモ	最大100 <sup>%2</sup>	最大50*2	P.207
	画面メモフォルダ	10(「画面メモ」を含む)	_	P.207
i アプリ		最大100 <sup>%2</sup>	_	P.270
	メール連動型 i アプリ	5	_	P.272
静止画		最大1000*2、*8、*9	_	P.310
	ユーザ作成フォルダ	20	_	P.310
着うたフル®		最大100%2	_	P.358
	ユーザ作成フォルダ	25	_	P.361
動画/i モーション		最大150*2、*8	_	P.321
	ユーザ作成フォルダ	20	_	P.322
メロディ		最大400*2、*8	_	P.331
	ユーザ作成フォルダ	20	_	P.332
キャラ電		10*7	_	P.328
PDFデータ		最大89*2	_	P.350
トルカ		最大495※2	最大495%2	P.290
	ユーザ作成フォルダ	20	_	P.291

- ※1:50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2:データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※3:「チャット」フォルダ、「ゴミ箱 | フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※4:SMSは、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。(P.390参照)
- ※5:「チャット|フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※6:作成中の未送信メールを保存できます。
- ※7:お買い上げ時に登録されているデータも含めます。
- ※8:お買い上げ時に登録されているデータは含みません。(ただし、デコメ絵文字は含みます。)
- ※9:サイトから保存した静止画やフレーム、スタンプなども含めます。

#### ■お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存/登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存/登録した内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカード(P.334参照)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink (P.417参照) やデータリンクソフト(P.468参照) とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

# 携帯電話機の比吸収率などについて

#### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA P903iの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA P903iのSARの値は0.665W/kgです。

この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ: http://www.tele.soumu.go.ip/i/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ: http://www.nttdocomo.co.jp/product/パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ:

http://panasonic.jp/mobile/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

#### **Declaration of Conformity**

The product "FOMA P903i" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/index.html.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR\* limits\*\* for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR\* value, when tested for compliance against the standard was 0.647W/kg. While there may be differences between the SAR\* levels of various phones and at various positions, they all meet\*\*\* the EU requirements for RF exposure.

- \* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- \*\* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- \*\*\*Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.
- \*\* The European RTTE approval of this product is limited to the use of the P903i handset, Battery and FOMA Global Use AC Adapter (100 to 240 V AC) only. Other accessories are not part of the approval.

#### **Important Safety Information**

#### **AIRCRAFT**

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

#### DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

#### **HOSPITALS**

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

#### PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

#### INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids

#### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

#### **Hearing Aids**

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

#### For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

### 輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。

詳しい手続きについては経済産業省へお問い合せください。

# 索引/クイックマニュアル

索引	498
クイックマニュアル	506

#### 索引の引きかた

◆本索引は、本書に記載されている用語や記載内容を要約した用語を50音順に収録しています。知りたい内容が見つからない場合は、別の用語で探してください。

#### <例: i アプリの「ソフト設定」で i アプリ待受画面を設定したいとき>

ソフト設定	274
アイコン情報	275
位置情報利用	275
着信音/画像変更	275
通信設定	274
電話帳/履歴参照	275
トルカ参照	275
待受画面設定	285

待受画面	45
待受画面終了	285
待受画面終了情報	285
待受画面設定(カメラ)	188
待受画面設定(i アプリ)	285
マナーモード	134, 135
マナーモード設定中の動作	135
マナーモード選択	135

i アプリデータ(mic	roSD)	286
i アプリ待受画面		
	137, 271,	285
i アプリメール		272
i アプリDX		270
i アプリ To 機能		212
i アプリ To 設定		274
i チャネル		222

<u></u> ◆◇◆ <b>プ</b> ·	<b>•</b> <	<u> </u>	
アイコン	28,	32,	148
アイコン/背景選択画面			144
アウトカメラ		25,	179
明るさ			319
明るさ調節 8	36, 1	67,	190
アクション一覧		84,	330
アクション切替		84,	330
アクセス認証			415
宛先参照入力			91
アドレス参照入力	2	256,	258
アフターサービス			482
アフレコ編集			327
アラーム			376
アラーム通知設定			384
暗証番号			154
あんしんキー登録/削除 あんしんキー登録/削除-			163
あんしんキー登録/削除-	-覧画	面	163
あんしんキー/閉じロック	7		164
あんしんキー有効範囲 あんしんキーロック			164
		61,	164
あんしんキー/ロック設定			165
あんしん設定	1	53,	176
位置提供			300
位置提供設定			304
一覧表示切替(着うたフル	B)		364
一覧表示切替(メール)			251
一覧表示切替(iモーショ	ン)		324
一覧表示切替(PDF)			351
位置履歴			301
イヤホン切替			133
イヤホンマイク			391
イヤホンマイク/AV出力!	端子		25
イルミネーション設定			145
インカメラ		25,	179
<u>インターネット</u>			204
ウェイクアップ画面			138
英語ガイダンス			409
英語表示			151
液晶AI			143
えチャット			237
えチャット表示設定			259
エニーキーアンサー			73
絵文字一覧表			461

遠隔監視設定	90
遠隔監視を受ける	91
遠隔操作設定	410
応答保留	76
オート着信	392
オート表示	141
オートフォーカス	189
オープン新着表示	142
オープン設定	74
オールロック	158
お買い上げ時に登録されているデー	タ
	448
おサイフケータイ	288
おサイフケータイ対応 i アプリ	
270,	289
おしゃべり機能	131
お知らせアイコン 80,	148
オススメ着信音設定	363
オプション品 22,	468
おまかせロック	159
主な仕様	492
オリジナルマナー	136
音質モード変更(着うたフル®)	361
音質モード変更(SDオーディオ)	367
音声自動再発信	89
音声電話切替	56
音声メモ	386
音声メモ録音	386
音声読み上げ	374
音声読み上げ音量	374
音声読み上げ出力先	374
音声読み上げ設定	374
音声読み上げ有効設定	374
🚣	
<u> </u>	
海外で利用できるサービス	430
海外用サービス	435
改行	422
回転	319
開封時メロディ再生設定 215,	259

25

281

166, 168

422, 463

外部接続端子

顔文字

顔データ読取画面

カウントダウントレインGPS

17 17170		
学習履歴		426
<u>,口心是</u> 学習履歴初期化		426
確認機能設定		147
画質設定		190
歌詞表示		363
カスタムジャケット		467
画像加工画面		185
画像サイズ設定		189
画像選択		88
画像選択画面		88
画像表示(着うたフル®)		362
<u></u> 画像表示(SDオーディオ)		368
画像表示位置切替		85
画像表示設定		213
画像品質設定		87
画像保存(着うたフル®)		364
<u>画像保存(トルカ)</u> 画像保存(トルカ)		294
カメラ		178
静止画撮影の仕様		182
静止画保存枚数		182
動画撮影の仕様		183
録画時間		183
カメラ切替	9.1	189
カメラメニュー カメラメニュー	104,	187
<u>カメラモード切替</u>	104,	189
カスプモートの各 画面切り出し		352
画面あり出し 画面表示設定		137
		207
画面メモ 画面メモー覧画面		
		207
画面メモ詳細画面		207
画面メモフォルダー覧画面		207
カラーラベル		252
カラーラベル自動設定	107	260
カレンダー	137,	379
カレンダー画面		379
かんたんモード		31
関連機器		468
記号一覧表		459
記号入力変換表		461
機能一覧表		438
機能メニュー		35
キャッチホン		404
通話中にかかってきた電話	に出る	
		405

通話中の電話を終了して保留	中の	国際プレフィックス設定	65	自動起動情報	284
電話に出る	405	国際ローミング	430	自動起動情報画面	284
通話を終了してかかってきた		故障かな?と思ったら、まずチェッ	ク	自動起動設定	284
電話に出る	405		470	自動再生設定	222
通話を保留して電話をかける	405	個人データ	385	自動電源ON/OFF設定	375
保留中の電話を終了する	406	<u>コピー</u>	425	自動振分け設定(トルカ)	292
元の通話を続ける	405	コマンドナビゲーションボタン	30	自動振分け設定(メール)	256
キャラ電	83, 328	コンテンツ移行対応	339	自動振分け設定画面	256
		こんな表示が出たときは	471	自動振分けメニュー画面	256
キャラ電撮影	330	•◇• サ •◇•		自動変換機能設定	65
キャラ電撮影画面	330			自動保存設定	191
キャラ電設定	84	サービス選択画面		車載ハンズフリー	69
キャラ電表示画面	329	サービスダイヤル		シャッター音選択	190
キャラ電プレーヤー	329	サービス問い合わせ		住所リンク機能	212
許可期間設定	304	サービス利用接続先選択		充電	42
曲一覧画面		サービス利用設定		充電確認音	132
曲再生時の画面		サイズ変更		充電時間	42
曲順変更	368	再生モード変更(着うたフル®)	361	受信アドレス一覧	254
曲詳細情報	368	再生モード変更(SDオーディオ)		受信アドレス一覧画面	254
曲変更	368	再接続機能		受信結果画面	239, 266
キラリメール	240	サイドボタン操作			259
キラリメール設定	241	再読み込み		受信フォルダー覧画面	244, 246
キラリメール対応絵文字一覧	240	サウンド効果	130	受信メール一覧画面	245, 246
切り出し範囲	312	撮影画面 180, 184, 187	7, 238	受信メール詳細画面	245, 246
切り取り	425	撮影画面の見かた		受信BOX	244
記録媒体設定	191	撮影間隔		取得完了画面(キャラ電)	
クイックサイレント	7.3	撮影後ファイル制限		取得完了画面(ダウンロード	
クイック伝言メモ		撮影種別設定		取得完了画面(着うたフル®)	
クイックマニュアル		撮影日付挿入設定		取得完了画面(テンプレート	
国番号設定	00	撮影枚数		取得完了画面(トルカ)	209
クライアント認証	115	撮影モード選択		取得完了画面(メロディ)	208
グループ設定	115	サブアドレス設定		取得完了画面(iモーション	
グループ発着信 グループメンバー一覧画面	100	サラウンド設定(着うたフル®)	361	受話音量 詳細表示画面	<u>75</u> 185
グループメンバー選択画面	100	サラウンド設定(SDオーディオ) 残文字数			
クローズ動作設定				使用時間	20, 178
携帯電話/FOMAカード(UIM)			2, 227		139
製造番号		<u>シークレットコード登録</u> シークレット専用モード	170	省電力	20
<del>表定国で</del> ケータイクレジット「iD(アイデ	<u> </u>				217
3 247003711B() 47.		シークレットメール表示設定			219
ケータイコーディネーター	281	<u>シークレットモード</u> しおり(iモーション)		証明書センター接続設定 照明設定	142
ゲーム選択画面	279	しおり登録		初期値設定	46
圏外表示		しおり(PDF)		署名	260
現在地確認	298	しおりの追加	352	スーパーサイレント	136
現在地通知	301	しおり表示		ズーム	85, 188
現在地通知先登録		しおり選択画面		ズームアウト	351
検索(着うたフル®)	362			ズームイン	351
検索(トルカ)	294			スキャン機能	488
検索(PDF)	352			スクロール機能	35
検索(SDオーディオ)				スクロール設定	212, 258
効果音設定	213	自作アニメ		スクロール選択	32
公共モード(電源OFF)	79	自作アニメー覧画面		スケジュール スケジュール	379
公共モード(ドライブモード)	77	指定着信許可		スケジュール一覧画面	381
コード読取画面	194	指定着信拒否		スケジュール詳細画面	381
コード読取結果画面	194	指定転送でんわ		スケジュール添付	237
国際ダイヤルアシスト	65	指定発信制限		スライドショー	312
国際ダイヤルアシスト設定	65	指定留守番電話		静止画	310
国際電話	64	自動応答設定(プッシュトーク)		静止画一覧画面	310
国際電話発信(国際ローミング)	432	自動起動時刻設定		静止画撮影	184
		ニールペーキリアコハコメハト			

# 索引

静止回フオルダー真画国		ダイヤル発信制限		正型又	424
赤外線受信選択画面	346	ダイレクト選択	35	定型文一覧画面	425
赤外線通信	344	ダウンロード辞書	426	定型文一覧表	463
全件受信	347	卓上ホルダ	43	定型文画面	425
全件送信	347	端末暗証番号	154		424
1件または複数件受信	346	端末暗証番号変更		ディスプレイ	24, 26
1件または複数件送信		端末情報データ利用設定		データ一覧画面	336
赤外線ポート		端末初期化		データ詳細画面	336
赤外線リモコン			35, 202		414
積算通話時間		地図を見る		データ通信の準備の流れ	416
積算通話料金		知的財産権		データ転送(OBEX)	414
積算リセット		チャーミーフェイス		データリンクソフト	
セキュリティエラー	273	チャーミーフェイス 🛘		データBOX	308
セキュリティスキャン機能		着うたフル®一覧画面		テキストボックス	202
(スキャン機能)	488	着うたフル®再生時の画面		テキスト読取画面	197
接続先選択	214	着うたフル®プレーヤー		テキスト読取結果確認画面	197
接続待機(Bluetooth)	397	着信アンサー設定		テキスト読取結果画面	197
接続待ち時間設定		着信イルミネーション		テキストリーダー	196
設定状況確認		着信音設定(着うたフル®)		テキストリーダー―覧画面	198
設定リセット	399	着信音設定(メロディ)	333	テキストリーダー選択画面	196
セルフタイマー設定	102	羊/= 立:第+0	100	デコメ絵文字ポケット	
セルフモード	159	<u>有旧日医八</u> 善信产量	75	デコメール	232
全角文字	421	<u>海山口里</u> 善信垢丕	72	テンプレート	235
送信アドレス一覧	254	差信 / 充電ランプ	25	デスクトップ	148
送信アドレス一覧画面	254	周に自選が 着信音量 着信拒否 着信上否 着信人充電ランプ 着信中の表示 着信動作選択 着信履歴	71	<u>デスクトップ</u> 貼付	
送信フォルダー覧画面	245 247	着信動作選択	109	手ぶれ補正	191
送信メール一覧画面	245, 248	<u>海口却下丛八</u> 姜信居麻	57	デュアルネットワーク	
送信メール詳細画面	245 248	着信履歴一覧画面 	58	テレビ電話画像選択	88
送信メッセージ詳細履歴		着信履歴詳細画面		テレビ電話切替	56
送信BOX	245	着口塚正叶州四山 善	128 139	テレビ電話切替機能通知	
測位鳴動音・イルミネーション		着もじ		テレビ電話設定	
測位モード設定		着もじ優先設定		テレビ電話中の画面	
その他ファイル添付		チャットグループ		テレビ電話通信速度	55
ソフト一覧画面	273	チャットグループアドレス確	201	テレビ電話ハンズフリー設定	
ソフトウェア更新	484	) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )		テレビ電話メモー覧画面	82
ソフトウェア更新画面		チャットグループ一覧画面		テレビ電話メモの再生/消去	
ソフト情報	275	チャットグループ詳細画面		テレビ電話を受ける	70
	272	チャット設定		テレビ電話を受ける(国際ロー	
ソフト設定		チャットメール	261	プレビ電品を支げる(国際日	433
アイコン情報		チャットメール画面		テレビ電話をかける	53
位置情報利用		チャットメンバー		テレビ電話をかける(国際ロー	
着信音/画像変更		チャットメンバー一覧画面	261	)	432
通信設定		チャネル一覧画面		テロップ( i チャネル)	222
電話帳/履歴参照		著作権		テロップ(iモーション)	
トルカ参照		ちらつき補正設定		テロップ編集	327
待受画面設定		追加サービス		テロップリスト画面	327
待受画面通信	285	応答メッセージ設定		電源OFF時ICロック設定	
		通信設定ファイル	417	●近ON /OEE	15
◆◇◆ タ ◆◇	<b>&gt;</b>	ツータッチダイヤル	123	伝言メモ設定	80
ダージュ オブ ケルベロス		通話時間/料金	388	伝言メモの再生	82
ロストエピソード		通話中音声メモ	386	転送ガイダンス	407
-ファイナルファンタジー <b>Ⅵ</b> -	278	通話中時間表示	387	転送でんわ	406
対応 i アプリ	299	通話中着信音	71	電影がパンロデ 伝言メモ設定 伝言メモの再生 転送ガイダンス 転送でんわ 電卓	389
対局番号一覧画面	90	通話中着信設定	410	<b>重</b> ル	41
代替画像	84	通話中保留	76	電池切れアラーム	45
代替画像応答	70	通話品質アラーム	132	電池切れ画面	45
代替画像設定	83	通話料金通知	388	電池切れアラーム 電池切れ画面 電池残量	44
代替画像 代替画像応答 代替画像設定 代替画像送信 タイトル名一覧	84	使いかたナビ	36	電池の充電	42
タイトル名一覧	315	使いかたナビ画面		電池の充電時間	42
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

電池の使用可能時間 4.	2 トルカ設定	295	表示 351
電池の取り付けかた/取り外しかた 4	トルカ添付	236	表示アイコン説明 28
電波の受信レベル 2	- 6 トルカビューア	291	表示サイズ設定(カメラ) 191
	3 トルカフォルダー覧画面	291	表示サイズ設定(キャラ電) 330
	 1 トレース情報		表示サイズ設定(ピクチャ) 315
添付ファイル優先受信 25	<u> </u>		表示サイズ設定(i モーション) 325
テンプレート 23			表示情報設定 352
	<u>-</u> - - - - - - - - - - - - - - - - - -	96	表示を回転 351
	<u>フィドモード</u> ○ ナビゲーション表示		平型スイッチ付イヤホンマイク 391
	<u> </u>		ファイル制限 192, 312
電話帳一覧画面 11	7 7 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	101	フェイスリーダー暗証番号変更 168
电前版一見四回 II 電手能も類かりサービフ 1フ	Z 入力済み文字数 = □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	421	フェイスリーダーセキュリティ 167
	認識失敗画像	167	
	2 認識モード設定		
	3 ネットワーク暗証番号	154	フォーカス設定 86, 190
	ネットワークサーチ設定	433	フォトモード 184
	2 ネットワークサービス		フォトライト 25, 86, 189
	3 ネットワーク名表示設定		フォトレタッチ 186, 319
	2 ノイズキャンセラ	68	フォルダ追加(着うたフル®) 361
	<u> 残り全てを取得</u>	352	フォルダ追加(トルカ) 291
電話帳削除 11:	9		フォルダ追加(ピクチャ) 310
電話帳指定設定 17			フォルダ追加(メール) 250
電話帳修正 112	3 バーコードリーダー	193	フォルダ追加(メロディ) 332
電話帳詳細画面 11	3 バーコードリーダー一覧画面	196	フォルダ追加(iモーション) 310
電話帳追加登録 11.	1 バーコードリーダー選択画面	194	フォルダ名編集(着うたフル®) 362
電話帳通信履歴表示 12		294	フォルダ名編集(トルカ) 292
電話帳添付 23	7 配色パターン	143	フォルダ名編集(ピクチャ) 310
電話帳登録(本体) 109,11	= 100, 12		フォルダ名編集(メール) 250
電話帳登録(FOMAカード) 109, 11.		151	フォルダ名編集(メロディ) 332
	<u>パイックカル</u> 2 パケット通信	111	フォルダ名編集(iモーション) 310
電話帳內画像送信設定 12	2 <u>パケット通信</u> 2 パケット通信中着信設定		フォント設定 150
	2 <u>パケット週間中層間設定</u> 4 パターンデータ更新		複数選択 35
電話を受ける 7	<ul><li>・ バターファータ更新</li><li>・ 発信者番号通知</li></ul>		<u>不在着信</u> 80
電話を受ける(国際ローミング) 43	2 光后有笛与进址	170	ブックマーク 205
電話をかける 5	発信者番号非通知理由	1/3	ブックマーク添付 237
电前でかける(国際ローニング) 40	2 発信中・通信中の画面 2 (プッシュート な)	00	
電話をかける(国際ローミング) 43 動画 32	2 (プッシュトーク)	96	プッシュトーク 94 プッシュトークグループ一覧画面 100
期回 32	発信中の表示	54	プッシュトークラルーノー 真画面 100 プッシュトーク着信 98
動画一覧画面 32	発信履歴		
<u>動画再生ソフト 46</u>	発信履歴一覧画面		プッシュトーク通信中着信設定 105
動画撮影 18	発信履歴詳細画面	<u>58</u>	プッシュトーク電話帳一覧画面 99
動画フォルダー覧画面 32	発番号設定	48	プッシュトーク電話帳削除 102
動画メモ 38	5 貼り付け	425	プッシュトーク電話帳登録 99
動画容量設定 18	9 貼り付けアイコン		プッシュトーク発信 95
登録外着信拒否 17	1 貼り付けアイコン一覧画面	149	プッシュトークハンズフリー設定 104
	貼付表示位置		プッシュトークプラス 94
登録件数 49	<u>パレット</u>	233	ぶよぶよ〜ん&COLUMNS 279
ドキュメント情報 35		421	
ドキュメント表示設定 35	番号通知お願いサービス	408	
時計設定 4	番号通知設定(プッシュトーク)	104	プライベートメニュー 384
時計表示設定 15	2 ハンズフリー	68	プライベートメニュー―覧画面 385
ドコモケータイdatalink 41	7 反転モード設定	198	プライベートメニュー設定 384
ドコモ証明書 21	7 ピクチャー覧	315	フリーメモ 389
閉じタイマーロック 16		326	
閉じタイマーロック設定 16		315	-01 (11-1 (## D.I 11-0) - 00 4
トリミング 31:		236	
トルカ 29		5, 314	プレイリスト作成 368
トルカー覧画面 291, 29		310	プレイリスト変更 368
トルカ更新 29·		316	フレーム合成 186,317
トルカ取得 29i		316	フレーム撮影 191
- NA		173	プレフィックス設定 67
17075年柳岡岡	<u> 非通知着信設定</u>	1/3	

# 索引

プログラム(メロディ)	331	マイピクチャ	310	メッセージ表示設定	62
プログラム再生	331	マイメニュー	204	メニューアイコン	32
プログラム編集		マジックスタンプ			144
プログラム( i モーション)		待受画面		メニュー機能	32
プログラム再生		待受画面終了		メニュー番号選択	34
プログラム編集		待受画面終了情報		メモー覧画面	82
分類一覧表示画面		待受画面設定(カメラ)		メモの再生/消去	82
ページ移動		待受画面設定(iアプリ)		メロディー覧画面	331
ページレイアウト				メロディ再生画面	331
編集中データ				メロディ添付	236
-		マナーモード選択		メロディフォルダー覧画面	
<u>ボイス検索</u>	37	まるごと着信音設定		メロディプレーヤー	
		マルチアクセス		メンバー参照入力 2	
ボイスダイヤル	123	マルチアクセスの組み合わせ		メンバー追加(プッシュトーク)	
ボイスダイヤル自動発信	125	マルチタスク	372	文字サイズ設定 2	13, 258
ボイスダイヤル設定	123	マルチタスクの組み合わせ	465	文字数の数えかた	421
		マルチナンバー		文字スタンプ	318
冒頭文/署名設定		ミュージック(着うたフル®)		文字入力	420
ポーズダイヤル		フォルダー覧画面	358	絵文字入力	423
他の機器との接続方法		ミュージック情報	362	関係候補表示	424
保護(画面メモ)		ムービーモード	187	記号入力	423
保護(メール)		迷惑電話ストップ	407	<u> </u>	425
保護(メッセージR/F)		迷惑メール対策	227		424
				候補自動表示	
保護(Bluetooth)		メインメニュー	32	個人データ引用	423
保護件数	493		372	<u> </u>	425
保証	482	<u>ツールグループ</u>	372	スペース入力	423
ポストビュー画面		<u>メールグループ</u>	372	全角切替	423
184	<u>, 185, 187</u>	i モードグループ	372	定型文入力	423
保存	353	メール	226	電話帳引用	423
保存件数	493	メールアドレス確認	226	バーコードリーダー	193
保存先フォルダ選択 311			226	———————— 半角切替	423
保存メール一覧画面			227	文字確定時間	424
保存容量確認 191,312			258	2タッチ/ニコタッチガイダン	
保存BOX				文字入力画面	
		メールグループ	257	文字入力時ダイヤルボタン割り	
ボタン操作ガイド				一覧表(かな方式)	456
保留		メールグループー覧画面		文字入力時ダイヤルボタン割り	
		メールグループ詳細画面	207	一覧表(ニコタッチ方式)	
保留音設定					
ホワイトバランス		メールサイズ制限		文字入力時ダイヤルボタン割り	
ホワイトバランス設定				一覧表(2タッチ方式)	
本体付属品		メール自動受信	239	文字入力方式	420
本体へ移動(着うたフル®)		メール(小)切り出し		モード1(かな方式)	420
本体へ移動(ピクチャ)	339	<u>メールセキュリティ</u>	250		427
本体へ移動(メロディ)		メールセキュリティ設定	171	モード3(ニコタッチ方式)	427
本体へ移動(i アプリ)	275	メール設定	226, 258	文字入力方式の切替 4:	20, 424
本体へ移動(iモーション)	339	メール設定確認	260	文字を修正	422
本体へコピー(トルカ)		メール設定リセット	260		
		メール選択受信	226, 241	<u> </u>	
本体へコピー(メロディ)		メール選択受信設定		ユーザアイコン	382
本体へコピー( i モーション)		メール本文入力画面		ユーザ辞書	425
<u>本体へコピー(Tピージョン)</u> 本体へコピー(PDF)		メール/メッセージ鳴動		ユーザ証明書	217
本体へコピー(SD-PIM)		メールメニュー	246	失効申請 ※信申誌 / ばウンロード	219
本文表示設定	259	メール連動型 i アプリ	270	発行申請/ダウンロード	218
A . A . Z . A .	^ •	メッセージR/F	214	ユーザ認証	414
♦◇♦ ₹ ♦४		表示	215	優先機器設定	396
マーカースタンプ	317		215, 216	優先順位	
マークの追加	352	メッセージR/F詳細画面	215, 216	アラーム通知	377
マーク表示	353	メッセージー覧画面	61	応答メッセージ	81
マイドキュメント		メッセージ自動表示設定	215	自動振分け	256

代替画像	83 85	FirstPassセンターのサイト画面	218	参照返信	242
着信イルミネーション		Flash	202	受信	239
				-	
着信音 		FOMAカード	38	送信	228
着信画像	139	取り付けかた/取り外しかた	38	転送	243
テレビ電話通信速度		FOMAカード(UIM)設定	<u>156</u>	返信	242
バイブレータ		FOMAカード動作制限機能	39	保存	229
迷惑電話防止		FOMAカードの機能差分		_i モードメール表示切替機能	239
優先ネットワーク設定		FOMAカード(UIM)操作	390	<u>i モードメニュー</u>	200
輸出管理規制		FOMA端末から利用できるサービス		i モード FeliCa	288
呼出時間設定(プッシュトーク)	104		466	iCお引っこしサービス	288
呼出時間表示設定	174	FOMA PC設定ソフト	417	ICカード	288
_		FOMA P903i データリンクソフト	-	ICカード一覧	273
◆◇◆ ラ ◆◇◆			468	ICカード一覧画面	273
ラジオボタン	202	Gガイド番組表リモコン	282	ICカードロック	296
ラストURL	203	GPS	298	iC送信	348
ラストURL初期化	203	GPS設定	302	全件受信	349
リダイヤル			, 299	全件送信	349
リダイヤル一覧画面	58	GPSボタン設定	302	1件受信	349
リダイヤル詳細画面	58	i アプリ	270	1件送信	348
リトライ 203, 208, 294, 3		起動		i Menu	200
		実行		ISP接続通信	214
履歴表示設定	170	自動起動	284	JANコード	193
リンク表示	351	<u>日勤</u> ソフト情報			212
留守番電話	403	<u> グクド情報</u> ダウンロード		Mail To 機能	
連写モード設定	191			microSD情報表示	341
連続撮影	184	バージョンアップ		microSD静止画フォルダー覧画面	
連続スクロール	30		286	microSDチェックディスク	341
ローミングガイダンス設定	434	i アプリ待受画面	005	microSD動画フォルダー覧画面	322
ローミング時着信規制	434	137,271		microSDトルカフォルダー覧画面	<u> 291</u>
ローミング設定	434	i アプリメール	272	microSDファイル画面	336
		i アプリDX		microSDフォーマット	340
<u> ◆◇◆ ワ ◆◇◆</u>		i アプリ To 機能	212	microSDへ移動(着うたフル®)	339
ワンプッシュ応答	71	i アプリ To 設定	274		339
ワンプッシュオープン	44	i チャネル	222	microSDへ移動(メロディ)	339
alledo 181 R. andre		_i チャネルテロップ設定	224	microSDへ移動(iアプリ)	275
◆◇◆ 英数字 ◆	$\Diamond \blacklozenge$	i モーション	220	microSDへ移動(iモーション)	339
$\alpha$ 照明設定	286	i モーション切り出し	326	microSDヘコピー(トルカ) 292	, 294
αバイブレータ	286	i モーション取得	221	microSDヘコピー(ピクチャ)	338
ACアダプタ	43	i モーション情報	324	microSDヘコピー(メロディ)	338
asf	344	i モーション設定	222	microSDヘコピー(iモーション)	338
ATコマンド	417	i モーションタイプ設定	222	microSDヘコピー(PDF)	338
AV機器とのリンク	469	i モーション添付	236	microSDヘコピー(SD-PIM)	336
	354	i モーション貼付	323	microSDミュージック(着うたフル	
AV出力		i モーションプレーヤー	321	フォルダー覧画面	360
AV Phone To 機能	212	: T ション/毎件		microSDメモリーカード	334
Bluetooth	392	i モーション編集画面	325	取り付けかた/取り外しかた	335
Bluetooth機器接続	395	i モーション保存	221	パソコンなどで使う	341
Bluetooth機器登録	395	i モード	200	<u>ハノコノゆことはフ</u> ファイル名	343
Bluetooth設定	398	<u>  「                                   </u>	212		
Bluetooth電源オフ	397			フォルダ構成	342
Bookmark一覧画面	206	<u>i モード設定確認</u>		microSDメモリーカード差し込みに	
Bookmarkフォルダー覧画面	206	iモード設定リセット	213	microSDメロディフォルダー覧画i	
DCアダプタ	43	iモード通信中着信設定	105		332
DCF	344	(プッシュトーク)		microSDリーダーライター	341
DCMX	283	iモード問い合わせ	241	microSD PDFフォルダー覧画面	350
DPOF設定	354	iモード問い合わせ設定	242	MoviePlayerメニュー画面	277
DTMF解除	87	_i モードパスワード	154	- P	344
DTMF送信	87	i モードパスワード変更	204		, 299
FeliCa	288	i モードメール		OFFICEED	411
FeliCa マーク	25	引用返信		PDF対応ビューア	350
FirstPassセンター	217	作成		PDFデーター覧画面	350
1 11311-033 67 7	<u> </u>				

# 索引

PDF添付	237
PDFフォルダー覧画面	350
Phone To 機能	212
PIMロック	160
PIM/ICカードセキュリティモード	165
PINロック解除	157
PINロック解除コード	155
PIN13-F	155
PIN1コード入力設定 PIN1コードの入力	156
PINTコードの人力	155
PIN1コード変更	157
PIN2J-F	155
PIN2コードの入力	155
PIN2コード変更	157
P-MoviePlayer	277
QRJ-ド	193
「S」表示	75
SAR	494
SDオーディオ	365
SDその他ファイル	340
SDその他ファイル一覧画面	340
SDその他フォルダー覧画面	340
SD-Jukebox	369
SD-PIM	336
SMS(ショートメッセージ)	228
作成	265
受信	266
送信	265
転送	243
返信	242
<u> </u>	
	266
SMS作成画面	265
SMS送達通知設定	267
SMS送達通知表示	254
SMS問い合わせ	267
SMS本文入力設定	268
SMS有効期間設定	268
SMS center設定	268
SSL証明書	217
ToDo	383
ToDo添付	237
URL入力	204
URL入力履歴	205
URL入力履歴一覧画面	205
USBモード設定	341
[V]表示	130
Web To 機能	212
WORLD CALL	64
WORLD WING	430
184を付ける	48
186を付ける	48
3Dサウンド	130
3gp	344
4枚画像合成	313
	414
64Kデータ通信	414

# クイックマニュアル

# クイックマニュアルのご使用方法


本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってで使用ください。

クイックマニュアル(海外利用編)は、海外で国際ローミング(WORLD WING)をご利用いただく際に携帯してください。

# ■切り取りかた

切り取り線でクイックマニュアルのページを切り取ります。 下図のように定規などを切り取り線に合わせて切り取れます。

●はさみなどで切り取る際には、けがなどに気を付けてください。

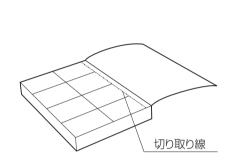




# ■折りかた

下図のように、表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。

●2枚目のクイックマニュアルの場合は、P.16「機能一覧表」が表紙になるように折り畳んでお使いください。

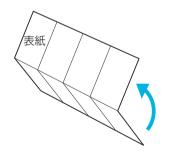





# (局番なしの)151(無数) ※一級電話などが FOMA P903i 給お問い合わせ先 〈DoCoMo インフォメーションセンター〉 **0490811477** 続帯 臨詰、PHSがこ ■名前入力 ■登録先選択 名前を入力 待受画面→(②)(1秒以上)→本体 ■住所入力 ■位置情報登録 →住所を入力 ▲ <住所>→郵便番号を入力 | ■<位置情報>→項目を選択

※携帯電話、PHSからもご利用になれます ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないよう 0120-800-000 般電話などからの場合 れません。

らはご利用にな

【フリガナ編集

∭→フリガナを編集

■グループ選択

「局番なしの) 113(無粋) 故障お問い合わせ先 ※一級無話などが

■電話番号入力(4番号まで)

|| || <グリープ>→グリープを選択

位置履歴から付加

を押します。

・・・・位置履歴から位置情報を選択して登録

동병

・・・・現在地を測位して位置情報を登録し

ます。位置情報を確認し、(〇)(|権定||)

■FOMA端末(本体)に追加登録

→(臺內)→電話帳登録→本体→追加登録 リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示 リダイヤル・発信履歴・着信履歴から登録

→3桁のメモリ番号を入力→(図)

現在地確認から付加

■メモリ番号入力

→フォルダを選択→静止画を選択

■静止画登録

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないよう ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。 0120-800-000

喪馬話ながかのの施介

なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

文字の入力

文字入力画面

■文字入力方式の選択

(ニョ)→ (፫፰) →その他→文字入力方式 →入力モード→

■入力文字 題512/512m+ 確定 → 機能

英……英字 カナ・・・カタカナ 漢・・・・漢字ひらがね

■漢字ひらがな、カタカナ、英字、数字入力

モードの切替

(四)を数回押す

■句読点入力

(#)を数回押す

■濁点、半濁点入力

→(凶)→優先的に使うモードを選択 モード3(ニコタッチ方式)にチェック モード2(2タッチ方式)にチェック モード1(かな方式)にチェック

文字を入力→(※)を数回押す

らはご利用にな →アイコンを選択

→メールアドレスを入力→アイコンを選択 ✓ <メールアドレス>

■メールアドレス入力(3アドレスまで)

3 <電話番号>→電話番号を入力

■メモ入力 ■誕生日入力 Ѿ<誕生日>→誕生日を入力

→YES

→登録する電話帳を選択→(●)→(団 →検索方法を選択→電話帳を検索

を選択→内容を修正→(団)→YES

電話帳詳細画面を表示→(凶)→修正したい項目

電話帳の修正

■<メモ>→メモを入力

(┋成)→記号入力→記号を選択

■記号入力

■改行入力

(60)を押す

■ひらがなを入力(モード1)

■文字入力(編集)画面を表示

フリーメモに「タダの菓子」を入力

■スペース入力

○でカーソル移動→(ト゚ハッッ) (im)→スペース入力

■文字消去

■大文字/小文字切替

文字を入力→(≦)

■文字を変換

(○)で「の」までカーソルを移動

○→○○で「タダの」を選んで(●)

→同様に残りの文字を確定

か→(2)を1回 の→(5)を5回 だ→(4)を1回、(\*)を1回 た→(4)を1回、(o)を1回

し→(3)を2回

■絵文字入力

(臺戌)→総文字入力→絵文字を選択

<辺の関の線>




■作成画面を表示

宛先入力

新規メール

回(新規入力)

静止画撮影

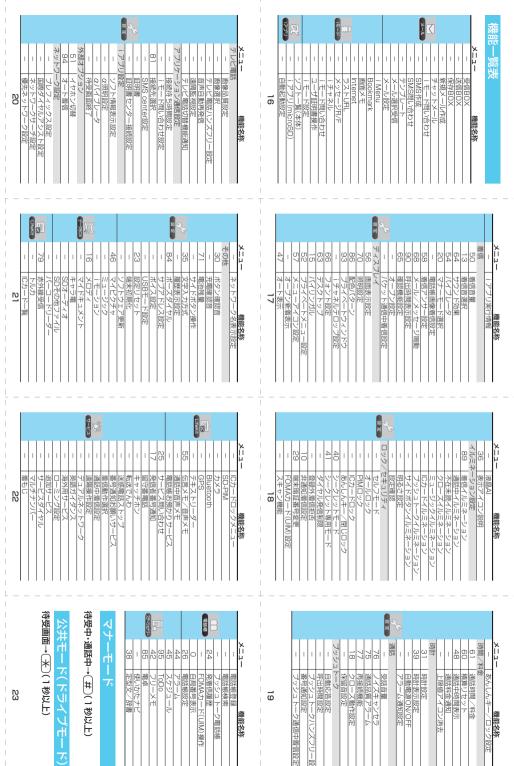

機能名称

ク通信中着信設定 ズフリー設定



(局番なし)119

27

局番なし)106 局番なし)104

電話番号

局番なし)115

(局番なし)117 知りたい
制模の 市外局番+177 (同番なし)110 (同番なし)118 (同番なし)171

< 边の取り線>

3

# FOMA P903i クイックマニュア 川 海外利用

# **海外での紛失、盗難、精算などについて**

・ユーバーセラナンバー < DoCoMo インフォメーションセンター> (24時間受付)

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号 -800-0120-015

※携帯電話でかけた場合は滞在国内通話料がかかります ・上記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合

ブレフィックス番号 -81-3-5366-3114※

※日本向け通詰料がかかります

※ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号/主要国の ※P903はら、に利用の歳合は+81-3-5366-3114で 際ヤーガス維)」をい聞ください。 国際プレフィックス番号は、「ご利用ガイドブック(国 つながります。([+]は[0]ボタンを1秒以上押します。)

※携帯電話や公衆電話、ボテルなどからユニパーサルナ ンバーはご利用いただけない場合が多いため、ご注意 ※ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号/主要国の ※携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニパーサルナ ※P903から、ご利用の場合は+81-3-6718-1414で 際 サー 

「人権)」 

「かい 

「ない 

にい 

にい 国際プレフィックス番号は、「ご利用ガイドブック(国 つながります。(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。 ンバーはご利用いただけない場合が多いため、ご注意

相手先電話番号を入力→(≦)・(●) 滞在国内に電話をかける

■電話帳を利用して電話をかける ⚠を押すとテレビ電話発信します.

電話帳詳細画面を表示→(≦)・(●)

→元の番号で発信

海外にいるWORLD WING

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内 利用者に電話をかける

に電話をかける場合でも、日本への国際電話

として電話をかけてください。

※携帯電話でかけた場合は滞在国内通話料がかかります。 • ユニバーサルナンバー ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号 -800-5931-8600

用になれます。

電話をかける

本FOMA端末は3Gローミングエリアでで利

■国際電話発信

海外での故障に関して

▶上記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合 プレフィックス番号 -81-3-6718-1414※

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

番号を利用して、滞在先から日本など滞在 び国番号設定(P.6参照)で国番号を登録し 参照)で国際プレフィックス番号を、およ あらかじめ、国際プレフィックス設定(P.5

国以外に国際電話をかけることができま ている場合、滞在先の国際プレフィックス

下記の手順は、海外でのみ有効です。

■電話帳を利用して日本に国際電話をかける

外局番) - 相手先電話番号」を入力 (○)(1秒以上)→「国番号-地域番号(市

地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除い 域におかけになるときは「O」が必要な場合があります。 て入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地 日本に国際電話をかける場合は、国番号に[81]を入力し

置き換えるように設定 

■[+]を自動的に国際プレフィックス番号に

国際電話発信の設定

■国番号を登鉤

→自動変換機能設定→ON→名称を選択 →国際ダイヤルアシスト設定

■国際プレフィックス番号を登録 →国際ダイヤルアシスト設定 →国名称を選択 → ネットワーク設定

→国際プレフィックス番号を入力 →<未登録>を選んで(団)→名称を入力 →国際プレフィックス設定

> (←)→ → → → → → トワーク設定 →国際ダイヤルアシスト設定

テレビ電話の場合、(回)・(1)で受けると自 電話がかかってきたら 💪・💿 →国名称を入力→国番号を入力 →国番号設定→<未登録>を選んで(凶)

■日本から電話をかけてもらう お客様の電話番号をダイヤル

相手に送信します。

**分のカメラ画像、(●)で受けると代替画像を** 

■日本以外の国から電話をかけてもら 「発信国の国際プレフィックス番号-8・ 一先頭の0を除いたお客様の電話番号.

(■)を押すと国際テレビ電話発信します。 電話帳詳細画面を表示→(釒)・(○)→発信

※ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号/滞在国の

国際プレフィックス番号の番号は変更になる場合があ

※日本向け通詰料がかかります。

■[+]を利用して国際電話をかける

(■)を押すと国際テレビ電話発信します。 (i) →電話をかけたい国の国名称を選択 →国際プレフィックス番号の名称を選択 →国際ダイヤルアツスト 相手先電話番号を入力→(፪៤)

を押すと国際テレビ電話発信します。

通信事業者の検索方法の設定

**オート** .....自動的に他の通信事業者に接続し直しま →ネットワークサーチ設定→項目を選択 お買い上げ時の設定:オート 通信事業者の一覧が表示されます。 す。設定が終了します。

→通信事業者を選択 に接続先が切り替わり、設定が終了しま 通信事業者の一覧が表示されます。 す。「マニュアル」に設定しているときは

ネットワーク再検索

...「オート」に設定しているときは、自動的

は、FOMAネットワーク(DoCoMo)に設定 スットワークサービスの利用 →音声ガイダンスの指示に従って操作 →音声ガイダンスの指示に従って操作 (ご)→『『』→海外用サービス (Ci)→ (Ci)→海外用サービス →留守番サービス開始→YES →留守番サービス停止→YES 留守番電話サービス 留守番サービス停止 →留守番電話(海外) 留守番サービス開始 →留守番電話(海外) し直してください。 →ローミング時着信規制→停止→YES →YES→音声ガイダンスの指示に従って操作 →YES→ネットワーク暗証番号を入力 →全着信規制・デジタル通信着信規制 →ローミングガイダンス設定→停止 →音声ガイダンスの指示に従って操作 ローニングガイダンス設定 番号通知お願いサービス →番号通知お願いサービス→YES →ローミング時着信規制→開始 →ネットワーク暗証番号を入力 (ci)→ →ローミング設定 (Er) → [1] → □ ーミング設定 ローニング時着信規制 (す)→ (す) →海外用サービス (ヹ)→ (ま) →海外用サービス →遠隔操作設定(海外)→YES ■ローミング時着信規制停止 ■ローミングガイダンス停止 ■ローミング時着信規制開始 →海外用サービス →ローミングガイダンス(海外) ത 遠隔操作設定 † Ú →<未登録>を選んで(mg // →リストから登録 →VES→音声ガイダンスの指示に従って操作 →YES→音声ガイダンスの指示に従って操作 場件的に接続する通信事業者の設定 →転送でんわ(海外)→転送サービス設定 通信事業者を待受画面に表示 →音声ガイダンスの指示に従って操作 •通信事業者を選択→(◎)→(⊠)→YES →転送でんわ(海外)→転送サービス開始 →転送でんわ(海外)→転送サービス停止 ローニング中の動作の設定 ローニングガイダンス設定 →ネットワーク設定 △→ 🦾 →ネットワーク設定 (ご)→ (こ)→海外用サービス (4)→ ● → 海外用サービス (元) → 本部外用サービス ローミングガイダンス開始 転送でんわサービス ・ネットワーク名表示設定 →優先ネットワーク設定 ω →表示あり・表示なし 転送サービス開始 転送サービス設定 転送サービス停止 + (11x) → (11x)

ネットワークを手動で切り替えている場合 日本に帰国後は自動的にネットワークが検索 され、FOMAネットワークに設定されます。

毎外での紛失や盗難、精算、故障については、 ク イックマニュアル[海外利用]表紙の[海外での 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に

3失、盗難、精算などについて」、またはP.1の

海外での故障に関して」をご覧ください。

の国際プレフィックス番号」が必要になり 携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニ

バー用国際電話識別番号」または「滞在国 割り当てのれている「ユニバーサルナン

2

(五)→ (本) → 海外用サービス

→音声ガイダンスの指示に従って操作

留守番呼出時間設定

→留守番サービス設定→YES

→音声ガイダンスの指示に従って操作

(石・)→ 毎13 →海外用サービス

留守番サービス設定 →留守番電話(海外)

→留守番メッセージ再生→YES (元)→ 一油外用サービス

留守番メッセージ再生 →留守番電話(海外)

→音声ガイダンスの指示に従って操作 →留守番呼出時間設定→YES →留守番電話(海外)

ღ

→音声ガイダンスの指示に従って操作

4

バーサルナンバーはご利用いただけない 場合が多いため、ご注意ください。

# マナーもいっしょに携帯しましょう

# こんな場合は必ず電源を切りましょう

- ■使用禁止の場所にいる場合
  - 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
  - ※医療用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

# こんな場合は公共モードに設定しましょう

- ■運転中の場合
  - FOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。
  - ※車を安全なところに停車させてからご使用になるか、公共モードをご利用ください。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

# 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

# プライバシーに配慮しましょう

○ カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮 ・ください。

# こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)(P.77、P.79) 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所に いる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話 を終了します。
- ●伝言メモ機能 (P.80) 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。
- ●バイブレータ (P.130)電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- ●マナーモード/スーパーサイレント/オリジナルマナー(P.134)ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します(マナーモード・スーパーサイレント)。

マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます(オリジナルマナー)。

※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス (P.403)、転送でんわサービス (P.406) などの オプションサービスが利用できます。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

iモードから

i Menu ▶ 料金&お申込・設定 ▶ ドコモeサイト

パケット通信料無料

パソコンから

My DoCoMo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種手続き(ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

# 総合お問い合わせ先 <DoCoMo インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

**ത്** 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

# 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの)

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

# oo 0120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。
- ●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション 一覧 | でご確認ください。

# 海外での紛失、盗難、精算などについて

<DoCoMo インフォメーションセンター>(24時間受付)

●ユニバーサルナンバー

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号

-800-0120-0151

※携帯電話でかけた場合は滞在国内通話料がかかります。

●上記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合 滞在国の国際 プレフィックス番号 -81-3-5366-3114\*

※日本向け通話料がかかります。

※P903iから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながりま す。(「+|は「0|ボタンを1秒以上押します。)

※ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号/主要国の国際プレフィッ クス番号は、「ご利用ガイドブック(国際サービス編) |をご覧ください。

# 海外での故障に関して

<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

●ユニバーサルナンバー 国際電話識別番号

ユニバーサルナンバー用

-800-5931-8600

※携帯電話でかけた場合は滞在国内通話料がかかります。

●上記ユニバーサルナンバーがご利用できない場合 滞在国の国際 プレフィックス番号 -81-3-6718-1414\*

※日本向け通話料がかかります。

- ※ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号/滞在国の国際プレフィック ス番号の、番号は変更になる場合があります。
- ※P903iから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながりま す。(「+」は「O」ボタンを1秒以上押します。)
- ※ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号/主要国の国際プレフィッ クス番号は、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」をご覧ください。



# マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

# NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国 株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ九州

製造元 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



環境保全のため、不要になった電池は NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル 協力店等にお持ちください。

古紙配合率100%再生紙を 使用しています。



06.12(第4.2版)



F0906F3116- (F)

Li-ion

# FOMA® P903i

# データ通信マニュアル

FOMA端末から利用できるデータ通信について	1
ご使用になる前に	1
データ通信の準備の流れ	3
通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする	4
Bluetooth通信を準備する	7
FOMA PC設定ソフトによる通信の設定	8
FOMA PC設定ソフトについて	8
FOMA PC設定ソフトをインストールする	9
通信の設定を行う	11
設定した通信を実行する	15
FOMA PC設定ソフトをアンインストールする	16
W-TCP設定	17
接続先(APN)の設定	18
ダイヤルアップネットワークの設定をする	19
ダイヤルアップ接続する	28
FirstPass PCソフトを利用する	29
ATコマンドについて	30
ΔTコマンド一覧	31

# データ通信マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA P903iでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)・「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

# Windows® XPの操作について

本マニュアルは、Windows® XP Service Pack 2に対応した内容となっております。 お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

# FOMA端末から利用できるデータ通信について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、パケット通信・64Kデータ通信とデータ転送(OBEX)に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

- ●海外では、パケット通信・64Kデータ通信はご利用になれません。
- ◆本FOMA端末は、IP接続に対応していません。

# パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信形態です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 / 「mopera」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)やBluetoothで接続し、 各種設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とす るアブリケーションの利用に適しています。

P.3以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

バケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

# 64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信形態です。FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)やBluetoothで接続し64kbpsの通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信対応の 接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利 用ください。

P.3以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。
 長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

# データ転送(OBEX)

赤外線やFOMA USB接続ケーブル(別売)を使って データを送受信する通信形態です。赤外線通信では、 FOMA端末またはパソコンなど赤外線通信機能を持 つ機器とデータを送受信できます。

FOMA端末とパソコン間でFOMA USB接続ケーブルを使ってデータ転送(OBEX)を行う際には、ドコモケータイdatalinkやデータリンクソフトをインストールしてください。

# お知らせ

- ◆FOMA端末からは、PIAFSなどのPHSサービス(32Kデータ 通信および、64Kデータ通信)はご利用できません。
- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ●FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」や「musea」と 接続してデータ通信を行う場合、「sigmarion II」「musea」 をアップデートしてご利用ください。アップデートの方法など の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

# で使用になる前に

# インターネットサービスプロバイダの利用料 について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容についてで利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

# 接続先(インターネットサービスプロバイダ など)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaの接続先には接続できません。
- ◆PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信の接続先には接続できません。

# ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとバスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとバスワードを入力して接続してください。IDとバスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳し内容については、そちらにお問い合わせください。

# ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、添付 のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストー ルし、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。

# パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ・FOMA USB接続ケーブル(別売)が利用できるパ ソコンであること
- ・Bluetoothで接続する場合は、パソコンが Bluetooth標準規格Ver.1.1またはVer.1.2のDialup Networking Profile (ダイヤルアップネット ワーキングプロファイル) に対応していること
- ・FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応した PDAであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

# 動作環境について

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項目	説 明
パソコン本体	PC-AT互換機 FOMA USB接続ケーブル (別売) を使用する場合: USBボート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠) Bluetoothを使用する場合: Bluetooth標準規格Ver.1.1またはVer.1.2準拠 (ダイヤルアップネットワーキングプロファイル) ディスプレイ解像度800×600ドット、 High Color16ビット以上を推奨。
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® XP Professional/Home Edition (各日本語版)
必要メモリ	Microsoft® Windows® 2000 Professional: 64Mバイト以上 Windows® XP Professional/Home Edition: 128Mバイト以上 (各日本語版)
ハードディスク 容量	5Mバイト以上の空き容量

- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ●必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

CD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような 警告画面が表示される場合があります。この警告は、 Internet Explorerのセキュリティの設定によって 表示されますが、使用には問題ありません。 「はい」をクリックしてください。

※画面はWindows® XPを使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



# 必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- ・FOMA USB接続ケーブル(別売)
- ・添付CD-ROM「FOMA P903i用CD-ROM」

# お知らせ

 ◆USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」をお買い 求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形 状が異なるため使用できません。

# FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の3つの方法があります。

# FOMA USB接続ケーブルを使う

FOMA USB接続ケーブル (別売) を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。(P.3参照)パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべての通信形態に利用できます。

- ●データ通信を行うには「USBモード設定」を「通信モード」に 設定してください。
- 「全」 その他▶USBモード設定▶通信モード」の操作 を行います。
- ●で使用前にP903i通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要です。

# Bluetoothを使う

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続します。(P.7参照)

パケット通信、64Kデータ通信を行う場合に利用できます。

通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムをご使用ください。ご使用になる場合のインストール方法や設定方法については、ご使用のパソコンメーカまたはBluetooth機器メーカにご確認ください。

# 赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。

データ転送を行う場合のみ利用できます。

#### ■用語解説

#### APN

Access Point Nameの略です。パケット通信において、接続先のインターネットサービスプロバイダや企業内LANを識別します。例えばmopera Uの場合は「mopera.net」のような文字列で表します。

#### cid

Context Identifierの略です。パケット通信をする際に、 FOMA端末にあらかじめ登録するAPNの登録番号です。 FOMA端末では、1から10までの10件を登録できます。

# ◆Administrator権限・管理者権限

本書では、Windows® XP、Windows® 2000

Professionalのシステムのすべてにアクセスできる権限のことを指しています。通常、Administratorsのグループに所属したユーザーはこの権限を持っています。一方、

Administrator権限または管理者権限を持たないユーザーはシステムへのアクセスが限定されているため、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールなどを行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

#### DNS

Domain Name Systemの略です。「nttdocomo.co.jp」のような人間が理解しやすい名前を、コンピュータが管理しやすい数字で表したアドレスに変換するシステムのことです。

#### OBEX

OBEX (Object Exchange) は、IrDA (Infrared Data Association) が規定したデータ通信についての国際規格(プロトコル)です。

OBEX規格に対応した機器やソフトウェアを使うことで、携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどさまざまな情報機器間で、データの送受信ができます。

#### IrDA

Infrared Data Associationの略です。赤外線を用いたデータ 通信の規格の制定、促進を行う国際的な組織です。

#### IrMC

Ir Mobile Communicationsの略です。IrDAが定めた規格で、電話帳、スケジュール、メール、フリーメモ等のデータ交換方法が定められています。また、機器間の通信には、OBEX規格を使用することが規定されています。

## QoS

Quality of Serviceの略でネットワークのサービス品質です。 FOMA端末のQoS設定では、速度を限定しないで接続するか あるいは最高速度(上り64kbps、下り384kbps)でのみ接 続するかを設定できます。(接続後の速度は可変します。) 詳し くはP.36参照。

#### • W-TCP

FOMAネットワークでパケット通信を行うときに、TCP/IPの 伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータです。 「Wireless」、「W-CDMA」、「Windows®」の環境下でFOMA 端末の通信性能を最大限に活用するには、TCPパラメータの 最適化が必要です。


# • W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代移動通信システム (IMT-2000) の1つです。

FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠しています。

# データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

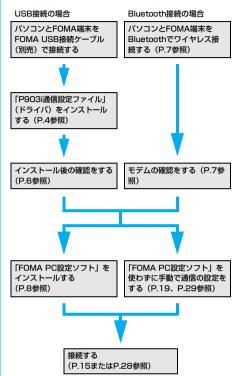

#### ■添付の「FOMA P903i用CD-ROM」について

FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブルで接続してパケット通信を行うときには、添付の「FOMA P903i用CD-ROM」の「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)をパソコンにインストールしてください。また、通信を行う際にAPNやダイヤルアップの設定が簡単に行える「FOMA PC設定ソフト」をインストールすることをおすすめします。
「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール方法は

「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール方法I P.4~P.6参照。


「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法はP.9参照。

# パソコンとFOMA端末を接続する

FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法について説明します。

「FOMA端末の外部接続端子の向きを確認 し、FOMA USB接続ケーブルの外部接続 コネクタをまっすぐ「カチッ」と音がする まで差し込む

# **POMA USB接続ケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSB端子に接続する**

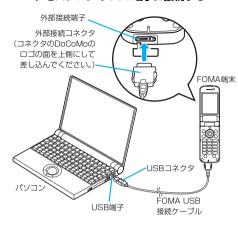

# お知らせ

- ●FOMA USB接続ケーブルのコネクタは無理に差し込まないでください。故障の原因となります。各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込ます、もう一度コネクタの形や向きを確認してください。
- ●USBケーブルは専用のFOMA USB接続ケーブルをお買い求め ください。(パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が 異なるため使用できません。)
- ◆FOMA端末に表示される「ℚ」は、パケット通信または64K データ通信の通信設定ファイル(ドライバ)のインストールを 行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。通 信設定ファイル(ドライバ)のインストール前には、パソコン との接続が認識されず、「ℚ」も表示されません。

#### ■取り外し方

- 1. FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く。
- 2. パソコンのUSB端子からFOMA USB接続ケーブルを引き抜く。



#### お知らせ

- ●FOMA USB接続ケーブルは無理に取り外さないでください。故障の原因となります。
- ●データ通信中はFOMA USB接続ケーブルを取り外さない でください。パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、デー タ消失の原因となります。
- ◆FOMA USB接続ケーブルの取り付け・取り外しは連続して行わないでください。一度、取り付け・取り外しを行った場合は、間隔をおいてから再び行ってください。

# 通信設定ファイル(ドライバ)をイン ストールする

通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは、で 使用になるパソコンにFOMA端末をFOMA USB接 続ケーブルで初めて接続するときに必要です。

- ◆Bluetoothでワイヤレス接続する場合は通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする必要はありません。
- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。

# Windows® XPの場合

- **1** FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル (別売)を接続する (P.3参照)
- **2** Windows®を起動し「FOMA P903i用 CD-ROM」をパソコンにセットする
- **3** 「FOMA P903i CD-ROM」の画面を閉 じる
  - この画面は「FOMA P903i用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定によっては、表示されないことがあります。その 場合は、手順4へ進みます。
  - ●「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。
- 4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する
- **「** インストールを始める

タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアが見つ かりました」というポップアップのメッセージが数秒間表示 されたあと、下の画面が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。

●お使いのパソコンにより、この画面は表示されない場合が あります。



# ┌ インストール方法を選ぶ

「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」をクリックします。



# 7 ドライバを選ぶ

「次の場所で最適のドライバを検索する」を選んだあと、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索」のチェックを外し、「次の場所を含める」をチェックします。「参照」をクリックし、「<CD-ROMドライブ名>:¥USB Driver¥Win2k\_XP」を指定し、「次へ」をクリックします。(CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)



# 🙎 「完了」をクリックする

4つの「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)(P.6参照)がすべてインストールされます。

すべての「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」というボップアップメッセージが数秒間表示されます。

引き続き、「P903i通信設定ファイル」(ドライバ) が正しくインストールされていることを確認します。(P.6)

# Windows® 2000 Professionalの場合

- **1** FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル (別売)を接続する(P.3参照)
- **2** Windows®を起動し「FOMA P903i用 CD-ROM」をパソコンにセットする
- **3** 「FOMA P903i CD-ROM」の画面を閉じる
  - この画面は「FOMA P903i用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定によっては、表示されないことがあります。 その場合は、手順4へ進みます。
  - 「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。

# 4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する

# **「インストールを始める**

「次へ」をクリックします。



- 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする
  - ●お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示されることがあります。
- 7 「場所を指定」を選択し、「次へ」をクリックする
- 🔒 検索するフォルダを指定する

フォルダ名は、「<CD-ROMドライブ名>:¥USB Driver¥ Win2k XP」です。

検索するフォルダを指定したら、「OK」をクリックします。 (CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)

▶ドライバはWindows® XPと共通です。



# ドライバ名 (P.6参照) を確認して、「次へ」をクリックする

ここでは「FOMA P903i」と表示されます。

- ●お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示されることがあります。

4つの「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)(P.6参照) がすべてインストールされます。

引き続き、「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。(P.6)

# インストールしたドライバを確認する


「P903i通信設定ファイル」(ドライバ) が正しくインストールされていることを確認します。

- **★** < Windows® XPの場合>
  - 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
  - ▶「パフォーマンスとメンテナンス」
  - ▶「システム」を開く


<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパ ネル」を開く▶「システム」を開く

- 「ハードウェア」タブをクリック
  - ▶「デバイスマネージャ」をクリックする
- **3** 各デバイスをクリックして、インストール されたドライバ名を確認する

「ポート (COMとLPT)」、「モデム」、「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。

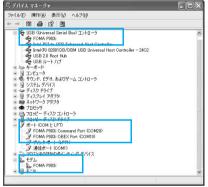

Windows® XPの場合

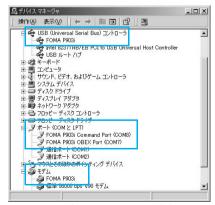

Windows® 2000 Professionalの場合 ※COMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールすると、以下のドライバがインストールされます。

デバイス名	P903i通信設定ファイル(ドライバ)名
ポート (COMとLPT)	· FOMA P903i Command Port · FOMA P903i OBEX Port
モデム	· FOMA P903i
USB (Universal Serial Bus) コントローラ	· FOMA P903i

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.9参照。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするにはP.19、P.29参照。

# 通信設定ファイル(ドライバ)をアン インストールする

「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。ここではWindows® XPを例にしてアンインストールを説明します。

- 必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 1 FOMA端末とパソコンがFOMA USB接続 ケーブル(別売)で接続されている場合は、 FOMA USB接続ケーブルを取り外す
- 【スタート】▶「コントロールパネル】▶「プログラムの追加と削除」を開く
- **3** 「FOMA P903i USB」を選択して、 「変更と削除」をクリックする
- ▲ 「OK」をクリックする
- 「はい」をクリックしてWindows®を再起動する

以上でアンインストールは終了です。

●「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてく ださい。

#### お知らせ

「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールするときに、途中でパソコンからFOMA USB接続ケーブルを抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は、「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)が正常にインストールされない場合があります。このような場合は、「FOMA P903i用CD-ROM」内の「USB Driver」→「Uninst」を開き「p903iun.exe」を実行して「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)を一度削除してから、再度インストールし直してください。

# <ダイヤルアップ通信サービス>

# Bluetooth通信を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス 接続して、データ通信を行います。

# 初めてパソコンと接続する

初めてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- Sluetooth タイヤルアップ登録待機
- 9 端末暗証番号を入力
  - ●解除する場合は待機中に(⑥ (中止) を押します。また、 待機中に5分間接続がなかった場合は自動的に解除されます。
  - ●接続待機中は「▮(青色)」が点灯します。
- パソコンからBluetoothデバイスの検索と 機器登録をする
  - ●FOMA端末が接続待機中に、パソコンで機器登録を行って ください。
  - パソコンの操作方法の詳細は、ご使用になるパソコンの取扱説明書をお読みください。
     (ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ベアリング」と表記されています。)
- 4 接続要求の画面が表示されたら「YES」を 選択



- 5 Bluetoothパスキーのテキストボックスを 選択▶Bluetoothパスキーを入力▶確定
  - ●Bluetoothパスキーは半角英数字で1~16桁入力できま
    す
  - ◆FOMA端末とパソコンに同一のBluetoothパスキーを入力してください。
- **う パソコンが機器登録されワイヤレス接続が** 開始されます

接続が完了すると、「🛭 (青色)」が点滅します。

# お知らせ

- ダイヤルアップ登録待機中はヘッドセットサービスまたはハンズフリーサービスの接続待機はできません。
- パソコンにFOMA端末を登録する際、パソコンが複数の機器を 検索した場合は、機器名称でFOMA端末を判別してください。 パソコンが同一名称の機器を複数検索した場合は、機器アドレ スで判別してください。
- ダイヤルアップ登録待機中は、周囲のすべてのBluetooth機器 から検索されますが、ダイヤルアップ通信サービス以外のサー ビスは接続できません。

#### ■登録済みのパソコンと接続するには

登録済みのパソコンからFOMA端末に接続する場合、「接続待機」で「ダイヤルアップ」を接続待機に設定しておけば、パソコンから接続操作を行うとFOMA端末に接続できます。 「ダイヤルアップ登録待機」中でも接続できます。

# モデムの確認をする

通信の設定を行う前にご使用になるモデムのモデム名 やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番 号を確認しておきます。

- - 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
  - ▶「パフォーマンスとメンテナンス」
  - ▶「システム」を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパ ネル」を開く▶「システム」を開く

- 「ハードウェア」タブをクリック
  - ▶「デバイスマネージャ」をクリックする
- **3** 各デバイスをクリックして、モデム名またはCOMポート番号を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」の下にモデム名または COMポート番号が表示されています。

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.9参昭。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするにはP.19、P.29参照。

# ダイヤルアップ通信サービスを停止する

接続中のダイヤルアップ通信サービスを停止します。

- 1 (LifeKit) Bluetooth 登録機器リスト
- 接続中のBluetooth機器を選択
- ダイヤルアップ▶YES
  ダイヤルアップ通信サービスが停止します。

# FOMA PC設定ソフトによる通信の 設定



# 「FOMA PC設定ソフト」をインストールします。

インストール方法についてはP.9参照。

本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン3.0.1)より以前の バージョンがインストールされている場合は、本「FOMA PC設定ソフト」をインストールできませんので、あらかじ めアンインストールしてください。旧「W-TCP設定ソフト」 および、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストール されているという画面が出た場合はP.10参照。

# // STEP2 設定前の準備

# 各種設定前の準備をします。

各種設定の前にFOMA端末にパソコンが接続され、正しく認識されていることを確認してください。FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法ついてはP.3参照。

Bluetoothの接続方法についてはP.7参照。

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行えません。FOMA端末がパソコンに正しく認識されているか確認するにはP.6参照。

「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール方法についてはP.4~P.6参照。

# STEP3 各種設定作業

#### ご利用の通信に対応した設定をします。 かんたん設定からパケット通信を設定する 「mopera U」または「mopera」を 接続先として利用する場合 ..... P11 「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを利用する場合 ..... .....P.12 かんたん設定から64Kデータ通信を設定する [mopera U] または [mopera] を .....P.14 接続先として利用する場合 ..... 「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを利用する場合 ..... ...P.14 W-TCP設定でパケット通信性能を最適化するにはP.17参照。



接続先(APN)を設定するにはP.18参照。

インターネットに接続します。

# FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。(P.19、P.29参照)

#### ■かんたん設定

ガイドに従い操作することで「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」や「W-TCPの設定」などをかんたんに行います。

#### ■W-TCPの設定

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、W-TCP設定による通信設定の最適化が必要になります。

#### ■接続先(APN)の設定

パケット通信に必要な接続先(APN)の設定を行います。 FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。

あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先番号欄に指定して接続します。

お買い上げ時、cid\*の1番にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid\*の3番にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合は接続先(APN)の設定が必要になります。

※「Context Identifier」のことで、パケット通信の接続先 (APN)をFOMA端末に登録する番号

# お知らせ

旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」または、本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン3.0.1) より以前のバージョンをインストールされている場合は、あらかじめそれらのソフトをアンインストールしてください。

# FOMA PC設定ソフトをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64K データ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。

「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、W-TCPや接続先(APN)の設定ができます。

・必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った
ユーザーで行ってください。

# FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

# FOMA端末がパソコンに正しく認識されているかご確認ください

「FOMA PC設定ソフト」をインストールする前に、パソコンのデバイス上に「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)(P.6参照)が正しく登録されている必要があります。(P.6参照)

# ■FOMA端末をはじめてパソコンに接続すると

下のようなウィザードが開始されます。FOMAデータ通信を利用するには、ご利用のパソコン側に、FOMA端末が「通信デバイス」として登録されている必要があります。 「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールについてはP4~P.6参照。



# FOMA PC設定ソフトをインストールする

ここではWindows® XPにインストールするときの 画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面 の表示が多少異なります。

- 「FOMA P903i用CD-ROM」を パソコンにセットする
- [FOMA PC設定ソフト]をインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする

メニューが動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさな いときや、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合 は次の手順で操作してください。

マイコンピュータ等でCD-ROMを参照して、「FOMA\_PCSET」 フォルダ内にある「setup.exe」をダブルクリックしてください。

●「FOMA PC設定ソフト」のインストール中にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



# 『FOMA PC設定ソフト』の「インストール」をクリックする



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合 「実行」をクリックしてください。



● [Internet Explorer – セキュリティの警告] ウィンドウが表示された場合



# 「次へ」をクリックする

セットアップを始める前に、現在稼働中の他のプログラムが ないことをご確認ください。ご使用中のプログラムがあった 場合は、「キャンセル」をクリックして、ご使用中のプログ ラムを保存終了させたあとインストールを再開してくださ L).

- 「旧W-TCP設定ソフト」、「旧FOMAデータ通信設定ソフ ト」および「IBFOMA PC設定ソフト」がインストールさ れているという画面が出た場合はP10参照。
- 内容をご確認の上、契約内容にご同意いた だける場合は、「はい」をクリックする
- セットアップタイプを選択する

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP設定」を常駐さ せるかどうか選択できます。「W-TCP設定」がタスクトレ イにあれば、「W-TCP通信」の設定・解除が簡単に操作で きます。通常は「タスクトレイに常駐する」にチェックを付 けたまま、「次へ」をクリックしてインストールを続けてく ださい。

●「タスクトレイに常駐する」のチェックを外して設定した 場合でも「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→ 「W-TCP設定をタスクトレイに常駐させる」を選択するこ とにより設定変更可能です。



デスクトップの右下(通常)のタスク トレイに表示されます。



# インストール先を確認して、「次へ」をク リックする

変更する場合は、「参照」をクリックして、任意のインス トール先を指定して「次へ」をクリックしてください。 (異なったドライブにもインストールできますが、ハード ディスクスペースなどの問題がなければそのままお進みくだ さい。)



# プログラムフォルダのフォルダ名を確認し て、「次へ」をクリックする

変更する場合は、新規フォルダ名を入力して、「次へ」をク リックしてください。



# 「完了」をクリックする

セットアップが完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操 作画面が起動します。

### ■「FOMA PC設定ソフト」インストール時の画面表示

旧「W-TCP設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの 「W-TCP設定ソフト」をアンインストールしてください。

IF 「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「FOMA データ通信設定ソフト | をアンインストールしてください。

# 本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン3.0.1) より以前の バージョンがインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「FOMA PC設定ソフト トをアンインストールしてください。

### インストール途中で「キャンセル」を押した場合

セットアップの途中で「キャンセル」や「いいえ」をクリック した場合、確認画面が表示されます。インストールを継続する 場合は「いいえ」を、意図的に中止する場合は「はい」をク リックし、「完了」をクリックしてください。

# ■「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報の確認について



「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→「バージョン情報」 を選択します。

「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報が表示されます。

# 通信の設定を行う

パケット通信や64Kデータ通信に関するさまざまな 設定をします。

簡単に設定できる「オート設定」とパソコンの知識が 必要な「マニュアル設定」があります。

設定の前にFOMA端末がパソコンに接続されている かご確認ください。

# 1 「スタート」▶「すべてのプログラム」

- ▶ 「FOMA PC設定ソフト」
- ▶ 「FOMA PC設定ソフト」を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 →「FOMA PC設定ソフト」を開く

この設定ソフトでは、お客様の選択した「接続方法」および 「接続プロバイダの情報」に従い、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアッ プを作成できます。

- ・「かんたん設定」からパケット通信を設定する場合はP.11 参昭
- ・「かんたん設定」から64Kデータ通信を設定する場合は P.14参照。
- 「W-TCP設定」を設定する場合はP.17参照。
- ・「接続先(APN)設定」をする場合はP.18参照。



# 通信ポート指定について

# 「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」▶「通信設定」を選択する

- 自動設定(推奨)
- 自動的に接続されているFOMA端末を指定します。 通常は自動設定をお選びください。
- COMポート指定
- COMポート番号を指定したい場合に、ご利用の<math>FOMA端末が接続されている $COMポート番号(COM1\sim99)$ を指定します。
- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合に、自動設定で接続できなかったときはCOMポート番号を指定してください。
   ◆COMポート番号の確認方法についてはP.20参照。



# 「OK」をクリックする

設定が適用されます。

# かんたん設定からパケット通信を選択 する

# 「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。

# **1** 「かんたん設定」をクリックする



# 2 「パケット通信」を選択して、「次へ」をク リックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

# 「『mopera U』への接続」または 「『mopera』への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

●「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.12参照。

# **↑** 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

# **5** 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」「」「\*」「1」「\*」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」が で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前になります。
- ◆本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方式は「PPP接続」を選択してください。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 してください。「mopera U」および「mopera」に接続 する場合は発信者番号が必要です。



# 🔓 「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

• ユーザーの選択は任意に行ってください。

# 7 「最適化を行う」にチェックを付け、「次へ」 をクリックする

- すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画面は表示されません。
- **設定情報の確認をして、「完了」をクリック** する


設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ◆設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

# □ 「OK」をクリックする

設定が完了しました。





**FOMA** 

●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

# 「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込み等が必要となる場合があります。

# **1** 「かんたん設定」をクリックする



# 7 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

# **3** 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

# √ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

# 🧲 接続名を入力する

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ◆半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」「I」「"」は入力できません。
- ●「接続先 (APN) の選択」欄には標準で「mopera.ne.jp (PPP接続)」が設定されていますが、「接続先 (APN) 設 定」画面に進んでください。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデム名」が で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前になります。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 します。発信者番号通知の設定については、ご利用になる プロバイダの指示情報に従ってください。



# **斤** 「接続先(APN)設定」をクリックする

お買い上げ時、番号 (cid) 1には「mopera.ne.jp」が、番号 (cid) 3には「mopera.net」が設定されています。「追加」をクリックして、「接続先 (APN) の追加」画面で、FOMAパケット通信に対応した接続先名 (APN) を正しく入力して、「OK」をクリックします。

「パケット通信設定」の画面に戻ります。新たに設定した接続先(APN)を選択して、よろしければ「OK」をクリックしてください。

◆本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方式は「PPP接続」を選択してください。 プロバイダの接続先(APN)、対応する接続方式について

は、各プロバイダにお問い合わせください。



# 7 「詳細情報の設定」をクリックする


[IPアドレス]・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

# 🙎 「次へ」をクリックする

# ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

ユーザーの選択は任意に行ってください。

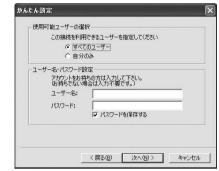

# 「最適化を行う」にチェックを付け、「次へ」 をクリックする

●すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画面は表示されません。

# 1 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成
- ●「アスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショー トカットが作成されます。

# 19 OK」をクリックする

信できます。(P.15参照)

設定が完了しました。

a FOMA

プのショートカットアイコンを開くと、通信 接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通

デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ

●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

# かんたん設定から64Kデータ通信を選 択する

「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

# **1** 「かんたん設定」をクリックする



# 7 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

# 「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.14参照。

# ▲ 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

いることをご確認ください。

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。 また、「モデムの選択」欄で、FOMA P903iが表示されて

- ●半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」「I」「"」は入力できません。
- ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」 で、ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前を選択してください。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 してください。「mopera U」および「mopera」に接続 する場合は発信者番号が必要です。



# ┗ 「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

●ユーザーの選択は任意に行ってください。

# **う** 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

# 7 「OK」をクリックする

設定が完了しました。
デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認後インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通信できます。(P.15参照)

# 「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込み等が必要となる場合があります。

# **1** 「かんたん設定」をクリックする



# 2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

# 3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

# ⚠ ダイヤルアップ情報を入力する

「mopera U」または「mopera」以外のISDN同期64K対応プロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に、①接続名の入力(任意)

②モデムの選択 (FOMA P903i)

③プロバイダ接続の電話番号

をそれぞれに登録します。

④ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択します。

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。

- ●発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイ ダの指示情報に従ってください。
- ●「接続名」欄に半角の「¥」「/」「:」「\*」「?」「!」「<」「>」 「I」「"」は入力できません。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、「モデムの選択」で、で使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前を選択してください。



# 🧲 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

# **┌** 「次へ」をクリックする

# 7 ユーザー名・パスワードを設定して、「次 へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

ユーザーの選択は任意に行ってください。



# **8** 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- 設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

# ○ 「OK」をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信

接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.15参照)

# 設定した通信を実行する

ここではWindows® XPを例にしてダイヤルアップ接続を説明します。P.3の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

# 1 デスクトップのダイヤルアップの ショートカットアイコンをダブル クリックする



通信設定で作成されたFOMA接続のショートカットアイコンを 開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。

- ●ショートカットアイコンがない場合は以下の操作でアイコンを表示します。
  - <Windows® XPの場合>

 $\lceil X_{2} - F \rceil$  →  $\lceil T_{2} - F \rceil$  →  $\lceil T_{2} - F \rceil$ 

**→「通信」→「ネットワーク接続」** 

<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」 →「ネットワークとダイヤルアップ接続」

# ユーザー名、パスワードを入力し、「ダイヤル」をクリックする

- ●「mopera U」または「mopera」の場合はユーザー名、 パスワードについては空欄でも接続できます。
- 「次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する」にチェックを付けると、このユーザーもしくはすべてのユーザーは次回から入力する必要がなくなります。



# 3 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック



# して、接続されたことを確認する

●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。



# お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続 を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、 通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になるこ とがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。



- 「▲」(通信中、アータ及信中)「▲」(通信中、データ受信中)
- 「□」(通信中、データ送受信なし)
- 「♥」(発信中、または切断中)
- 「 □ | (着信中、または切断中)
- 64Kデータ通信中は、FOMA端末に「♪」が表示されます。



# 切断のしかた

1 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック する



🤈 「切断」をクリックする

#### お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

# FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

# アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。

# 1 起動中のプログラムを終了する


●「W-TCP設定ソフト」を終了しま す。

ウィンドウ右下タスクトレイの 「W-TCP設定ソフト」を右クリックして、「終了」を選択します。





- ●「FOMA PC設定ソフト」を終了します。 「FOMA PC設定ソフト」右下にある「終了」をクリック します。
- ●「FOMA PC設定ソフト」や「W-TCP設定ソフト」が起動中にアンインストールを実行しようとすると、下のような画面が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。

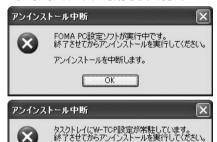

アンインストールを中断します。

OK

# アンインストールをする

ここではWindows® XPでアンインストールすると きの画面を掲載しています。お使いのパソコンにより 画面の表示が異なります。

- 必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 【スタート】▶「コントロールパネル】▶「プログラムの追加と削除」を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アブ リケーションの追加と削除」

2 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して、「削除」をクリックする




 削除するプログラム名を確認して、「はい」 をクリックする

アンインストールが実行されプログラムが削除されます。

**⚠** 「完了」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。

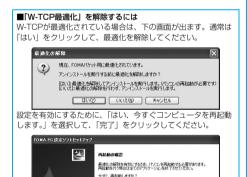

はい、今ずくコルシーケを再起動します。

○していえ、後でエイニーがを再起動します。ドライナからカロオーディスかを見か出してから、「地子」体が少をヴァクして、 セッチュアを終了してください。

〈戻る(B) **完了** キャンセル

# W-TCP設定

# W-TCP設定ソフトの役割

「W-TCP設定ソフト」はFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定」ツールです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用する前に、このソフトウェアによる通信設定の最適化が必要です。「かんたん設定」で「最適化を行う」にチェックを入れてダイヤルアップを作成した場合、ここでは最適化を行う必要はありません。

# 最適化の設定と削除

Windows® XPの場合

Windows® XPの場合はダイヤルアップごとに最適 化設定が可能です。

「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> 「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「W-TCP設定」を クリックする



<タスクトレイから操作する場合> タスクトレイの「W-TCPアイコン」を クリックして、プログラムを起動する



2 <システム設定が最適化されていない場合> 「最適化を行う」をクリックする

> 「384Kbps」を選択して最適化を行ってください。 最適化するダイヤルアップを選択し、「実行」をクリックす ると、システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化 が実行されます。

**くシステム設定が最適化されている場合>** 内容の変更などがある場合は設定を行ってください。

<最適化を解除する場合>

# 「システム設定」▶「最適化を解除する」を クリックする

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合に、最適化を解除してください。



# COK」をクリックする

# **⚠** 「はい」をクリックする

設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

# Windows® 2000 Professionalの場合

1 <「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> 「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「W-TCP設定」を クリックする



<タスクトレイから操作する場合> **タスクトレイの「W-TCPアイコン」をク** リックして、プログラムを起動する



2 <最適化されていない場合> 「最適化を行う」をクリックする

「384Kbps」を選択して最適化を行ってください。

# <最適化されている場合> 「最適化を解除する」をクリックする

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合 に、最適化を解除してください。

ŢOK」をクリックする

「はい」をクリックする

→ 設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

# 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)の設定を します。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先毎に、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。
cid(Context Identifier)とはパケット通信の接続

cid(Context Identifier)とはパケット通信の接続 先(APN)をFOMA端末に登録する番号のことで す。(P.22参照)

「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「接続先(APN)設 定」をクリックする



「OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、接続されたFOMA端末に自動アクセスし、登録されている「接続先(APN)設定」を読み込みます。また、設定情報は手順3でメニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からも読み込めます。

- 🙎 接続先(APN)の設定をする
  - ●FOMA端末が接続されていない場合、この画面は表示されません。



### 接続先(APN)の追加・編集・削除

- 接続先(APN)の追加をする場合は「追加」をクリックしてください。
- ・登録済みの接続先(APN)を編集(修正)する場合は 「編集」をクリックします。
- ・登録済みの接続先(APN)を削除したい場合は、対象の接続先(APN)を選択して「削除」をクリックしてください。
  - ※「cid1」と「cid3」に登録されている接続先(APN) は削除できません。(「cid3」を選択して「削除」をク リックしても、実際には削除されず、「mopera.net」 に戻ります。)

# ファイルへの保存

メニューの「ファイル」→「上書き保存」/「名前を付けて 保存」からの操作で、FOMA端末に登録された接続先 (APN) 設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN) 設定を保存したりできます。

# ファイルからの読み込み

メニューの「ファイル」→「開く」からの操作で、パソコンに保存されている接続先(APN)設定を読み込めます。

# FOMA端末からの接続先(APN)情報の読み込み

メニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」 からの操作で、接続先(APN)設定をFOMA端末から読み 込めます。

FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み 「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続先(APN)設定をFOMA端末に書き込めます。なお、IP接続に対応していないFOMA端末に、IP情報は書き込めません。

# ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面上で追加・編集された接続先 (APN)を選択し、「ダイヤルアップ作成」をクリックする と、パケット通信ダイヤルアップが作成できます。FOMA 端末に接続先(APN)情報の書き込みがされていない場合 は、FOMA端末設定書き込み確認画面が表示されますので、 「はい」をクリックします。書き込み終了後、「パケット通信 ダイヤルアップ作成画面」が表示されます。

任意の接続先名を入力し、「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください。(mopera Uまたはmoperaの場合は空欄でも接続できます。)

ユーザー名とパスワードを入力し、使用可能ユーザーの選択をして「OK」をクリックしてください。

ご利用のインターネットサービスプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、『詳細情報の設定』をクリックし、必要な情報を登録後、「OK」をクリックしてください。

設定入力が完了したら、「OK」をクリックしてください。 ダイヤルアップが作成されます。

「mopera U」または「mopera」を利用する場合はP.11参照。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを利用する場合はP.12参照。

# お知らせ

- ◆接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。

# ダイヤルアップネットワークの設定を する

# パケット通信の設定をする

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。 パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは、Windows®標準添付の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 または「mopera」をご利用になる場合は、接続先 (APN) の設定(P.21参照)は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.22参照)は必要に応じて行います。(「mopera U」または「mopera」をご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。)

<ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

COMポート番号を確認する(P.20参照)



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する (P.21手順3参照)



接続先(APN)の設定をする(P.22手順7参照)



発信者番号の通知/非通知を設定する (P.22手順2参照)



その他の設定をする(P.30参照)



通信ソフトを終了する(P.22手順9参照)

# ■ATコマンドについて

- ●ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末 はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の ATコマンドをサポートしています。
- ●ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。
- ◆入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1 □」と入 力してください。

# COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、「P903通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA P903i」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。確認方法はご利用になるパソコンのOSによって異なります。

 ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要なため、モデムの確認をする必要はありません。

# Windows® XPの場合

- 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「プリンタとその他のハードウェア」から「電話とモデムのオプション」を聞く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番/エリアコード」を入力して、 「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P903i」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認 して、「OK」をクリックする
  - ◆Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄の COMボート番号を確認してください。
  - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.21参照)で使用します。
  - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



# Windows® 2000 Professionalの場合

- 【 「スタート」 ▶ 「設定」▶ 「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「電話とモデムの オプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P903i」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認 して、「OK」をクリックする
  - Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの「接続先」欄の COMボート番号を確認してください。
  - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.21参照)で使用します。
  - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



### 接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は10個まで登録でき、1~10の「cid」(P.22参照)という番号で管理されます。

「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定は不要です。ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」で、FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用した場合を例として説明します。実際のAPNはインターネットサービスプロバイダきたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定 (P.23参照)での接続先番号となります。

### Windows® XPの例

- **「FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル** (別売)を接続する
- POMA端末の電源を入れて、FOMA端末と接続したFOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続する
- **3** ハイパーターミナルを起動する

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→ 「通信」→「ハイパーターミナル」を開きます。 ハイパーターミナル起動後に、「「既定のTelnet」プログラムにしますか?」と表示された場合、任意で設定します。設定内容につきましては、パソコンメーカおよびマイクロソフトにご確認ください。

- Windows® 2000 Professionalでは、パソコンで 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」 →「ハイパーターミナル」を開きます。
- 4 「名前」の欄に任意の名前を入力して、 「OK」をクリックする

ここでは例として「Sample」と入力します。



### **5** 接続方法を選択する

### < 「FOMA P903i」のCOMポート番号を選択できる場合>

「接続方法」で「FOMA P903i」がインストールされた COMポート番号を選択して「OK」をクリックします。 このあと手順6へ進んでください。

● ここでは例として「COM3」を選択します。実際に「接続方法」で選択する「FOMA P903i」のCOMポート番号についてはP.20参照。



### < 「FOMA P903i」のCOMポート番号を選択できない場合>

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、 次の操作を行ってください。

- (1)「ファイル」メニュー→「プロパティ」を選択します。
- (2) 「Sampleのプロパティ」画面の「接続の設定」タブの 「接続方法」の欄で「FOMA P903i」を選択します。
- (3) 「国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外します。
- (4)「OK」をクリックします。

このあと手順7へ進んでください。



### COMポート番号のプロパティが表示されるので、「OK」をクリックする

●手順5でCOMポート番号を選択した場合に表示されます。

### 7 接続先(APN)を設定する

AT+CGDCONT=cid,"PPP","APN"の形式で入力します。cid: 2もしくは4~10までのうち任意の番号を入力します。

※すでにcidが設定してある場合は、設定が上書きされますので注意してください。

"PPP"についてはそのまま"PPP"と入力します。

"APN": APNを" "で囲んで入力します。

(例:cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合) AT+CGDCONT=2."PPP"."XXX.abc"

入力後□を押して、OKと表示されればAPNの設定は完了です。

現在のAPN設定を確認したい場合は、 「AT+CGDCONT?□」と入力します。 APN設定が一覧で表示されます。



### ♀ 「OK」と表示されることを確認する



# 「ファイル」メニュー ▶ 「ハイパーターミナルの終了」を選択して、ハイパーターミナルを終了する

- ●「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」 と表示されたときは、「はい」を選択してください。
- ●「セッションXXXを保存しますか?」と表示されますが、 特に保存する必要はありません。

### お知らせ

- ●接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。
- ◆入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入 力してください。

### ■cid(登録番号)について

FOMA端末にはcid1からcid10までの登録番号があり、お買い上げ時、cid1には「mopera.ne.jp」が、cid3には「mopera.net」が接続先(APN)として登録されています。「mopera U」または「mopera」以外に接続する場合は、cid2とcid4~10のいずれかにプロバイダまたはネットワーク管理者より指示される接続た(APN)を設定する必要があります。

#### お買い上げ時のcid登録

登録番号 (cid)	接続先(APN)
1	mopera.ne.jp (mopera)
2	未設定
3	mopera.net (mopera U)
4~10	未設定

#### ■cidに登録した接続先(APN)に接続するときの「電話番号」 について

#### 「\*99\*\*\*<cid番号>#|

(例) cid2に登録した接続先(APN) に接続する場合\*99\*\*\*2#

#### ■接続先(APN)設定のリセット/確認について

接続先(APN)設定のリセット/確認もATコマンドを使って行います。

#### 接続先(APN)設定のリセット

リセットを行った場合、cid=1の接続先(APN)設定が「mopera.ne.jp」(初期値)に、cid=3の接続先(APN)設定が「mopera.net」(初期値)に戻り、cid=2とcid4~10の設定は未登録となります。

(入力方法)

AT+CGDCONT=回(すべてのcidをリセットする場合) AT+CGDCONT=(cid)回(特定のcidのみリセットする場合)

接続先(APN)設定の確認

現在の設定内容を表示させます。

(入力方法)

AT+CGDCONT? ☐

### 発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続 先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定) を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なの で、通知する際には十分にご注意ください。発信者番 号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う 前にATコマンド(\*DGPIRコマンド)で設定できま す。

### 「ハイパーターミナル」などの通信ソフトを 起動する

- ●「ハイパーターミナル」での操作方法についてはP.21参照。
- 2 \* DGPIRコマンド (P.32参照) で発信者 番号の通知/非通知を設定する
  - ●発信/着信応答のときに自動的に184(非通知)を付ける場合は、

AT \* DGPIR=1 🛭 と入力します。

●発信/着信応答のときに自動的に186(通知)を付ける場合は、

AT\*DGPIR=2 しと入力します。



### 🧣 「OK」と表示されることを確認する



### お知らせ

- ◆ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に 設定する必要があります。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入 力してください。

### ■ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について ダイヤルアップネットワークの設定(P.23参照)でも、接続先 の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができま す。

\*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186 (通知) /184 (非通知) の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (cid=3の場合)	*DGPIR コマンドに よる通知/ 非通知設定	発信者番号の通知/非通知
*99***3#	設定なし	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***3#	設定なし	非通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ ークの184が優先される)
	通知	プリロ4万優元で11個)
186*99***3#	設定なし	通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワ ークの186が優先される)
	通知	ノップ100万優九で11句)

●「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、発信者 番号の通知が必要です。

### Windows® XPでダイヤルアップ ネットワークの設定をする

- 「スタート」▶「すべてのプログラム」
  - ▶「アクセサリ」▶「通信」
  - ▶「新しい接続ウィザード」を開く
- 「新しい接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットに接続する」を選択して、 「次へ」をクリックする
- 「接続を手動でセットアップする」を選択して、「次へ」をクリックする

- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合 は、「FOMA P903i」のみチェックを付 けて「次へ」をクリックする
  - ●Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムのみチェックを付けてください。
  - ●「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。



### **7** 「ISP 名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



### 『電話番号』の欄に接続先番号を入力して、 「次へ」をクリックする

 mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\* \*3#」を入力します。
 mopera U以外の接続先番号についてはP.22参照。



- 「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワード の確認入力」の欄にインターネットサービ スプロバイダまたはネットワーク管理者か ら指定されたユーザー名とパスワードを入 カして、「次へ」をクリックする
  - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。



### **1** □「完了」をクリックする

- **11**「スタート」▶「すべてのプログラム」
  - ▶「アクセサリ」
    「通信」
  - ▶「ネットワーク接続」を開く
- **12**ダイヤルアップのアイコンを選択して、 「ネットワークタスク」▶「この接続の設定 を変更する」を選択する

ここでは手順7で入力した名前のアイコンをクリックします。



### 12「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接 続方法 | の欄で「モデム-FOMA P903i | または「モデム - ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前 | にチェックが付いているのを確認します。チェックが 付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数の モデムにチェックが付いている場合は、かボタンをクリッ クして「モデムーFOMA P903i」または「モデムーご使用 のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムの名前 | の優先順 位を一番上にするか、「モデム-FOMA P903i」または 「モデムーご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの 名前」以外のモデムのチェックを外してください。 「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には チェックを外します。

- ●「FOMA P903i」または「ご使用のBluetoothリンク経 由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム」に割り当てられるCOMポート番号は、 お使いのパソコンによって異なります。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\*\*3#」を入力します。
   monera LINAの接続先番号についてはP 22参照。



### 14「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択 します。

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。

「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。

続いて「設定」をクリックします。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



15すべてのチェックを外して、「OK」をク リックする



16手順14の画面に戻り、「OK」をクリック する

## Windows® 2000 Professional でダイヤルアップネットワークの設定をする

- 【フタート】▶「プログラム】▶「アクセサリ】▶「通信」▶「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く
- 「ネットワークとダイヤル アップ接続」の中の「新しい 接続の作成」をダブルクリックする



- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリックする
  - ●「所在地情報」の画面は、手順2で「新しい接続の作成」 を初めて起動したときのみ表示されます。
  - ●2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの 接続ウィザード」の画面が表示されるので、手順5に進ん でください。
- 「電話とモデムのオプション」が表示されたら、「OK」をクリックする
- 5 「ネットワークの接続ウィザード」の画面が 表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「インターネット接続を手動で設定するか、 またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択して、 「次へ」をクリックする
- 「電話回線とモデムを使ってインターネット に接続します」を選択して、「次へ」をク リックする

# 「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」の欄が「FOMA P903i」になっていることを確認して、「次へ」をクリックする

- ●選択されていない場合には、「FOMA P903i」を選択します。
- Bluetoothでワイヤレス接続する場合は、ご使用の Bluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器 メーカが提供しているBluetoothモデムを選択してください。
- ●お使いになるパソコンの動作環境によっては、下の画面は表示されません。その場合は、手順10へ進みます。



### 1 ↑ 「電話番号」の欄に接続先番号を入力する

- ●「市外局番」の欄には何も入力しません。
- 「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\* \*3#」を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.22参照。




### 11「詳細設定」をクリックする

### 19 接続」タブの中の設定を行う

「接続の種類」、「ログオンの手続き」について、インター ネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指 定されたとおり設定します。

設定を確認したら、「アドレス」タブをクリックします。

●「接続」タブでの設定内容については、インターネット サービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合 わせください。

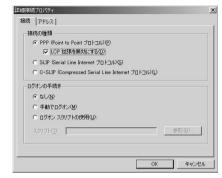


### 13IPアドレスおよびDNS(ドメインネーム サービス)アドレスの設定を行う

「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

すべての入力が終わったら、「OK」をクリックします。手順10の画面に戻るので、「次へ」をクリックします。

 ●IPアドレスおよびDNSアドレスの設定内容については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。

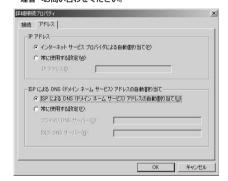

### 14「ユーザー名」、「パスワード」の欄にイン ターネットサービスプロバイダまたは管理 者から指定されたユーザー名とパスワード を入力して、「次へ」をクリックする

●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。この場合、「ユーザー名を空白のままにしておきますか?」という画面と「パスワードを空白のままにしておきますか?」という画面が表示されます。それぞれの画面で「はい」をクリックして手順15〜進みます。



### 15「接続名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



### <mark>16</mark>「いいえ」を選択して、「次へ」をクリック する

- ◆インターネットメールの設定をする場合は、「はい」を選択します。
- ●設定する場合の詳細については、インターネットサービス プロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせくだ さい。

### 17続いて「TCP/IP」の設定をする

下の画面が表示された場合は、「今すぐインターネットに接続するにはここを選び[完了]をクリックしてください」のチェックを外して、「完了」をクリックします。



- 【 8「スタート」 ▶ 「プログラム」 ▶ 「アクセサリ」 ▶ 「通信」 ▶ 「ネット ワークとダイヤルアップ接続」を開く
- 19手順15で入力した接続先名のアイコンを選択して、「ファイル」メニュー ▶ 「プロパティーを選択する



### 

- ・バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、 「接続の方法」の欄で「モデムーFOMA P903i」または 「モデムーで使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムの名前」にチェックが付いているのを確認します。チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。
- 「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックされている場合にはチェックを外します。
- ●「FOMA P903i」または「ご使用のBluetoothリンク経由標準モデムまたはBluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム」に割り当てられるCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「\*99\*\* \*3#」を入力します。




### 21 「ネットワーク」 タブをクリックして、各種 2 設定を行う


「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択 します。

コンポーネントは「インターネットプロトコル(TCP/IP)」 のみをチェックします。

続いて「設定」をクリックします。

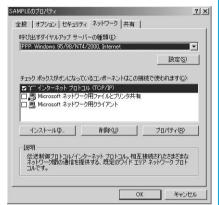

### 22すべてのチェックを外して「OK」をク リックする



### 23 手順21の画面に戻り、「OK」をクリック する

### ダイヤルアップ接続する

ここではWindows® XPを例にしてダイヤルアップ接続を説明します。P.3の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

- ●バケット通信による接続を行うときにはP.17 「W-TCP設定」で 通信性能を最適化することをおすすめします。最適化することで FOMAネットワークでの高速通信を最大限に生かして利用できま す。最適化を行うにはP.8 「FOMA PC設定ソフト」をインス トールしてください。
- ●64Kデータ通信を行う場合は、「W-TCP設定」で最適化をしないでください。
- **1** 「スタート」▶「すべてのプログラム」
  - ▶「アクセサリ」
    「通信」
  - ▶「ネットワーク接続」を開く

### 🤈 接続先を開く

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定した ISP名 (P.23参照) のダイヤルアップの接続先アイコンを 選択して「ネットワークタスク」→「この接続を開始する」 を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリックします。



### **3** 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする

- mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
- / 接続中の状態を示す画面が表示されます

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン処理 が行われます。



### 5 接続完了です

接続が完了すると、タスクバーのインジケータから、下のようなメッセージが数秒間表示されます。

- ●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。
- メッセージが表示されない場合は、接続先の設定を再度確認してください。



### お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続 を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再 度、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要にな ることがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

### ¶<mark>⊪</mark> \_ •

「▼」(通信中、データ送信中)

「▲」(通信中、データ受信中)

「□」(通信中、データ送受信なし)

「 ▮ 」(発信中、または切断中)

「 」 (着信中、または切断中)

●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「♪ | が表示されます。

B Yıl № •

### 切断のしかた

 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック する



🤈 「切断」をクリックする

### お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

### ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

こんなときは	こうします
「FOMA P903i」が パソコン上で認 識できない	・ お使いのパソコンが動作環境 (P.2参照) を満たしているかを確認してください。 ・ 「P903i通信設定ファイル」(ドライバ)が インストールされているか確認してください。 ・ FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 ・ FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっかりと接続されているかを確認してください。 ・ Bluetoothがダイヤルアップサービスで接続されているかを確認してください。
相手先に接続できない	<ul> <li>ID (ユーザー名) やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。</li> <li>「mopera U」または「mopera」のように発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。</li> <li>モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。</li> <li>上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロパイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。</li> </ul>

### 64Kデータ通信の設定

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、64Kデータ通信の接続を設定する方法について説明します。

### ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの 設定はパケット通信での設定(P.19参照)と同じで す。

以下の点に注意して操作してください。

- ●64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は「\*8701」、moperaに接続する場合は「\*9601」と電話番号欄に入力してください。)
- ●「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応 じて設定してください。
  - (mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知 が必要です。)
- ●設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダ またはネットワークの管理者にお問い合わせください。

### 接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.15、P.28の手順に従って操作してください。

### FirstPass PCソフトを利用する

FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末で取得したユーザ証明書を使ってパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにするものです。

### FirstPass PCソフトインストール時 の注意

### 動作環境をご確認ください

FirstPass PCソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	必 要 環 境	
パソコン本体	PC-AT互換機	
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP(各日本語版)	
必要メモリ	Microsoft® Windows® 2000 Professional: 32Mパイト以上* Windows® XP: 128Mパイト以上*	
ハードディスク容量	10Mバイト以上の空き容量*	
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5以上 Windows® XPの場合は Microsoft® Internet Explorer 6.0以上	

※必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

### インストールする前に

FirstPass PCソフトをインストールする前にCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式) をご覧ください。

### FirstPass PCソフトをインストールする

ここではWindows<sup>®</sup> XPにインストールするときの 画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面 の表示が多少異なります。

- 1 添付の「FOMA P903i用CD-ROM」を パソコンにセットする
- FirstPass PCソフトをインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする



「FirstPass PCソフト」の「インストール」をクリックする

引き続き、「簡易操作マニュアル」(PDF形式)の手順に 従ってインストールしてください。



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題のりません。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合

「実行」をクリックしてください。



● [Internet Explorer - セキュリティの警告] ウィンドウが表示された場合 「実行する」をクリックしてください。

Internet Explorer - はミュリティの思告 発行元を確認でさませんでした。このソフトウェアを実行しますか? 名前 FretPassPCSchapene 発行元 不明な発行者 東行する(②)

○ このファイルには、発行元を確認できる有効なデジタル署名がありません。信頼できる発行元のソフトウェアのお実行してください。実行することのできるシフトウェアの評価を表示します。

### ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

※ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。

[AT]: FOMA P903i Command Portで使用できるコマ ンドです。

[M]: FOMA P903i (モデム) で使用できるコマンドです。


[&F]: AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。

[&W]: AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。 ATZコマンドで設定値を呼び戻せます。

### ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力は通信ソフトのターミナルモード 画面で行います。必ず半角英数字で入力してくださ い。

●入力例



●ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号) を含めて、必ず1行で入力します。

### お知らせ

●ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードのことです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている回線に送られます。

### オンラインデータモードとオンライン コマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードとオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の2つの方法があります。

- ・「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定し たコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C\*
   のER信号をOFFにします。
- オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替える場合は、「ATO□」と入力します。
- ※USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

#### ■設定の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定、AT+CGEGMIN/AT+CGEGREGコマンドによるGOS設定、AT\*DGAPL/AT\*DGARL/AT\*DGANSMコマンドによる着信許可・拒否設定、AT\*DGPIRコマンドによるパケット通信の番号通知・非通知の設定、およびAT+CLIRコマンドによる発番号通知制限の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源OFF・ONまたは外部機器の取り外し時に初期化されてしまいますのでご注意ください。なお、[&W]が付いているコマンドについては、設定後に「AT&W回」と入力することにより設定を保存できます。このとき、[&W]が付いている他の設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF・ON後であっても、「ATZ回」と入力することにより、設定値を復元できます。

### ATコマンド一覧

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを		A/
70	再実行します。またキャ		OK
[M]	リッジリターンは不要です。		
AT%V	FOMA端末のバージョンを	_	AT%V
	表示します。		Ver1.00
[M]			OK
AT&Cn	DTEへの回路CD信号の動	n=0: CDは常にON	AT&C1
[M]	作条件を選択します。	n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じて変	OK
[&F][&W]		化します。(初期値)	
AT&Dn	DTEから受け取る回路ER	n=0: ERの状態を無視します。(常にONとみ	AT&D1
	信号がオン/オフ遷移した	なします。)	OK
	ときの動作を選択します。	n=1: ERがONからOFFに変化すると、オン	
		ラインコマンド状態になります。	
[N A]		n=2: ERがONからOFFに変化すると、オフ ラインコマンド状態になります。(初期	
[M] [&F][&W]		ガインコマント仏感になります。(初期 値)	
AT&En	接続時の速度表示の仕様を	n=Ø: 無線区間通信速度を表示します。	AT&EØ
[M]	選択します。	n=1: DTEシリアル通信速度を表示します。	OK
[&F][&W]	EJ/(OG 9 %	(初期値)	OIC .
AT&Fn	すべてのレジスタを工場出	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
	荷時の設定値に戻します。	330 4 9 0 (1141 3)	
	通信中に本コマンドが入力		
	された場合、回線切断処理		
[AT][M]	を行います。		
AT&Sn	DTEへ出力するデータセッ	n=0: DRは常にON(初期値)	AT&SØ
[M]	トレディ信号の制御を設定	n=1: DRは回線接続時(通信呼確立時)に	OK
[&F][&W]	します。	ONとなります。	
AT&Wn	現在の設定値を記憶します。	n=0のみ指定可能です。(省略可)	_
[M]		0 - 50 14 W/+ 0 1 / VIII + 1	AT . BANTS
AT*DANTE	アンテナの本数を表示しま	=0: FOMA端末のアンテナが圏外	AT*DANTE
	す。(0~3)	=1: FOMA端末のアンテナがØ本または1本   =2: FOMA端末のアンテナが2本	*DANTE:3 OK
		-2: FOMA端末のアンテナが3本	AT * DANTE=?
		-3. TOWA編末のアクテアが3本	*DANTE:(0-3)
[AT][M]			OK
AT*DGANSM=n	パケット着信呼に対する着	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を無	AT*DGANSM=0
= =	信拒否/許可設定のモード	効にします。(初期値)	OK
	を設定します。	n=1: 着信拒否設定(AT*DGARL)を有効	AT*DGANSM?
	本コマンドによる設定は、	にします。	*DGANSM:0
	設定コマンド入力後のパ	n=2: 着信許可設定(AT*DGAPL)を有効	OK
	ケット通信着信呼に対し有	にします。	
[M]	効となります。	AT*DGANSM?:現在の設定を表示します。	AT . DOADL C.
AT*DGAPL=n	パケット着信呼に対して着	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信許可リ</cid>	AT*DGAPL=0,1
[,cid]	信許可を行うAPNを設定します。	ストに追加します。 n=1: <cid>で定義されたAPNを着信許可リ</cid>	AT*DGAPL?
	APNの設定は、	ストから削除します。	*DGAPL:1
	AT+CGDCONTで定義さ	X I D District 9 6	OK
	れた <cid>パラメータを用</cid>	<cid>が省略された場合には、すべてのcidに</cid>	AT*DGAPL=1
	います。	適用します。	OK
			AT*DGAPL?
[M]		AT*DGAPL?:着信許可リストを表示します。	OK
AT*DGARL=n	パケット着信呼に対して着	n=0: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL=0,1
[,cid]	信拒否を行うAPNを設定し	ストに追加します。	OK
	ます。	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL?
	APN設定は、	ストから削除します。	*DGARL:1
	+CGDCONTで定義された <cid>パラメータを用いま</cid>	oidが坐略された担合には、オペアのoidに※甲	OK AT*DGARL=1
	くCIO>ハフメータを用いま す。	cidが省略された場合には、すべてのcidに適用 します。	OK
	9 0	0090	AT*DGARL?
[M]		AT*DGARL?:着信拒否リストを表示します。	OK
61113	1		1

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGPIR=n	本コマンドの設定は、発信	n=Ø: APNをそのまま使用します。(初期値)	AT*DGPIR=0
7(1 1 001 111 11	時、着信時に有効となりま	n=1: APNに"184"を付加して使用します。	OK
	す。	(常に非通知)	AT * DGPIR?
	ダイヤルアップネットワー	n=2: APNに"186"を付加して使用します。	*DGPIR:0
	クでの設定でも、接続先の	(常に通知)	OK
	番号に186 (通知) /	AT*DGPIR?:現在の設定を表示します。	
	184 (非通知) を付けるこ		
[M]	とができます。(P.22参 照)		
AT*DRPW	受信電力指標を表示します。	_	AT*DRPW
AI*DNEW	(0:最小値~75:最大値)	_	*DRPW:0
[AT][M]	(0. 取小區 70. 取八區)		OK
+++	オンライン状態のとき、エ	_	-
	スケープシーケンスが実行		
	されると回線を切断するこ		
	となくオンラインコマンド		
[M]	状態に移行します。		
AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示	<report></report>	AT+CEER
Ch 43	します。	切断理由一覧(P.37参照)	+CEER:36
[M]	パケ… L 然后吐の拉佐生	P.36参照。	OK P.36参照。
AT+CGDCONT [M]	パケット発信時の接続先 (APN)を設定します。	P.36参照。	P.36参照。
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信確立時に	AT+CGEQMIN=「パラメータ」	P.36参照。
ATTOOLGIVIIIV	ネットワーク側から通知さ	P.36参照。	000×11.0000×11.0000×11.000×11.0000×11.0000×11.0000×11.0000×11.0000×11.0000×11.00000×11.0000×11.0000×11.0000×11.0000×11.00000000
	れるQoS (サービス品質)	AT+CGEQMIN=?	
	を許容するかどうかの判定	設定可能な値のリストを表示します。	
	基準値を登録します。	AT+CGEQMIN?	
[M]		現在の設定を表示します。	
AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時	AT+CGEQREQ= [パラメータ]	P.36参照。
	にネットワークへ要求する	P.36参照。	
	QoS (サービス品質) を設	AT+CGEQREQ=?	
	定します。	設定可能な値のリストを表示します。 AT+CGEQREQ?	
[M]		現在の設定を表示します。	
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを	-	AT+CGMR
	表示します。		1234512345123456
[M]			OK
AT+CGREG=n	ネットワーク登録状態を通	n=0: 通知なし。(初期値)	AT+CGREG=1
	知するかどうかを設定しま	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	OK
	す。応答される通知により	ときに通知します。	(通知ありに設定)
	圏内/圏外を表示します。	(問い合わせ) AT+CGREG?	AT+CGREG?
		+CGREG: <n>.<stat></stat></n>	+CGREG:1,0 OK
		n:設定値	(圏外を意味している)
		stat:	(E) T C/E//N O C V · O)
		0:パケット圏外	(圏外から圏内に移動した場
		1:パケット圏内	合)
[M]		4:不明	+CGREG: 1
[&F][&W]	50.14 W. + 0.50 F 1 + 1	5:パケット圏内(ローミング中)	47.0001
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表	_	AT+CGSN 123456789012345
[M]	示します。		OK
AT+CLIP=n	64Kデータ通信/テレビ電	   n=0: 通知しません。(初期値)	AT+CLIP=0
	話着信時に相手の発信番号	n=1: 通知します。	OK
1	をパソコンに表示できます。	20.20	AT+CLIP?
1		リザルト:+CLIP: <n>,<m></m></n>	+CLIP:0,1
		m=0: 発信時の相手に番号を通知しないNW	OK
1		設定	
[ A TI [ NAI		m=1: 発信時の相手に番号を通知するNW設	
[AT][M] [&F][&W]		定   m=2: 不明	
[ca ][cav]		111-E - 11993	

ATコラン/ド	- Hur 255	パニメーカ/野田	コフンド宝行例
ATコマンド AT+CLIR=n	<b>概 要</b> 64Kデータ通信/テレビ電	<b>パラメータ/説明</b> n=0: CLIRサービスの契約に従い、発番通知	コマンド実行例 AT+CLIR=0
ATTGLIN-II	104kリータ通信/ リレし電   話通信を発信するとき、電	されます(されません)。	OK
	話番号を相手に通知するか	n=1: 通話相手に番号発信しません。	AT+CLIR?
	どうかを設定します。	n=2: 通話相手に番号発信します。(初期値)	+CLIR:0,1
		リザルト:+CLIR: <n>,<m></m></n>	OK
		m=0: CLIRは起動していません。(常時通知)	AT+CLIR=?
		m=1: CLIRは起動しています。(常時非通知)	+CLIR:(0-2)
		m=2: 不明	OK
		m=3: CLIRテンポラリーモード(非通知デ フォルト)	
		m=4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォ	
[M]		ルト)	
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポー	n=0: 通常のERRORリザルトを用います。	AT+CMEE=0
	トの有無の設定を行います。	(初期値)	OK
		n=1: +CME ERROR: <err>リザルトコー</err>	AT+CNUM
		ドを使用し、 <err>は数値を用います。</err>	ERROR
		n=2: +CME ERROR: <err>リザルトコードを使用し、<err>は文字を用います。</err></err>	AT+CMEE=1 OK
		AT+CMEE?:現在の設定を表示します。	AT+CNUM
		右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコ	+CME ERROR: 10
		マンドの実行例です。	AT+CMEE=2
		+CME ERRORリザルトコードは下記のとおり	OK
		です。	AT+CNUM
		1: no connection to phone	+CME ERROR : SIM
		10: SIM not inserted 15: SIM wrong	not inserted
[M]		16: incorrect password	
[&F][&W]		100 : unknown	
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号	number :電話番号	AT+CNUM
	を表示します。	type :129もしくは145	+CNUM:,"+8190123
		129: 国際アクセスコード+を含	45678",145
		まない	OK
		145: 国際アクセスコード+を含む	
[AT][M]		リザルト:+CNUM:, <number>,<type></type></number>	
AT+CR=n	回線接続時にCONNECTの	n=0: 表示しません。(初期値)	AT+CR=1
	リザルトコードを表示する	n=1: 表示します。	OK
	前に、ベアラサービス種別	<serv>:パケット通信を意味する"GPRS"の</serv>	ATD*99***1#
	を表示します。	み表示します。	+CR : GPRS
		(回線種別により"SYNC"、 "AV32K"、"AV64K"を表示しま	CONNECT
[M]		す。)	
[&F][&W]		AT+CR?:現在の設定値を表示します。	
AT+CRC=n	着信時に拡張リザルトコー	n=0: +CRINGを使用しません。(初期値)	AT+CRC=Ø
	ドを使用するかどうかを設	n=1: +CRING. <type>を使用します。</type>	OK
	定します。	AT+CRC?で現在の設定を表示します。	AT+CRC?
		+CRINGの書式は次のとおりです。	+CRC: 0
[AT][M]		+CRING: <type> PPPパケット呼着信時</type>	OK
[&F][&W]		+CRING: GPRS "PPP" <apn></apn>	
AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関	n=0: 通知なし。(初期値)	AT+CREG=1
	するリザルト表示の有無を	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった	OK
	設定します。	ときに通知します。	(通知ありに設定)
		(問い合わせ) AT+CREG?	AT+CREG? +CREG: 1.0
		+CREG: <n>,<stat></stat></n>	OK
		n: 設定値	(圏外を意味している)
		stat:	
		②: 音声圏外	(圏外から圏内に移動した場
[AT][A]		1: 音声圏内	合) LODEO : 1
[AT][M] [&F][&W]		4: 不明   5: 音声圏内(ローミング中)	+CREG: 1
AT+GMI	メーカ名 (Panasonic) を	O · 日产回(Y) (ロ ヘノノヤ)	AT+GMI
, · O.W.I	表示します。		Panasonic
[M]			OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名	_	AT+GMM
	(FOMA P903i) を表示し		FOMA P903i
[M]	ます。		OK
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを	_	AT+GMR
	表示します。		Ver1.00
[M]			OK
AT+IFC=n,m	フロー制御方式の選択を行	n: DCE by DTE	AT+IFC=2,2
	います。	m: DTE by DCE Ø: フロー制御なし	OK
		り、フロー制御なり 1: XON/XOFFフロー制御	
		2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御	
[M]		初期値はn,m=2.2	
[&F][&W]		AT+IFC?で設定値を問い合わせます。	
AT+WS46=n	FOMA端末の無線通信網を	n=22:W-CDMA (Wideband CDMA) のみ	AT+WS46=22
[M]	選択します。	指定可能です。(初期値)	OK
[&F][&W]			
ATA	FOMA端末が着信したモー	_	RING
[M]	ドに従って着信処理を行い ます。		ATA CONNECT
ATD	FOMA端末に対してパラ	<cid>: 1~10。+CGDCONTで設定した</cid>	ATD*99***1#
7(15)	メータ、ダイヤルパラメー	APNを表します。cid1に発信する場合、「ATD	CONNECT
	夕の指定に従って自動発信	*99***#」と省略できます。	
[M]	処理を行います。		
ATEn	コマンドモードにおいて	n=0: エコーバックなし	ATE1
[M]	DTEに対するエコーバック	n=1: エコーバックあり (初期値)	OK
[&F][&W] ATHn	の有無を指定します。 FOMA端末に対してオン	   n=0: 回線を切断します。(省略可)	(パケット通信中)
АТПП	フック動作を行います。	11-0. 四線を切断します。(省略可)	(ハクット週后中)
	ンプン到IFで1]のiの 9 。		ATH
[M]			NO CARRIER
ATIn	認識コードを表示します。	n=0:「NTT DoCoMo」を表示します。	ATIØ
		n=1: 製品名を表示します。(+GMMと同じ)	NTT DoCoMo
		n=2: PPPパケット機能のバージョンを表示	OK
		します。(+GMRと同じ)	ATI1 FOMA P903i
[AT][M]			OK
ATOn	通信中にオンラインコマン	n=0: オンラインコマンドモードからオンラ	ATO
7.1.0.1.	ドモードから、オンライン	インデータモードに戻します。(省略可)	CONNECT
[M]	データモードに戻ります。		
ATQn	DTEへのリザルトコードを	n=0:リザルトコードを表示します。(初期値)	ATQ0
	表示するかどうか設定しま	n=1:リザルトコードを表示しません。	OK
FN 43	す。		ATQ1
[M] [&F][&W]			(このとき、OKは応答され ません。)
ATSØ=n	FOMA端末が自動着信する	n=0: 自動着信しません。(初期値)	ATS0=0
	までの呼び出し回数を設定	n=1~255:指定したリング回数で自動着信し	OK
	します。	ます。	ATSØ?
		(n≥10のとき、パケット (PPP) 着信の場合	000
[M]		は、自動着信せず約30秒で切断されます。) ATS0?で設定値を問い合わせます。	OK
[&F][&W] ATS2=n	エスケープキャラクタの設	n=43: 初期値	ATS2=43
7195-11	定を行います。	N=43 : 初期順   n=127 : エスケープ処理は無効。	OK
			ATS2?
[M]		ATS2?で設定値を問い合わせます。	043
[&F]			OK
ATS3=n	キャリッジリターン (CR)	n=13: 初期値 (n=13のみ指定可)	ATS3=13
	キャラクタの設定を行います。	ATS3?で設定値を問い合わせます。	OK ATS3?
[M]	90	A1505 (政化単位回い口打せあり。	013
[&F]			OK
ATS4=n	ラインフィード (LF) キャ	n=10:初期値 (n=10のみ指定可)	ATS4=10
	ラクタの設定を行います。		OK
		ATS4?で設定値を問い合わせます。	ATS4?
[M]			010
[&F]			OK

ATS30=n	ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
Mil   SF	ATS5=n	バックスペース (BS)	n=8:初期値 (n=8のみ指定可)	ATS5=8
M   (SF)		キャラクタの設定を行いま		OK
ATS30=n		す。	ATS5?で設定値を問い合わせます。	
不透酵タイマ (分) を設定				
Lます、ユーザーテータの   送受信がないと、設定した   時間以上で切断します。本 コマンドの設定は、64K データ通信に限ります。設定が00場合、不活動タイマロド亡となります。   ATS103=n				
送受信がないと、設定した 時間以上で切断します。本 コマンドの設定は、64K データ適価に限ります。設 定がめの場合、不高勢タイ マOFFとなります。 和TS103=n	ATS30=n		n=0~255 (初期値は0) (単位:分)	
時間以上で切断します。本コマンドの設定は、64K テータ通信に限ります。設定が00場合、不活動タイマのFFとなります。				OK
コマントの設定は、64K				
アーダー信に限ります。設定が800場合、不活動タイマロFFとなります。				
M    (ATS 1)   (ATS 1)				
MijlSF  マOFFとなります。				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	[M][&F]			
MijSF   Ref	ATS103=n	着サブアドレスの区切りの	n=0: * (アスタリスク)	ATS103=0
### ATS104=n		キャラクタを選択します。	n=1: / (スラッシュ) (初期値)	OK
M  (M  (SF	[M][&F]			
M SF	ATS104=n			
ATVn (M)		キャラクタを選択します。		OK
[M] 数字表記または英文字表記 (こ設定します。	[M][&F]			
(初期値)	ATVn			
### ATXN 接続時のCONNECT表示に 速度表示のも。				OK
速度表示の有無を設定します。				
す。 また、ビジートーン、ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なり、ビジートーン検出なり、逆度表示あり。	ATXn			
また、ビジートーン、ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検出あり。				UK
ヤルトーンの検出を行います。				
す。				
m=3: ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検出あり、速度表示あり。   インライン時   タイヤルトーン検出あり、逆度表示あり。   インライン時   イTZ   設定を不揮発メモリの内容   ドルトーン検出あり、速度表示あり。   初期値   イTZ   おして   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日				
[M] フトラインは シャ (インタインルトーン検出あり、逆が (インタイン時) ATZ		9 0		
[M] [SF][SW]  ATZ				
ATZ 設定を不揮発メモリの内容 にリセットします。通信中に本コマンドが入力された場合、回線切断処理を行います。  [M] ATYS 現在設定されている各コマンド、Sレジスタの内容を表示します。  「MD ATYS 現在設定されている各コマンド、Sレジスタの内容を表示します。  「MD ATYS に対します。  「MD ATYS に対します。」  「MD ATYS に対します。  「MD ATYS に対します。  「MD ATYS に対します。」  「MD ATYS に対しません。 (初期値) の ATYS に対しません。 (初期値) の ATYS に対します。 ATYS の OK (初期値) の ATYS に対します。	[M]			
にリセットします。通信中に本コマンドが入力された場合、回線切断処理を行います。	[&F][&W]		ン検出あり、速度表示あり。(初期値)	
に本コマンドが入力された 場合、回線切断処理を行います。	ATZ		_	
場合、回線切断処理を行います。				
ます。				
[M] AT¥S 現在設定されている各コマ ンド、Sレジスタの内容を表示します。 現在設定されている各コマ ンド、Sレジスタの内容を表示します。 日 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=000 S008=000 S008=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=000 S103=000 S103=000 S103=000 S104=000 OK AT¥Vn 接続時の応答コード仕様の N=0: 拡張リザルトコードを使用しません。 AT¥V0 OK				
AT¥S 現在設定されている各コマンド、Sレジスタの内容を表示します。  現在設定されている各コマンド、Sレジスタの内容を表示します。  日 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S006=005 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=000 S103=000 S103=000 S104=000 OK  AT¥Vn 接続時の応答コード仕様の の・ 拡張リザルトコードを使用しません。 AT¥V0 OK	FM AT	ま9。		
ンド、Sレジスタの内容を表示します。       E1 QØ V1 X4 &C1 &D2 &SØ ¥VØ SØ00=000 SØ02=043 SØ02=043 SØ03=013 SØ04=010 SØ05=008 SØ06=005 SØ06=005 SØ06=005 SØ06=005 SØ06=005 SØ06=000 SØ08=003 SØ10=001 SØ30=000 S103=000 S103=000 S103=000 S103=000 S104=000 OK         [M]       AT¥Vn       接続時の応答コード仕様の 選択を行います。 (初期値)       n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。 AT¥VØ OK		現 かい マー・カブ いる タコフ	_	
表示します。	ATFO		_	
S000=000   S002=043   S002=043   S003=013   S004=010   S005=008   S006=005   S007=060   S008=003   S010=001   S030=000   S103=000   S103=000   S103=000   S104=000   OK   AT¥Vn   接続時の応答コード仕様の   M=0: 拡張リザルトコードを使用しません。   AT¥V0   OK   OK   OK   OK   OK   OK   OK   O				
S002=043   S003=013   S004=010   S005=008   S006=005   S007=060   S008=003   S010=001   S030=000   S103=000   S104=000   OK   AT¥Vn 接続時の応答コード仕様の n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。 AT¥V0   OK		12/1/06/98		
S004=010   S005=008   S006=008   S006=005   S007=060   S007=060   S008=003   S010=001   S030=000   S103=000   S103=000   S104=000   OK   S104=010   S104				
S005=008   S006=005   S007=060   S007=060   S008=003   S010=001   S030=000   S103=000   S103=000   S104=000   OK   S104=00				S003=013
S006=005   S007=060   S007=060   S008=003   S010=001   S030=000   S103=000   S103=000   S104=000   OK   S1				S004=010
S007=060   S008=003   S010=001   S030=000   S030=000   S103=000   S103=000   S104=000   OK   S104=000   OK				
S008=003				
SØ10=001   SØ30=000   SØ30=000   SI 03=000   SI 03=000   SI 03=000   SI 04=000   OK   OK   OK   OK   OK   OK   OK				
SØ30=000   S103=000   S103=000   S103=000   S104=000   S104=00				
S103=000   S104=000   S104=000   OK    M]   接続時の応答コード仕様の				
[M]     岩続時の応答コード仕様の 選択を行います。     n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。 (初期値)     AT¥Vの AT¥Vの (初期値)				
[M]     内臓       AT¥Vn     接続時の応答コード仕様の 選択を行います。     n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。 (初期値)     AT¥V0 OK				
AT¥Vn 接続時の応答コード仕様の n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。 AT¥V0 [M] 選択を行います。 (初期値) OK	[M]			
[M] 選択を行います。 (初期値) OK		接続時の応答コード仕様の	n=0: 拡張リザルトコードを使用しません。	
	[M]			
	[&F][&W]		(113113133)	

※以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

· AT (ATのみの入力) · ATT (トーン設定)

・ATP (パルス設定) ・ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)

・ATS8(カンマダイヤルによるポーズ時間設定) ・ATS10(自動切断遅延時間設定)

### ATコマンドの補足説明

コマンド名:

+CGDCONT

[M]

. 郷亜

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

· 書式 +CGDCONT=[<cid>[."PPP"[."<APN>"]]]

パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下 のコマンド実行例を参照してください。

<cid>\* : 1~10 <APN>※ : 仟意

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.ipが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2 もしくは4~10に設定します。

<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

パラメータを省略した場合の動作

: すべての<cid>に対し初期値を +CGDCONT=

設定します

: 現在の設定を表示します。

+CGDCONT=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設 定します。

: 設定可能な値のリスト値を表示し

+CGDCONT?

+CGDCONT=?

・コマンド実行例

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc" OΚ

※abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cidが2の場 合)

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名:

+CGFQMIN=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS (サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録しま

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パ ターンが設定できます。

· 書式

+CGEQMIN=[<cid>[,,<Maximum bitrate UL>

[.<Maximum bitrate DL>11]

パラメータ説明

<cid>\* : 1~10

<Maximum bitrate UL>\* : なし(初期値)または64 <Maximum hitrate DI >\* : なし(初期値)または384 ※ < cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3には mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2

もしくは4~10に設定します。

<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL> は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度 [kbps]の設定です。なし(初期値)の場合はすべての速度を 許容しますが、64および384を設定した場合はこれらの値 以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつな がらない場合がありますのでご注意ください。

・パラメータを省略した場合の動作

+CGEOMIN= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します。

+CGEQMIN=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

定します。

・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。((1)の設定が各cidに初期 値として設定されています。)

(1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド (cidが2の場合)

AT+CGFQMIN=2

 $\cap K$ 

(2)上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコ

(cidが3の場合)

AT+CGEQMIN=3..64.384

 $\cap K$ 

(3)上り64kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマン ド (cidが4の場合)

AT+CGEQMIN=4..64 ΩK

(4) 上りすべての速度/下り384kbpsの速度のみ許容する場合 のコマンド (cidが5の場合)

AT+CGFQMIN=5...384

※本コマンドは設定コマンドですが、SWにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CGFQRFQ=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS

(サービス品質)を設定します。

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみ で初期値としても設定されています。

十生.

+CGEQREQ=[<cid>1

パラメータ説明

<cid>\* : 1~10

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では1~10が登録できます。お買い上げ時、

<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3には

mopera.netが初期値として登録されていますので、cidは2 もしくは4~10に設定します。

パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します。

: 指定された<cid>を初期値に設 +CGEQREQ=<cid>

定します。

・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。

(各cidに初期値として設定されています。)

(1)上り64kbps/下り384kbpsの速度で接続を要求する場合 のコマンド (cidが3の場合)

AT+CGFQRFQ=3

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

■コマンド名: +CLIP

概要

"AT+CLIP=1"の場合のリザルトが下記の書式で表示されます。 +CLIP: <number><type>

コマンド実行例

AT+CLIP=1 OK

+CLIP: "09012345678",49

### 切断理由一覧

### **■**64Kデータ通信

値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではあ
	りません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受
	けました。

### ■パケット通信

値	理由
27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークより切断されました。
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
36	正常に切断されました。

### リザルトコード

### ■リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました
1	CONNECT	相手と接続しました
2	RING	着信が来ています
3	NO CARRIER	回線が切断されました
4	ERROR	コマンドを受け付けることがで
		きません
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができま
		せん
7	BUSY	話中音の検出中です
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です
101	DELAYED	リダイヤル規制時間内

### ■拡張リザルトコード

&E0のとき

FOMA端末-基地局間の接続速度を表示します。

数字表示	文字表示	接続速度
121	CONNECT 32000	32000bps
122	CONNECT 64000	64000bps
125	CONNECT 384000	384000bps

### &E1のとき

数字表示	文字表示	接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
10	CONNECT 2400	2400bps
11	CONNECT 4800	4800bps
13	CONNECT 7200	7200bps
12	CONNECT 9600	9600bps
15	CONNECT 14400	14400bps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 38400	38400bps
18	CONNECT 57600	57600bps
19	CONNECT 115200	115200bps
20	CONNECT 230400	230400bps
21	CONNECT 460800	460800bps

### お知らせ

- ●ATVnコマンド (P.35参照) がn=1に設定されている場合に は文字表示形式 (初期値)、n=のに設定されている場合には数 字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- ●従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信 速度の表示はしますが、FOMA端末−PC間はFOMA USB接 続ケーブル (別売) やBluetoothで接続されているため、実際 の接続速度と異なります。
- ●「RESTRICTION」(数字表示: 100) が表示された場合には、 通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し 直してください。

### ■通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
2	AV32K	テレビ電話32Kで接続
3	AV64K	テレビ電話64Kで接続
5	PACKET	パケット通信で接続

### ■リザルトコード表示例

●ATX0が設定されている場合

AT¥Vコマンド(P.35参照)の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

1

●ATX1が設定されている場合※

ATX1、AT¥VØが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>

の書式で表示します。

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

・ATX1、AT¥V1が設定されている場合\* 接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末ーPC間の速度>PACKET<接続先 APN>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度 >/<下り方向(FOMA端末・無線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp /64/384

(mopera.ne.jp / 04/364 (mopera.ne.ipに、上り最大64kbps、下り

最大384kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD\*99\*\*\*1#

1215

\*\*ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接

続が正しく行えない場合があります。

AT¥VØだけでのご利用をおすすめします。

## **FOMA® P903i**

# 区点コード一覧

### <区点コード一覧表の見かた>

### 最初に「区点1~3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

●区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

区点			IZ	占/	4桁	=			区点	_		Г	₹占.	4桁	=			_	区点				Z.	5/1:	行目			
1~3桁目	0 1	2	3		5		7		1~3桁目	0		2 3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1		3 .	4	5 6	3 7	8	9
010 011 012 013 014 015 016 017 018	! `` \ / \ \ + \alpha \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	¼/0<±∴£●	°. ″~)>×♂%©	· 全=[[÷+#	: 4-)   = . &	 [       	"	; ? \	130 131 132 133 134 135 136 137 138 139	(1) (2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	D (I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	② ③ ③ ③ Ⅲ Ⅲ = = = = = = = = = = = = = = =	W the min	(B) V 法法公	献 No.	⑦⑦ VII /> S KK 船 Z	アール	9 19 IX cm 上脚□	209 210 211 212 213 214 215 216 217 218	旗 紀鬼犠吉客宮究巨	既機徽亀疑吃脚弓窮拒	帰規偽祇喫虐急笈拠	《殺記義義桔逆敗級学	貴皮義矞丘污糾	起宜宜洁久求给	- 送仇就義占九及日午 名形打扮杯存近年品	飢擬菊黍及灸去	騎欺鞠却吸球居
020 021 022 023 024 026 027	<ul><li>→</li><li>C</li><li>D</li></ul>	1 U \	↓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		<b>▲</b> ⇒ ≡	⇔	∀	* ∓ ⊆ ⊇ ∃ >> √	160 161 162 163 164	葵芹	亜茜圧或杏	<b>あ</b> 唖穐斡粟 い以 娃悪扱給 伊	握宛安】	渥姐庵	愛旭虻按 偉	挨葦飴暗 囲	姶 芦 絢 案 夷	逢鯵綾闇	219 220 221 222 223 224 225 226	禦 卿挟蕎業巾芹	魚供叫教郷局錦菌	侠喬橋鏡曲斤	喬竟兄響亟於	夹王蟹玉次	<b>蛍夹餐同</b>	· 生 墨喬卬 千 柰 沧	恐脅尭勤筋	恭興暁均緊
028 029 031 032 033 034 035	4 5 H I R S	Å 6 J	7 A K U	3#0 8BLV	ь 9СМ W	0 D N	1 E O	‡ ¶ 2 3 F G P Q Z	165 166 167 168 169 170	移井稲引	尉維亥茨飲院	以惟緯域芋淫陰う ア意胃育鰯胤隠	慰萎郁允蔭	易衣磯印	椅謂一咽	一為違壱員	畏遺溢因	異医逸	226 227 228 229 230 231 232	[	国 句具櫛掘繰	く 区愚釧窟	<b>狗虞屑沓</b>	】 次食品靴	巨岩		区駆出	九駈隅条
036 037 038 039 040 041 042 043 044	fpz おごぞとひ	hr あがざだなぴ	is いきしちにふ	jt いぎじぢぬぶ	aku うくすつねぷ	ν うぐずつの	w えけせづは	dnx えげぜてばぺ	171 172 173 173 174 175 176 177 178	明云【 曳衛閥掩	欝運 栄詠榎援	卯蔚雲え 永鋭 散治菌鵜鰻 荏泳液円演遠	姥 】餌洩疫園炎	厩 叡瑛益堰焰	浦 営盈駅奄	臼瓜 嬰穎悦宴燕	影頴謁	英越怨	232 233 234 235 236 237 238 239 240	【 珪携繋鶏傑倹建	卦型敬罫芸欠倦憲検	契景茎迎決健懸	形挂荆鲸絜兼拳	圣奚茧剔穴券巻	佳計或店刨	を 音音	憩経軽隙月堅	掲継頚桁件嫌
046 047 048 050 051 052 053	ぼゆゐ オゴゾ	まよを アガザダ	みらん ィキシチ	むり イギジヂ	める ゥクスッ	もれ ウグズツ	やろ ェケセヅ	やゎ エゲゼテ!ゅわ ォコソデ	178 179 180 181 182	【 凹 鸡牡【	央押黄乙:	お 突 田 岡 俺 か	】 応欧荻恩】	殴億温	王屋穏	於 翁憶音		鴬桶 化	241 242 243 243 244 245 246	肩鹸絃【 姑糊顧	見元舷 孤袴鼓	謙原言こ 己股五	賢敬諺 車明互	轩幻很】 瓜太五	畫玄 乒=克干	建成 固枚夸马	頭玄 呼湖鈷娯	験現 固狐雇後
054 055 056 057 058 060 061	トヒボユヰ KY	ピマヨヲ BM	ニフミラン 「Nu	ヌブムリヴ ΔΞΩ	ネプメルヵ EO	ヘモレケース	ベャロ H	バペヤヮ ΘΣ	183 184 185 186 187 188 189	家禍蝦我介恢	寡禾課牙会懐魁	加科稼嘩画解戒海糕価暇賃貨臥回拐械	果花迦芽塊改海	架苛過蛾壊 灰	可歌茄霞賀廻 界外	嘉河荷蚊雅快 皆時	夏火華俄餓怪 絵	嫁珂菓峨駕悔 芥記	247 248 249 250 251 252 253 254 255	御乞効 巧拘江紅	悟鯉勾后巷控洪紘莊	交厚喉幸攻浩絞	交口坑広昂巷綱		侯 子康更甲考	. 礼仏亢皇有	公 宏慌梗稿腔	功工抗構糠膏
062 063 064 065 070 071 072	θ ι σ τ Α И Й Τ У	Х К И Б К Ф	α λ φ Β Π Χ	В	<i>Y v ψ</i> ДНЧ	ξ ω Ε	Ë:	ζη πρ Ж3 РС ЪЫ	191 192 193 194 195 196 197 198	慨馨拡赫顎恰叶	概蛙撹較掛括椛	階涯垣格郭笠活燁!貝碍柿核閣樫渇鞄!	蓋蛎殻隔橿滑株	街鈎獲革梶葛	外該劃確学鰍褐竃	咳鎧嚇穫岳潟轄蒲	害骸各覚楽割且釜	崖浬廓角額喝鰹鎌	256 257 258 259 260 261	航砿号告忽 昏【	荒鋼合国惚此昆	閣壕穀骨頃	路 考 語 拍 今 困	頁豪鳴入困	香豪黑 申		引 見 見 恨	劫刻甑懇
073 074 075 076 077 078	Б Э б в к л ф х ю я	Ю г м ц	ЯДнч	е о Ш ¬	ëпЩ	р Ъ	С Ы	а и й т у ь э	199 200 201 202 203 204 205 206	勘幹款竿諌	粥勧患歓管買	植刈巻 感汗簡 還含茅苅 喚 慣漢緩鑑岸	瓦堪憾澗缶間	姦換潅翰閑	侃完敢環肝関癌	冠官柑甘艦陥眼	寒寛桓監莞韓岩	刊干棺看観館翫	261 262 263 264 265 266 267 268	佐詐哉災載堺咋	叉鎖塞采際榊搾	※妻犀剤肴	坐幸砕在咲	影響才奇	坐才祭罪	采新才奇	再歲菜坂作	最済裁阪削
081 082 083	+ + + + + +	+	ŀ	<u>-</u>	7		+	F ∓ F ∓	207 207 208	[	雁 ;	頭 顔き 喜 寄	]	企希	伎 幾	危忌	喜揮	器机	269 270 271 272	鮭 鯖惨	笹察捌撒	拶 錆	最上較「		西三	受 南 三 質	参	山

区点			Б	点	4桁	E E				区点				×	点	1桁[	=			_	区点				×	点4	1桁目	=			
1~3桁目			3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3		5		7	8	9	1~3桁目	0	1		3	4	5	6	7	8	9
273	讃賛	酸し	餐	1	暫	残				343	他	多	た太	汰	記	唾	堕	妥	惰	打	400 401	畑	函畠	箱八	硲鉢	箸溌	肇発	筈醗	植髪	幡伐	肌罰
273	l		_	_		١.	仕		伺	344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐	402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
274	使 刺子 屍				四思	士指	始支	姉孜	姿斯	345 346	岱腿	帯苔	待袋	怠貸	態退	戴逮	替隊	泰黛		胎代	403 404	半犯	反班		帆繁	搬般	斑蒾			汎釆	版煩
276	施旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄	405			挽		番				蛮	157
277	紙紫溶資			至飼	視歯	詞事	詩似		誌児	348 349	宅諾	托茸	択凧	拓蛸	沢只	濯	琢	託	鐸	濁	405	1		Ŋ		1					匪
279	字寺			時		#	以	ıΔ	<i>J</i> L	350	MI	叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
280		滋		爾			磁		而	351	棚中	谷如	狸日	鱈	樽※	誰	丹出	単位		坦	407	比		疲	皮北	碑		緋鈴	罷供	肥	被
281 282	耳自軸宍			汐叱	鹿執	式失	識嫉	鴫室	悉	352 353	担綻	探耽		歎蛋	淡誕	温鍛	団			筆 断	408 409	誹枇	見毘	避琵	开眉	形美	樋	规	備	尾	微
283	湿漆			実	蔀	篠	偲	柴	芝	354	暖	檀	段	男							410	n_i		柊		兀		髭	彦	膝	菱
284	屡 蕊  社 紗			写車	射遮	捨蛇	赦邪	斜借	煮勺	354	ľ		ち		1	値	知	地	弛	恥	411 412	肘百	弼謬	必俵	畢彪	筆標	逼氷	桧漂	姫瓢	媛票	紐表
286	尺杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
287 288	惹主腫趣			手儒	朱受	殊呪	狩寿		種樹	356 357	畜中	竹仲	筑宙	蓄忠	逐抽	秩昼		茶注		着衷	414 415		鮨瓶	品	彬	斌	浜	瀕	貧	竇	頻
289	綬 需	囚	収	周			/5	,,	120	358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦		苧		貯		Î	714-0	ıζı		1					
290 291	線 線			修舟	愁蒐	拾衆	洲襲	秀讐	秋蹴	359 360	丁	兆帖	凋帳	喋庁	龍弔	張	彫	徴	懲	挑	415 416	塘	怖	不井		埠斧	夫普	婦浮	富父	富符	布腐
292	輯週		人	集		什	在	充	+	361	暢	朝	潮	牒	町	眺		脹	膨腸	蝶	417	膚	芙	譜	負						撫
293	従戎			渋焼	機需	縦動	重動		叔	362	調店	諜	超油	跳		長姉		鳥	勅	捗	418	武	舞	葡	蕪	部肥	封	楓	風	葺	蕗
294 295	夙 宿  述 俊			縮瞬	粛竣	塾舜	熟駿	出准	術循	363	直【	肽	沈っ	珍	賃】	鎮	脒				419 420	1	副福	復腹	幅複	服覆	淵	弗	払	沸	仏
296	旬 楯			準	潤	盾	純		遵	363	774	٠,٠	MA	.nte			TLC:	津		椎	421	物	鮒	分		噴	墳		扮	焚	奮
297 298	醇 順			所諸	暑助	曙叙	渚女	庶序	緒徐	364 365	槌漬		鎚辻		通綴	塚鍔		掴潰		佃壷	422	粉【	糞	粉へ	雰	文】	闰				
299	恕鋤	除	傷	償						366	嬬		Щ		釣	鶴	111	150	- 1		422		_						併		塀
300	接 娼			召小	哨少	商尚	唱庄	嘗床	奨廠	366	ľ		て		1		亭	低	停	偵	423 424	幣僻		弊癖	柄碧	並別		閉蔑	陛篦	米偏	頁変
302	彰 承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟	425	片			辺					娩	
303	松梢照症			沼礁	消祥	渉称	湘章	焼笑	焦粧	368 369	梯艇	抵訂	挺諦	提蹄	梯逓	汀	碇	禎	程	締	426	鞭【		ほ		1					
305	紹肖			蕉		裳	訟	証	詔	370	PDC.	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	426	١,	保		鋪	-	捕	步	甫	補	輔
306	詳 象 丈 丞			鉦剰	鍾城	鐘場	障壌	鞘癬	上常	371 372	的鉄	笛典	適填	鏑天	溺展	哲店		撤纏		迭貼	427 428	穂俸	募	墓呆		戊奉		母峰	簿峯	菩崩	倣庖
308	情擾				状		穣	嬢蒸	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	373	転転	無顛	点	人伝			川		00	尺口	429	抱抱		放		半朋	土	畔	羊	用用	卍
309	醸錠			飾	6th	Title	4	24		070	[		ح		]				=	n.i	430	**	法	泡	烹	砲型	縫			萌	蓬
310	対 無 辱			燭信	織侵	職唇	色娠	触寝	食審	373 374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡		吐菟	431 432	蜂亡	褒傍	訪剖	豊坊	邦妨		飽忘	鳳忙	鵬房	乏暴
312	心慎	振	新	晋	森	榛	浸		申	375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	$\pm$	奴	433	望	某	棒		紡	肪	膨	謀		貿
313	疹 真身 辛			紳震		芯仁	薪刃		診壬	376 377	怒宕	倒島	党嶋	冬悼	凍投	刀搭		塔桃		套棟	434 435	鉾牧	防睦	吠 穆		北勃	<b>侠</b> 没	卜船			朴奔
315	尋 甚	尽		訊	迅			<i>1</i> ==	_	378	盗	淘	湯	涛	灯	燈		痘		等	436	本		凡			^~	/11	-7644	170	, ,
315	[	す		]				笥	諏	379 380	答	筒董	糖蕩	統藤	到討	謄	豆	踏	逃	透	436	1		ま		摩	磨	魔	麻	埋	妹
316	須酢			逗	吹	垂	帥		水	381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同		導	437		枚			槙	幕	膜	枕		柾
317	炊 睡瑞 髄	粋			遂枢		錐舞		随だ	382 383	憧鴇	撞匿	洞得	瞳徳	童涜	胴特		道禿		<b>峠</b>	438 439		桝麿	亦		又満	抹	末	沫	迄	侭
319	温 菅			奴裾	TIA	四	知比	加山	杉	384	独	医読	何 栃	橡	凸	突	椴	届	馬鳶	番苦	440	14(5)	層漫	夏	度	川山					
320	澄	摺		1						385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦			遁		[		み	n+	1	由土		44	úΩ	Sept.
320	[	t		世	瀬	畝	是	凄	制	386	頓【	吞	曇な	鈍	1						440 441	蜜	湊	蓑			魅妙			岬眠	光
321	勢姓			成	政	整	星	晴	棲	386		28244		фIЯ	奈	那		乍	凪			Ī		ਹੋ		1		-	-		34
322	栖 正			生逝	盛醒	精青	聖静	声斉	製税	387 388	謎軟	灘難	捺汝	鍋	楢	馴	縆	畷	南	楠	441 442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	務
324	脆隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積		Ĩ	7-18te	î	_	1	-15	`h-	_	00	_		Ĩ	741	め	- 3	]	200	1,21	113		
325	籍類	脊折		赤窃	跡節	蹟説	碩雪	切絶	拙舌	388 389	虹	₩	Р	三乳	尼入	弐	迩	包	賑	图	442 443	名	命	88	盟	洣	紁	嵢	姪	华	冥滅
327	蝉仙	先	千	占	宣	専	尖	Ш	戦	390			尿		任	妊	忍	認			444	免	棉	綿	緬	面		ry/0	ΛĬ	10	n/st.
328 329	扇撰煽旋		梅箭		浅	洗	染	潜	煎	390	[		ぬ		]				運		444	[		ŧ		]		描	模	杏	车
330	繊	羡	腺	舛			詮		践		[		ね		1				/ma		445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	嫼
331	選遷	銭	銑	閃					然	390		rgizo.		Х±	赤巾	年	۵	+≏	461	禰	446 447	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
332	全禅	語そ	腊	禮】						391 392	你	デ	怼	畑	抓	4	忍	坛	撚	深念	44/	似	門	りや		]					
332			7**					措			Ī		の	_	]	-	4VV	) plan	(rph.	A)	447		_			冶	夜				
333	曽 楚 組 蘇				礎鼠		租創		素叢	392 393	脳	乃膿				襄	悩	濃	納	能	448 449	矢鑓	IC	役	約	楽	狀	産	靖	柳	数
335	倉 喪	壮	奏	爽	宋	層	巾	惣	想			radic	ば	نا لد -	Ī		ler-					I.		þ		1					
336	捜 掃 燥		掻痩		早空		巣総	槍線	槽暰	393 394	油	派	拝	础	波		把芭		覇俳	杷廃	449 450			愈輪	油唯	癒佐	佢	承	友	定	1884
338	草荘	葬	蒼	藻					鎚	395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	451		憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	馗	
339	霜騒	像	増	憎					白	396		培		梅亚					売捕		452		裕		遊		郵	雄	融	タ	
340 341	捉 束		贈足							397 398	陪柏	泊	白	箔	粕		伯薄		隈	拍漠	452	1		ょ		1					予
342	卒 袖								遜	399	爆		莫								453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸

区点 1~3桁目 454	0 揚	1 揺	2	∑ 3 曜	点 4 楊	4桁E 5 様	目 6 洋	7		9	区点 1~3桁目 521	O 圷	1 址	2 坎	区 3 圻	点 4 址	4桁I 5 坏	6 坩	7 埀	8 垈	9 坡	区点 1~3桁目 599	0 椢	1	2 棡	区3	点4	桁     5	<b>∃</b> 6	7	8
455 456 456	窓養し	羊	耀	葉	蓉	要浴	謡	二踊翼	遥淀	7陽 羅	522 523 524	坿埔堡	1 地埒塢墫	垓埓塋	垠 堊 塰	坑坑毀墙	· 垤埣塒墸	7.拼堋堽墮	垰 堙 塹 壅	埃堝墅	<b>%</b>	600 601 602	棹楷	<b>盾</b> 棠 楜	棧棯楸	棕椨楫	機椪楔楝	椒椚楾熔	接椣楮楪	椡	杉木村村
457 458	螺乱【	裸卵	来嵐り	莱欄	頼濫】	雷藍	洛蘭	絡覧	落	酪	525 526 527 528	<b>墟</b> 場	<b>壙</b> 壺 夲	墺 墨壽夸	壞壥夂夾	壜夂竒	<b>堵壤复奕</b>	<b>墾</b>	<b>準</b> 壯梦奎	壓壺夥奚	堅 壹 夬 奘	603 604 605 606	<b>林愷榧樛</b>	椰槁樮槿	楡槓榑權	楞榾榠槹	槎榜槲	榁 寨 榕 槧	槊榴樅	楊槞榱	木木木
458 459 460 461	履葎	李痢掠	裹	理裡劉	璃里流		陸琉	律留		吏 立粒	529 530 531 532	奢 姜婀	奠奸妍婬	奥妁姙婉	獎妝姚娵	<b>@</b> 佞娥娶	侫娟婢	妣娑婪	妲娜媚	姆娉媼	姨娚媾	607 608 609 610	樔樶檍	槫橸檠檗	樊橇檄蘗	樒橢檢檻	櫁橙檣櫃		樓橈 櫸		木木 木
462 463 464	隆両糧	竜凌良	龍寮諒	侶料遼	慮梁量	旅涼陵	虜猟領	了療力	亮瞭緑	僚稜倫	533 534 535	嫋嬌孀	嫂嬋子	媽嬖孕	媽嬲孚	嫗嫐孛	嫦嬪孥	嫩嬶孩	嫖嬾孰	嫺孃孶	嫻孅孵	611 612 613	榅欖歉 I	櫟鬱歐	檪欟歙	櫚欸歔	櫪欷歛	櫻盜歟	欅欹歡	蘖飲歸	相関ス
465	厘【瑠【	林塁	淋る涙れ	燐 累	琳】類】	臨	輔	隣	鱗	麟	536 537 538 539	學寔寳尹	<b>斈寐尅屁</b>	孺寤將屆	「實專屎	它寢對屓	宦寞尓	宸寥尠	寃寫尢	寇寰尨	寉寶尸	614 615 616 617	殀殯毬氣	<b>殄殲毫汞</b>	殃殱毳汕		殘殷麾汪		殞毆氓沍	毋气	列母会シ
466 467 468 469			玲歴	礼列練	苓	令 鈴 烈		例零廉	霊	励麗憐	540 541 542 543	, 岑峇崗	展盆峙嵜	屏妛峩崟	(	屬岻峺崑	<b>屮岶峭崔</b>	乢岼嶌崢	岃岷峪崚	屹峅崋峇	岌岾崕崘	618 619 620 621	汾泅	汨	汳	沒沱泯	<b>法治泙洳</b>	泄	一決 洟冽	泓衍	· >> >> >> >>
470 470	ľ	蓮	連ろ	錬	】 呂		櫓	炉		路	544 545 546	嵌嶢巓	品嶝巒	嵎嶬巖	嵋嶮巛	鬼嶽巫	差隆已	嵶嶷巵	嶇嶼帋	帝嶄 巉帚	嶂 巍 帙	622 623 624	治浚涵淅	浹淇淺	浙淦淙	涎涸淤	涕淆淕	濤淬淪	涅淞淮	淹淌渭	20 27 27
471 472 473		労狼録	篭	廊老	弄聾】	朗蝋	楼郎	榔六		漏禄	547 548 549 550	帑幟廁	帛幢廂廖	帶幣廈廣	帷幇廐廝	幄幵廏廚	韓并 廛	幀幺 廢	幎麼 廡	幗广 廨	幔庠 廩	625 626 627 628	渙湃滉溥	湲渺溷滂		渤溽	渣滿溯溉	渝滄	渫游溲滬	溂滔	ころころ用ころ
473 474 475	枠	鷲腕		倭亘	和鰐	話詫		賄蕨		惑湾	551 552 553	廬舜彎洪	廱弋弯	廳弑妇	廰弖彖	廴 弩 彗	廸弭彙	井 弸 彡	弃彁彭	弉 彈 彳	舞彌彷	629 630 631	滲潛	漱漾潛	滯鴻潭	漲滷澂	滌澆潼	潺潘	漕澎	澁澑	27.27.
476 477 478 479											554 555 556 557	往	徂徨忿怫	彿徭怡怦	徊徼恠快	很忖怙怺	徑忻恂恚	徇忤怩恁	從忸怎恪	徙忱忽恷	排 忝 怛 恟	632 633 634 635	澳濔瀏瀲	<b>幹濘濾灑</b>	澡濱瀛灣	瀚	澹濛潴炒	<b>瀆瀉瀝炯</b>	澪瀋瀘烱	濺瀟	シシシシリ
480 481 482 483	亟	弌乘一仗	亂亢	丕亅亰仭	个豫亳仟	丱亊亶价	、舒从伉	丼弎仍佚	于仄	乂亞仆 佛	558 559 560 561	協捐惠	恆悍悄倦	恍惧悛悴	恣悃悖忰	特悚悗悽	恤 悒惆		活 恪惘	恫	恙 悸愕	636 637 638 639	炮熙熕燠	烟熈熨	<b>然</b> 煦	烝煢	烙煌熹燼		烽煬	焜熏	少少少
484 485 486	佝侑俑	佗佯俚	佇來俐	佶侖俤	侈儘俥	侏俔倚	侘俟倨	佻俎倔	佩俘倪	<b>货佰俛倥</b>	562 563 564	愆愍愴	惶愎愽	<b>意</b> 慇慂	愀愾慄	惴慇慳	惺愧慷	愃慊慘	惚愿慙	惻愼慚	惱愬慫	640 641 642	爲犂	燹 爻 犁	燿爼犇	燥爿犒	爐牀犖	爛牆犢	爨牋犧	牘 犹	月生
487 488 489 490	倅偃傀	<b></b> 件假傚僉	會	倡偕傴傳	倩偐傲僂	倬偈 僖	俾做 僞	俯偖 僥	偬	倆偸 僣	565 566 567 568	<b>熠</b> 想應 懣	傷憬懷懶	慥憔懈懺	博憚 懃 懴	働憊燥懿	悪憑 憺 懽	<b>慓憫懋懼</b>	慵憮罹懾	<b>憙懌懍戀</b>	<b>憖懊懦戈</b>	643 644 645 646	狆猗獎獺	猊	猜默	猖獗	狢猝獪玻	狠猴獨珀	狡猯獰珥	猩獸	3 3 3 3
491 492 493	僮 儡 兢	價難競	僵儷兩	儉嚴兪	医儁儻兮	儂儿冀	艦兀冂	儕 兒 囘	<b>儔</b> 兌 册	夢兔 冉	569 570 571	戉 扞	戍戞扣	戌戡扛	<b>戔</b> 截 扠	戛戮扨	戦扼	戲抂	戳抉	扁找	扎抒	647 648 649	現現理壁	瑯瑜瓊	琥 瑩 瓏	珸 瑰	琲瑣珱	琺瑪	瑕瑶	琿瑾	五五
494 495 496 497	問ン几刎		<b>冓冱凩刪</b>	冕冲凭刮	「冰凰刳	冤况凵刹	寇冽凾剏	冢凅刄剄	凉刋	冪凛刔刺	572 573 574 575	抓拆挌捍	抖擔拮搜	拔拈拱捏	抃拜挧掖	抔拌挂掎	拗拊挈掀	拑拂拯掫	抻拇拵捶	拏抛捐掣	拿拉挾掏	650 651 652 653	瓷甦畩	瓠甄角畤	瓣甃甼畧	瓧甅畄畫	瓩甌畍畭	瓮甎畊畸	瓲甍畉當	甕	百是由田
498 499 500	剞劒	剔剱辧	剪劈劬	剴劑劭	剩辨劼	剳劵	剿勁	剽勍	劍	劔勞	576 577 578	掉揉攝	掟插搗	掵揶搨	捫揄搏	捩搖摧	派 掾 搴 摰	指搆摶	· 揀 搓 摎	子揆搦攪	端搶撕	654 655 656	疊痃痣	疊疵痞	疂疽痾	<u></u> 疗 疸 痿	疚疼痼	疝疱瘁	疥痍痰	疣痊痺	班 程 漏
501 502 503 504	動甸匸卮	匍區	匐卆	勠匏卅卷	勳匕丗厂	勵口卉厖	勸匣卍厠	勹匯凖厦	置卞	匈匳卩厮	579 580 581 582	撓舉擺	撥據擠攀	撩擒擡擽	撈擅抬攘	撼擇擣攜	撻擯攅	擘攬攤	擂擶攀	擱擴攫	擧擲攴	657 658 659 660	瘋瘰癩	瘍瘻癪癲	癥 癇 癧 癶	癈	瘧癆癰發	癜	瘡癘 皃	癡	雅程 是
505 506 507	厰叭吩	ム以吝	參吁呎	篡吽咏	雙呀呵	叟听咎	曼吭呟	> 型	叮 吮 呷	叨吶呰	583 584 585	<b>夕</b> 敞斷	攷 敝 旃	收敲旆	放數旁昊	畋斂旄	效斃旌	敖變旒	敕斛旛	敍斟旙	敘 斫 无	661 662 663	皖盍眈	皓盖眇	哲盒眄	皚 盞 眩	皰盡昵	皴盥眞	皸 盧 眥	輝盪眦	毎日 15日 日出
508 509 510 511	咒咥 唔	咬	哄哂	呶哈咤哭	咄咨咾哺	周	咆 听唹	哇 哥啀	哦	咸 唏啌	586 587 588 589	无 易 晟 暨		杲晄晰曉	晉	<b></b>	睎	杳 晝 暉			昴晨暝	664 665 666 667	瞎瞽	瞋	矇	瞠矍	瞞矗	瞰矚	睥瞶矜碎	瞹	日 日 大 シャ
512 513 514	售咯喩	啜喇	啅喟喨	啖啻嗚	啗啾嗅	唸喘嗟	唳喞嗄	<b>啝</b> 單嗜	喙啼嗤	喀喃順	590 591 592	曳朶	瞱曷杁	瞭朏朸	曖朖朷	矇朞杆	朦杞	<b>拡朧</b> 杠	曦霸杙与		日束杤切	668 669 670	碚碾	碌碼磧	碣磅磚	碵 磊 磽	碪 磬磴	碯礇	磑 礒	磆礑	征
515 516 517 518	嘔嘴嚀嚼	嘶嚊	<b>噴 嘲 嚠 囃</b>	嗾嘸嚏囀	嗽噫嚏囈		嗹嘯嚮 囑	噎噬嚶囓	噪嚴	營噶囂囮	593 594 595 596	枉枷柢桀	杰柯柮桍	枴枹	杼柬柎桎	杪枳柆梳	粉柩柧栫	檜		框	枅柝栩桿	671 672 673 674	禊	祀禝秧禀		齋秡	禪	稈		祓禹稘穂	日利
519 520	囹	圀	有國	吾	圉圓						597 598	梟梵	梏梠	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴棘	675 676	穢窖	穩	龝		弯		窈	窗	

区点	$\overline{}$			>	点	4桁					区点				×	点	1桁[	=				区点				×	点乙	l析TE	=			$\neg$
1~3桁目			2	3	4	5	6		8	9	1~3桁目	0	1		3	4	5	6	7	8		1~3桁目		1		3		5	6	7	8	9
677	竊			竕	竓	站				竢	755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	詔	833	鷾	鷽	鷃	鸛	淵	鹵	鹹	鹽	麁	珊
678	竦			筑		笊	笆	笳	笘	笙	756	諚	諫		諧	諤	諱	謔	諠		諷	834	麋	麌	麒	靈	霓	麝	麥			数
679 680		<b>范</b>	本 笄	笑筍	筐笋	筌	笙	筵	筥	筴	757 758	謳	諛鞫	曾	謇謫	謚謾	諡謨	謖譁	謐調		謠譎	835 836		靡黥	覺黨	黎黯	黏黴	黐壓	黔黷	黜		黝鯛
681	質	~		筬	筮	箝		箟		<b></b>	759		糟糟		譚	腔膽	庆	D##	D)#3	nist	며	837			艦	皷						齒
682	箚		箒	筝	筝	箙	篋	篁		篏	760	MAL	譟	譬	譯	譴	뾸	讀	讌	讎	讒	838			齟	齠	齡					齷
683	箴	篆		篩	簑	簑	篦	篥	籠	簣	761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	839	齲	齶	龕	龜	龠					
684		簓		篷	簗	簍	篶	簣		簪	762		豖		豬	豸	豺		貉		貊	840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
685	簟			簽	籌	籃		籏		籐	763	貍	貎		豼	貘			貪		貲											
686	籘			籖	籥	籬			粐		764	貳	貢贄		賈	賁	賤	賣	資鵬	賽	賺											
687 688		粢糀		粡粗		性 糒			粮鬻	件糯	765 766	賻賍	員	質贖	贊赧	贇赭	贏赱		短趁	齎趙	臧跂											
689	梅			糺	紆	17113	1041	175	NO.	'IMO	767	趾	趺		跚		跌		跋		跫											
690	1/1-9		紜	紕		絅	絋	紮	紲	紿	768		跣	跼						踐												
691	紵	絆	絳			絲				絣	769		踵	踰	踴	蹊																
692	經		絛		絽	綛				綵	770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈		蹤		踪											
693	緇			總	綢	綯			綟		771	蹣	蹕			蹼	躁		躅	躄	躋											
694 695	緘っ	緝縒		緞縟	緻縉	継縋	緡縢	縅繆		縣縻	772 773	躊躱	躓躾	躑軅	躔軈	躙軋	躪軛	躡軣	躬軼	躰	軆ቊ											
696	縵		維繃	機	福縲	縺	際繧	総網		際繞	773 774	<b></b>	<del>灰</del> 軽		輕輕	虹	斬	喪輓	黙輜	軻輟	軫輛											
697	繙		繹			繼			絡		775		輦		輻	輹	轅	轂	輾		轉											
698	辮	繿	纈	纉		纒				纖	776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣											
699	纎		纜	缸	缺		_	_	_		777	辭	辯		迚	迴	迢		迯		迴											
700			罌	雲	罎	罐		罕	罔		778			迺			逡	逍	逞	逖	逋											
701 702	罟羇		罨羔	罩羞	罧 羝	罸羚	羂羣	羆羯		羈恙	779 780	逧	逡遏	逵遐	逹遑	迸遒	<u>э</u> т	油	渝	洒	藩											
703	羹			产	翅翅	翆		胸翕	羲翔	突悲	781	遞	邀		连遶		逎遲	追解	逾遽		邁激											
704	翦		医安		飜	耆	耄	耋		耘	782	邊	邉	邏	邨	邯			郢	郤	扈											
705		耜			耿	耻		聆		聘	783		鄂		鄙	鄲	鄰	酊	酖		酣											
706	聚		聢		聳	聲		聶		聽	784	種		酳	酲	醋	醉	椭	醢	醫	醯											
707		肄				肓		肭	胃		785	醪	離		醺	醸			釋		釖											
708 709	肥脛	胥脩		胝脯	胄腋	胚	胖	朓	胯	胱	786 787	釟鈕	釜鈑	刧鉞	釼鉗	釵鉅	釶鉉	鈞鉤	新鉈	鈔銕	鈬鈿											
710	HY.		開		脏排	腑	В¥	腱	腮	腥	788			銜			鈺		鋏		到銷											
711	腦	腴		膈	膊	膀	膂	膠		膤	789		錏		鍄	錮	3944	3/1	3/(	303	341 3											
712	膣	腟		膩	膰	膵				臀	790	_	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠											
713	臂		臉		臑	臙	臘	臈	臚	臟	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗											
714	鬱			臻		舁		舅		舊	792		鏥		鏃	鏝		鏈	鏤	鐚	鐔											
715 716	苦鱈	舐艚		舩	舫		舳艪	艀艫		艘艱	793 794	鍛鑒	鐃鑄	鐇鑛	鐐鑠	鐶鑢	鐫鑞	鐵鑪	鐡		鑁姉											
717	艷		艟艾	艤	牆芒	艨芫			舮芬		795	鎾	鑽		珠鑼	樂	继		鈩門	鑰閇	鑵閊											
718		苟				苺			苻		796	閔	閖		閙	閨	閨	閧	閭	閼	閻											
719		茆			苙						797	閹	閾		濶	闃	闇	闌	闕	闔	闖											
720	l		茴	茖					荐		798	關	閳	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌											
721		茫	茗			莚			莢		799	陏	陋	陷	陜	陞	m	min	D(-)	70	Dr.fr											
722 723	莫哲	沙菴	莇	壯菫		莵菽		荵菘		莉菁	800 801	險	陝隧	陟隱	陦隲	陲隰	陬隴	程隶	隘隸	隕隹	隗睢											
724		萇				范		茶	萸		802	焦	雉		襍	雜		雕	雹		霆											
725		葭		萼		蒄				葮	803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	雷	霪	霰											
726	蒂	葩	葆			葹	萵	蓊		蒹	804	霹	霽	霾	100	靆	靈	歷	靉	靜	靠											
727	蒿			蓍	蒻		蓐		蓆		805	靤	靦		勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁											
728	蒡			蓴	蔗	參	蔬	族	蔕	蔔	806		鞆		鞏	鞐	鞜	鞨北	鞦	鞣疵	鞳辛											
729 730	蓼	棘蕁	蕣藥	芫蕋	蕈蕕	薀	薤	薔	薑	薊	807 808	鞴韶	韃韵	韆頏	韈頌	韋頸		韭頡		韲頽	竟 顆											
731	薨	蕭		薛	藪	薇	薜	蕷	蕾		809	顔	題	顫	顯	顰	m34	шĸ	ᄣ	100	ጥታጚ											
732	藉			臺	藐	藕	藝	藥		藹	810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃											
733	蘊			藾	藺	蘆		蘚		蘿	811	飆	飩		餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝											
734	虍			號	虧	虱		蚣岭		蚪	812	餞	餤曲	餅絲	餬	餮鰓	飽	餾	饂	饉和	饅取											
735 736	蚋	蚌蛞		蚯蒜	蛄蛟	蛆蛛		蚧蜒		蚫蜈	813 814	饐馮	饋馼	機駟	饒駛	饌駝	饕駘	馗駑	馘駭	馥駮	馭駱											
737	蜀		虫蛻		蚁蜉		蚯蛹			蛟蜿	815	為駲	製	駸	財聘	<b></b> 期	駐	馬騈	點		船縣											
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚				蝌		816	驅	驂	驀	驃	騾			驛		驟											
739		蝗	蝨	蝮	蝙						817			驤	驩					骼	髀											
740	_		蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂		蟋	818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髱	髣	髦	髯											
741	垂 蟯	蟀蟲		雖	螫蠍			墓蟷		螻嵝	819 820	髫	髪影		髱鬘	髷鬚	福高	長高	長季	[EE]	医类											
742	蠑		蟾	蠏蠢	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	蟾蠱	壁蠶	塩	蟒蠹	蟒蠻	820 821	鬨	髻鬩	鬆鬪	墓墓	獲鬯	鬟鬲	鬢魄	離魃	门 魏	制魍											
744	衄		衒		衞	衢	衫衫	袁		蛮袞	822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃		鮖		鮟											
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙		823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏		鯒											
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺		鯱		鰕											
747	装		掛四	裼	裴	裨				褊	825	鰔	鰉	鰓	鯔	鰆	鰈	鰒	鰊		鰮											
748 749	被被		褞緇	褥襠	褪襞	褫	传虫	襄	褻	褶	826 827	鰛鱠	鰥鱧		鰡鱸	鰰鳧	鱇鳬	鰲鳰	鱆鴉		鱚鳫											
750	1安		揺	福襭	装襪	襯	襴	襷	襾	寧	828	贈鴃	熄	鱶鴪	鰮鴦	<b>严</b>	元鴣		鴉		偏											
751	覈	覊	覓		覡	覩	覦	覬		<b>聖</b>	829	強	鴿	鴾	鵆	鵙	HIG	2560	-witt	NO LI	ING											
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸	830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲		鶇											
753		訖									831		鵯		鶚		鶩	鶲	鷄		鶻											
754	台	詆	言	詇	祁	加	詢	訸	誂	誄	832	鶸	鶺	鵙	鷏	鷂	爲	鷓	鷭	鵙	鷭											